


H

- A. Programválasztó
- B. Programsorrend kijelző
- C. “Start/Szünet” gomb
- D. “Nullázás” gomb
- E. “Ajtó nyitva” jelzőfény

Akusztikus zajszint :

Mosás -	59 dB(A) / 1 pW
Centrifugálás -	1100 ford/perc, 74 dB(A) / 1 pW
	1000, 900 ford/perc, 76 dB(A) / 1 pW
	800, 700 ford/perc, 72 dB(A) / 1 pW

PROGRAMTÁBLÁZAT

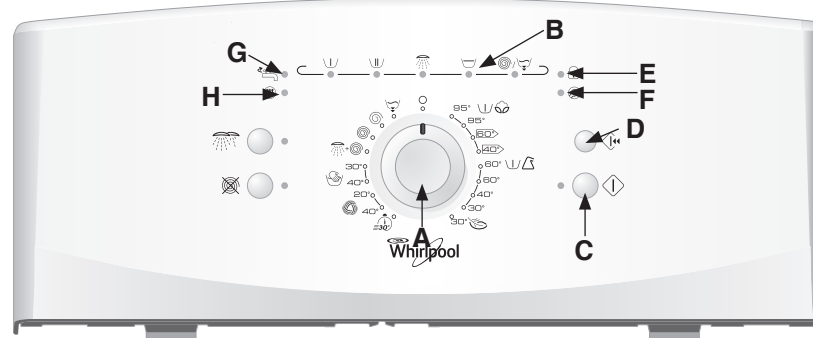

A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak, pl.:

- H. “Szerviz” jelzőfény
- I. “Vízcsap zárva” jelzőfény
- J. “Tisztítsa meg a szivattyút” jelzőfény

- 1) Ne használjon folyékony mosószereket.
- 2) A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség 400 fordulat/percre van korlátozva ebben a programban.

Program	Kezelési címkék	Max. töltet kg	Mosás típusa / Megjegyzések - A hőmérséklet kiválasztásakor vegye figyelembe a gyártónak a kezelési címkén feltüntetett ajánlásait	Mosószer és adalékok			Speciális funkciók		Centrifugálási sebesség ford/perc
				Elő-mosás	Fő mosás	Öblítő-szer	Intenzív öblítés	Nincs centrifugálás	
Pamut előmosással 95 °C	95 °C		5.0 Erősen szennyezett fehér fehérmű, mint például ágynemű, asztalterítékek, alsó fehérmű, valamint pamut és len törülközők	Igen	Igen ¹⁾	*	*	*	800
Pamut 40 - 60 - 95 °C	40 - 60 - 95 °C	 	5.0 Közepesen vagy erősen szennyezett ágynemű és alsónemű törülközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek.	Igen	Igen ¹⁾	*	*	*	800
Műszál előmosással 60 °C	60 °C		2.5 Erősen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálás pamutból készült blúzok, ingek stb.	Igen	Igen ¹⁾	*	*	*	800
Műszál 30 - 40 - 60 °C	30 - 40 - 60 °C	 	2.5 Közepesen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálás pamutból készült blúzok, ingek stb.	–	Igen ¹⁾	*	*	*	800
Kímélő 30 °C	30 °C	 	1.5 Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	–	Igen ¹⁾	*	–	*	800
Gyors mosás 30 °C	30 °C		3.0 Keveset hordott, pamutból, poliészterből, poliamidból és kevert szálás pamutból készült felsőruházat.	–	Igen	*	*	*	800
Gyapjú Hideg - 40 °C	Hideg - 40 °C		1.0 Csak nemezelés nélküli, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott és gépben moshatóként jelölt gyapjú ruhadarabok.	–	Igen	*	–	*	800
Kézi mosás 30 - 40 °C	30 - 40 °C		1.0 Lenvászonból, selyemből, gyapjúból és viszkózból készült, “kézzel mosható” jelzésű textíliák.	–	Igen	*	–	*	400 ²⁾
Öblítés & centrifugálás		–	5.0 Ugyanaz, mint a “Pamut” programban lévő utolsó öblítés és centrifugálás.	–	–	*	*	*	800
Centrifugálás		–	5.0 Ebben a programban a centrifugálás intenzív. Ugyanaz, mint a “Pamut” programban lévő centrifugálási ciklus.	–	–	–	–	*	800
Kímélő centrifugálás		–	1.0 Ebben a programban a centrifugálás kímélő. Ugyanaz, mint a “Gyapjú” programban lévő centrifugálási ciklus.	–	–	–	–	*	800
Vízleeresztés		–	– Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás.	–	–	–	–	–	–

Megjegyzés: A készülék vezérlését érzékelők végzik. Kérjük, kerülje a túlzott mosószer-használatot.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00350

FOGYASZTÁSI ADATOK

Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban 0,11 W / bekapcsolva hagyott üzemmódban 0,11 W.

Program	Hőmérséklet (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh)	Kb. program időtartama ☺ (óra : perc)
Pamut	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Pamut**	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Pamut**	60	2.5	32	0.68	2:10
Pamut	40	5.0	47	0.65	2:00
☐ Pamut**	40	2.5	32	0.52	1:45
Műszál	60	2.5	50*	0.80	1:30
Műszál	40	2.5	45	0.45	1:15
Kímélő	40	1.5	50	0.55	0:45
Gyors mosás	30	3.0	35	0.40	0:30
Gyapjú	40	1.0	55	0.55	0:45
Kézi mosás	40	1.0	40	0.40	0:35

A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC/EN 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a vízhőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől. A víz- és energiafogyasztás a programok működésének standard beállítására vonatkozik; speciális opciós választások vagy a centrifugálási sebesség, a hőmérséklet módosítása hat a fogyasztásra is.

☺ A program időtartama eltérhet a fentebb bemutatottaktól, mivel a ténylegesen fellépő működési feltételektől függ (lásd "Meghibásodások kezelése útmutató" az Ön Kezelési útmutatójában).

* A vízhőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt a szivattyú leengedné a vizet.

** Referencia programok az Energetikai címke kapcsán. Energiatakarékossági okokból a tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megadott programhőmérséklettől.

A MOSÁSI CIKLUS ELŐKÉSZÍTÉSE

1. Töltse meg a gépet ruhákkal, csukja le az ajtószármakat, és ellenőrizze, hogy megfelelően záródnak-e.
2. Adjon hozzá mosószert, majd adalékanyagokat, a Használati Utasítás 1. oldalán megadottak alapján.
3. Zárja le a fedelet.
4. Forgassa el a **programválasztó gombot** a kívánt programra és a hőmérsékletre. Az **"Start/Szünet"** gomb jelzőlámpája villog. Amennyiben az összes adat beállítása után rövidesen nem indítja el a programot, a mosógép automatikusan kikapcsol, kb. negyed óra után. A mosógép újbóli bekapcsolásához forgassa a programválasztó gombot „Off/O” állásba, azután pedig ismét a kívánt programra.

VÁlassza ki a kívánt speciális funkciót

Egy speciális funkció kiválasztása vagy kiválasztásának törlése bármikor elvégezhető a program alatt. A speciális funkció mindaddig alkalmazásra kerül, amíg az annak megfelelő programfázis végrehajtása még nem történt meg.

"Intenzív öblítés" gomb

- Növeli az öblítővíz mennyiségét az intenzívebb öblítés érdekében.
- Ez a funkció különösen alkalmas nygyon lágy vízzel rendelkező területeken, csecsemőruházat, illetve érzékeny bőrűek ruháinak mosásakor.

"Nincs centrifugálás" gomb

- Főleg finom ruhaneműk esetében használandó, hogy elejét vegyünk a centrifugálás okozta elhasználódásnak.
Megjegyzés: A "Pamut" és "Műszál" programok esetén egy rövid centrifugálási ciklusra mindenképpen sor kerül az öblítés optimalizálása érdekében, még akkor is, ha a centrifugálás kihagyását választotta.

PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot. A **"Start/Szünet"** gomb melletti jelzőlámpa villog. A programsorrend kijelzője mutatja az aktuális programfázisokat balról jobbra haladva a Mosás, Öblítés, Centrifugálás/ Vízleeresztés programlépéseken keresztül. Amikor a program egyik fázisa befejeződött, a megfelelő jelzőfény kialszik.

- **Megjegyzés:** Ha áramkimaradás volt, vagy ha a készüléket egy ciklus alatt választották le a hálózatról, a program attól a ponttól indul újra, ahol az félbeszakadt.

"AJTÓ NYITVA" JELZŐFÉNY

A program elindítása előtt és a befejezése után egy jelzőlámpa világít, jelezve, hogy a fedelet nyitható. Amíg egy mosóprogram fut, a fedelet zárva marad, és semmilyen esetben sem szabad erővel kinyitni. Amennyiben sürgős szükség van a fedelet kinyitására egyfutó program alatt, járjon el az "Egy futó program törlése (nullázása), mielőtt az véget érne" című szöveg alatt leírtak szerint.

MEGhibásodás JELEI

Meghibásodás vagy egyenetlenségek esetén, kérem, lapozza fel a "Meghibásodások kezelése útmutatót" az Ön Kezelési útmutatójában.

"Szerviz"

A "Szerviz" jelzőfény felgyulladását egy elektromos alkatrész meghibásodása okozhatja. Lapozza fel "Hibaelhárítási útmutató" c. fejezetet a "Használati útmutatóban". Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.

"Vízcsap zárva"

Nincs vagy elégtelen a készülék vízellátása. Nyissa ki a vízcsapot; ha a jelzőfény még mindig világít, lapozza fel Hibaelhárítási útmutató c. fejezetet a Használati útmutatóban.

"Tisztítsa meg a szivattyút"

A használt vizet a készülék nem szivattyúzza le. Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő tömlő nincs-e megcsavarodva, különben a szűrőt meg kell tisztítani; ez utóbbi esetben lapozza fel a Használati útmutatót ("A szűrő kiszérése").

PROGRAM VÉGE

- Az "Ajtó nyitva" jelzőlámpa kigyullad. Kb. negyed óra elteltével a mosógép automatikusan kikapcsol annak érdekében, hogy energiát takarítson meg.
1. Forgassa a programválasztó gombot "Ki/O" állásba.
 2. Zárja el a vízcsapot.
 3. Nyissa ki a fedelet, a dob ajtaját és vegye ki a mosott ruhát a gépből.
 4. Hagyja egy ideig nyitva a fedelet, hogy a mosógép belseje kiszáradjon.

A PROGRAM ÉS/VAGY A SPECIÁLIS FUNKCIÓK MÓDOSÍTÁSA A PROGRAM ELINDÍTÁSA UTÁN

1. A **"Start/Szünet"** gombot megnyomva szüneteltesse a programot. A jelzőfény villog.
2. Válassza ki az új programot, bármilyen funkciót és másik centrifugálási sebességet, ha kívánja.
3. Nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot ismét. A új program ugyanabból a pozícióból folytatódik tovább, ahol az előzőt megszakította. Ne használjon mosószert ehhez a programhoz.

EGY FUTÓ PROGRAM TÖRLÉSE (NULLÁZÁSA), MIELŐTT AZ VÉGET ÉRNE

A **"Nullázás"** gomb törli a programot, mielőtt az véget érne. Nyomja le a **"Nullázás"** gombot legalább 3 másodpercig. Ez Kiszivattyúzza az összes vizet, és az ajtó ezután kinyitható.