

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK FIGYELMEZTETÉSEK A SÜTŐ HASZNÁLATA ELŐTT A SÜTŐ TARTOZÉKAI KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ SZERVIZSZOLGÁLAT

A sütő hatékony kihasználása érdekében a használati utasítást figyelmesen olvassa át, és a jövőbeli tájékozódás végett őrizze meg.

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A csomagolóanyag megsemmisítése

- A csomagolóanyag 100 %-ban újrafelhasználható, ezért az újrahasznosíthatóság jelét viseli ♻.
- A csomagolóanyagokkal ne szennyezzük a környezetet, hanem a helyi hatóságok utasításai szerint járjon el.

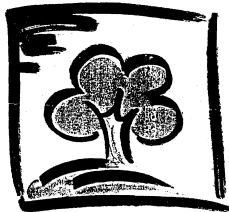

Régi készülékek megsemmisítése

- A készüléken található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló 2002/96/EK európai irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak. A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.

A terméken vagy a termékhez mellékel

dokumentumokon feltüntetett  jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni.

Kiselejtezőskor a hulladékel távolításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírások szerint kell eljárni.

A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.

Energiatakarékosság

- A sütőt csak akkor melegítse elő, ha a termékismertető lap sütési táblázata vagy a recept ezt írja elő.
- Használjon sötét, fekete mázas sütőformákat, mivel ezek nagyon jól elnyelik a hőt.

FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelem:

- A készüléket sem gyermekek, sem fogyatékos személyek nem használhatják felügyelet nélkül.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Mivel használat közben a sütő hozzáférhető részei felmelegedhetnek, ezért tartsa távol a gyermekeket a készüléktől.
- Nem használhatók dörzshatású anyagok az ÜVEGEK tisztításához, mert azok könnyen megsérülhetnek.
- Használat közben a készülék nagyon felmelegszik. Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a sütő belsejében levő fűtőelemekhez.
- A sütőt kizárólag háztartási gépként való használatra, ételek készítésére tervezték. Egyéb használat nem megengedett. A gyártó a helytelen vagy szabálytalan használatból származó károkért felelősséget nem vállal.

- A sütő javítását kizárólag szakképzett szerelő végezheti.
- A sütőt ne ériék légköri hatások.
- Az ajtónak ne támasszon nehéz súlyokat, mert ezzel a sütő üregét és a zsanérokat megrongálhatja. Ne támaszkodjon a sütőre.
- A sütőajtó fogantyújára semmilyen súlyt ne akasszon.
- **A sütő alját ne borítsa be alufóliával vagy más tárggyal.**
- A sütő ajtaja jól kell, hogy zárjon. Az ajtó tömítéseket tisztán kell tartani.
- A forró sütő belsejébe soha ne öntsön közvetlenül vizet. A zománcbevonat megsérülhet.
- A tepsiből kicsepegő gyümölcsle marandandó foltot hagy. Újbóli használat előtt javasoljuk a sütő tisztítását.
- Serpenyőket, edényeket ne húzzon a sütő alján, mert az megkarcolódhat.

- A sütés végeztével fennmaradt kondenzvíz idővel megtámadhatja a sütő falait és a környező bútorokat. Javaslatunk:
 - Állítsunk be alacsonyabb hőfokot,
 - az ételt fedje le,
 - az ételt vegye ki a sütőből,
 - ha a sütő kihűlt szárítsa meg a nedves részeket.
 - Ha a sütőt hosszabb ideig magas hőmérsékleten használja, az előlap és az ajtófogantyú felmelegszik.
 - Ne érjen a sütőhöz nedves testrésszel és ne használja a sütőt mezítláb.
 - Ne húzza a készüléket vagy az elektromos kábelt, ha ki akarja kapcsolni az áramellátást.
 - A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
 - **Tartsa távol a gyermekeket:**
 - általában a sütőtől és kezelőszerveitől, főként működés közben és közvetlenül utána a sérülések elkerülése végett.
 - csomagolás (zacskók, hungarocell, csomagolóanyagok (zacskók, polisztirol, fémes részek, stb.),
 - a kiselejtezendő sütőből.
 - Győződjön meg arról, hogy a főzőlap vagy a sütő közelében használt más elektromos készülékek kábelei nem érintkeznek a forró alkatrészekkel, és nem szorulhatnak be a forró sütőajtóba.
 - Egyes sütőmodelleket léghűtő berendezéssel szereltek fel, amely megakadályozza a sütő előlapjának és üregének túlzott felforrósodását.
- Figyelem:** a gőz és füst a kezelőpanel és a sütőajtó közötti nyíláson keresztül távozik. A szellőzőnyílást ne zárja el.
- A sütőbe vagy közelébe ne tegyen gyúlékony anyagot. A sütő véletlen bekapcsoláskor kigyulladhat.
 - Forró edények és tartozékok kivételéhez használjon konyhai kesztyűt.
 - Ha az ételek elkészítéséhez alkoholt (pl. rum, konyak, bor, stb.) használ, ne feledje, hogy az alkohol magas hőmérsékleten elpárolog. Az alkohol által kibocsátott gőzök az elektromos fűtőelemmel érintkezve tüzet foghatnak.
 - A sütőben ne használjon melegítéshez vagy főzéshez zárt tartályokat. A zárt edény belsejében fejlődő nyomás hatására felrobbanhat, és a sütőben kárt tehet
 - Sütéshez ne használjon műanyag edényt (kivéve a kifejezetten erre a célra gyártott darabokat) lásd a gyártó utasításait). Magas hőmérsékleten megolvadhatnak.
 - Mindig figyeljen a sütőre, ha nagy mennyiségű zsírt vagy olajat használ. Az olaj és a zsír túlhevülhet és meggyulladhat!
 - A megrakott polcokat ne húzza előre. A legnagyobb óvatossággal járjon el.

A SÜTŐ HASZNÁLATA ELŐTT

- Vegye ki a sütőből a tartozékokat, és a készüléket kb. egy órán keresztül fűtse 200°C-on, hogy a védőolaj és a szigetelőanyagok szaga és füstje elillanjon. Javasoljuk, hogy ezalatt a művelet alatt az ablakot tartsa nyitva.
- Használat előtt távolítsa el az alábbiakat:
 - a sütő első részén és ajtaján lévő ragasztók, kivéve az adattáblát,
 - kartonpapír csomagolás és műanyag védőfólia az előlapról, valamint a sütő más részeiről,
 - a tálcákról az esetleges ragasztott címkék (pl. a zsírfogó tálca alján).

A SÜTŐ TARTOZÉKAI

A tartozékok változnak a típustól függően. A sütő tartozékainak felsorolását a külön Termékismertető Lap tartalmazza (a Tartozékok pontnál).

Zsírfgó tálcá (1)

A zsírfgó tálcát a zsír és ételdarabkák felfogása céljából a rács alá helyezheti, illetve például hús, csirke és hal zöldségekkel együtt vagy önmagukban történő sütésénél sütőlapként használhatja. A zsiradék kifröccsenésének és a füstképződés csökkentése érdekében öntsön egy kis vizet a tálcára.

Tepsi (2)

Keksz, torta és pizza sütéséhez.

Rács (3)

A rács használható ételek sütéséhez, vagy lábosok, sütőformák és más sütőedények tartójaként. A sütőben lévő bármelyik tartósíre behelyezhető. A rácsot a görbülettel fölfelé vagy lefelé is be lehet tenni.

Katalitikus oldalpanelek (4)




A katalitikus panelek olyan mikroporózus bevonattal rendelkeznek, amely felszívja a kifröccsent zsiradékot. Nagyon zsíros ételek sütése után javasoljuk egy automatikus tisztítóciklus beiktatását (lásd Ápolás és karbantartás).

Forgónyárs (5)

A forgónyársat a különálló "Termékismertető lap" megfelelő fejezetében jelzett módon használja.

Grillsütő készlet (6)

A készlet tartalmaz egy rácsot (6a), egy zsírfgó tálcát (6b), és egy vagy két fogantyút (6c). Ezt a készletet grillezésnél a rácsra (3) kell helyezni (3).

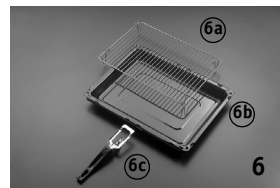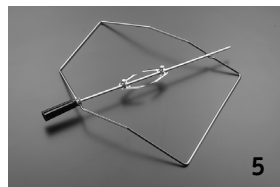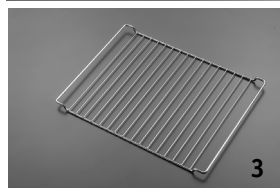

A SÜTŐ TARTOZÉKAI

Zsírszűrő (7)

Csak különösen zsíros étel sütéséhez használandó.

A zsírűrőt illessze be a sütő hátsó falának közepén, a szellőző előtt található nyílásokba.


A zsírűrő mosogatógépben mosható, nem használható a Szellőztetett funkció esetén.

Kihúzható polcok (8)

A sütés közben végzendő munkálatok megkönnyítésére a kihúzható polcok lehetővé teszik a rácsok részbeni kivételét. Minden tartozék esetén használhatók, mosogatógépben moshatók.



7

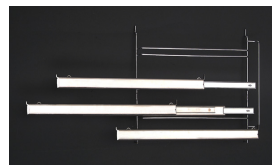

8

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Fontos: ne használjon víznyomással vagy gőzzel tisztító eszközöket.

A sütő külső felülete

- Nedves ruhával tisztítsa meg. Ha nagyon piszkos, néhány csepp mosogatószer vízben oldjon fel, és azzal tisztítsa. Száraz ruhával törölje át.
- Ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószeret, mert ezek a felületen matt foltokat alakítanak ki. Abban az esetben, ha ilyen termék került a sütőre, nedves ruhával azonnal törölje le.
- A készülék előlapján az enyhe színeltérések abból adódnak, hogy ennek készítéséhez különböző anyagokat használtak fel, úgymint üveg, műanyag és fém.

Alumínium előlappal készült sütők

- Finom tisztítószerrel, puha ablaktisztító ronggyal vagy mikroszálás kendővel tisztítsa, amely nem hagy szálakat a felületen. Vízszintes irányban törölje a felületet, nyomást ne alkalmazzon.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret, kemény szivacsot, vagy durva textilt. Az alumínium felületeket száraz ruhával tisztítsa meg.

Tartozékok

- A tartozékokat minden használat után közvetlenül áztassa be mosogatószeres vízbe. Az ételmaradékok kefével vagy szivaccsal könnyen eltávolíthatók.

Sütőüreg.

- Ne használjon súroló hatású tisztítószeret, vagy fém dörzspárnákat. Kifejezetten sütőkhöz való tisztítószer használjon és tartsa be a gyártó utasításait.
- A sütőt minden használat után hagyja kihűlni, majd tisztítsa meg, hogy megakadályozza a rásült ételmaradékok lerakódását.
- Hosszú sütési idő esetén, vagy ha több szinten süt nagy víztartalmú ételeket (pizza, töltött zöldségek stb.), az ajtó belsejében és a tömítésen páralecsapódás keletkezhet. Ha a sütő már hideg, az ajtó belső oldalát egy ronggyal vagy szivaccsal törölje szárazra.
- A sütőajtó üvegét erre alkalmas tisztítófolyadékkal tisztítsa meg.
- Tisztításhoz a sütőajtót leveheti a zsanérokról. A felső grillező fűtőelem leereszthető (csak bizonyos modelleknél), így könnyen megtisztíthatja a sütő mennyezetét.

Öntisztuló katalitikus oldalpanelek és hátsó válaszfal (ha van) - Tisztítóciklus

- Az üres sütőt fűtse fel 200°C-ra, és ezt a hőmérsékletet kb. egy órán keresztül tartsa fenn.
- A ciklus végén, amint a sütő lehűlt, az esetleges ételmaradékokat nedves szivaccsal törölje le.
- **A katalitikus panelek és a hátsó válaszfal tisztításához ne használjon dörzsölő hatású termékeket, durva kefét, súrolószer vagy sütőtisztító sprayt, mivel ezek a katalitikus zománcbevonatot megtámadják, ezáltal az elveszíti öntisztuló tulajdonságát.**

Figyelem: az alábbi műveletekhez javasoljuk védőkesztyű használatát. Mind az esetleges sérülések elkerülésére, mind a sütő ajtajának és zsanérjának védelme miatt az alábbi utasításokat pontosan tartsuk be.

A sütő ajtajának eltávolítása:

1. Nyissa ki teljesen a sütő ajtaját (lásd 1. kép).
2. Emelje fel a két kallantyút, amennyire lehetséges (lásd 2. kép).
3. Az ajtót részlegesen behajtva és felfelé húzva emelje le (lásd 3. kép).

Az ajtó visszaszerelése:



1. A zsanérokat illessze a hornyokba, és az ajtót teljesen eressze le.
2. A kallantyúkat mindkét oldalon újra engedje le.
3. A sütő ajtaját teljesen csukja be.

Figyelem: Mind az esetleges sérülések elkerülésére, mind a sütő ajtajának és zsanérjának védelme miatt a fenti utasításokat pontosan tartsuk be.

A felső fűtőelem leeresztése (csak néhány modellnél)

Hagyja a sütőt kihűlni, csak ezután tisztítsa meg.

- Vegye le az oldalsó tartozék tartó rácsokat.
- Óvatosan húzza ki a fűtőelemet (4), majd engedje le (5).

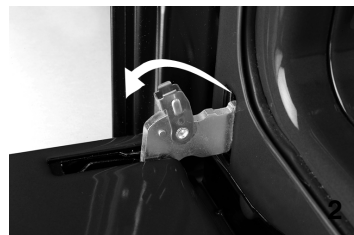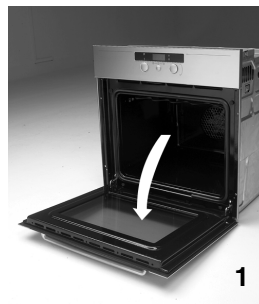


A hátsó sütőlámpa izzójának (cseréje ha van):

1. Áramtalanítsa a sütőt.
2. Miután a sütő kihűlt csavarja el balra a lámpafedelelet (lásd 1. kép).
3. Cserélje ki az izzót (lásd az alábbi megjegyzést).
4. Csavarja vissza a helyére a lámpafedelelet.
5. Helyezze áram alá a sütőt.

Megjegyzés: csak a vevőszolgálattól beszerezhető csak a Vevőszolgálattól beszerezhető 25 W/230 V, E-14 típusú, T300°C izzót használjon.

Fontos: ne működtesse a sütőt, ha a lámpafedél nincs visszahelyezve.

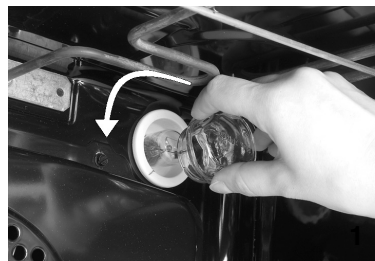

Az oldalfali lámpa cseréje (ha van):

1. Áramtalanítsa a sütőt.
2. Miután a sütő kihűlt vegye le a baloldali tartozék tartó rácsot (lásd 2. kép). Csavarhúzóval óvatosan emelje fel az üveg lámpafedelelet (lásd 3-4. kép).
3. Cserélje ki az izzót (lásd az alábbi megjegyzést).
4. Helyezze vissza a lámpafedelelet, és nyomja a fal felé, míg a helyére nem kattan.
5. Helyezze vissza az oldalsó rácsot.
6. Helyezze áram alá a sütőt.

Megjegyzés: csak a vevőszolgálattól beszerezhető csak a Vevőszolgálattól beszerezhető 25 W/230 V, E-14 típusú, T300°C izzót használjon.

Fontos: ne működtesse a sütőt, ha a lámpafedél nincs visszahelyezve.



Az oldalsó halogénlámpa izzójának (cseréje ha van):

1. Áramtalanítsa a sütőt.
2. Miután a sütő kihűlt vegye le az oldalsó tartozék tartó rácsot (lásd 2. kép). Csavarhúzóval óvatosan emelje fel az üveg lámpafedelelet (lásd 3-4. kép).
3. Az égőt ne csupasz kézzel cserélje. A halogénizzót óvatosan vegye ki foglalatából és cserélje ki újra (lásd a megjegyzést).
4. Helyezze vissza a lámpafedelelet, és nyomja a fal felé, míg a helyére nem kattan.
5. Helyezze vissza az oldalsó rácsot.
6. Helyezze újra áram alá a sütőt.

Megjegyzés: csak a vevőszolgálattól beszerezhető csak a Vevőszolgálattól beszerezhető 20 W/12 V, G14 típusú, T300°C izzót használjon.

Fontos: ne működtesse a sütőt, ha a lámpafedél nincs visszahelyezve.



HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ

A sütő nem működik:

- Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség és, hogy a sütő elektromosan be van-e kötve.
- Kapcsolja ki és be a készüléket, hátha megszűnik a probléma.

FONTOS:

- Ellenőrizze, hogy a sütő szabályzógombja nincs-e "0" álláson, vagy a "lámpa"  jelen.
 - Ha az elektronikus programkapcsoló (ha van ilyen) "5LPP" jelet mutat, a külön biztosított termék adatlap és/vagy az elektronikus programozó egység segítségével keressük a hibát.
 - Ha az elektronikus programkapcsoló (ha van ilyen) "F HH", jelet mutat, vegyék fel a kapcsolatot a legközelebbi Szervizközponttal. Ilyen esetben vizsgáljuk meg, milyen szám követi a "F" betűt.
 - Ellenőrizze, hogy a mechanikus programkapcsoló (ha van) "manuális" állásban van-e.

SZERVIZSZOLGÁLAT

A Szervizszolgálat értesítése előtt:

1. Ellenőrizze, hogy nem lehet-e a problémát az "Hibakeresési útmutató" pontban leírtak alapján megoldani.
2. Kapcsolja ki és be a készüléket, hátha megszűnik a probléma.

Ha a fenti ellenőrző műveletek elvégzését követően a rendellenesség nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Szervizszolgálatl.

Mindig közölje az alábbiakat:

- a hiba rövid ismertetése,
- a sütő pontos típusa és modellszáma,
- a szervizszámot (az adattáblán a Service szó után álló számot), amely a sütőüreg jobb szélén található (nyitott ajtónál olvasható le). A szervizszám a garanciafüzetben is megtalálható.
- az Önök teljes címét,
- az Önök teljes telefonszámát.

SERVICE 0000 000 00000



Amennyiben a sütőt javítani kell, forduljon javításra **felhatalmazott Szervizszolgálathoz** (ez a garancia arra, hogy a javításhoz eredeti alkatrészeket használnak fel és a javítási munkát megfelelően elvégzik).

Ha elmulasztja betartani ezeket az utasításokat, az kedvezőtlenül befolyásolhatja a termék biztonságát és minőségét.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

- A sütő rendeltetése szerint élelmiszerekkel kerül érintkezésbe, megfelel az 1935/2004 (EK) sz. rendelkezésnek.
- A készüléket kizárólag sütőberendezésként való felhasználására tervezték. Minden ettől eltérő felhasználás (úgy mint helyiségek fűtése) szabálytalannak, következképpen veszélyesnek minősül.
- A sütő az alábbiak figyelembe vételével került kialakításra, előállításra és forgalmazásra:
 - a 2006/95/EK számú (73/23/EGK számú irányelv és annak módosításai helyébe lépő) "Kisfeszültség" irányelv biztonsági követelményei,
 - a 2004/108/EK számú EMC irányelv védelmi követelményei,
 - a 93/68/EGK számú irányelvben lefektetett követelmények.