

PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register





Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Drošības norādījumus.

VADĪBAS PANELIS

- 1 lēgts/lzslēgts (ilgāk piespiežot: atiestatīšana)
- 2 Programmu pārslēgs
- 3 Palaišanas / Pauzes

Izvēlnes pogas*

- 4 Iest. Sausuma pakāpi
- 5 Žāvēšanas laiks
- 6 Atlikt startu
- 7 Ātrais
- 8 Fresh care+ (ilgāk piespiežot: Taustiņi bloķēti)
- 9 Cikls beidzās

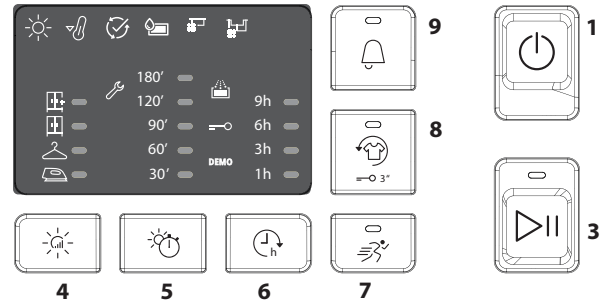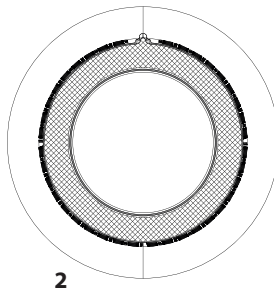

*Piezīme: uz atsevišķiem modeļiem ikonu vietā var būt atrodamī uzraksti

INDIKATORI

Iest. Sausuma Pakāpi: Gatavs gludināšanai - Saus - Gatavs atvilktnei - Īpaši sausa veļa

Cikla fāzes: Žāvēšana - Atdzišana - Cikla beigas

Iztukšot ūdens tvertni - Iztīrīt durvju filtru **primāro filtru**, **sekundāro filtru** **Automātiskā attīrīšana**

Konsultēt sadaļu problēmu novēršana: **Bojājums:** Ziņot par kļūmi. **DEMO Demo režīms**

PIRMĀ PALAIDE

Tāpat pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir ievietota pareizi. Pārliecinieties, vai žāvēšanas šļūtene žāvētāja aizmugurē ir pareizi piestiprināta žāvētāja ūdens tvertnei (skatīt attēlā) vai jūsu mājas notekūdeņu sistēmai. Lai nodrošinātu optimālu žāvētāja darbību, tas jāuzstāda telpās ar apkārtējo temperatūru no 20° līdz 23° C. Jebkurā gadījumā pareiza ierīces darbība tiek garantēta no 14° līdz 30° C temperatūrā. Pirms žāvētāja lietošanas pārliecinieties, ka ierīce ir atradusies vertikālā stāvoklī vismaz 6 stundas.

IKDIENAS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Šeit aprakstītie pasākumi ļaus saglabāt ierīci OPTIMĀLĀ stāvoklī. Neaizmirstiet iztukšot ūdens tvertni, kā arī iztīrīt filtrus pēc katra žāvēšanas cikla beigām. (Skatiet sadaļu Tīrīšana un Apkope).

1. Atvēri durvis un ievietoji veļu; ņemiet vērā norādes uz apģērba kopšanas etiķetēm, kā arī ņemiet vērā programmu sadaļā norādīto maks. slodzi. Iztukšojiet apģērba kabatas. Pārliecinieties, vai apģērbs nav palicis iespieties starp durvīm un/vai durvju filtru.
2. Aizvēri durvis.
3. Nospiediet Iest. Sausuma pakāpi/Izslēgšanas pogu.
4. Izvēlieties attiecīgajam apģērba veidam piemēroto programmu.
5. Iestatiet opcijas, ja nepieciešams.
6. Lai uzsāktu ciklu, nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu.
7. Par žāvēšanas cikla beigām liecina skaņas signāls. Vadības paneļa indikators rāda cikla beigas. Tūlītēja veļas izņemšana no žāvētāja palīdz izvairīties no burzījumu veidošanās.
8. Izslēdziet žāvētāju nospiežot Iest. Sausuma pakāpi/Izslēgšanas pogu, atveriet durvis un izņemiet veļu. Ja žāvētājs netiek izslēgts manuāli, tad, apmēram 15 minūtes pēc cikla beigām, iekārta izslēdzas automātiski, lai ietaupītu enerģijas patēriņu. Gadījumā, ja žāvētājs netiek iztukšots tūlīt pēc cikla beigām, atsevišķas iekārtas un/vai programmas/opcijas ir aprīkotas ar burzīšanas novēršanas sistēmu. Cilindrs pēc noteiktām laika intervāliem sāk griezties vēl aptuveni dažas stundas pēc žāvēšanas beigām, tādējādi neļaujot veļai saburzīties. Elektroapgādes pārtraukuma gadījumā nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu, lai restartētu ciklu.

DURVJU ATVĒRŠANA CIKLA LAIKĀ

Žāvēšanas laikā ir iespējams atvērt iekārtas durvis. Pēc tam, kad durvis ir atkal aizvērtas, atkārtoti nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu, lai iedarbinātu žāvētāju.

PROGRAMMAS

- Eko kokvilna** **Maks. slodze*** **Laiks 215'**
Standarta kokvilnas programma ir piemērota vidēji mitras kokvilnas veļas žāvēšanai. Enerģijas patēriņa ziņā visefektīvākā programma kokvilnas veļas žāvēšanai. Enerģētikas datu etiķetē norādītās vērtības ir balstītas uz šo programmu.
- Jaukts** **kg 4** **Laiks 184'**
Šī programma ir vispiemērotākā, lai žāvētu kopā gan kokvilnas, gan sintētisku materiālu veļu
- Gultas veļa** **Maks. slodze*** **Laiks 240'**
Kokvilnas palagu žāvēšanai.
- Krekli** **kg 3** **Laiks 137'**
Šī programma ir paredzēta kokvilnas vai kokvilnas/sintētiskas kreklu žāvēšanai.
- Sporta apģērbs** **kg 4** **Laiks 75'**
Sintētiskas vai jaukta kokvilnas auduma sporta apģērba žāvēšanai.
- Sega** **Laiks 179'**
Liela apjoma veļas, piemēram vienas biezas segas, žāvēšanai.
- Džinsi** **kg 3** **Laiks 135'**
Džinsu un izturīga kokvilnas auduma apģērba, piemēram bikses un jakas, žāvēšanai.
- Viegli gludināma**
Šis cikls palīdz iztaisnot apģērba auduma šķiedras, tādējādi atvieglojot gludināšanu un locīšanu; nelietot slapju apģērba žāvēšanai. Piemērots maza apjoma dabīga un jaukta tipa kokvilnas apģērba žāvēšanai.
- Atsvaidzināšana**
Ātra programma, kas paredzēta auduma šķiedru atsvaidzināšanai, pateicoties vēsa gaisa plūsmi. Neizmantojot slapja apģērba žāvēšanai. Šo programmu var izmantot pie jebkāda apjoma slodzes, bet rezultāts būs labāks pie mazas slodzes. Cikls ilgst aptuveni 20 minūtes.

***MAKS. SLODZE 8 Kg (Sausas veļas ielāde)**

APĢĒRBUS KOPŠANAS ETIĶETES

Pārbaudīt apģērba kopšanas etiķetes, it īpaši, ievietojot tos pirmo reizi veļas žāvētājā. Biežāk izmantotie simboli:

- dīkst žāvēt veļas žāvētājā.
- nežāvēt veļas žāvētājā.
- žāvēt augstā temperatūrā.
- žāvēt zemā temperatūrā.



Programmu ilgums ir atkarīgs no slodzes lieluma, auduma veida, no Jūsu izmantotās veļas mašīnas centrifūgas apgriezienu ātruma un no papildus opciju iestatījumiem.

Modeļiem ar displeju cikla ilgums parādās uz vadības paneļa. Žāvēšanas cikla laikā atlikušais ilgums tiek nepārtraukti kontrolēts un atjaunināts, tādējādi uzrādot pēc iespējas labāko prognozi.

 **Ātrais 30'** **kg 0,5**
Spēcīgā centrifūgā izgrieztu kokvilnas apģērbu žāvēšanai

 **Krāsaini apģērbi** **Maks. slodze*** **Laiks 235'**
Saudzīga žāvēšanas programma piemērota krāsainiem apģērbiem.

 **Zids** **kg 0,5** **Laiks 66'**
Delikātu zīda audumu žāvēšanai.

 **Vilna** **kg 1** **Laiks 84'**
Vilnas apģērbu žāvēšanai. Pirms žāvēšanas ieteicams apģērbu izgriezt uz kreiso pusi. Ja apģērba biezākās apmales vēl jo projām šķiet mitras, tad atstāt apģērbu izžūt dabiskā veidā.

 **Delikāta auduma apģērbs** **kg 2** **Laiks 60'**
Smalkveļas žāvēšanai, kam nepieciešama saudzīga apstrāde.

 **Sintētika** **kg 4** **Laiks 75'**
Sintētisku materiālu veļas žāvēšanai.

OPCIJAS

Pēc programmas izvēles, ja nepieciešams, ir iespējams iestatīt dažādas papildus opcijas.

 **Iest. sausuma pakāpi**
Nospiest atkārtoti attiecīgo taustiņu, lai iestatītu dažādus veļas atlikušā mitruma līmeņus. Indikators uzrāda līmeņus, kas tiek izvēlēti.

 **Gatavs gludināšanai:** ļoti saudzīga žāvēšana. Piemērota, lai atvieglotu apģērbu gludināšanu tūlīt pēc cikla beigām.

 **Sauss:** līmenis, kas speciāli paredzēts delikāta apģērba žāvēšanai; veļa gatava uzkāšanai uz pakaramā.

 **Gatavs atvilknei:** veļa ir gatava locīšanai un ievietošanai skapī.

 **Īpaši sausa veļa :** apģērbiem, ko paredzēts valkāt tūlīt pēc žāvēšanas cikla beigām.

 **Žāvēšanas laiks**
Šī opcija ļauj izvēlēties žāvēšanas laika ilgumu. Vairākkārt nospiež attiecīgo taustiņu, lai iestatītu vēlamo žāvēšanas laiku. Vadības panelī esošais indikators uzrāda izvēlēto laiku.

 **Atlikt startu**
Šī opcija paredzēta, lai iestatītu žāvētāja palaišanu pēc cikla sākuma.
Vairākkārt nospiež attiecīgo taustiņu, lai izvēlētos vēlamo starta atlikšanas laiku. Pēc tam, kad ir sasniegts maksimāli paredzētais atlikšanas laiks, atkārtoti nospiež opcijas taustiņu, lai atsāktu opcijas iestatīšanu. Vadības panelī esošais indikators uzrāda izvēlēto laiku. Pēc tam, kad ir nospiesta Palaišanas/Pauzes poga, iekārta uzrāda līdz starta sākumam atlikušo laiku. Durvju atvēršanas gadījumā, pēc to aizvēršanas, nepieciešams atkārtoti nospiež Palaišanas/Pauzes pogu.

 **Ātrais**
Nodrošina ātrāku žāvēšanu.

 **Fresh care+**
Ja veļa tiek atstāta žāvētāja cilindā pēc žāvēšanas cikla beigām, tā tiek pakļauta baktēriju vairošanās riskam. Šī opcija ļauj samazināt baktēriju vairošanos pētiecoties temperatūras un cilindra rotācijas kontrolei. Šīs funkcijas maksimālais ilgums ir 6 stundas pēc izvēlētas programmas beigām. Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas cikla laikā, tiek saglabāta iekārtas atmiņā.

Ja šī opcija tiek lietota kopā ar atliktā starta opciju, tad burzišanās novēršanas opcija būs pievienota arī atliktā starta fāzē (pateicoties periodiskai cilindra rotācijai).

—O Taustiņi bloķēti

Šī opcija bloķē visas iekārtas komandas, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Kad žāvētājs ir ieslēgts:

- lai aktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators ieslēdzas.
- Lai deaktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators izslēdzas.

Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas cikla laikā, tiek saglabāta iekārtas atmiņā.

Cikls beidzās

Šī opcija aktivizē pagarinātu skaņas signālu cikla beigās. Ieteicams aktivizēt, ja neesat pārliecināti saklausīt normālo cikla beigu skaņas signālu. Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas cikla laikā, tiek saglabāta iekārtas atmiņā.

OPCIJU TAUSTIŅI

Šie taustiņi izmanto izvēlētas programmas personalizācijai, atkarībā no personiskajām vajadzībām. Ne visas opcijas ir pieejamas visām programmām. Dažas opcijas ir nesavienojamas ar iepriekš iestatītajām. Neatbilstība tiek paziņota ar skaņas signālu un/vai mirgojošiem indikatoriem. Ja opcija ir pieejama, iestatītās opcijas indikatora lampiņa paliks ieslēgta. Dažas opcijas tiek saglabātas programmas atmiņā, ja tās ir iestatītas iepriekšējā žāvēšanas reizē.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Atvienojiet žāvētāju no elektrotīkla tā tīrīšanas un apkopes laikā.

Ūdens tvertnes iztukšošanas pēc katra cikla (skat. A attēlu).
Izņemiet žāvētāja ūdens tvertni un izlejiet izlietnē vai kādā citā notekūdeņu caurulē, pēc tam atkal ielieciet pēriņus žāvētājā. Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ ūdens tvertni tai paredzētajā vietā.

Primārā durvju filtra tīrīšana pēc katra cikla (skat. B attēlu).

Pēc katra cikla, izņemiet primāro durvju filtru un attīriet no iespējamām pūkām un diegiem, mazgājot to tekošā ūdenī vai izsūcot ar putekļsūcēju.

Sekundārā durvju filtra tīrīšana, kad ieslēdzas attiecīgais indikators (skat. C attēlu).

Izņemiet sekundāro durvju filtru un attīriet visas tā detaļas no iespējamām pūkām un diegiem, mazgājot to tekošā ūdenī vai izsūcot ar putekļsūcēju.

Optimālam sniegunam nožāvējiet visus filtrus pirms to ievietošanas atpakaļ.

Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ visus filtrus tiem paredzētajās vietās.

Filtri ir būtiska žāvētāja sastāvdaļa. To funkcija ir uztvert pūkas, kas veidojas žāvēšanas laikā. Ja filtri ir nosprostoti, tas ievērojami ietekmē gaisa cirkulāciju žāvētājā, palielinot žāvēšanas laiku un elektroenerģijas patēriņu, kā arī var radīt žāvētāja bojājumus. Ja šis darbības netiek izpildītas pareizi, žāvētājs varētu nedarboties.

Automātiskā attīrīšana

Šī modeļa apakšējā filtra apkope notiek automātiski. Žāvētājs veic tīrīšanu, kad sensori ziņo par nepieciešamību. Šajā gadījumā iekārta turpina darboties, neraugoties uz to, ka žāvēšanas cikls ir beidzies. Indikators uz vadības paneļa parādis, ka notiek apkope. Neizslēdziet iekārtu šīs fāzes laikā.

PĀRVADĀŠANA UN APSTRĀDE

Nekad neceliet žāvētāju, turot to aiz darbvirsmas.

1. Atvienojiet žāvētāju no strāvas.
2. Pārļiecinieties, vai durvis un ūdens tvertne ir aizvērti pareizi.
3. Ja drenāžas caurule pievienota mājas notekūdeņu sistēmai, vēlreiz piestipriniet drenāžas cauruli žāvētāja aizmugurē (skatiet Montāžas instrukciju).

Enerģijas patēriņš			
Izslēgtā režīmā (Po) W			0.50
Ieslēgtā režīmā (PI) W			1.00
Programmas	Kg	kWh	Minūtes
Eko Medvilnē*	8	2.53	215
Eko Medvilnē	4	1.39	127
Sintētika	4	1.02	101



*Enerģijas datu etiķetes atsaucies programma, šī programma ir piemērota normālu kokvilnas apģērbu žāvēšanai un ir visefektīvākā attiecībā uz enerģijas patēriņu.
(Standarta konfigurācija/sākotnēji iestatīta).

Siltumsūkņa sistēma

Siltumsūkņi satur siltumnīcas efektu izraisošas gāzes, kas atrodas hermētiski noslēgtā vienībā. Šī noslēgtā vienība satur 0.15 kg gāzi R134a F. GWP = 1430 (1t CO2).

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

1. Ūdens tvertne
2. Gaisa ievades eja
3. Durvju filtrs
 - B primārais
 - C sekundārais

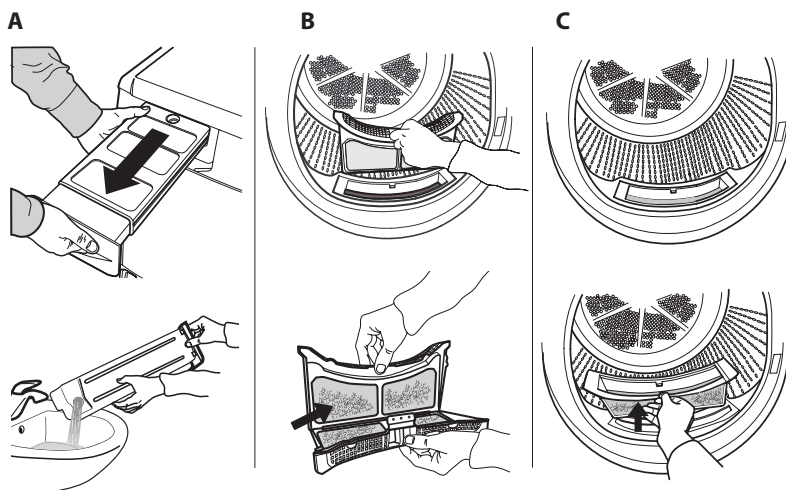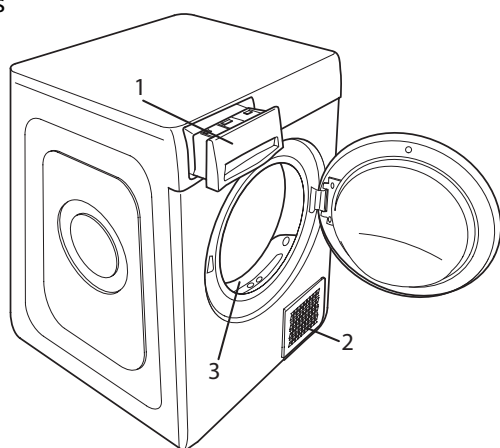


PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja rodas iekārtas darbības traucējumi, pirms sazināties ar Klientu apkalpošanas dienestu, iepazīstieties ar šo tabulu. Bieži vien kļūmes ir nelielas un ir atrisināmas dažu minūšu laikā.

Kļūme	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Žāvētāju nevar iedarbināt	Iekārtas kontaktdakša nav ielikta strāvas rozetē.	Ielikt kontaktdakšu strāvas rozetē.
	Strāvas rozete ir bojāta.	Pamēģināt pievienot kādu citu elektroiekārtu tai pašai strāvas rozetei. Neizmantojiet strāvas pagarinātājus vai kontakta adapterus.
	Strāvas padeves pārtraukums.	Uzgaidiet, kad tiks atjaunota strāvas padeve.
Žāvētāju nevar palaist.	Durvis nav cieši aizvērtas.	Aizveriet iekārtas durvis.
	Ir iestatīta cikla starta atlikšana	Iekārtās, kurās pieejama šī funkcija: nogaidiet iestatītā atlikšanas laika beigas vai arī izslēdziet žāvētāju, lai to palaistu no jauna. Skatīt sadaļu Opcijas.
	Nav nospiesta Palaišanas/Pauzes poga, lai palaistu programmu.	Nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu.
	Iekārtās, kurās pieejama opcija taustiņu bloķēšana, ir iestatīta šī opcija.	Skatīt sadaļu Opcijas, ja ir aktivizēta taustiņu bloķēšana, deaktivizējiet šo opciju. Iekārtas izslēgšana nenodrošina šīs opcijas deaktivizēšanu.
Žāvēšana ir pārāk lēna.	Nav veikta atbilstoša tehniskā apkope.	Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope un izpildiet tajā aprakstītās darbības.
	Iestatītā programma, laiks un/vai sausuma pakāpe nav piemēroti žāvētājā esošās ielādes daudzumam un veidam.	Skatīt sadaļu Programmas un opcijas, lai izvēlētos ielādes tipam piemērotāko programmu un opcijas.
	Veļa ir pārāk mitra.	Lai likvidētu pēc iespējas lielāku daudzumu ūdens, veiciet mazgāšanas ciklu ar lielāka skaita apgriezienu centrifūgu.
	Iespējams žāvētājs ir pārslogots.	Skatīt sadaļu Programmas, lai iepazītos ar katrai programmai piemēroto maksimālo slodzi.
Programma nav pabeigta.	Iespējams noticis strāvas padeves pārtraukums.	Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā, nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu, lai ciklu palaistu no jauna.

Ieslēgti vai mirgojoši indikatori

Ūdens tvertne	Ūdens tvertne ir pilna.	Iztukšot ūdens tvertni. Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope.
Durvju filtrs un/vai apakšējais filtrs	Kļūme gaisa plūsmā, kas nepieciešama iekārtas darbībai.	Iztīriet durvju filtru, apakšējo filtru un pārbaudiet, vai nav nosprostota gaisa ievades eja. Ja šīs darbības netiek izpildītas pareizi, žāvētājs varētu sabojāties.
Apakšējais filtrs*	Ir jāiztīra apakšējais filtrs.	Iztīriet apakšējo filtru. Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope.
DEMO REŽĪMS Cikla ilgums ir dažas minūtes.	Žāvētājs ir Demo režīmā. Demo režīma indikators ir ieslēgts.	Atsaukt Demo režīma iestatījumu. Turpmāk minētās darbības jāizpilda noteiktā secībā un bez pārtraukumiem. Izslēdziet un pēc tam ieslēdziet žāvētāju. Turiet nospiestu Palaišanas/Pauzes pogu līdz atskan skaņas signāls. Ieslēdziet no jauna žāvētāju. Demo režīma indikators mirgo un pēc tam izslēdzas.

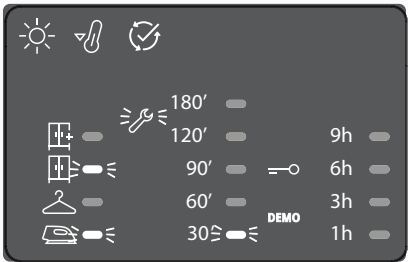

Uzgrīežņu atslēgas simbola parādīšanās ziņo par kļūmi. Izpildiet aprakstītās darbības. Izslēdziet veļas žāvētāju un atvienojiet to no elektropadeves tīkla. Nekavējoties atveriet durvis un izņemiet vedu, lai izkliedētu ūvačšanas laikā radušos siltumu. Nogaidiet apmčram vienu stundu. Pievienojiet atkārtoti vedas ūvačtāju elektrotīklam, ievietojiet vedu un sāciet ūvačšanas ciklu.

Ja problčmu neizdodas atrisināt patstāvīgi, sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu un dariet zināmus ciparus un mirgojošo LED gaismu izvietoјumu, sākot no apakdas pirmās kolonnas pa kreisi.
Piem.:
Pirmā kolonna pa kreisi, LED nr.1 un nr.3 ieslēgti.
Vidējā kolonna, LED nr.1 ieslēgts.

*Piezīme: daži modeļi ir aprīkoti ar automātiskās attīrīšanas sistēmu; tiem nav apakšējā filtra. Skatīt sadaļu Tīrīšana un Apkope.



Drošības norādījumus, lietotāja rokasgrāmatu, izstrādājuma īpašo zīmi un energopatēriņa informāciju varat lejuplādēt:

- Apmeklējot tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu
- Izmantojot QR kodu
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu** (telefona numurs norādīts garantijas grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

