



## БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL

За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте вашия уред на [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

## УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

След инсталиране изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в електрическата мрежа. След свързване към захранването той започва да работи автоматично. Идеалните настройки на температурата са предварително зададени фабрично.

След включване на уреда изчакайте 4-6 часа, за да достигне правилната температура за съхранение на храните.

## ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

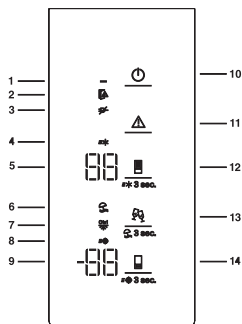

1. Индикатор на интелигентния дисплей
2. Индикатор за отворена врата
3. Индикатор на алармата за временно прекъсване на електрозахранването
4. Индикатор за Fast Cool (Бързо охлаждане)
5. ДИСПЛЕЙ ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ХЛАДИЛНИКА (°C)
6. Индикатор за режим Vacation (Ваканция)
7. Индикатор на функцията за прецизно управление
8. Индикатор за Fast Freeze (Бързо замразяване)
9. ДИСПЛЕЙ ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ФРИЗЕРА (°C)
10. Бутон Вкл./В готовност
11. Бутон "Спиране на аларма"
12. Бутон "Температура в хладилника" (°C) / бутон "Бързо охлаждане"
13. Бутон "Парти режим" / бутон "Ваканционен режим"
14. Бутон "Температура във фризера" (°C) / бутон "Бързо замразяване"

### ВКЛ./В ГОТОВНОСТ

За да поставите продукта в режим на готовност, натиснете и задръжте бутона Вкл./В готовност за 3 секунди. Всички индикатори угасват, с изключение на индикатора "Вкл./В готовност". В режим на готовност лампата в хладилното отделение не свети. Натиснете пак, за да активирате отново уреда.

### ТЕМПЕРАТУРА В ХЛАДИЛНИКА

За да регулирате температурата в хладилника, натиснете бутона "Fridge °C". Температурата в хладилника може да се настрои между +2°C и +8°C, както е посочено от дисплея за температура в хладилника/фризера. Препоръчителната настройка за хладилното отделение е +4°C

### ТЕМПЕРАТУРА ВЪВ ФРИЗЕРА

За да регулирате температурата във фризера, натиснете бутона за температура на фризера. Температурата във фризера може да се настрои между -16°C и -24°C, както е показано на дисплея за температура в хладилника/фризера. Препоръчителната настройка за фризерното отделение е -18°C.

### FAST COOL (БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ)

Чрез използване на функцията „Бързо охлаждане“ може да се увеличи капацитетът за охлаждане в хладилното отделение. Препоръчва се използването на тази функция, когато в хладилното отделение се постави много голямо количество храни. Натиснете бутона за температура на хладилника / функцията за бързо охлаждане за 3 сек., за да активирате функцията за бързо охлаждане. Когато е активирана, индикаторът „Бързо охлаждане“ се включва. Функцията се деактивира автоматично след 6 часа или може да се деактивира ръчно чрез повторно натискане на бутона за температура на хладилника / функцията за бързо охлаждане за 3 сек.

### FAST FREEZE (БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ)

Използването на тази функция се препоръчва, когато във фризерното отделение се поставя много голямо количество храна за замразяване. 24 часа преди замразяване на пресни храни натиснете бутона за температура на фризера / функцията за бързо замразяване за 3 сек., за да активирате функцията за бързо замразяване. Когато е активирана, индикаторът „Бързо замразяване“ се включва. След 24 часа поставете храната, която ще замразявате, в долната зона за замразяване на фризерното отделение. Функцията се деактивира автоматично след 48 часа или може да се деактивира ръчно чрез повторно натискане на бутона за температура на хладилника / функцията за бързо охлаждане за 3 сек.

### РЕЖИМ ПАРТИ

Натиснете бутона за режим "Парти" за активиране на функцията за режим "Парти". Иконата за парти режим се включва. Използвайте тази функция за охлаждане на напитки във фризерното отделение. Важно: не оставяйте бутилката във фризерното отделение за по-дълго от времето, когато функцията е активна (30 минути). Функцията може да се деактивира ръчно чрез натискане на бутона "Парти режим", преди да се включи акустичната аларма. След 30 минути, откакто е задействана, се активира акустичната аларма, а иконата за парти режим и индикаторът за аларма мигат. Натиснете бутона Спиране аларма за излизане от парти режима.

### ВАКАНЦИЯ

Можете да използвате тази функция в случай на продължително отсъствие от дома. Натиснете бутона Ваканция за 3 секунди, за да включите режима Vacation Mode. На дисплея ще се покаже температурата на хладилното отделение (+12°C) и иконата за режим Ваканция ще светне. След активиране на функцията извадете от отделението на хладилника храната и дръжте и двете врати затворени - хладилникът ще поддържа подходяща температура, за да се избегне образуването на миризми. Фризерът обаче остава на първоначално зададена температура. Дълбоко почистване (на отделението на хладилника и на фризера) се препоръчва преди активиране на тази функция, за да се предотврати разпространението на бактерии. Натиснете отново същия бутон за 3 секунди, за да деактивирате функцията Ваканция. Променянето на зададената точка автоматично ще деактивира функцията.

### ИНТЕЛИГЕНТЕН ДИСПЛЕЙ

Тази функция е активна по подразбиране и изключва светодиодите върху потребителския интерфейс 15 сек. след последното взаимодействие с потребителския интерфейс и/или с вратата. Когато е активирана, другите бутони и дисплеи се изключват, с изключение на иконата на интелигентния дисплей. Функцията може да се деактивира ръчно, като се натисне бутонът Stop Alarm за 5 сек. За да активирате отново функцията, повторете същата процедура. Не забравяйте, че тази функция не изключва уреда от захранването, а само намалява мощността, консумирана от външния дисплей. Всеки път когато желаете да използвате контролния панел и да разгледате всички функции, просто трябва да докоснете който и да било от бутоните, за да "събудите" панела.

### ФУНКЦИЯ ЗА ПРЕЦИЗНО УПРАВЛЕНИЕ

Това е усъвършенствана технология, която намалява колебанията в температурата в цялото отделение на фризера. Ледените

\* Налично само при определени модели

изгаряния намаляват и храната запазва първоначалното си качество и цвят. Тази функция автоматично се активира когато температура е между -22°C и -24°C. Това се сигнализира от индикатора Прецизно управление. Ако функцията е активирана и потребителят промени температурата във фризера на стойност извън работния диапазон, функцията автоматично се изключва.

## 6<sup>TH</sup> SENSE

При тази функция режимът на работа автоматично осигурява оптимални условия съхранение на храната в хладилника. Функцията "6<sup>th</sup> Sense" е автоматично активирана когато:

- в хладилника се постави голямо количество храни
- вратата на хладилника се остави отворена за дълго време


- продължително прекъсване на тока причинява повишаване на вътрешната температура на уреда до стойности, които не могат да гарантират безопасно съхранение на храната.

## LED ОСВЕТЛЕНИЕ

Този уред съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност G. Ако системата на светодиодните лампички не работи, се свържете със сервизното обслужване за подмяна.

**Важно:** Когато вратата на хладилника е отворена, включва се осветлението на хладилното отделение. Ако вратата се остави отворена за повече от 8 минути, осветлението ще се изключи автоматично.

## КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ПРЕСНИ ХРАНИ И НАПИТКИ

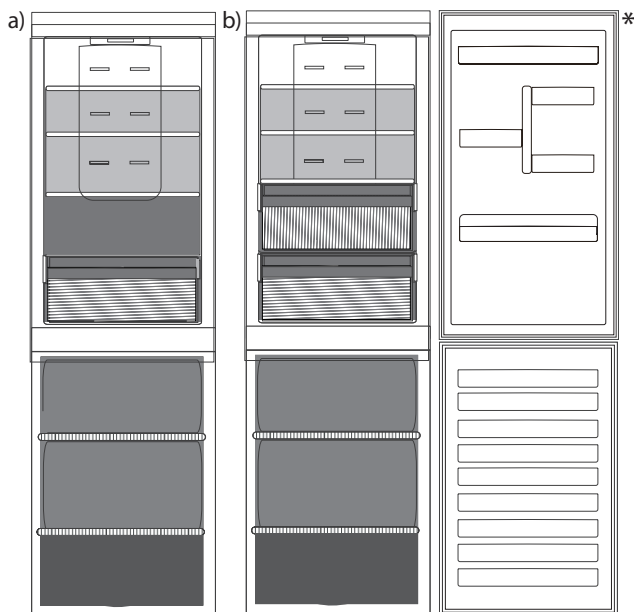

\* Броят и видът на рафтовете на вратата зависи от модела

### Легенда

- УМЕРЕНА ЗОНА**  
Препоръчва се за съхранение на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, сосове, туршии, масло, конфитюр
- ХЛАДНА ЗОНА**  
Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, млечни храни, деликатеси и готови храни, кисело мляко
- НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА**
  - a) Препоръчва се за съхраняване на студени колбаси, десерти, месо и риба
  - b) Препоръчва се за съхраняване на месо и риба. Чекмеджето е налично само в някои модели
- ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ**
- ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА**  
(Едно чекмедже при модели, по-ниски от 1,7 m)
- ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ**  
(Макс. студена зона)  
Препоръчва се за замразяване на пресни/сготвени храни

## ХЛАДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

### Вентилатор\*

Вентилаторът подобрява разпределението на температурата в хладилното отделение, позволявайки по-добро запазване на съхранената в него храна.

Той ще работи и ще спира в зависимост от температурата и/или нивото на влажността в хладилника.

### Чекмедже Fresh Box 0°C \*

Чекмеджето Fresh Box 0°C е чекмедже (b) идеално за съхраняване на месо и риба. Чрез намаляване/увеличаване на температурата на хладилника вие влияете и на температурата на отделението Fresh

Box 0°C. Имайте предвид, че това отделение е механична функция, която работи през цялото време и не може да я изключите.

## ФРИЗЕРНО ОТДЕЛЕНИЕ

Фризерното отделение позволява съхранение на замразени храни и замразяване на пресни храни. Количеството на пресните храни, които могат да бъдат замразени за конкретен период от време, е посочено на табелката с основните данни. Подредете пресните храни в зоната за замразяване във фризерното отделение, като оставите достатъчно пространство около храните за осигуряване на свободно циркулиране на въздух. Избягвайте пресните храни да влизат в директен контакт със замразените храни. Ограниченията в зареждането се определят от кошниците, капациите, чекмеджетата, рафтовете и др. Уверете се, че тези компоненти се затварят лесно след зареждане. Чекмеджето/отделението на зоната за замразяване е показано на горното изображение. С цел оптимизиране на скоростта на замразяване и получаване

на повече място за съхранение фризерното отделение може да се използва без чекмеджета и храните да се поставят на право на дъното на отделениято. За да избегнете похабяване на храни, вижте препоръчителната настройка и времената на съхранение в онлайн ръководството за потребителя.

### Кубчета лед

Напълнете 2/3 от формата за лед с вода и я поставете обратно във фризерното отделение. Не използвайте остри или заострени предмети за изваждане на леда.

\* Налично само при определени модели

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ\*


### ПОСТАВКА ЗА ЯЙЦА




### ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ




### РАФТ ЗА ЛАКОМСТВА




### ПОДЛОЖКА FRESH

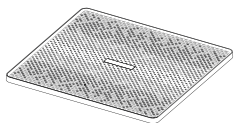

### ПОДЛОЖКА FAST FREEZE




### ФОРМА ЗА ЛЕД

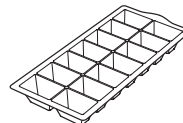

### HUMIDITY CONTROL\* (РЕГУЛИРАНЕ НА ВЛАЖНОСТТА)

Отворете регулатора на влажността (позиция B), ако искате да съхранявате храни, например плодове, в среда с по-ниска влажност. Затворете го (позиция A), за да съхранявате храни като зеленчуци в по-влажна среда.

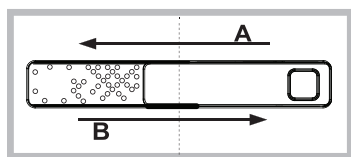

### РАФТ ЗА ЛАКОМСТВА \*

Системата от релси позволява този рафт да се плъзга, създавайки допълнително пространство за високи бутилки или кани.

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чекмеджетата, кошниците и рафтовете трябва да се запазят в текущото им положение, освен ако в това кратко ръководство не е посочено друго.

Системата за осветление в хладилното отделение използва светодиодни крушки, които осигуряват по-добро осветление и използват по-малко енергия от традиционните крушки.

Вратите и капачите на хладилника трябва да се демонтират, преди да го изхвърлите, с цел да се избегне деца или животни да останат затворени вътре в него.

## ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Уредът не работи.	Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт с правилното напрежение.</li> <li>Проверете предпазните устройства и прекъсвачите на домашната електрическа система</li> </ul>
В контейнера за обезкрежаване има вода.	Това е нормално при горещо, влажно време. Възможно е дори контейнерът да е наполовина пълен.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че уредът е нивелиран, така че водата да не прелива.</li> </ul>
Ръбовете на шкафа на уреда, които влизат в контакт с уплътнението на вратата, са топли при допир.	Това не е дефект. Това е нормално при горещо време и когато компресорът работи.	
Осветлението не работи.	Може да е необходима подмяна на лампичката. Уредът може да е в режим „Вкл./В готовност“.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали предпазните устройства и прекъсвачите на домашната електрическа система работят добре.</li> <li>Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт с правилното напрежение</li> <li>Ако светодиодите са счупени, потребителят трябва да се свърже със сервизния отдел за подмяна със същия тип, наличен само от нашите центрове за следпродажбено обслужване или оторизирани дистрибутори.</li> </ul>
Електромоторът видимо остава да работи твърде дълго.	Времето на работа на мотора зависи от различни неща: броя на отваряния на вратата, количеството на съхраняваните храни, температурата в помещението, настройката на температурните контроли.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че органите за управление на уреда са настроени правилно.</li> <li>Проверете дали в уреда няма поставено голямо количество храни.</li> <li>Проверете дали вратата не се отваря прекалено често.</li> <li>Проверете дали вратата се затваря правилно.</li> </ul>

\* Налично само при определени модели

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Температурата на уреда е прекалено висока.	Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че кондензаторът (в задната част на уреда) не е замърсен с прах и мъх.</li> <li>Уверете се, че вратата е затворена добре.</li> <li>Уверете се, че уплътненията на вратата се поставени правилно.</li> <li>В горещи дни или в топло помещение е нормално моторът да работи повече.</li> <li>Ако вратата на уреда е била оставена отворена за дълго време или са съхранени големи количества храни, моторът ще работи по-дълго, за да охлади вътрешността на уреда.</li> </ul>
Вратите не се отварят/затварят добре.	Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали опаковки с храни не блокират вратата.</li> <li>Проверете дали вътрешните части или автоматичното устройство за лед не е в неправилна позиция.</li> <li>Проверете дали уплътненията на вратата не са замърсени или лепкави.</li> <li>Уверете се, че уредът е изравнен.</li> </ul>

## ТАБЛИЦА СЪС ЗВУКОВИ СИГНАЛИ

Вид звуков сигнал	Сигнализация	Причина	Решение
Звуков сигнал за отворена врата	Индикаторът за аларма за отворена врата и индикаторите за аларма мигат, акустичната аларма е активирана.	Вратичката на хладилника или фризера е оставена отворена за повече от 2 минути.	Затворете вратата или натиснете „Спиране на аларма“ за заглушаване на звуковата аларма.
Аларма за температура	Дисплеят за температура на фризера мига, акустичната аларма се активира и индикаторът „Аларма“ премигва	Температурата вътре във фризера не е нормална.	Натиснете бутона "Спиране на аларма", за да спрете акустичната аларма; дисплеят за температурата във фризера продължава да мига и аларменият индикатор остава включен, докато не се възстанови подходящата температура във фризера.
Аларма за временно прекъсване на електрозахранването	Иконата на алармата за временно прекъсване на електрозахранването мига, индикаторът за аларма мига, дисплеят на фризера показва максималната достигната температура, която мига.	Продължително прекъсване на захранването, което може да доведе до повишаване на температурата отвътре.	Натиснете бутона "Спиране на аларма"; акустичната аларма спира, алармата за временно прекъсване на електрозахранването се отменя.
Аларма за режим "Парти"	Индикаторът за режима "Парти" и индикаторите за аларма мигат, звуковата аларма се активира.	Изминали са 30 мин. от активирането на функцията за режим "Парти". Време е да извадите бутилката от фризера (вижте ръководството за употреба и поддръжка за повече подробности).	Натиснете бутона "Спиране на аларма", за да откажете алармата.

\* Налично само при определени модели



**Фирмени политики, стандартна документация, поръчка на резервни части и допълнителна информация за продукти можете да намерите, като:**

- Посетите нашия уебсайт [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Използвайте QR кода
- **Или като се свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване съобщавайте кодовете, посочени на идентификационната табелка на вашия уред.

Информацията за модела може да бъде извлечена чрез сканиране на QR кода на етикета за енергийния клас. На етикета също така е даден идентификатор на модела, който може да се използва за достъп до портала с базата данни <https://eprel.ec.europa.eu>.





## ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA

### WHIRLPOOL

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.**

## PRVA UPOTREBA

Nakon ugradnje pričekajte najmanje dva sata prije priključivanja uređaja na napajanje. Nakon priključivanja, automatski će započeti s radom. Postavke idealne temperature tvornički su zadane.

Nakon uključivanja uređaja pričekajte 4 – 6 sati da bi postigao ispravnu temperaturu za odlaganje namirnica.

## UPRAVLJAČKA PLOČA

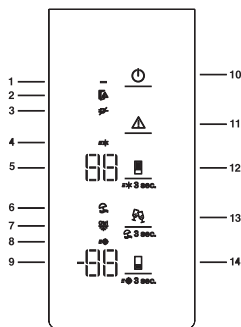

1. Indikator pametnog zaslona
2. Indikator otvorenih vrata
3. Indikator za Black-out alarm (Alarm za nestanak struje)
4. Indikator Fast Cool (Brzo hlađenje)
5. Zaslonska temperatura hladnjaka (°C)
6. Indikator načina rada Vacation (Odmor)
7. Indikator preciznog upravljanja
8. Indikator Fast Freeze (Brzo zamrzavanje)
9. Zaslonska temperatura zamrzivača (°C)
10. Gumb On/Standby (uključivanje/mirovanje)
11. Gumb alarma za zaustavljanje
12. Gumb temperature hladnjaka (°C)/ Gumb Fast Cool (Brzo hlađenje)
13. Gumb načina rada za zabavu/ Gumb Vacation (načina rada za odmor)
14. Gumb temperature zamrzivača (°C)/Gumb Fast Freeze (Brzo zamrzavanje)

### UKLJUČIVANJE/MIROVANJE

Za stavljanje proizvoda u stanje mirovanja pritisnite i 3 sekunde držite pritisnutim gumb On/Standby (uklj./mirovanje). Isključuju se svi indikatori osim indikatora za uključivanje/stanje mirovanja. U načinu mirovanja ne uključuje se svjetlo u hladnjaku. Ponovno pritisnite za ponovno uključivanje uređaja.

### TEMPERATURA HLADNJAKA

Za namještanje temperature hladnjaka pritisnite gumb °C na hladnjaku. Temperatura hladnjaka može se namjestiti na vrijednosti između +2 °C i + 8 °C kako se to prikazuju na zaslonu temperature hladnjaka/zamrzivača. Preporučena postavka za hladnjak je +4°C

### TEMPERATURA ZAMRZIVAČA

Za namještanje temperature zamrzivača pritisnite gumb °C na zamrzivaču. Temperatura zamrzivača može se namjestiti na vrijednosti između -16 °C i -24 °C kako se to prikazuju na zaslonu temperature hladnjaka/zamrzivača. Preporučena postavka za zamrzivač je -18 °C.

### FAST COOL (BRZO HLAĐENJE)

Pomoću funkcije Fast Cool (Brzo hlađenje) može se brzo povećati mogućnost hlađenja u odjeljku hladnjaka. Upotreba ove funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine namirnica u odjeljak hladnjaka. Pritisnite gumb temperatura hladnjaka/Fast Cool (Brzo hlađenje) na 3 s da biste uključili funkciju brzog hlađenja. Kada je uključena, uključuje se indikator Fast Cool (Brzo hlađenje). Funkcija se automatski isključuje nakon 6 sati ili je možete ručno isključiti tako da ponovno na 3 s pritisnete gumb temperatura hladnjaka/Fast Cool (Brzo hlađenje).

### FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Upotreba ove funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine namirnica u koje treba zamrznuti odjeljak zamrzivača. 24 sata prije zamrzavanja svježih namirnica pritisnite gumb temperatura zamrzivača/Fast Freeze (Brzo zamrzavanje) na 3 s da biste uključili funkciju brzo zamrzavanje. Kada je uključena, uključuje se indikator Fast Freeze (Brzo zamrzavanje). Nakon 24 sata stavite namirnice koje treba zamrznuti na dno područja zamrzavanja zamrzivača. Funkcija se automatski isključuje nakon 48 sati ili je možete ručno isključiti tako da ponovno na 3 s pritisnete gumb temperatura zamrzivača/Fast Freeze (Brzo zamrzavanje).

### NAČIN RADA ZA ZABAVU

Pritisnite gumb načina rada za zabave za uključivanje/isključivanje funkcije načina rada za zabavu. Uključuje se ikona načina rada za zabave. Ovu funkciju upotrijebite za hlađenje pića u odjeljku zamrzivača. Važno: bocu nemojte ostavljati u zamrzivaču dulje no što je funkcija uključena (30 minuta). Funkcija se može ručno isključiti tako da pritisnete gumb načina rada za zabavu prije no što se uključi zvučni alarma. Zvučni se alarm aktivira 30 min nakon uključivanja, a ikona načina rada za zabavu i indikator alarma trepere. Pritisnite gumb Stop Alarm (Alarm za zaustavljanje) da biste izašli iz načina rada za zabavu.

### ODMOR

Ovu funkciju možete upotrijebiti u slučaju duljeg izbjivanja iz kuće. Pritisnite gumb Vacation (Odmor) na 3 s da biste uključili način rada Vacation (Odmor). Na zaslonu će se prikazati temperatura hladnjaka (+12 °C) i uključit će se ikona načina rada Odmor. Nakon aktiviranja ove funkcije, izvadite hranu iz hladnjaka i držite oboja vrata zatvorena: hladnjak će održavati temperaturu prikladnu za sprječavanje neugodnih mirisa. Zamrzivač ipak ostaje na početno postavljenoj temperaturi. Dubinsko čišćenje (hladnjaka i zamrzivača) preporučuje se prije uključivanja ove funkcije a da bi se spriječilo širenje bakterija. Ponovno pritisnite isti gumb na 3 s da biste isključili način rada Vacation (Odmor). Promjena zadane vrijednosti temperature automatski će isključiti funkciju.

### PAMETNI ZASLON

Ova je funkcija uključena prema zadanim postavkama i isključuje LED svjetla na korisničkom sučelju 15 s nakon posljednje interakcije s korisničkim sučeljem i/ili vratima. Kad je uključena, ostali gumbi i zasloni isključeni su osim ikone pametnog zaslona. Funkcija se može ručno isključiti tako da se na 5 s pritisnite gumb Stop Alarm (alarm za zaustavljanje). Isti postupak ponovite za ponovno uključivanje ove funkcije. Zapamtite da ova funkcija ne isključuje uređaj iz napajanja, već samo smanjuje potrošnju vanjskog zaslona. Svaki put kad želite upotrebljavati upravljačku ploču i vidjeti sve funkcije trebate samo dodirnuti bilo koji gumb da biste probudili ploču.

### FUNKCIJA PRECIZNOG UPRAVLJANJA

Ovo je napredna tehnologija koja smanjuje fluktuacije temperature u cijelom zamrzivaču. Smrzotine u zamrzivaču smanjuju se, a namirnice zadržavaju svoju originalnu kvalitetu i boju. Ova se funkcija automatski uključuje kad je zadana vrijednost temperature zamrzivača između -22 °C i -24 °C. Ovo označava indikator preciznog upravljanja.

\* Dostupno samo na određenim modelima

Ako je funkcija uključena, a korisnik promijeni temperaturu zamrzivača izvan vrijednosti raspona za rad, funkcija se automatski isključuje.

## 6<sup>TH</sup> SENSE

Ova funkcija automatski radi da bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljene hrane. Funkcija "6<sup>th</sup> Sense" automatski se uključuje kad:

- se velika količina namirnica stavlja u hladnjak
- vrata hladnjaka predugo ostanu otvorena


- je došlo do duljeg nestanka električne energije što je prouzročilo rast temperature u unutrašnjosti uređaja na vrijednosti koje ne mogu jamčiti sigurno čuvanje namirnica.

## LED SVJETLO

Ovaj proizvod ima izvor svjetla klase energetske učinkovitosti G. Ako sustav LED svjetala ne radi, obratite se servisu kako bi ih zamijenili.

**Važno:** Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8 minuta, svjetlo će se automatski isključiti.

## NAČIN ODLAGANJA SVJEŽIH NAMIRNICA I PIĆA

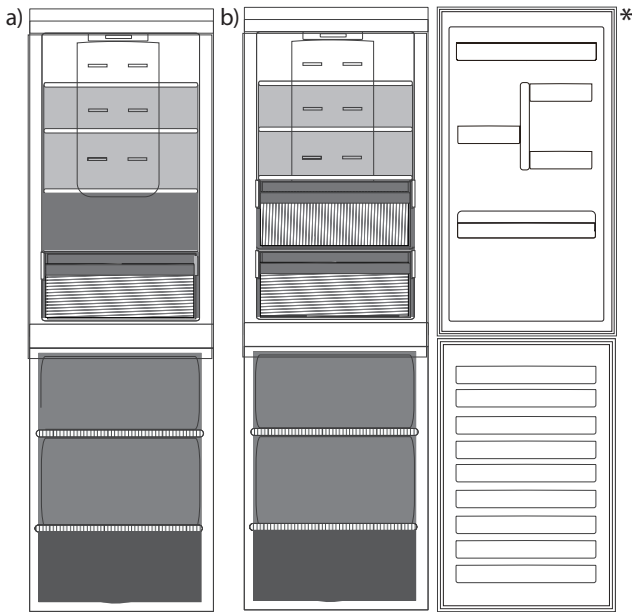

\*Broj i vrsta ladica na vratima ovisi o modelu

## HLADNJAK

### Ventilator\*

Ventilator poboljšava raspodjelu temperature u odjeljku hladnjaka omogućujući bolje čuvanje spremljenih namirnica. Ventilator će se pokretati/zaustavljati ovisno o temperaturi i/ili vlazi u hladnjaku.

### Ladica Fresh Box 0°\*

Ladica Fresh Box 0 °C (b) idealna je za spremanje mesa i ribe. Smanjivanjem/povećavanjem temperature u hladnjaku utječete i na temperaturu ladice Fresh Box 0 °C.

## ZAMRZIVAČ

Zamrzivač omogućuje dugotrajno pohranjivanje smrznutih namirnica i zamrzavanje onih svježih. Količina svježe hrane koju se može zamrznuti u određenom vremenu navedena je na nazivnoj pločici. Stavite svježe namirnice u područje za zamrzavanje zamrzivača, ostavljajući dovoljno mjesta oko pakiranja namirnica kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati. Pazite da svježe namirnice ne dođu u izravan doticaj sa smrznutim namirnicama. Ograničenja za punjenje određuju košare, preklopi, ladice, police itd. Pazite da se ti sastavni dijelovi i dalje mogu lako zatvoriti nakon punjenja. Ladica/odjeljak područja za zamrzavanje prikazan je na gornjoj slici. Kako biste optimizirali brzinu zamrzavanja i

## Legenda

	<b>UMJERENO PODRUČJE</b> Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza
	<b>HLADNO PODRUČJE</b> Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delikatesa, jogurta
	<b>NAJHLADNIJE PODRUČJE</b> a) Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta, mesa i ribe
	b) Preporučuje se za spremanje mesa i ribe. Ladica je dostupna samo na određenim modelima
	<b>LADICA ZA VOĆE I POVRĆE</b>
	<b>LADICE ZAMRZIVAČA</b> (jedna ladica na modelima nižim od 1,7 m)
	<b>LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA</b> (područje maks. hladnoće) Preporučuje se za zamrzavanje svježih/kuhanih namirnica

Nemojte zaboraviti da je ovaj odjeljak mehanička značajka koja cijelo vrijeme radi, ne može se isključiti.

dobili više prostora za odlaganje, iz zamrzivača možete ukloniti ladice zamrzivača i namirnice smjestiti izravno na dno odjeljka. Da biste izbjegli bacanje namirnica, pogledajte preporučene postavke i vrijeme čuvanja u korisničkom priručniku na mreži.

### Kockice leda

Napunite posudu za led vodom do 2/3 i stavite je u zamrzivač. Nemojte koristiti oštre ili šiljaste predmete za uklanjanje leda.

\* Dostupno samo na određenim modelima

## DODATNI PRIBOR\*


### POLICA ZA JAJA




### KOŠARA ZA BOCE




### SKLOPIVA POLICA

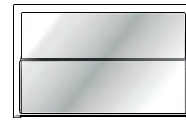


### PODLOGA ZA OČUVANJE SVJEŽINE

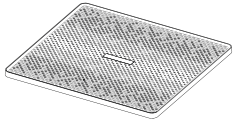

### PODLOGA ZA BRZO ZAMRZAVANJE




### LADICA ZA LED

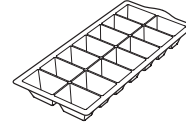

### HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLAŽNOSTI)\*

Otvorite regulator vlažnosti (položaj B) ako namirnice, kao što je voće, želite spremiti u okruženje s manje vlage. Zatvorite ga (položaj A) prilikom spremanja namirnica, kao što je povrće, u okruženje s više vlage.

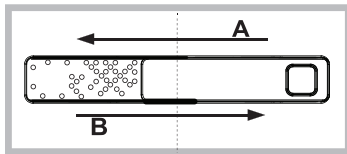

### SKLOPIVA POLICA \*

Sustav vodilica omogućuje da se ova polica klizno pomakne i tako dobije više prostora za boce i vrčeve.

## OPĆE INFORMACIJE

Ladice, košare i police moraju ostati u trenutnom položaju, osim ako nije drugačije navedeno u ovim kratkim uputama. Sustav osvjetljenja hladnjaka upotrebljava LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje od uobičajenih žarulja.

Vrata i poklopce hladnjaka potrebno je skinuti prije odlaganja na odlagalište da bi se spriječilo da se djeca ili životinje zaglave u uređajima.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Kućanski uređaj ne radi.	Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona.</li> <li>Provjerite zaštitne uređaje i osigurače električnog sustava u domu</li> </ul>
U posudi za sakupljanje vode od odmrzavanja ima vode.	Ovo je uobičajeno kod vrućeg, vlažnog vremena. Posuda se može napuniti i do polovice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li uređaj poravnat kako ne bi došlo do prelijevanja.</li> </ul>
Rubovi elementa uređaja koji dolaze u kontakt s brtvom na vratima topli su na dodir.	To nije kvar. To je uobičajeno kada je vruće i kada je kompresor u radu.	
Svjetlo ne radi.	Možda treba zamijeniti žarulju. Možda je uređaj uključen/u stanju pripravnosti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite rade li ispravno zaštitni uređaji i osigurači električnog sustava u domu.</li> <li>Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona</li> <li>U slučaju kvara LED žarulja korisnik mora nazvati servis radi zamjene istom vrstom žarulja koje su dostupne samo u našim postprodajnim servisima ili kod ovlaštenih distributera.</li> </ul>
Izgleda da motor ostaje predugo uključen.	Vrijeme rada motora ovisi o različitim čimbenicima: učestalosti otvaranja vrata, količini pohranjenih namirnica, temperaturi prostorije, podešavanju termostata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite jesu li komande uređaja ispravno postavljene.</li> <li>Provjerite da u uređaj nije postavljena prevelika količina namirnica.</li> <li>Provjerite da se vrata prečesto ne otvaraju.</li> <li>Provjerite da se vrata ispravno zatvaraju.</li> </ul>

\* Dostupno samo na određenim modelima

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Temperatura uređaja je previsoka.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite da na kondenzatoru (na stražnjem dijelu uređaja) nema prašine i dlačica.</li> <li>• Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena.</li> <li>• Provjerite je li brtva na vratima ispravno postavljena.</li> <li>• Tijekom vrućih dana ili ako je soba topla, normalno je da motor dulje radi.</li> <li>• Ako su vrata uređaja dugo ostala otvorena ili ste stavili velike količine namirnica, motor će dulje raditi kako bi ohladio unutrašnjost uređaja.</li> </ul>
Vrata se pravilno ne zatvaraju i ne otvaraju.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite da paketi namirnica ne blokiraju vrata.</li> <li>• Provjerite da se unutarnji dijelovi ili automatski ledomat nalaze u svom položaju.</li> <li>• Provjerite da brtve na vratima nisu prljave ili ljepljive.</li> <li>• Provjerite da je uređaj poravnat.</li> </ul>

## TABLICA ALARMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rješenje
Alarm otvorenih vrata	Indikator alarma otvorenih vrata i indikator alarma trepere, uključuje se zvučni alarm.	Vrata hladnjaka ili zamrzivača ostala su otvorena više od 2 minute.	Zatvorite vrata ili pritisnite zaustavljanje alarma kako biste isključili zvučni alarm.
Alarm za temperaturu	Zaslon temperature zamrzivača treperi, uključuje se zvučni alarm i treperi indikator alarma	Temperatura u zamrzivaču nije prikladna.	Pritisnite gumb Stop Alarm (alarm za zaustavljanje) da biste zaustavili zvučni alarm. Zaslon temperature zamrzivača nastavlja treperiti i indikator alarma ostaje uključen sve dok se u zamrzivaču ne postigne odgovarajuća temperatura.
Black out alarm (Alarm za nestanak struje)	Ikona Black out alarm (Alarm za nestanak struje) treperi, indikator alarma treperi, na zaslonu zamrzivača treperi maksimalna dostignuta temperatura.	Dulji nestanak struje koji može prouzročiti da temperatura u unutrašnjosti naraste.	Pritisnite gumb za zaustavljanje alarma; zaustavlja se zvučni alarm, prekida se Black out alarm (Alarm za nestanak struje).
Alarm načina rada za zabavu	Indikator načina rada za zabavu i indikator alarma trepere, uključuje se zvučni alarm.	protéklo je 30 min od uključivanja funkcije načina rada za zabavu. Vrijeme je za vađenje boce iz zamrzivača (pojednostavi pogledajte u Vodiču za upotrebu i održavanje).	Pritisnite gumb Stop Alarm (alarm za zaustavljanje) da biste poništili alarm.

\* Dostupno samo na određenim modelima



**Pravila, standardne dokumente, naručivanje rezervnih dijelova i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:**

- posjetite naše web.mjesto **docs.whirlpool.eu** i **parts-selfservice.whirlpool.com**
- upotrebom QR koda
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

Informacije o modelu mogu se dobiti pomoću QR koda koji je naveden na oznaci energetske učinkovitosti. Na oznaci se nalazi i identifikacijska oznaka modela koja se može upotrijebiti za pregledavanje portala baze podataka na <https://eprel.ec.europa.eu>.







DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK  
ZNAČKY WHIRLPOOL

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj  
výrobek na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní  
pokyny.

## PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte  
spotřebič ke zdroji napájení. Po připojení začne pracovat automaticky.  
Z výroby je nastavená ideální teplota.

Po zapnutí spotřebiče počkejte 4–6 hodin, dokud nedosáhne správnou  
teplotu pro uskladnění potravin.

## OVLÁDACÍ PANEL

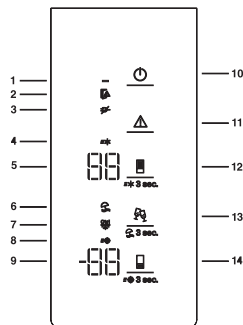

1. Kontrolka chytrého displeje
2. Indikátor otevřených dvířek
3. Indikátor upozornění na výpadek proudu
4. Kontrolka Fast Cool (Rychlé chlazení)
5. Displej teploty chladničky (°C)
6. Kontrolka režimu Vacation (Dovolené)
7. Indikátor funkce Přesné řízení
8. Kontrolka funkce Fast Freeze (Rychlé zmrazení)
9. Displej teploty mrazničky (°C)
10. Tlačítko On/Standby
11. Tlačítko „Zastavení alarmu“
12. Tlačítko „Teplota chladničky“ (°C) / Tlačítko „Rychlé chlazení“
13. Tlačítko „Party Mode“ / Tlačítko „Vacation Mode“
14. Tlačítko „Teplota mrazničky“ (°C) / Tlačítko „Rychlé mražení“

### ZAPNOUT / POHOTOVOSTNÍ REŽIM

K uvedení spotřebiče do pohotovostního režimu (Stand-By) podržte  
stisknuté tlačítko „Zapnout / pohotovostní režim“ po dobu 3 sekund.  
Všechny kontrolky zhasnou s výjimkou kontrolky „Zapnuto /  
pohotovostní režim“. V pohotovostním režimu se osvětlení uvnitř  
chladničky nezapne. Stisknutím tlačítka spotřebič znovu aktivujete.

uvnitř mrazicího prostoru.

Důležité: nenechávejte láhev uvnitř mrazicího oddílu déle než po dobu,  
kdy je funkce aktivní (30 minut). Funkci lze ručně vypnout stisknutím  
tlačítka „Party Mode“ před zapnutím akustického alarmu.  
Po 30 minutách od jeho zapnutí se aktivuje akustický alarm, ikona  
„Party mode“ a kontrolka alarmu blikají stisknutím tlačítka „Stop Alarm“  
režim párty ukončíte.

### TEPLOTA CHLADNIČKY

Ke změně teploty chladničky použijte tlačítko „Chladnička °C“. Teplotu  
chladničky lze nastavit v rozmezí +2 °C až +8 °C, jak je zobrazeno na  
displeji teploty chladničky/mrazničky. Doporučené nastavení pro  
chladicí oddíl je +4 °C

### DOVOLENÁ

Tuto funkci můžete použít v případě delšího pobytu mimo domov. K  
aktivaci režimu dovolené stiskněte na 3 s tlačítko „Dovolená“.  
Na displeji se zobrazí teplota v chladicím oddílu (+12 °C) a rozsvítí  
se ikona Režim dovolené. Po aktivaci funkce vyjměte potraviny  
z chladicího oddílu a oboje dvířka ponechejte zavřená. Chladnička  
bude udržovat vhodnou teplotu, aby nedocházelo k vytváření  
zápachu. Naproti tomu mraznička zůstane nastavená na původně  
nastavené teplotě. Předtím, než tuto funkci zapnete, doporučujeme  
vám za účelem zamezení šíření bakterií velmi důkladně vyčistit jak  
chladicí, tak mrazicí oddíl.  
Pro deaktivaci funkce „Dovolená“ znovu stiskněte stejné tlačítko, které  
podržte stisknuté po dobu 3 s.  
Změna nastavení povede automaticky k deaktivaci funkce.

### TEPLOTA MRAZNIČKY

K nastavení vnitřní teploty mrazničky stiskněte tlačítko „Mraznička °C“.  
Teplotu mrazničky lze nastavit v rozmezí –16 °C až –24 °C, jak se  
zobrazuje na displeji teploty chladničky/mrazničky. Doporučené nastavení pro oddíl mrazničky je –18 °C.

### CHYTRÉ ZOBRAZENÍ

Tato funkce je ve výchozím nastavení aktivní a vypne kontrolky LED  
na uživatelském rozhraní 15 s po poslední interakci s uživatelským  
rozhraním a/nebo s dveřmi. Po aktivaci jsou ostatní tlačítka a displeje  
vypnuty s výjimkou ikony inteligentního displeje. Funkci lze ručně  
deaktivovat stisknutím tlačítka „Stop Alarm“ na 5 sekund. K opětovné  
aktivaci této funkce zopakujte stejný postup. Pamatujte, že tímto se  
spotřebič neodpojí od elektrické sítě, omezí se pouze množství proudu  
odebíraného externím displejem. Pokaždé, když si přejete ovládací  
panel použít a zobrazit veškeré funkce, je třeba se jen dotknout  
jakéhokoli tlačítka, aby se panel aktivoval z režimu spánku.

### FAST COOL (RYCHLÉHO CHLAZENÍ)

Pomocí funkce Rychlého chlazení můžete zvýšit kapacitu chlazení  
v prostoru chladničky. Tuto funkci doporučujeme použít při vložení  
velkého množství potravin do chladicího oddílu. K aktivaci funkce  
rychlého chlazení stiskněte a podržte po dobu 3 sekundy tlačítko  
TEPLOTA CHLADNIČKY / tlačítko rychlé chlazení. Při aktivaci se rozsvítí  
kontrolka funkce Rychlého chlazení. Funkce se automaticky vypne po  
6 hodinách, nebo ji můžete vypnout ručně opětovným stisknutím po  
dobu 3 sekund tlačítka TEPLOTA CHLADNIČKY / tlačítka rychlé chlazení.

### FAST FREEZE (RYCHLÉ MRAŽENÍ)

Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství  
potravin ke zmrazení do mrazicího oddílu. 24 hodin před mrazením  
čerstvých potravin stiskněte po dobu 3 sekund tlačítko TEPLOTA  
MRAZNIČKY / tlačítko rychlé mražení, čímž aktivujete funkci rychlého  
mražení. Po aktivaci se rozsvítí kontrolka funkce Fast Freeze. Po 24  
hodinách vložte potraviny určené ke zmrazení do spodní části mrazicí  
zóny mrazicího oddílu. Funkce se automaticky vypne po 48 hodinách,  
nebo ji můžete vypnout ručně opětovným stisknutím po dobu 3  
sekund tlačítka teplota mrazničky / tlačítka rychlé chlazení.

### PARTY MODE (PARTY REŽIM)

Stiskněte tlačítko „Party Mode“ pro aktivaci této funkce (Party Mode).  
Zapne se ikona „Režim Party“. Tato funkce slouží k chlazení nápojů

### FUNKCE „PRECISION CONTROL“ (PŘESNÉ ŘÍZENÍ)

Toto je pokročilá technologie, která omezuje teplotní výkyvy v celém  
mrazicí oddílu. Riziko případů spálení mrazem je nižší a potraviny  
si zachovají svoji původní kvalitu a barvu. Tato funkce se automaticky  
zapne, pokud se nastavená teplota mrazničky pohybuje mezi -22 °C  
a -24 °C. To je signalizováno indikátorem „Precision control“ (Přesné  
řízení). Je-li tato funkce zapnuta a uživatel mění nastavení teploty  
v mrazničce tak, že toto nastavení neodpovídá danému pracovnímu  
rozsahu pro správné fungování zařízení, funkce se automaticky  
deaktivuje.


\* Dostupné pouze u určitých modelů

## 6<sup>TH</sup> SENSE

Tato funkce automaticky zajišťuje optimální podmínky pro uchování skladovaných potravin. Funkce „6<sup>th</sup> Sense“ se automaticky aktivuje, když:

- je v chladničce umístěno velké množství potravin;
- dvířka chladničky zůstanou otevřená po delší dobu;
- dojde k dlouhodobému výpadku napájení, což způsobí, že vnitřní teplota spotřebiče se zvýší na hodnoty, u kterých nelze zaručit bezpečné skladování potravin.

## JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

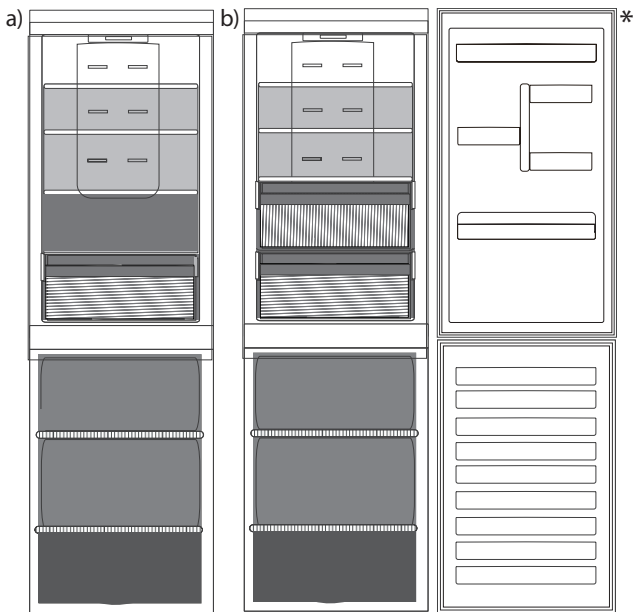

\* Počet a typ dveřních přihrádek se odvíjí od daného modelu

### CHLADICÍ ODDÍL

#### Ventilátor\*

Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.

Ventilátor se spouští/zastavuje v závislosti na teplotě nebo vlhkosti uvnitř chladničky.

#### Zásuvka Fresh Box 0°C \*

Fresh Box 0°C je zásuvka (b), která je ideální pro uložení masa a ryb. Jestliže snížíte/zvýšíte teplotu chladničky, ovlivníte rovněž teplotu oddílu Fresh Box 0°C.

### MRAZICÍ ODDÍL

Oddíl mrazničky umožňuje uchování zmrazených potravin a mrazení čerstvých potravin. Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit ve stanovené době, je uvedeno na výrobním štítku. Čerstvé potraviny uspořádejte v prostoru pro zmrazování uvnitř mrazicího oddílu tak, aby kolem nich zůstal dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu. Čerstvé potraviny se nesmí dotýkat zmrazených. Limity naplnění jsou určeny koši, klopami, zásuvkami, policemi atd. Přesvědčte se, zda lze po naplnění tyto součásti snadno zavřít. Zásuvka/oddíl mrazicí zóny je zobrazený na obrázku výše. Pro optimalizaci rychlosti zmrazování a získání většího úložného prostoru lze mrazicí oddíl používat bez zásuvek a potraviny umísťovat přímo na dno mrazicího oddílu. Aby

\* Dostupné pouze u určitých modelů

## OSVĚTLENÍ LED

Tento produkt obsahuje zdroj osvětlení energetické třídy G. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

**Upozornění:** Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.

### Vysvětlivky

	<b>STŘEDNĚ CHLADNÁ ZÓNA</b> Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád
	<b>CHLADNÁ ZÓNA</b> Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů
	<b>NEJCHLADNĚJŠÍ ČÁST</b> a) Je určena pro skladování studených nářezů, dezertů, masa a ryb
	b) Je určena pro skladování masa a ryb. Zásuvka je k dispozici pouze u některých modelů
	<b>ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU</b>
	<b>ZÁSUVKY MRAZNIČKY</b> (Jedna zásuvka v modelech nižších než 1,7 m)
	<b>ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY</b> (nejchladnější zóna) Určena pro mrazení čerstvých/vařených potravin

Pamatujte, že tento oddíl je stále aktivním mechanickým komponentem a nelze ho deaktivovat.


nedocházelo k plýtvání potravinami, používejte doporučené nastavení a skladovací doby uvedené v on-line návodu k obsluze.

#### Ledové kostky

Tác na ledové kostky naplňte do 2/3 vodou a vložte jej zpět do mrazicího oddílu. K vyjmutí ledu za žádných okolností nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ\*

### ZÁSOBNÍK NA VEJCE

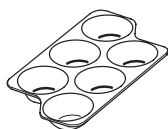


### POLICE NA LÁHVE




### ZASOUVACÍ POLIČKA



### PODLOŽKA NA ZACHOVÁNÍ ČERSTVOSTI

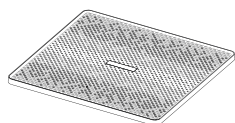

### PODLOŽKA NA RYCHLÉ ZMRAZENÍ




### TÁC NA LED



### HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLHKOSTI)\*

Pokud chcete potraviny, jako je například ovoce, skladovat v méně vlhkém prostředí, otevřete regulátor vlhkosti (poloha B). Zavřete jej (poloha A) za účelem skladování potravin, jako je například zelenina, ve vlhčím prostředí.

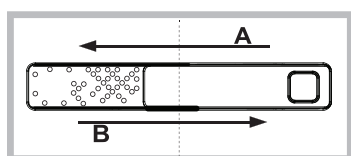

### ZASOUVACÍ POLIČKA \*

Systém kolejnič umožňuje tuto policičku vysunout a vytvořit tak prostor navíc pro ukládání vysokých láhví nebo postavení džbánů.

## VŠEOBECNÉ INFORMACE

Zásuvky, koše a police byste měli ponechat v jejich stávající poloze, neuvádí-li tento rychlý průvodce jinak.

Systém osvětlení v chladicím oddílu používá LED žárovky, které poskytují lepší osvětlení a spotřebují méně energie než tradiční žárovky.

Před likvidací je potřebné odstranit dveře a víka spotřebiče, aby děti nebo zvířata nemohly uvíznout uvnitř.

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím.</li> <li>Zkontrolujte ochranná zařízení a elektrické pojistky v domácnosti.</li> </ul>
V odmrazovací misce je voda.	Jedná se o jev normální v horkém a vlhkém počasí. Miska může být dokonce zaplněna až do poloviny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je spotřebič vyrovnaný, aby voda nepřetékala.</li> </ul>
Hrany skříně spotřebiče, které se dotýkají těsnění dveří, jsou na dotek teplé.	Nejedná se o závadu. Jedná se o jev normální v horkém počasí a při spuštění kompresoru.	
Osvětlení nefunguje.	Může být nutné vyměnit žárovku. Spotřebič může být v režimu Zapnuto / pohotovostní režim.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte správnou funkci ochranných zařízení a elektrických pojistek ve vaší domácnosti.</li> <li>Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím.</li> <li>Jsou-li žárovky LED rozbité, musí uživatel zavolat do servisního střediska a požádat o výměnu žárovek stejného typu, které jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo u autorizovaných prodejců.</li> </ul>
Zdá se, že motor běží na příliš vysoké otáčky.	Doba spuštění motoru závisí na různých faktorech: četnosti otevírání dveří, množství uložených potravin, teplotě v místnosti, nastavení regulace teploty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny.</li> <li>Zkontrolujte, zda jste do spotřebiče nevložili větší množství potravin.</li> <li>Dejte pozor, abyste dveře spotřebiče neotevírali příliš často.</li> <li>Zkontrolujte, zda jsou dveře správně dovřené.</li> </ul>

\* Dostupné pouze u určitých modelů

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Teplota spotřebiče je příliš vysoká.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) zaprášený a zanesený.</li> <li>Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně zavřené.</li> <li>Zkontrolujte, zda jsou těsnění řádně osazená.</li> <li>V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je samozřejmé, že motor běží déle.</li> <li>Pokud byly dveře spotřebiče otevřené na delší dobu nebo pokud bylo uloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu, aby ochladil vnitřek spotřebiče.</li> </ul>
Dveře se dobře neotvírají a nezavírají.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda dveře neblokují balíčky potravin.</li> <li>Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo automatický výrobek ledu.</li> <li>Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé.</li> <li>Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.</li> </ul>

## TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

Typ výstrahy	Signalizace	Příčina	Řešení potíží
Výstražné upozornění na otevřená dvířka	Kontrolka výstražného upozornění na otevřená dvířka a kontrolky alarmu blikají, zvukový alarm je aktivován.	Dvířka chladničky nebo mrazničky byla otevřena déle než 2 minuty.	K vypnutí zvukového poplachu zavřete dveře nebo stiskněte tlačítko Zastavení poplachu.
Poplach teploty	Displej teploty mrazničky bliká, zní zvukový alarm a bliká kontrolka alarmu	Teplota uvnitř mrazničky není vyhovující.	Pro deaktivaci výstražného zvukového upozornění stiskněte tlačítko „Zastavit alarm“ displej teploty mrazničky dále bliká a kontrolka alarmu zůstává svítit, dokud se neobnoví odpovídající teplota v mrazničce.
Alarm při výpadku proudu	Bliká ikona alarmu výpadku proudu, bliká kontrolka alarmu a na displeji mrazničky bliká maximální dosažená teplota.	Dlouhodobější výpadek elektrického proudu, při němž se může vnitřní teplota zvýšit.	Stiskněte tlačítko Zastavení poplachu; zvukový alarm se zastaví a dojde ke zrušení alarmu výpadku proudu.
Poplach funkce Režim Party	Blikají kontrolka „Režim Party“ a kontrolka alarmu, zní zvukový alarm.	Uplynulo 30 minut od aktivace funkce Režim Party. Je čas vyndat láhev z mrazničky (pro podrobnosti viz Průvodce pro používání a údržbu).	Pro deaktivaci alarmu stiskněte tlačítko „Zastavit alarm“.

\* Dostupné pouze u určitých modelů



**Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:**

- návštěvou našeho webu [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) a [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- naskenováním QR kódu,
- případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace o modelu získáte přes QR kód na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikační číslo modelu, které můžete použít k vyhledávání v databázi na portálu <https://eprel.ec.europa.eu>.





## ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL

Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.**

## ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μετά την εγκατάσταση, περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν τη συνδέσετε στην πρίζα. Αφού συνδεθεί, θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα. Οι ιδανικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένες από το εργοστάσιο.

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιμένετε 4-6 ώρες για να φτάσει στη σωστή θερμοκρασία αποθήκευσης τροφίμων.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

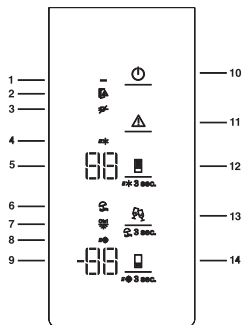

1. Ένδειξη έξυπνης οθόνης
2. Ένδειξη ανοιχτής πόρτας
3. Ένδειξη συναγερμού διακοπής ρεύματος
4. Ένδειξη Fast Cool (Ταχεία ψύξη)
5. Οθόνη θερμοκρασίας ψυγείου (°C)
6. Ένδειξη λειτουργίας Vacation (Διακοπές)
7. Ένδειξη ελέγχου ακρίβειας
8. Ένδειξη Fast Freeze (Ταχείας κατάψυξης)
9. Ένδειξη θερμοκρασίας κατάψυξης (°C)
10. Κουμπί On/Standby
11. Κουμπί διακοπής συναγερμού
12. Κουμπί θερμοκρασίας ψυγείου (°C) / Κουμπί ταχείας ψύξης
13. Κουμπί λειτουργίας πάρτι / κουμπί λειτουργίας διακοπών
14. Κουμπί θερμοκρασίας κατάψυξης (°C) / Κουμπί ταχείας κατάψυξης

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΜΟΝΗ

Για να θέσετε το προϊόν στη λειτουργία Standby (Αναμονή), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί On/Standby για 3 δευτερόλεπτα. Όλες οι ενδείξεις σβήνουν εκτός από την ένδειξη On/Standby (Ενεργοποίηση/Αναμονή). Στη λειτουργία αναμονής το φως στον θάλαμο του ψυγείου δεν ανάβει. Πατήστε το ξανά για να επανενεργοποιήσετε τη συσκευή.

### ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ψυγείου, πατήστε το κουμπί Fridge °C (Ψυγείο °C). Η θερμοκρασία του ψυγείου μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ +2 °C και +8 °C όπως εμφανίζεται στην οθόνη θερμοκρασίας ψυγείου/καταψύκτη. Η συνιστώμενη ρύθμιση για τον θάλαμο του ψυγείου είναι +4 °C

### ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη, πατήστε το κουμπί Freezer °C (Καταψύκτης °C). Η θερμοκρασία του καταψύκτη μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ -16 °C και -24 °C όπως εμφανίζεται στην οθόνη θερμοκρασίας ψυγείου/καταψύκτη. Η συνιστώμενη ρύθμιση για τον θάλαμο κατάψυξης είναι -18 °C.

### FAST COOL (ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ)

Με τη χρήση της λειτουργίας γρήγορης ψύξης είναι δυνατό να αυξήσετε την ψύξη στο ψυγείο. Η λειτουργία αυτή συνιστάται όταν τοποθετούνται μεγάλες ποσότητες τροφίμων στο ψυγείο. Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας ψυγείου / Κουμπί ταχείας ψύξης για 3 δευτ. για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας ψύξης. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λυχνία ένδειξης γρήγορης ψύξης ανάβει. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 6 ώρες, ή μπορείτε να την απενεργοποιήσετε πατώντας πάλι το κουμπί θερμοκρασίας ψυγείου/Κουμπί ταχείας ψύξης για 3 δευτ.

### FAST FREEZE (ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ)

Η λειτουργία αυτή συνιστάται όταν τοποθετούνται στον θάλαμο καταψύκτη μεγάλες ποσότητες τροφίμων που πρόκειται να καταψυχθούν. 24 ώρες πριν από την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων, πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας ψυγείου/Κουμπί Ταχείας Κατάψυξης για 3 δευτ. για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λυχνία ένδειξης Fast Freeze ανάβει. Μετά από 24 ώρες, τοποθετήστε τα τρόφιμα για κατάψυξη στην κάτω ζώνη κατάψυξης στον θάλαμο του καταψύκτη. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 48 ώρες, ή μπορείτε να την απενεργοποιήσετε πατώντας πάλι το κουμπί θερμοκρασίας κατάψυξης/Κουμπί ταχείας κατάψυξης για 3 δευτ.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARTY (ΠΑΡΤΙ)

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας πάρτι για να ενεργοποιήσετε/

απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πάρτι. Το εικονίδιο λειτουργίας Party Mode ενεργοποιείται. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ψύξη αναψυκτικών στον καταψύκτη. Σημαντικό: Μην αφήσετε το μπουκάλι στον καταψύκτη πέρα από το χρόνο που είναι ενεργή η λειτουργία (30 λεπτά). Η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα πατώντας το κουμπί Party Mode, πριν ενεργοποιηθεί ο ηχητικός συναγερμός. Μετά από 30 λεπτά από την ενεργοποίησή του, ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός, το εικονίδιο της λειτουργίας πάρτι και η ένδειξη συναγερμού αναβοσβήνουν, πατήστε το κουμπί παύσης συναγερμού για έξοδο από τη λειτουργία πάρτι.

### ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας από το σπίτι. Πατήστε το κουμπί Διακοπές για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διακοπών. Στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης (+12 °C) και το εικονίδιο Λειτουργία Διακοπών θα ανάψει. Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας, βγάλτε τα τρόφιμα από το ψυγείο και κρατήστε και τις δύο πόρτες κλειστές - το ψυγείο θα διατηρήσει την κατάλληλη θερμοκρασία προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δυσάρεστων οσμών. Ωστόσο ο καταψύκτης, παραμένει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Συνιστάται βαθύς καθαρισμός (τόσο στο ψυγείο όσο και στο χώρο κατάψυξης) πριν από την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση βακτηρίων. Πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διακοπές. Η αλλαγή του σημείου ρύθμισης θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία.

### ΕΞΥΠΝΗ ΟΘΟΝΗ

Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή από προεπιλογή και σβήνει τις λυχνίες LED στη διεπαφή χρήστη 15 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία αλληλεπίδραση με τη διεπαφή χρήστη ή/και με την πόρτα. Όταν ενεργοποιηθεί, τα άλλα κουμπιά και οι ενδείξεις απενεργοποιούνται εκτός από το εικονίδιο της έξυπνης οθόνης. Η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα πατώντας το κουμπί παύσης συναγερμού για 5 δευτ. Για να ενεργοποιήσετε ξανά αυτή τη λειτουργία επαναλάβετε την ίδια διαδικασία. Θυμηθείτε ότι αυτή η λειτουργία δεν αποσυνδέει τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος, αλλά μειώνει μόνο την κατανάλωση ενέργειας από την εξωτερική οθόνη. Κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου και να δείτε όλες τις λειτουργίες, απλά πρέπει να πιέσετε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιηθεί ο πίνακας.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Πρόκειται για μια προηγμένη τεχνολογία που μειώνει τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας σε ολόκληρο το χώρο κατάψυξης. Τα εγκαύματα κατάψυξης είναι μειωμένα και τα τρόφιμα διατηρούν την αρχική τους

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

ποιότητα και χρώμα. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα όταν το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας κατάψυξης κυμαίνεται μεταξύ -22 °C και -24 °C. Αυτό σηματοδοτείται από την ένδειξη ελέγχου ακριβείας. Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και ο χρήστης αλλάξει τη θερμοκρασία καταψύκτη πέραν του εύρους λειτουργίας, η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα.

#### 6<sup>TH</sup> SENSE

Η λειτουργία αυτή λειτουργεί αυτόματα εξασφαλίζοντας τις ιδανικές συνθήκες για τη διατήρηση των αποθηκευμένων τροφίμων. Η λειτουργία "6<sup>th</sup> Sense" ενεργοποιείται αυτόματα όταν:

- τοποθετήσετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων στο ψυγείο
- η πόρτα του ψυγείου παραμένει ανοικτή για μεγάλο διάστημα


- λαμβάνει χώρα παρατεταμένη διακοπή ρεύματος, προκαλώντας την αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας της συσκευής σε τιμές που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφαλή αποθήκευση των τροφίμων.

#### ΛΥΧΝΙΑ LED

Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή ενεργειακής κλάσης G. Αν το σύστημα φωτισμού LED δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για να το αντικαταστήσετε.

**Προσοχή:** Το φως του ψυγείου ανάβει όταν ανοίξει η πόρτα του ψυγείου. Αν η πόρτα παραμείνει ανοικτή για περισσότερο από 8 λεπτά, το φως θα σβήσει αυτόματα.

## ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

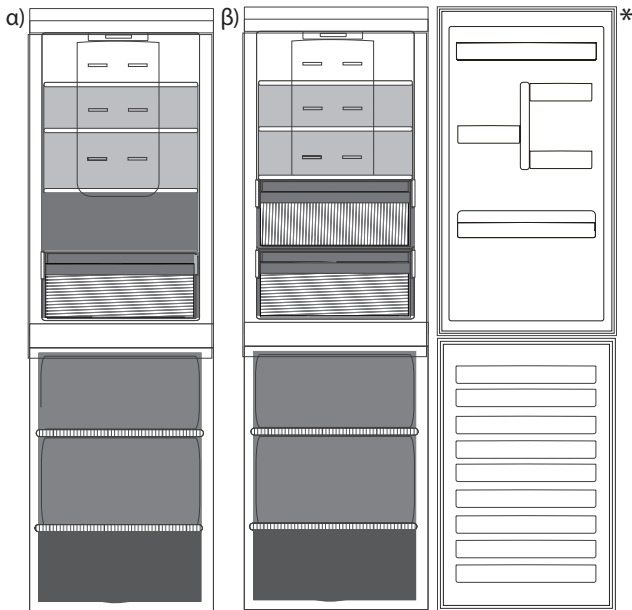

#### Λεζάντα

	<b>ΖΩΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ</b> Προτείνεται για τη φύλαξη τροπικών φρούτων, αναψυκτικών, ποτών, αυγών, σαλτσών, τουρισίων, βουτύρου, μαρμελάδας
	<b>ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΞΗΣ</b> Προτείνεται για την αποθήκευση τυριών, γάλακτος, καθημερινών φαγητών, ντελικατέσεν, γιαουρτιού
	<b>ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ</b> α) Προτείνεται για την αποθήκευση αλλαντικών, επιδόρπων, κρέατος και ψαριών
	β) Προτείνεται για την αποθήκευση κρέατος και ψαριών. Το συρτάρι διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα
	<b>ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ</b>
	<b>ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ</b> (Ένα συρτάρι σε μοντέλα χαμηλότερα από 1,7 m)
	<b>ΣΥΡΤΑΡΙ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ</b> (Περιοχή μέγιστης ψύξης) Προτείνεται για να καταψύξετε νωπά/μαγειρεμένα τρόφιμα

\* Ο αριθμός και ο τύπος των ραφιών της πόρτας εξαρτάται από το μοντέλο

#### ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

##### Ανεμιστήρας\*

Ο ανεμιστήρας βελτιώνει την κατανομή της θερμοκρασίας εντός του ψυγείου, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη συντήρηση των τροφίμων. Ο ανεμιστήρας σταματά και ξεκινά ανάλογα με τα επίπεδα θερμοκρασίας ή/και υγρασίας εντός του ψυγείου.

##### Συρτάρι Fresh Box 0 °C \*

Το Fresh Box 0 °C είναι ένα συρτάρι (β) ιδανικό για την αποθήκευση κρέατος και ψαριών. Αυξάνοντας/μειώνοντας τη θερμοκρασία του ψυγείου, επηρεάζεται και η θερμοκρασία του διαμερίσματος

#### ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Ο θάλαμος κατάψυξης επιτρέπει την αποθήκευση κατεψυγμένων και υπό κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Η ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί εντός ενός συγκεκριμένου διαστήματος αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών. Τοποθετήστε τα νωπά τρόφιμα στην περιοχή κατάψυξης εντός του θαλάμου καταψύκτη, αφήνοντας επαρκή χώρο γύρω τους για να μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα ο αέρας. Αποφύγετε την άμεση επαφή φρέσκων τροφίμων με κατεψυγμένα τρόφιμα. Τα όρια φορτίου καθορίζονται από καλάθια, πτερύγια, συρτάρια, ράφια κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα μέρη μπορούν να κλείσουν εύκολα μετά τη φόρτωση. Το συρτάρι/θάλαμος του χώρου κατάψυξης φαίνεται

Fresh Box 0 °C. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το διαμέρισμα είναι ένα μηχανικό χαρακτηριστικό που λειτουργεί πάντα και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

στην παραπάνω εικόνα. Για να βελτιώσετε την ταχύτητα κατάψυξης και για να έχετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης, μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια και να τοποθετήσετε τα τρόφιμα απευθείας στον πυθμένα του θαλάμου καταψύκτη. Για να αποφύγετε τη σπατάλη τροφίμων, ανατρέξτε στην προτεινόμενη ρύθμιση και αποθήκευση που βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήστη.

##### Παγοκύβη

Γεμίστε με νερό την παγοθήκη κατά τα 2/3 και τοποθετήστε την στο θάλαμο καταψύκτη. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα για την αφαίρεση του πάγου.


\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

## ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ\*


### ΑΥΓΟΘΗΚΗ




### ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ




### ΚΑΤΩ ΡΑΦΙ

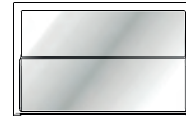


### ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ

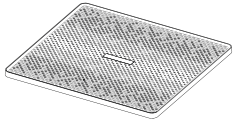

### ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ




### ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΓΟΥ

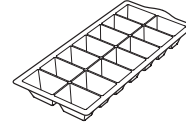

### HUMIDITY CONTROL (ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ)\*

Ανοίξτε τον ρυθμιστή υγρασίας (θέση B) εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τρόφιμα όπως φρούτα σε λιγότερο υγρό περιβάλλον. Κλείστε το (θέση A) για να αποθηκεύσετε τρόφιμα όπως λαχανικά σε πιο υγρό περιβάλλον.

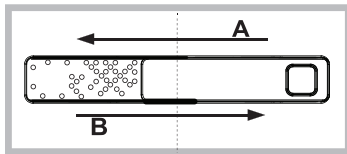

### ΚΑΤΩ ΡΑΦΙ\*

Το σύστημα ράγας επιτρέπει σε αυτό το ράφι να μετακινείται, δημιουργώντας επιπλέον χώρο για ψηλά μπουκάλια ή κανάτες.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα συρτάρια, τα καλάθια και τα ράφια πρέπει να διατηρηθούν στην τρέχουσα θέση τους εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα γρήγορο οδηγό.

Το σύστημα φωτισμού στο εσωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιεί φώτα τύπου LED, τα οποία παρέχουν καλύτερο φωτισμό και χρησιμοποιούν

λιγότερη ενέργεια από τους συμβατικούς λαμπτήρες.

Οι πόρτες και τα καπάκια του ψυγείου πρέπει να αφαιρούνται πριν από την απόρριψη, για να αποφευχθεί η παγίδευση παιδιών ή ζώων.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τι να κάνετε εάν...	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Ίσως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας της συσκευής.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση.</li> <li>Ελέγξτε τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες του σπιτιού σας.</li> </ul>
Εάν υπάρχει νερό στη λεκάνη νερού απόψυξης.	Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και υγρός. Μπορεί ακόμα η λεκάνη να είναι μισογεμάτη.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε οριζόντια θέση ώστε να μην ξεχειλίζει το νερό.</li> </ul>
Εάν τα άκρα της συσκευής, τα οποία έρχονται σε επαφή με το λάστιχο της πόρτας, είναι ζεστά στην αφή.	Αυτό δεν είναι ελάττωμα. Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και όταν λειτουργεί ο συμπιεστής.	
Το φως δεν λειτουργεί.	Ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα. Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία Ενεργοποίηση/Αναμονή.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Έχετε ελέγξει τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες του σπιτιού σας.</li> <li>Ελέγξτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση</li> <li>Σε περίπτωση που έχουν χαλάσει οι λυχνίες LED, ο χρήστης πρέπει να καλέσει το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για αντικατάσταση με τον ίδιο τύπο που διατίθεται μόνο από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.</li> </ul>
Το μοτέρ φαίνεται να λειτουργεί με μεγάλη ένταση.	Ο χρόνος λειτουργίας του μοτέρ εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες: τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων, τη θερμοκρασία του δωματίου, τη ρύθμιση των κουμπιών θερμοκρασίας.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Έχουν ρυθμιστεί σωστά τα χειριστήρια της συσκευής.</li> <li>Τοποθετήθηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων στη συσκευή.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν ανοίγει πάρα πολύ συχνά.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει καλά.</li> </ul>

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Τι να κάνετε εάν...	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Εάν η θερμοκρασία της συσκευής είναι πολύ υψηλή.	Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι ο συμπυκνωτής (πίσω πλευρά της συσκευής) είναι καθαρός από σκόνη και χνούδια.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας είναι καλά προσαρμοσμένα.</li> <li>Στις θερμές μέρες ή όταν το δωμάτιο ζεστό, είναι φυσιολογικό το μοτέρ να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.</li> <li>Αν η πόρτα της συσκευής έχει μείνει ανοιχτή για κάποιο διάστημα ή έχουν τοποθετηθεί μεγάλες ποσότητες τροφίμων, το μοτέρ παραμένει σε λειτουργία περισσότερη ώρα για να ψύξει το εσωτερικό της συσκευής.</li> </ul>
Οι πόρτες δεν ανοίγουν και δεν κλείνουν σωστά.	Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες των τροφίμων δεν εμποδίζουν την πόρτα.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι τα εσωτερικά εξαρτήματα και η αυτόματη παγομηχανή δεν έχουν φύγει από τη θέση τους.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας δεν είναι βρόμικα ή κολλάνε.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε οριζόντια θέση.</li> </ul>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

Τύπος συναγερμού	Σήμα	Αιτία	Λύση
Συναγερμός ανοικτής πόρτας	Η ένδειξη συναγερμού ανοικτής πόρτας και οι ενδείξεις συναγερμού αναβοσβήνουν, ο ηχητικός συναγερμός ενεργοποιείται.	Το ψυγείο ή η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή για περισσότερα από 2 λεπτά.	Κλείστε την πόρτα ή πατήστε τη Διακοπή συναγερμού για να καταργήσετε τον ακουστικό συναγερμό.
Συναγερμός θερμοκρασίας	Η οθόνη θερμοκρασίας καταψύκτη αναβοσβήνει, ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός και αναβοσβήνει η ένδειξη συναγερμού	Η εσωτερική θερμοκρασία στον καταψύκτη δεν είναι επαρκής.	Πατήστε το κουμπί "Διακοπή συναγερμού" για να σταματήσει ο ηχητικός συναγερμός. η ένδειξη θερμοκρασίας του καταψύκτη συνεχίζει να αναβοσβήνει και η ένδειξη συναγερμού παραμένει αναμμένη μέχρι να αποκατασταθεί η κατάλληλη θερμοκρασία στον καταψύκτη.
Συναγερμός διακοπής ρεύματος	Αναβοσβήνει το εικονίδιο συναγερμού διακοπής ρεύματος, η ένδειξη συναγερμού αναβοσβήνει, στην οθόνη του καταψύκτη αναβοσβήνει η μέγιστη θερμοκρασία που έχει επιτευχθεί.	Παρατεταμένη διακοπή ρεύματος που μπορεί να αυξήσει την εσωτερική θερμοκρασία.	Πιέστε το πλήκτρο διακοπής συναγερμού. ο ηχητικός συναγερμός σταματά, ο συναγερμός διακοπής ρεύματος ακυρώνεται.
Συναγερμός λειτουργίας Party	Η ένδειξη λειτουργίας Party και η ένδειξη συναγερμού αναβοσβήνουν και ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός.	Έχουν παρέλθει 30 λεπτά από την ενεργοποίηση της λειτουργίας Party. Είναι ώρα να βγάλετε το μπουκάλι από τον καταψύκτη (ανατρέξτε στις "Οδηγίες χρήσης" για λεπτομέρειες).	Πατήστε το κουμπί Διακοπής συναγερμού για να σταματήσει ο συναγερμός.

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

**Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση, παραγγελία ανταλλακτικών και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:**

- Επισκεφθείτε τον ιστότοπο **docs.whirlpool.eu** και **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Χρησιμοποιώντας τον QR-Code
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

Οι πληροφορίες μοντέλου μπορούν να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR-Code αναγράφεται στην ετικέτα ενέργειας. Η ετικέτα περιλαμβάνει επίσης το αναγνωριστικό μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσπέλαση στην πύλη της βάσης δεδομένων στη διεύθυνση <https://eprel.ec.europa.eu>.







## KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) oldalon




**A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót.**

## ELSŐ HASZNÁLAT

Elhelyezése után az elektromos hálózatra való bekötése előtt hagyjuk a készüléket legalább két órán keresztül állni. A csatlakozás után automatikusan működik. Az ideális hőmérsékleti beállításokat a gyárban állítják be.

A készülék bekapcsolása után várjon 4-6 órát, amíg eléri a megfelelő élelmiszer-tárolási hőmérsékletet.

## KEZELŐPANEL

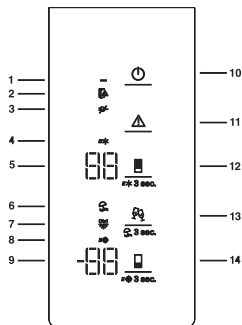

1. Intelligens kijelző jelzőfénye
2. Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzőfénye
3. Áramkimaradással kapcsolatos figyelmeztetés ikonja
4. Fast Cool (Gyorshűtés) jelzőfénye
5. Hűtőtér hőmérsékletének kijelzése (°C)
6. Távollét üzemmód jelzőfénye
7. Precíziós vezérlés jelzőfénye
8. Fast Freeze (Gyorsfagyasztás) jelzőfénye
9. Fagyasztótér hőmérsékletének kijelzése (°C)
10. Bekapcsolás/készenléti állapot gombja
11. Figyelmeztetőkikapcsoló gomb
12. Hűtőtér hőmérséklete gomb (°C) / Gyorshűtés gomb
13. Party üzemmód gomb / Távollét üzemmód gomb
14. Fagyasztótér hőmérséklete gomb (°C) / Gyorsfagyasztás gomb

### BE/KÉSZENLÉT

Ha a készüléket készenléti üzemmódra szeretné állítani, tartsa lenyomva 3 másodpercig a Bekapcsoló-/Készenléti állapot gombot. A Be/Készenlét jelzőfénye kivételével az összes kijelzés kialszik. Készenléti állapotban a hűtőtér világítása nem kapcsol be. A készülék visszakapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.

### A HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE

A hűtőtér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Hűtőtér °C gombot. A hűtőtér hőmérséklete +2 °C és +8 °C között állítható, ahogyan azt a hűtőtér/fagyasztótér hőmérsékletének kijelzője mutatja. A hűtőtér hőmérsékletéhez ajánlott beállítás +4 °C

### A FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE

A fagyasztótér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Fagyasztótér °C gombot. A fagyasztótér hőmérséklete -16 °C és -24 °C között állítható, ahogyan azt a hűtőtér/fagyasztótér hőmérsékletének kijelzője mutatja. A fagyasztótér hőmérsékletéhez ajánlott beállítás -18 °C.

### FAST COOL (GYORSHŰTÉS)

A Gyorshűtés funkció segítségével növelhető a hűtési kapacitás a hűtőtérben. Ennek a funkciónak a használata akkor ajánlott, amikor nagyon nagy mennyiségű élelmiszert helyez be a hűtőtérbe. Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig a Hűtőtér hőmérséklete / Gyorshűtés gombot a Gyorshűtés funkció aktiválásához. A funkció aktiválásakor a Gyorshűtés jelzőfénye világítani kezd. A funkció 6 óra eltelte után automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolható a Hűtőtér hőmérséklete / Gyorshűtés gombot ismét megnyomva és 3 másodpercig nyomva tartva.

### FAST FREEZE (GYORSFAGYASZTÁS)

A funkció használata akkor ajánlott, ha nagy mennyiségű lefagyasztható élelmiszert helyez a fagyasztótérbe. 24 órával a friss élelmiszer fagyasztása előtt nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig a Fagyasztótér hőmérséklete / Gyorsfagyasztás gombot a Gyorsfagyasztás funkció aktiválásához. A funkció aktiválásakor kigyullad a Gyorsfagyasztás jelzőfénye. 24 óra elteltével tegye be a lefagyasztható élelmiszert a fagyasztótér alsó zónájába. A funkció 48 óra eltelte után automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolható a Fagyasztótér hőmérséklete / Gyorsfagyasztás gombot ismét megnyomva és 3 másodpercig nyomva tartva.

### PARTY (PARTI) ÜZEMMÓD

A Party üzemmód funkció bekapcsolásához nyomja meg a Party üzemmód gombot. A Party üzemmód ikonja bekapcsol. Ezzel a funkcióval italokat hűthet le a fagyasztótérben. Fontos megjegyzés: A palackot csak addig tartsa a fagyasztótérben, amíg a funkció aktív (30 perc). A funkció manuálisan kikapcsolható a Party üzemmód gomb megnyomásával, mielőtt a hangjelzés bekapcsol. A funkció bekapcsolása után 30 perccel a hangjelzés aktiválódik, a Party üzemmód ikonja és a figyelmeztető jelzőfénye villog. A Party üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a Figyelmeztetőkikapcsoló gombot.

### TÁVOLLÉT

Ha hosszabb időre elutazik otthonról, használja ezt a funkciót. Nyomja meg a Távollét gombot 3 másodpercig a Távollét üzemmód bekapcsolásához. A kijelzőn megjelenik a hűtőtér hőmérséklete (+12 °C), és kigyullad a Távollét üzemmód ikonja. A funkció bekapcsolása után vegye ki az ételt a hűtőtérből, és mindkét ajtó legyen csukva – a hűtő olyan hőmérsékleten működik majd, amelynél elkerülhető a kellemetlen szagok képződése. A fagyasztó azonban továbbra is az eredetileg beállított hőmérsékleten működik. A funkció bekapcsolása előtt javasoljuk, hogy alaposan tisztítsa meg a hűtő- és a fagyasztótérrel, így elkerülhető a baktériumok elszaporodása. Nyomja meg újra ugyanazt a gombot 3 másodpercig a Távollét üzemmód kikapcsolásához. A beállított érték megváltoztatásakor a funkció automatikusan kikapcsol.

### INTELLIGENS KIJELZŐ

Ez a funkció alapértelmezés szerint aktív, és 15 másodperccel a felhasználói felülettel és/vagy az ajtóval való utolsó interakció után kikapcsolja a felhasználói felületen lévő LED-eket. Aktiválásakor a többi gomb és a kijelzők kikapcsolnak, kivéve az intelligens kijelző ikonját. A funkció manuálisan kikapcsolható a Figyelmeztetőkikapcsoló gomb 5 másodpercig történő megnyomásával. A funkció ismételt aktiválásához ismételve meg ugyanezt az eljárást. Vegye figyelembe, hogy ez a funkció nem választja le a készüléket a tápellátásról, csak a külső kijelző által felhasznált energiát csökkenti. Ha használni szeretné a vezérlőpanelt az összes funkció megjelenítésével, nyomja meg bármelyik gombot a panel felébresztéséhez.

### PRECÍZIÓS VEZÉRLÉS FUNKCIÓ

Ezzel a fejlett technológiával a teljes fagyasztótérben csökkenthető a hőmérséklet-ingadozás. Csökkenthetők az élelmiszerek fagyási

\* Kizárólag adott típusok esetén

sérülései, és az ételek megőrzik eredeti állagukat és színüket. Ez a funkció automatikusan bekapcsol, ha a fagyasztótér beállított hőmérséklete -22 °C és -24 °C között van. Ezt a Precíziós vezérlés jelzőfénye jelzi. Ha a funkció aktív, és a felhasználó a működési tartományon kívüli hőmérsékletet állít be a fagyasztóhoz, a funkció automatikusan kikapcsol.

## 6<sup>TH</sup> SENSE

Ezzel a funkcióval automatikusan biztosíthatók az élelmiszerek tárolásához optimális feltételek. A „6<sup>th</sup> Sense” funkció automatikusan aktiválódik, amikor:

- nagy mennyiségű élelmiszert pakol a készülékbe;


- a készülék ajtaja hosszú ideig nyitva marad;
- hosszan tartó áramkimaradás történt, amely a készülék hőmérsékletének olyan szintre való emelkedését idézte elő, amely nem biztosítja az élelmiszerek biztonságos tárolását.

## LED VILÁGÍTÁS

A készülék G energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ha a LED világítás nem működik, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki.

**Fontos megjegyzés:** A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.

## A FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

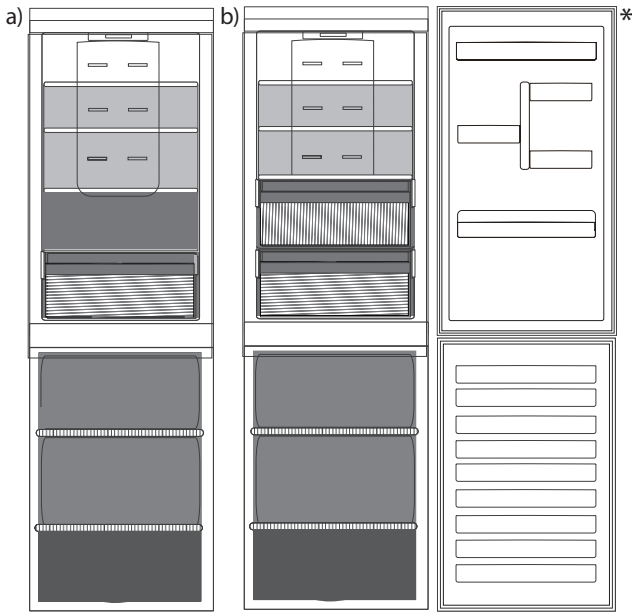

### Jelmagyarázat

	<b>MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA</b> Déligyümölcs, konzervek, italok, tojás, szós, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott
	<b>HIDEG ZÓNA</b> Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeáruk, joghurt tárolásához ajánlott
	<b>LEGHIDEGEBB ZÓNA</b> a) Felvágottak, desszertek, hús és hal tárolásához ajánlott
	b) Hús és hal tárolásához ajánlott. A fiók csak bizonyos modellek esetén elérhető
	<b>ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ</b>
	<b>FAGYASZTÓREKESZEK</b> (Egy fiók az 1,7 m-nél alacsonyabb modellekben)
	<b>MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE</b> (Leghidegebb zóna) Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott

\* Az ajtópolcok száma és típusa a modelltől függ

## HŰTŐTÉR

### Ventilátor\*

A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet biztosítható a hűtőtérben, így hatékonyabban tárolhatók az élelmiszerek. A ventilátor a hűtőszekrény belsejében lévő hőmérséklettől és/vagy páratartalomszinttől függően kezdi meg/hagyja abba a működést.

### Fresh Box 0 °C-os fiók \*

A Fresh Box 0°C-os fiók (b) ideális húсок és halak tárolására. A hűtőtér hőmérsékletének növelésével/csökkentésével módosítja a Fresh Box 0°C-os fiók hőmérsékletét is.

## FAGYASZTÓTÉR

A fagyasztótér lehetővé teszi a fagyasztott élelmiszerek tárolását és a friss élelmiszerek fagyasztását. Az adott idő alatt lefagyasztható friss élelmiszer mennyisége az adattáblán található. A friss élelmiszert úgy rendezze el a fagyasztótér fagyasztóterületén, hogy a csomagok körül elegendő hely maradjon a levegő szabad áramlásához. Ne hagyja, hogy a friss élelmiszerek közvetlenül hozzáérjenek a fagyasztott ételekhez. A terhelési határokat a kosarak, szárnyak, fiókok, polcok stb. határozzák meg. Ügyeljen arra, hogy ezeket az alkatrészeket berakodás után is könnyen be lehessen zárni. A mélyhűtött zóna fiókja/rekesze a fenti képen látható. Az optimális fagyasztási idő és a több tárolóhely biztosítása érdekében a fagyasztótér használható fagyasztórekeszek

Vegye figyelembe, hogy ez a zóna folyamatosan működik, nem kapcsolható ki.

nélkül, azaz az élelmiszer közvetlenül a fagyasztótér aljára helyezhető. Az élelmiszerpazarlás elkerüléséhez alkalmazza az online használati útmutatóban javasolt beállításokat és tárolási időket.

### Jégkocka

Öntsön vizet a jégkockatartóba annak 2/3-áig, majd helyezze vissza a tartót a fagyasztótérbe. Ne használjon éles vagy csúcsos eszközt a jég eltávolításához.

\* Kizárólag adott típusok esetén

## TARTOZÉKOK\*

### TOJÁSTARTÓ




### PALACKÁLLVÁNY




### FELHAJTHATÓ POLC




### FRISSEN TARTÓ ALÁTÉT

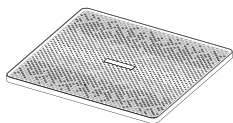

### GYORSFAGYASZTÓ ALÁTÉT

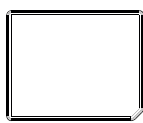


### JÉGKOCKTARTÓ

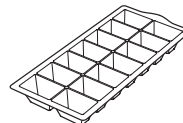

### HUMIDITY CONTROL (PÁRATARTALOM SZABÁLYZÁSA)\*

Nyissa ki a páratartalom-szabályozót (B állás), ha kevésbé páras környezetben szeretné tárolni az élelmiszert (pl. gyümölcsöt). Zárja le (A állás), ha párásabb környezetben szeretné tárolni az élelmiszert (pl. zöldséget).

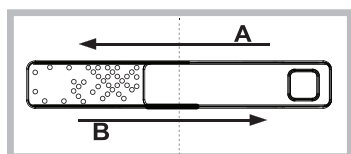

### FELHAJTHATÓ POLC \*

A sínrendszer lehetővé teszi a polc elcsúsztatását, ezáltal extra helyet biztosítva a magas palackok vagy kancsók számára.

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ha ez a rövid útmutató másképpen nem rendelkezik, a fiókokat, kosarakat és polcokat aktuális helyzetükben kell hagyni. A hűtőtér belsejében található világítórendszer LED-es lámpákat használ, amelyek jobb megvilágítást biztosítanak és kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos izzók.

A hulladékként történő elhelyezés előtt a hűtőtér ajtajait és fedeleit le kell szerelni – így elkerülhető, hogy gyermekek vagy állatok szoruljanak a készülékbe.

## HIBAE LHÁRÍTÁS

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék nem működik.	Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva.</li> <li>Ellenőrizze a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezéseit és biztosítékait</li> </ul>
Víz található a leolvastótálcában.	Ez meleg, párás időben normális jelenség. A tálca akár félig is tele lehet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, nehogy a víz kifolyjon.</li> </ul>
A készülék ajtótomítással érintkező szélei érintéskor melegek.	Nem jelent meghibásodást. Meleg időben és a kompresszor működése esetén ez normális jelenség.	
Nem működik a világítás.	Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. Lehetséges, hogy a készülék bekapcsolt/készenléti állapotban van.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezései és biztosítékai megfelelően működnek-e.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva</li> <li>Ha a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki őket ugyanolyan típusú LED-re, amelyet kizárólag a vevőszolgáltatónál vagy a hivatalos forgalmazóknál lehet beszerezni.</li> </ul>
Úgy tűnik, hogy a motor túl hosszú ideig működik.	A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiség hőmérséklete, a hőmérséklet-szabályozók beállítása.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak-e beállítva.</li> <li>Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e nagy mennyiségű élelmiszert a készülékbe.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az ajtót nem nyitják-e ki túl gyakran.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.</li> </ul>

\* Kizárólag adott típusok esetén

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék hőmérséklete túl magas.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl poros, szennyezett-e.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e.</li> <li>Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor természetesen hosszabb ideig működik.</li> <li>Ha a készülék ajtaja egy időre nyitva marad, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszert pakolt a készülékbe, a motor hosszabb ideig fog járni, hogy a készülék belsejét lehűtse.</li> </ul>
Az ajtók nem nyílnak vagy záródnak megfelelően.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy az élelmiszercsomagok nem akadályozzák-e az ajtót.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő és a belső alkatrészek a helyükön vannak-e.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítésén nincs-e piszok vagy ragadós anyag.</li> <li>Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.</li> </ul>

## RIASZTÁSOK TÁBLÁZATA

Riasztás típusa	Jelzés	Ok	Megoldás
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A nyitott ajtóra figyelmeztető jelzőfény és a figyelmeztető jelzések villognak, a hangjelzés bekapcsol.	A hűtőtér vagy a fagyasztótér ajtaja 2 percnél hosszabb ideje van nyitva.	Csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja meg a figyelmeztetőkikapcsoló gombot a hangjelzés elnémitásához.
Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés	A fagyasztótér hőmérséklet-kijelzője villog, a hangjelzés bekapcsol, és a figyelmeztető jelzőfény villog	A fagyasztótérben a hőmérséklet nem megfelelő.	A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a figyelmeztetőkikapcsoló gombot; a fagyasztótér hőmérséklet-kijelzője továbbra is villog, és a figyelmeztető jelzőfény világít, amíg a fagyasztótér vissza nem áll a megfelelő hőmérsékletre.
Áramkimaradással kapcsolatos figyelmeztetés	Az áramkimaradás ikonja villog, a figyelmeztető jelzőfény villog, a fagyasztótér kijelzőjén az elért maximális hőmérséklet villog.	Tartós áramszünet esetén a belső hőmérséklet megemelkedhet.	Nyomja meg a figyelmeztetőkikapcsoló gombot; a hangjelzés leáll, az áramkimaradással kapcsolatos figyelmeztetés törlésre kerül.
Party üzemmód figyelmeztetése	A Party üzemmód és figyelmeztető jelzőfények villognak, a hangjelzés bekapcsol.	30 perc eltelt a Party üzemmód funkció bekapcsolása óta. Ideje kivenni a palackot a mélyhűtőből (a részletekért lásd a Használati és kezelési útmutatót).	A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a figyelmeztetőkikapcsoló gombot.

\* Kizárólag adott típusok esetén



**A szabályzatok, a szabványos dokumentáció, a tartalékalkatrészek rendelése és a termékkel kapcsolatos további információk az alábbi módon érhetők el:**

- Látogasson el a [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) és [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com) weboldalakra
- QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat.

A modell adataihoz olvassa be az energiafogyasztást jelölő címkén található QR-kódot. A címkén található modellazonosító segítségével használható az adatbázis portál <https://eprel.ec.europa.eu>.





## HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL

Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na adresi [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.**

## PRVA UPOTREBA

Nakon postavljanja uređaja sačekajte bar dva sata pre nego što povežete uređaj sa napajanjem. Pošto se poveže, uređaj će automatski početi da radi. Idealne postavke temperature su fabrički podešene.

Nakon uključivanja uređaja, sačekajte 4-6 sati da uređaj dostigne odgovarajuću temperaturu za čuvanje hrane.

## KONTROLNA TABLA

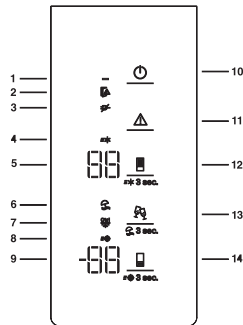

1. indikator pametnog displeja
2. Indikator za otvorena vrata
3. Indikator alarma za nestanak struje
4. Indikator za funkciju Fast Cool (Brzo hlađenje)
5. Prikaz temperature frižidera (°C)
6. Indikator režima odmor
7. Indikator funkcije Kontrola preciznosti
8. Indikator za funkciju Fast Freeze (Brzo zamrzavanje)
9. Prikaz temperature zamrzivača (°C)
10. Dugme uključeno/režim pripravnosti
11. Dugme za zaustavljanje alarma
12. Dugme za temperaturu frižidera (°C) / dugme za brzo hlađenje
13. Dugme za režim zabave / dugme za brzo zamrzavanje
14. Dugme za temperaturu zamrzivača (°C) / dugme za brzo zamrzavanje

### UKLJUČENO/REŽIM PRIPRAVNOSTI

Kako biste stavili proizvod u režim pripravnosti, na 3 sekunde pritisnite i zadržite dugme za uključivanje/režim pripravnosti. Svi indikatori se isključuju osim indikatora Uključeno/Režim pripravnosti. U režimu mirovanja, svetlo u odeljku frižidera se ne uključuje. Pritisnite ponovo kako biste iznova aktivirali uređaj.

### TEMPERATURA FRIŽIDERA

Da biste podesili temperaturu frižidera, pritisnite dugme za °C frižidera. Temperatura frižidera se može podešavati u opsegu od +2 °C i + 8 °C, kako je prikazano na ekranu sa temperaturom frižidera/zamrzivača. Preporučeno podešavanje za odeljak frižidera je +4 °C

### TEMPERATURA ZAMRZIVAČA

Da biste podesili temperaturu zamrzivača, pritisnite dugme za °C zamrzivača. Temperatura zamrzivača se može podešavati u opsegu od -16 °C i -24 °C, kako je prikazano na ekranu sa temperaturom frižidera/zamrzivača. Preporučeno podešavanje za odeljak zamrzivača je -18 °C.

### FAST COOL (BRZO HLAĐENJE)

Korišćenjem funkcije Brzo hlađenje moguće je povećati kapacitet hlađenja u odeljku frižidera. Upotreba ove funkcije se preporučuje kod stavljanja velike količine hrane u odeljak frižidera. Pritisnite dugme za temperaturu frižidera / dugme za brzo hlađenje u trajanju od 3 sekunde da biste aktivirali funkciju brzog hlađenja. Kada je aktivirana, uključuje se indikator za Brzo hlađenje. Funkcija se automatski deaktivira posle 6 sati, a može da se deaktivira i ručno ponovnim pritiskom na dugme za temperaturu frižidera / dugme za brzo hlađenje ponovo u trajanju od 3 sekunde.

### FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Upotreba ove funkcije se preporučuje kod stavljanja velike količine hrane za zamrzavanje u odeljak zamrzivača. 24 sata pre zamrzavanja sveže hrane, pritisnite dugme za temperaturu zamrzivača / dugme za brzo zamrzavanje u trajanju od 3 sekunde da biste aktivirali funkciju brzog zamrzavanja. Kada je aktivirana, uključuje se indikator Fast Freeze (Brzog zamrzavanja). Nakon 24 sata stavite hranu koju treba zamrznuti u donjoj zoni za zamrzavanje odeljka zamrzivača. Funkcija se automatski deaktivira nakon 48 sati ili se može deaktivirati ručno pritiskom na dugme za temperaturu zamrzivača / dugme za brzo zamrzavanje ponovo u trajanju od 3 sekunde.

### DPARTY MODE (REŽIM ZABAVE)

Pritisnite dugme za režim zabave za aktivaciju funkcije režima zabave. Uključuje se ikona Režim zabave. Koristite ovu funkciju za rashlađivanje pića unutar odeljka zamrzivača. Važno: nemojte ostavljati flašu u odeljku zamrzivača duže od vremena aktivnosti funkcije (30 minuta). Funkciju možete ručno da onemogućite pritiskom na dugme za režim zabave, pre nego što se uključi zvučni alarm. Nakon 30 min. od aktiviranja, zvučni alarm se aktivira, a ikona za režim zabave i indikator alarma trepere. Pritisnite dugme za zaustavljanje alarma kako biste izašli iz režima zabave.

### ODMOR

Možete koristiti ovu funkciju u slučaju dužeg odsustva van kuće. Pritisnite na 3 sekunde dugme za režim kada ste na odmoru da biste aktivirali režim Odmor. Na displeju će se prikazati temperatura u frižideru (+12°C), a ikona za režim Vacation će se upaliti. Nakon aktiviranja ove funkcije, izvadite hranu iz frižidera i držite i jedna i druga vrata zatvorenim - frižider će održavati temperaturu pogodnu za sprečavanje stvaranja mirisa. Zamrzivač ostaje na prvobitno podešenoj temperaturi. Pre aktiviranja ove funkcije se preporučuje dubinsko čišćenje (odeljka frižidera i zamrzivača), u cilju sprečavanja širenja bakterija. Ponovo pritisnite isto dugme na 3 sekunde da biste deaktivirali režim Odmor. Promena postavljene vrednosti će automatski deaktivirati funkciju.

### PAMETAN EKLAN

Ova funkcija je podrazumevano aktivna i isključuje LED diode na korisničkom interfejsu 15 sekundi nakon poslednje interakcije sa korisničkim interfejsom i/ili vratima. Kada se aktiviraju, druga dugmad i displeji se isključuju osim ikone pametnog ekrana. Funkcija se može ručno deaktivirati pritiskom na dugme za zaustavljanje alarma u trajanju od 5 sekundi. Da biste ponovo aktivirali ovu funkciju ponovite isti postupak. Imajte u vidu da ova funkcija ne isključuje uređaj sa napajanja, već samo smanjuje potrošnju energije od strane spoljašnjeg displeja. Svaki put kada želite da koristite kontrolnu tablu i vidite sve funkcije, potrebno je samo da dodirnete bilo koje dugme da biste probudili tablu.

### FUNKCIJA KONTROLA PRECIZNOSTI

Ovo je napredna tehnologija koja smanjuje temperaturne fluktacije u celom odeljku zamrzivača. Promrzline su smanjene i hrana zadržava svoj prvobitni kvalitet i boju. Ova funkcija se automatski aktivira kada je

\* Dostupno samo na određenim modelima

početna vrednost temperature zamrzivača između -22 °C i -24 °C. Ovo se signalizira indikatorom za kontrolu preciznosti. Ukoliko je ova funkcija aktivirana, a korisnik izmeni temperaturu zamrzivača van radnog opsega, funkcija se automatski isključuje.

## 6<sup>TH</sup> SENSE

Ova funkcija radi automatski naK osiguravanju optimalnih uslova za čuvanje hrane koja se skladišti. „6<sup>th</sup> Sense“ funkcija se automatski aktivira kada:

- se velika količina hrane stavi u frižider
- vrata frižidera dugo ostanu otvorena


- je u toku duži nestanak struje, što izaziva povećanje unutrašnje temperature uređaja do vrednosti koje ne mogu da obezbede bezbedno čuvanje hrane.

## LED SVETLO

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase G energetske efikasnosti. Ukoliko sistem LED lampi ne radi, molimo kontaktirajte Servis radi zamene.

**Važno:** Svetlo u odeljku frižidera se uključuje kada su vrata frižidera otvorena. Ukoliko su vrata otvorena više od 8 minuta svetlo će se automatski isključiti.

## KAKO DA SKLADIŠTITE SVEŽU HRANU I NAPITKE

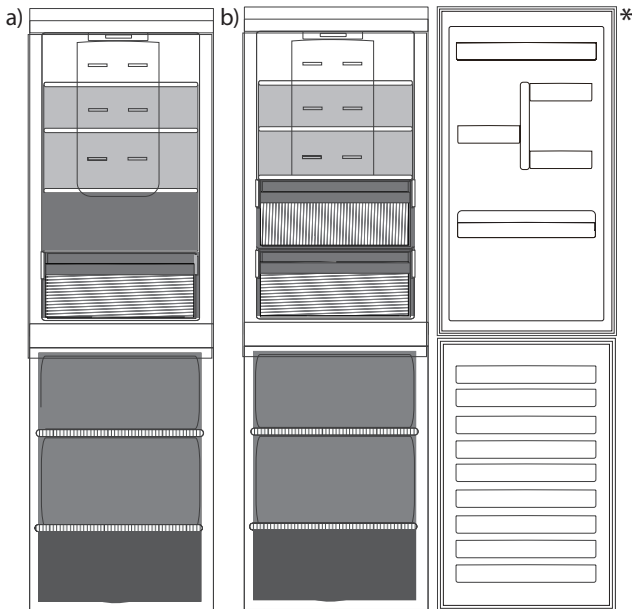

\* Broj i vrsta polica za flaše u vratima zavisi od modela

### Legenda

	<b>UMERENA ZONA</b> Preporučuje se za čuvanje tropskog voća, konzervi, pića, jaja, sosova, kiselih krastavaca, putera, džema
	<b>ZONA ZA HLAĐENJE</b> Predlaže se za skladištenje sira, mleka, mlečnih proizvoda, delikatesa, jogurta
	<b>NAJHLADNIJA ZONA</b> a) Preporučuje se za čuvanje mesnih prerađevina, poslastica, mesa i ribe
	b) Preporučuje se za čuvanje mesa i ribe. Fioka je dostupna samo za određene modele
	<b>FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE</b>
	<b>FIOKE ZAMRZIVAČA</b> (Jedna fioka na modelima nižim od 1,7 m)
	<b>FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE</b> (Zona najjačeg hlađenja) Preporučuje se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane

## ODELJAK ZA HLAĐENJE

### Ventilator\*

Ventilator poboljšava raspodelu temperature unutar odeljka frižidera, omogućavajući bolje čuvanje hrane koja se skladišti.

Ventilator će počinjati/prestajati da radi u zavisnosti od temperature i/ili nivoa vlažnosti unutar frižidera.

### Fresh Box 0°C fioka \*

Fresh Box 0°C je fioka (b) idealna za čuvanje mesa i ribe. Smanjivanjem/povećavanjem temperature frižidera utičete i na temperaturu Fresh Box 0°C odeljka.

Imajte u vidu da je ovaj odeljak mehanička funkcija koja neprekidno radi i ne može da se isključi.

## ODELJAK ZAMRZIVAČA

Odeljak zamrzivača omogućava odlaganje smrznute hrane i zamrzavanje sveže hrane. Količina sveže hrane koju je moguće zamrznuti u određenom vremenskom periodu je navedena na natpisnoj pločici. Rasporedite svežu hranu u delu za zamrzavanje u okviru odeljka zamrzivača tako da ostavite dovoljno prostora oko nje za slobodnu cirkulaciju vazduha. Pazite da sveža hrana ne dođe u dodir sa smrznutom hranom. Ograničenja količine su određena korpama, krilcima, fiokama, policama itd. Vodite računa da ove komponente i dalje mogu lako da se zatvore nakon postavljanja. Fioka/odeljak zone za zamrzavanje prikazani su na gornjoj slici. Radi optimizacije brzine zamrzavanja i dobijanja više prostora za skladištenje, odeljak zamrzivača se može koristiti bez fioka, a hrana se može postavljati

direktno na dno odeljka. Da bi se izbeglo bacanje hrane, pogledajte preporučeno podešavanje i skladištenje, koji se mogu pronaći u korisničkom priručniku na mreži.

### Kocke leda

Napunite 2/3 kalupa za led vodom i vratite ga u odeljak zamrzivača. Nemojte da koristite oštre ili šiljate predmete za vađenje leda.

\* Dostupno samo na određenim modelima

## DODACI\*


### POSUDA ZA JAJA




### PREGRADA ZA FLAŠE




### POLICA SA NABORIMA



### FRESH ULOŽAK

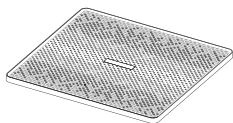

### ULOŽAK ZA BRZO ZAMRZAVANJE




### POSUDA ZA LED



### HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLAGE) \*

Otvorite regulator nivoa vlažnosti (položaj B) ako želite da čuvate hranu kao što je voće u manje vlažnom okruženju. Zatvorite ga (položaj A) za čuvanje hrane kao što je povrće u okruženju sa većim nivoom vlažnosti.

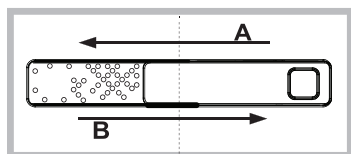

### POLICA SA NABORIMA \*

Sistem šina omogućava da se ova polica pomeri i tako dobijate dodatni prostor za visoke boce ili bokale.

## OPŠTE INFORMACIJE

Fioke, korpe i police treba držati na trenutnom položaju, osim ako je drugačije navedeno u ovom brzom vodiču. Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetla, koja obezbeđuju bolje osvetljenje i koriste manje energije od standardnih sijalica.

Vrata i poklopce frižidera treba ukloniti pre odlaganja, kako bi se izbeglo da se deca ili životinje zatvore unutar uređaja.

## VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Aparat ne radi.	Možda postoji problem sa napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom.</li> <li>Proverite zaštitne uređaje i osigurače električnog sistema u vašem domu</li> </ul>
U jedinici za odmrzavanje se nalazi voda.	Ovo je normalno po toplom, vlažnom vremenu. Jedinica može biti i do pola puna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da je uređaj nivelisan kako se voda ne bi prelivala.</li> </ul>
Ivice kućišta uređaja, koje dolaze u kontakt sa zaptivkom vrata, su tople na dodir.	To nije kvar. Ovo je normalno po toplom vremenu i kada kompresor radi.	
Svetlo ne radi.	Možda mora da se zameni sijalica. Možda je uređaj u stanju pripravnosti (On/Stand-by).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li zaštitni uređaji i osigurači električnog sistema u vašem domu rade ispravno.</li> <li>Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom</li> <li>U slučaju da su LED diode pokvarene, korisnik mora pozvati servis radi zamene istim tipom koji je na raspolaganju samo preko našeg postprodajnog servisnog centra ili ovlašćenog prodavca.</li> </ul>
Izgleda da motor radi previše.	Vreme rada motora zavisi od različitih stvari: broja otvaranja vrata, količine uskladištene hrane, temperature prostorije, podešavanja kontrola temperature.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da su kontrole uređaja ispravno podešene.</li> <li>Proverite da nije veća količina hrane stavljena u uređaj.</li> <li>Proverite da vrata nisu otvarana previše često.</li> <li>Proverite da li se vrata propisno zatvaraju.</li> </ul>

\* Dostupno samo na određenim modelima

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Temperatura uređaja je previsoka.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uverite se da u kondenzatoru (pozadina uređaja) nema prašine i nakupljene prljavštine.</li> <li>• Uverite se da se vrata propisno zatvaraju.</li> <li>• Uverite se da zaptivke vrata propisno naležu.</li> <li>• Po toplom vremenu ili ako je prostorija topla, normalno je da motor radi duže.</li> <li>• Ukoliko su vrata uređaja bila otvorena neko vreme ili ako je veća količina hrane uskladištena, motor će raditi duže kako bi rashladio unutrašnjost uređaja.</li> </ul>
Vrata se ne otvaraju i ne zatvaraju propisno.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da pakovanja hrane ne blokiraju vrata.</li> <li>• Proverite da unutrašnji delovi ili automatski ledomat nisu van položaja.</li> <li>• Proverite da zaptivke vrata nisu prljave ili lepljive.</li> <li>• Uverite se da je uređaj nivelisan.</li> </ul>

## TABELA SA ALARMIMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rešenje
Alarm za otvorena vrata	Indikator alarma za otvaranje vrata i indikator alarma trepere, zvučni alarm se aktivira.	Vrata frižidera ili Zamrzivača su ostala otvorena duže od 2 minuta.	Zatvorite vrata ili pritisnite Zaustavljanje alarma kako biste isključili zvučni alarm.
Alarm za temperaturu	Ekranu sa temperaturom zamrzivača treperi, zvučni alarm se aktivira, a indikator alarma treperi	Temperatura u zamrzivaču nije odgovarajuća.	Pritisnite dugme „Zaustavljanje alarma“ kako biste zaustavili zvučni alarm; Ekran sa temperaturom zamrzivača nastavlja da treperi, a indikator alarma ostaje uključen dok se ponovo ne uspostavi odgovarajuća temperatura u zamrzivaču.
Alarm za nestanak struje	Alarm za nestanak struje treperi, indikator alarma treperi, displej zamrzivača trepereći prikazuje da je dostignuta maksimalna temperatura.	Duži nestanak struje može dovesti do toga da se temperatura unutrašnjosti poveća.	Pritisnite dugme za zaustavljanje alarma; zvučni alarm prestaje, alarm za nestanak struje se obustavlja.
Alarm za režim zabave	Indikator alarma za režim zabave trepere, zvučni alarm je aktiviran.	Protteklo je 30 minuta od aktiviranja funkcije režima zabave. Vreme je da izvadite flašu iz zamrzivača (za više informacija pogledajte Uputstvo za upotrebu i negu).	Pritisnite dugme za zaustavljanje alarma kako biste obustavili alarm.

\* Dostupno samo na određenim modelima



**Smernice, standardna dokumentacija, poručivanje rezervnih delova i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći putem:**

- Našeg veb-sajta [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) i [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- ili pomoću QR koda
- Takođe, možete **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

Informacije o modelu se mogu preuzeti pomoću QR koda prikazanog na energetske oznaci. Oznaka uključuje i identifikator modela koji može da se upotrebi za proveru registracije na portalu baze, na adresi <https://eprel.ec.europa.eu>.





**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL**

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.**

**PRVÉ POUŽITIE**

Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič do elektrickej siete. Po pripojení začne pracovať automaticky. Od výroby je nastavená ideálna teplota.

Po zapnutí spotrebiča počkajte 4 – 6 hodín, kým dosiahne správnu teplotu na uskladnenie potravín.

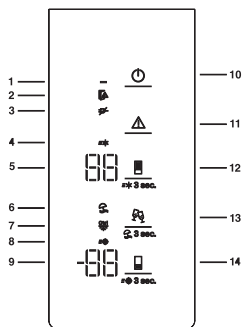**OVLÁDACÍ PANEL**

1. Ukazovateľ inteligentného displeja
2. Kontrolka otvorených dverí
3. Kontrolka alarmu prerušenia dodávky elektrickej energie
4. Indikátor Fast Cool (Rýchle chladenie)
5. Displej s teplotou v chladničke (°C)
6. Kontrolka Vacation (Dovolenkový) režim
7. Indikátor regulácie presnosti
8. Indikátor Fast Freeze (Rýchle mrazenie)
9. Displej s teplotou v mrazničke (°C)
10. Tlačidlo Zap./Pohot. rež.
11. Tlačidlo „Zastavenie alarmu“
12. Tlačidlo Teplota v chladničke (°C) / tlačidlo Rýchle chladenie
13. Tlačidlo Párty režim / Tlačidlo Dovolenkový režim
14. Tlačidlo Teplota v mrazničke / Tlačidlo Rýchle mrazenie

**ZAP./POHOT. REŽIM**

Podržaním tlačidla Zap./Pohotov. režim na 3 sekundy spotrebič uvediete do pohotovostného režimu. Vypnú sa všetky kontrolky okrem kontrolky Zap./pohotovostný režim. V pohotovostnom režime sa svetlo v chladiacom priestore nerozsvieti. Ak chcete spotrebič opäť aktivovať, stlačte znova tlačidlo ZAP/ pohotovostný režim.

**TEPLOTA V CHLADIACOM PRIESTORE**

Ak chcete nastaviť teplotu v chladiacom priestore, stlačte tlačidlo Fridge °C. Teplotu v chladiacom priestore môžete nastaviť v rozsahu od +2 °C do +8 °C, ako zobrazuje displej teploty v chladničke / mrazničke. Odporúčané nastavenie priehradky chladničky je +4 °C.

**TEPLOTA V MRAZIACOM PRIESTORE**

Ak chcete nastaviť teplotu v mraziacom priestore, stlačte tlačidlo Freezer °C. Teplotu v mrazičke môžete nastaviť v rozsahu od -16 °C do -24 °C, ako zobrazuje displej teploty v chladničke / mrazničke. Odporúčané nastavenie priehradky mrazničky je -18 °C.

**FAST COOL (RÝCHLE CHLADENIE)**

Pomocou funkcie Rýchle chladenie môžete zvýšiť kapacitu chladenia v chladiacom priestore. Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do chladiaceho priestoru. Funkciu Rýchle chladenie zapnete stlačením tlačidla Teplota chladničky / Rýchle chladenie na 3 sekundy. Kontrolka Rýchle chladenie sa pri zapnutí rozsvieti. Funkcia sa vypne automaticky po 6 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne opätovným stlačením tlačidla Teplota v chladničke / Rýchle chladenie na 3 sekundy.

**FAST FREEZE (RÝCHLE MRAZENIE)**

Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do mraziaceho priestoru. 24 hodín pred mrazením čerstvých potravín stlačte tlačidlo Teplota v mrazničke / Rýchle mrazenie na 3 sekundy. Kontrolka Fast Freeze sa pri zapnutí rozsvieti. Po 24 hodinách vložte potraviny, ktoré chcete zmraziť, do zásuvky mraziacej zóny mraziaceho priestoru. Funkcia sa vypne automaticky po 48 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne opätovným stlačením tlačidla Teplota v mrazničke / Rýchle mrazenie na 3 sekundy.

**PARTY (PÁRTY) REŽIM**

Stlačením tlačidla Párty režim zapnete funkciu Párty režim. Ikona Režim párty sa zapne.

Pomocou tejto funkcie môžete vychladiť nápoje v priestore mrazničky. Dôležité: v mraziacom priestore nenechávajte fľašu dlhšie, než je časové ohraničenie priebehu funkcie (30 minút). Funkciu možno vypnúť manuálne stlačením tlačidla Párty režim, predtým než sa zapne akustický alarm. Po 30 minútach od jeho zapnutia sa aktivuje akustický alarm, ikona režimu párty a kontrolka alarmu blikajú. Párty režim ukončíte stlačením tlačidla Stop alarm.

**DOVOLENKOVÝ REŽIM**

Ak ste doma dlhodobo neprítomný, môžete použiť túto funkciu. Stlačením tlačidla Vacation (Dovolenka) na 3 sekundy zapnete režim dovolenky. Na displeji sa zobrazí teplota priestoru chladničky (+12 °C) a rozsvieti sa ikona dovolenkového režimu Vacation. Po aktivovaní tejto funkcie vyberte potraviny z priestoru chladničky a nechajte obidvoje dvere zatvorené – chladnička bude uchovávať vhodnú teplotu, aby zabránila vytváraniu zápachov. V mrazničke však zostáva nastavená pôvodná teplota. Aby sa zabránilo šíreniu baktérií, pred aktiváciou tejto funkcie sa odporúča hĺbkové čistenie (chladiaceho aj mraziaceho priestoru). Opätovným stlačením toho istého tlačidla na 3 sekundy deaktivujete funkciu Dovolenka. Ak zmeníte nastavenie, funkcia sa automaticky vypne.

**INTELIGENTNÝ DISPLEJ**

Táto funkcia je predvolene aktívna a vypína LED diódy na používateľskom rozhraní 15 sekúnd po poslednej interakcii s používateľským rozhraním a/alebo s dverami. Po aktivácii sa vypnú ostatné tlačidlá a displeje okrem ikony inteligentného displeja. Funkciu možno ručne deaktivovať stlačením tlačidla Stop alarm na 5 sekúnd. Rovnakým spôsobom funkciu znova zapnete. Nezabúdajte, že táto funkcia neodpojí spotrebič od elektrickej siete, iba zníži energiu spotrebovanú externým displejom. Zakaždým, keď chcete použiť ovládací panel a vidieť všetky funkcie, stačí sa dotknúť ktoréhokoľvek tlačidla, aby sa panel aktivoval.

**FUNKCIA REGULÁCIE PRESNOSTI**

Toto je pokročilá technológia, ktorá znižuje výkyvy teploty v celom mraziacom priestore. Znižuje „spálenie“ potravín mrazom a zachováva si pôvodnú kvalitu a sfarbenie. Táto funkcia sa aktivuje automaticky, keď je teplota v mrazničke nastavená na -22 °C až -24 °C. Signalizuje to kontrolka Regulácia presnosti. Ak je funkcia zapnutá a teplotu v mrazničke prestavíte na hodnotu mimo stanoveného rozpätia, funkcia sa automaticky vypne.

\*K dispozícii len na niektorých modeloch

## 6<sup>TH</sup> SENSE

Táto funkcia pracuje automaticky a zabezpečuje optimálne podmienky na uchovanie uložených potravín. Funkcia 6<sup>th</sup> Sense sa aktivuje automaticky, keď:


- sa vloží do chladničky veľké množstvo jedla
- sa nechajú dvere chladničky dlhý čas otvorené
- dôjde k dlhšiemu výpadku napájania, čo spôsobí, že vnútorná teplota spotrebiča sa zvýši na hodnoty, ktoré nemôžu zaručiť bezpečné skladovanie potravín.

## LED ŽIAROVKA

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti G. Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

**Dôležité:** Vnútorné osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dvierok chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 8 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.

## AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

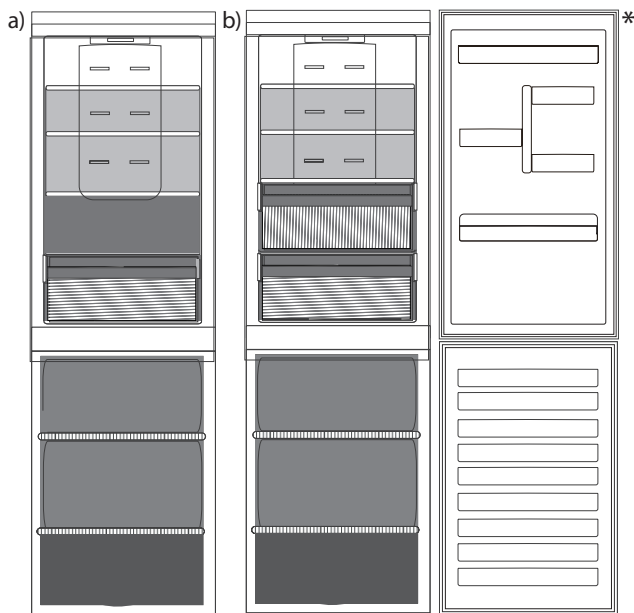

\* Počet a typ poličiek vo dverách závisí od modelu

## CHLADIACI PRIESTOR

### Ventilátor\*

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čím napomáha uchovaniu kvality skladovaných potravín.

Ventilátor sa zapne/zastaví v závislosti od teploty a/alebo úrovne vlhkosti vo vnútri chladničky.

### Zásuvka Fresh Box 0°C \*

Zásuvka Fresh Box 0°C (b) je ideálna na uskladnenie mäsa a rýb. Znížením/zvýšením teploty chladničky ovplyvníte aj teplotu zásuvky Fresh Box 0°C.

## MRAZIACI PRIESTOR

Mraziaci priestor umožňuje skladovanie mrazených potravín a mrazenie čerstvých potravín. Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť za určitý čas, je uvedené na štítku. Čerstvé potraviny vnútri mraziaceho priestoru usporiadajte tak, aby ste okolo potravín nechali dostatok voľného miesta pre prúdenie vzduchu. Čerstvé potraviny sa nesmú dotýkať zmrazených. Limity naplnenia určujú koše, klapky, zásuvky, police atď. Presvedčte sa, či sa po naplnení dajú tieto súčasti ľahko zatvoriť. Zásuvka/priestor mraziacej zóny je zobrazený na obrázku hore. Na optimalizáciu rýchlosti mrazenia a na získanie väčšieho úložného priestoru možno mraziaci priestor používať bez

## Legenda

	<b>MIERNA ZÓNA</b> Odporúča sa na uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajčiek, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov
	<b>CHLADNÁ ZÓNA</b> Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahôdkárskych výrobkov, jogurtov
	<b>NAJCHLADNEJŠIA OBLASŤ</b> a) Odporúča sa na uskladnenie studených nárezov, zákuskov, mäsa a rýb
	b) Odporúča sa na uskladnenie mäsa a rýb. Zásuvka je k dispozícii iba v určitých modeloch
	<b>ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU</b>
	<b>ZÁSUVKY MRAZNIČKY</b> (Jedna zásuvka v modeloch nižších ako 1,7 m)
	<b>ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY</b> (Maximálne chladná zóna) Odporúča sa na mrazenie čerstvých potravín/uvareného jedla

Pamätajte, že táto priehradka je mechanická funkcia, ktorá je aktívna celý čas a nedá sa vypnúť.

zásuviek mrazničky a potraviny môžete umiestniť priamo na dno priečinka. Aby sa zbytočne neplytvalo potravinami, pozrite si, prosím, odporúčané nastavenie a dobu skladovania, ktoré nájdete v online návode na používanie.

### Kocky ľadu

Naplňte vodou 2/3 zásobníka ľadu a vložte ho späť do mrazničky. Za žiadnych okolností nepoužívajte na odstraňovanie ľadu ostré alebo špicaté predmety.

\*K dispozícii len na niektorých modeloch

## PRÍSLUŠENSTVO\*

### STOJAN NA VAJČKA




### POLICA NA FLAŠE




### SKLADACIA POLICA



### VLOŽKA DO ZÁSUVKY NA ČERSTVÉ POTRAVINY

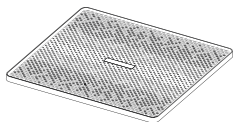

### RÝCHLOMRAZIACA VLOŽKA

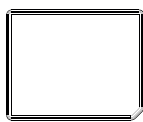


### NÁDOBKA NA ĽAD



### HUMIDITY CONTROL (REGULÁCIA VLHKOSTI)\*

Ak chcete potraviny, napríklad ovocie, skladovať v menej vlhkom prostredí, otvorte regulátor vlhkosti (poloha B). Uzavrite ho (poloha A) na uskladnenie potravín, ako je zelenina, vo vlhkejšom prostredí.

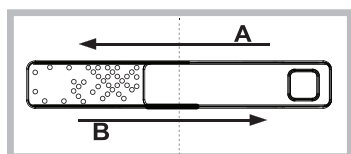

### SKLADACIA POLICA \*

Systém kolajničiek umožňuje túto policu vysunúť a vytvoriť tak ďalší priestor pre vysoké fľaše alebo džbány.

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zásuvky, koše a police by mali zostať v ich súčasnej polohe, pokiaľ v tejto stručnej príručke nie je uvedené inak.

Systém osvetlenia v chladiacom priestore používa LED žiarovky, ktoré poskytujú lepšie osvetlenie a spotrebujú menej energie než tradičné žiarovky.

Pred likvidáciou je potrebné odstrániť dvere a kryty v chladničke, aby deti alebo zvieratá nemohli uviaznuť vnútri.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Spotrebič nefunguje.	Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napätia.</li> <li>Skontrolujte ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti</li> </ul>
V odmrzovacej nádobe je voda.	Pri horúcom a vlhkom počasí je to normálne. Nádobka môže byť aj do polovice plná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presvedčte sa, či spotrebič stojí rovno, aby voda nepretekala.</li> </ul>
Okraje skrine spotrebiča, ktoré sa dotýkajú tesnenia dverí, sú na dotyk teplé.	Nejde o poruchu. Pri horúcom počasí a počas prevádzky kompresora je to normálne.	
Svetlo nefunguje.	Možno treba svetlo vymeniť. Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti fungujú správne.</li> <li>Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napätia</li> <li>V prípade, že sú žiarovky LED nefunkčné, používateľ musí kontaktovať servis a požiadať ich o výmenu za rovnaký typ, ktorý majú k dispozícii len strediská popredajného servisu a autorizovaní predajcovia.</li> </ul>
Zdá sa, že motor beží prídlho.	Čas prevádzky motora závisí od nasledujúcich faktorov: frekvencia otvárania dverí, množstvo uskladneného jedla, teplota v miestnosti, nastavenia ovládacích prvkov teploty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presvedčte sa, či sú ovládacie prvky spotrebiča nastavené správne.</li> <li>Skontrolujte, či do spotrebiča nebolo vložené veľké množstvo potravín.</li> <li>Skontrolujte, či sa dvere neotvárajú príliš často.</li> <li>Skontrolujte, či sa dvere dajú riadne zatvoriť.</li> </ul>

\*K dispozícii len na niektorých modeloch

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Teplota spotrebiča je príliš vysoká.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presvedčte sa, či sa na kondenzátore (zadná časť spotrebiča) nenachádza prach a nečistoty.</li> <li>• Presvedčte sa, či sa dvere dajú riadne zatvoriť.</li> <li>• Presvedčte sa, či tesnenie dverí patrične tesní.</li> <li>• Počas horúcich dní a vo vykúrených miestnostiach motor prirodzene pracuje dlhšie.</li> <li>• Ak bol spotrebič istý čas ponechaný otvorený alebo po vložení veľkého množstva potravín bude motor pracovať dlhšie, aby dokázal vychladiť interiér spotrebiča.</li> </ul>
Dvere sa neotvárajú alebo nezatvárajú správne.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či potraviny neblokujú pohyb dverí.</li> <li>• Skontrolujte, či vnútorné časti alebo zariadenie na automatickú výrobu ľadu nie sú vložené v nesprávnej polohe.</li> <li>• Skontrolujte, či tesnenia na dverách nie sú znečistené alebo lepkavé.</li> <li>• Zaistite, že spotrebič je vo vodorovnej polohe.</li> </ul>

## TABUĽKA ALARMOV

Druh alarmu	Signalizácia	Príčina	Riešenie
Alarm pri otvorených dverách	Kontrolka otvorených dverí a kontrolka alarmu blikajú, aktivuje sa akustický alarm.	Dvere chladničky alebo mrazničky zostali otvorené dlhšie ako 2 minúty.	Zatvorte dvere alebo stlačte tlačidlo Zastaviť alarm, čím stlmíte zvukový alarm.
Teplotný alarm	Zobrazenie teploty mrazničky bliká, zvukový alarm je aktívny a kontrolka alarmu bliká.	Vnútorná teplota mrazničky nie je primeraná.	Stlačením tlačidla Stop Alarm sa zruší zvukový alarm. Zobrazenie teploty v mrazničke naďalej bliká a kontrolka alarmu zostáva zapnutá, kým sa neobnoví primeraná teplota v mrazničke.
Alarm výpadku prúdu	Bliká ikona alarmu výpadku prúdu, bliká kontrolka alarmu, na displeji mrazničky bliká maximálna dosiahnutá teplota.	Dlhší výpadok napájania, ktorý môže spôsobiť nárast vnútornej teploty.	Stlačte tlačidlo Zastaviť alarm; Zvukový alarm sa zastaví, alarm výpadku prúdu sa zruší.
Alarm Párty režim	Kontrolka Režim párty bliká a aktivuje sa zvukový alarm.	Uplynulo 30 minút od zapnutia Párty režim. Vyberte flašu z mrazničky (pre viac informácií si pozrite Návod na používanie a údržbu).	Stlačením tlačidla Stop Alarm sa zruší alarm.

\*K dispozícii len na niektorých modeloch



### Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:

- Našej webovej stránke [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) a [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- pomocou QR kódu,
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

Informácie o modeli získate cez QR kód na energetickom štítku. Na štítku tiež nájdete identifikačné číslo modelu, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie v databáze na portáli <https://eprel.ec.europa.eu>.





HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK

WHIRLPOOL

Izdelek registrirajte na spletni strani

[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register), da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podporo




Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

## PRVA UPORABA

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko ga priključite, začne delovati samodejno. Optimalne nastavitve temperature so tovarniško nastavljene.

Po vklopu aparata počakajte 4–6 ur, da aparat doseže temperaturo, primerno za shranjevanje živil.

## UPRAVLJALNA PLOŠČA

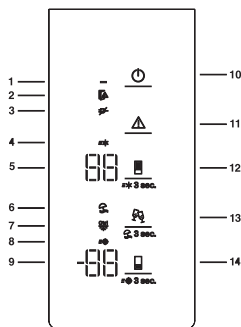

1. Indikator pametnega prikazovalnika
2. Indikator za odprta vrata
3. Indikator opozorila o izpadu električne energije
4. Indikator Fast Cool (hitro hlajenje)
5. Prikaz temperature hladilnega prostora (°C)
6. Indikator načina premor
7. Opozorilna lučka za natančen nadzor
8. Indikator Fast Freeze (hitro zamrzovanje)
9. Prikaz temperature zamrzovalnega prostora (°C)
10. Gumb za vklop/stanje pripravljenosti
11. Tipka za izklop opozorila
12. Tipka za temperaturo hladilnega prostora (°C) / Tipka za hitro hlajenje
13. Tipka za način za zabave/tipka za premor
14. Tipka za temperaturo zamrzovalnega prostora (°C)/Tipka za hitro zamrzovanje

### VKLOP/PRIPRAVLJENOST

Če želite vklopiti funkcijo stanja pripravljenosti, pritisnite in 3 sekunde držite tipko za vklop/stanje pripravljenosti. Vsi indikatorji ugasnejo razen indikatorja za vklop/stanje pripravljenosti. V stanju pripravljenosti se lučka v hladilnem prostoru ne vklopi. Pritisnite tipko še enkrat, da ponovno vključite aparat.

### TEMPERATURA HLADILNEGA PROSTORA

Če želite nastaviti temperaturo hladilnega prostora, pritisnite tipko za °C hladilnega prostora. Temperaturo hladilnega prostora je mogoče nastaviti med +2 °C in +8 °C, kot prikazujeta prikaz temperature hladilnega/zamrzovalnega prostora. Priporočena nastavitve za hladilni prostor je +4 °C

### TEMPERATURA ZAMRZOVALNEGA PROSTORA

Če želite nastaviti temperaturo zamrzovalnega prostora, pritisnite tipko za °C zamrzovalnega prostora. Temperaturo zamrzovalnega prostora je mogoče nastaviti med -16 °C in -24 °C, kot prikazujeta prikaz temperature hladilnega/zamrzovalnega prostora. Priporočena nastavitve za zamrzovalni del je -18 °C.

### FAST COOL (HITRO HLAJENJE)

Z uporabo funkcije „Hitro hlajenje“ je mogoče povečati hladilno zmogljivost hladilnega prostora. Uporaba funkcije je priporočljiva, ko hladilni prostor napolnite z večjo količino živil. Za 3 sekunde pritisnite tipko za temperaturo hladilnega prostora/tipko za hitro hlajenje za vklop funkcije hitrega hlajenja. Ko je funkcija vklopljena, se prižge indikator za hitro hlajenje. Funkcija se samodejno izklopi po 6 urah. Lahko pa jo izklopite tudi ročno s ponovnim pritiskom na tipko za temperaturo hladilnega prostora/tipko za hitro hlajenje za 3 sekunde.

### FAST FREEZE (HITRO ZAMRZOVANJE)

Uporaba funkcije se priporoča, ko želite v zamrzovalnem prostoru zamrzniti večjo količino hrane. 24 ur pred zamrzovanjem sveže hrane za 3 sekunde pritisnite tipko za temperaturo zamrzovalnega prostora/tipko za hitro zamrzovanje, da vklopite funkcijo hitrega zamrzovanja. Ko je funkcija vklopljena, se prižge indikator za hitro zamrzovanje Fast Freeze. Po 24 urah položite hrano, ki jo želite zamrzniti, v spodnji del v zamrzovalnem prostoru. Funkcija se samodejno izklopi po 48 urah. Lahko pa jo izklopite tudi ročno s ponovnim pritiskom na tipko za temperaturo zamrzovalnega prostora/tipko za hitro zamrzovanje za 3 sekunde.

### NAČINA ZA ZABAVE

Pritisnite tipko za način za zabave, da vklopite funkcijo za način za zabave. Vkljopi se ikona načina za zabave. S to funkcijo lahko ohlajate pijače v zamrzovalnem prostoru. Pomembno: ne puščajte steklenice v zamrzovalnem prostoru, ko se funkcija izključi (po 30 minutah). Funkcijo lahko ročno onemogočite tako, da pritisnete tipko za način za zabave, preden se vklopi zvočni alarm. Po 30 minutah od vključitve se aktivira zvočni alarm, ikona načina za zabavo in indikator alarma utripata, pritisnite tipko za izklop opozorila za izhod iz načina za zabave.

### PREMOR

To funkcijo lahko uporabite, če načrtujete daljšo odsotnost od doma. Pritisnite tipko za premor za 3 sekunde za vklop načina za premor. Na prikazovalniku se prikaže temperatura hladilnega prostora (+12 °C) in zasveti ikona načina Vacation. Po vklopu te funkcije odstranite živila iz hladilnega prostora in zaprite obojna vrata – hladilnik bo vzdrževal ustrezno temperaturo, s čimer prepreči nastajanje vonjav. Zamrzovalnik pa bo vzdrževal prvotno nastavljeno temperaturo. Pred aktiviranjem te funkcije priporočamo temeljito čiščenje hladilnega in zamrzovalnega prostora, da se prepreči širjenje bakterij. Znova pritisnite isto tipko za 3 sekunde, da onemogočite način za premor. Če spremenite nastavitve, se funkcija samodejno izklopi.

### PAMETNI PRIKAZOVNIK

Ta funkcija je privzeto aktivna in 15 sekund po zadnji interakciji z uporabniškim vmesnikom in/ali vrati izklopi LED-diode na uporabniškem vmesniku. Ko je funkcija aktivirana, so drugi gumbi in zasloni izklopljeni, razen ikone pametnega prikazovalnika. Funkcijo lahko ročno deaktivirate tako, da za 5 sekund pritisnete tipko za izklop opozorila. Za ponoven vklop funkcije ponovite zgornji postopek. Funkcija ne izključi napajanja aparata, temveč samo zmanjša količino energije, ki jo porabi zunanji prikazovalnik. Kadar želite uporabiti upravljalno ploščo in videti vse možnosti, upravljalno ploščo aktivirate tako, da pritisnete katero koli tipko.

### FUNKCIJA ZA NATANČEN NADZOR

To je napredna tehnologija, ki zmanjša temperaturna nihanja v celotnem zamrzovalnem prostoru. Opeklina zaradi ledu se zmanjšajo, živila pa ohranijo prvotno kakovost in barvo. Ta funkcija se samodejno vključi, ko je nastavljena temperatura zamrzovalnika med -22 °C in -24 °C. O tem obvešča indikator za natančen nadzor.

\* Na voljo le pri določenih modelih

Če uporabnik v času delovanja funkcije temperaturo v zamrzovalnem prostoru spremeni tako, da ta ni več v navedenem temperaturnem območju, se funkcija izključi.

### FUNKCIJA 6<sup>TH</sup> SENSE

Ta funkcija samodejno zagotavlja optimalne pogoje za shranjevanje živil. Funkcija "6<sup>th</sup> Sense" se samodejno vklopi, ko:

- v hladilnik naložite večjo količino hrane
- so vrata hladilnika dalj časa odprta


- pride do daljšega izpada električne energije, zaradi katerega temperatura v aparatu naraste na vrednosti, ki ne zagotavljajo varnega shranjevanja hrane.

### LED-LUČ

Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G. Če LED-osvetlitev ne deluje, se obrnite na servis, da jo zamenjajo.

**Pomembno:** luč v hladilniku se prižge, ko so vrata hladilnika odprta. Če so vrata odprta več kot 8 minute, bo luč samodejno ugasnila.

## SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL IN PIJAČE

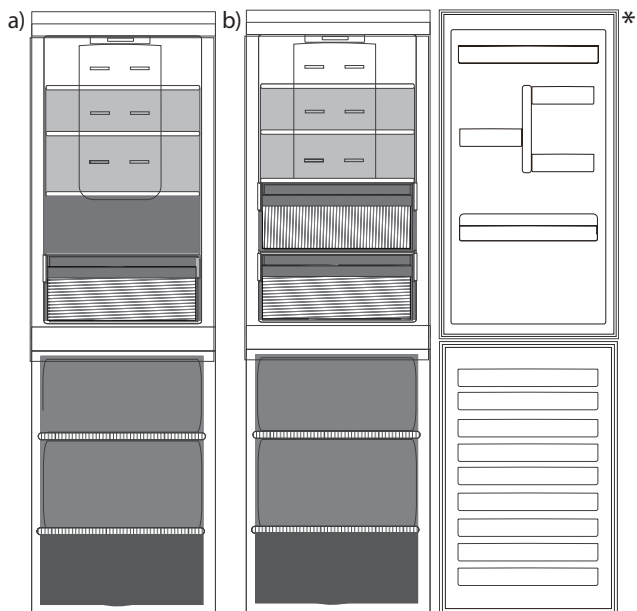

\* Število in vrsta predalov v vratih sta odvisna od modela

### HLADILNI PROSTOR

#### Ventilator\*

Ventilator porazdeli temperaturo v hladilniku, kar omogoča boljše ohranjanje živil.

Ventilator se vklaplja/izklaplja glede na temperaturo in/ali vlago v hladilniku.

#### Predal Fresh Box 0 °C\*

Predal Fresh Box 0 °C (b) je idealen za shranjevanje mesa in rib. Nastavitev nižje/višje temperature hladilnika vpliva tudi na temperaturo v predalu Fresh Box 0 °C.

### ZAMRZOVALNI PROSTOR

Zamrzovalni prostor omogoča shranjevanje zamrznjenih živil in zamrzovanje svežih živil. Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem času, je navedena na nazivni ploščici. Sveža živila razporedite v predel zamrzovalnega prostora za zamrzovanje in pustite dovolj prostora za pretok zraka. Sveža živila naj ne bodo v neposrednem stiku z zamrznjenimi živilami. Košare, pokrove, predale, police itd. lahko obremenite le do določene mere. Ko jih napolnite, se prepričajte, da jih lahko z lahkoto zaprete. Zamrzovalni predal/prostor je prikazan na zgornji sliki. Za hitrejše zamrzovanje in več prostora za shranjevanje lahko zamrzovalni prostor uporabljate brez predalov,

### Legenda

	<b>PREDEL ZMERNE TEMPERATURE</b> Za shranjevanje tropskih sadežev, konzerv, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade
	<b>HLADILNI PREDEL</b> Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delikatesnih izdelkov in jogurtov
	<b>NAJHLADNEJŠE OBMOČJE</b> a) Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladic, mesa in rib b) Primerno za shranjevanje mesa in rib. Predal je na voljo le pri določenih modelih
	<b>PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO</b>
	<b>PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU</b> (en predal v modelih, nižjih od 1,7 m)
	<b>PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU</b> (najhladnejši predal) Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil

Ne pozabite, da je ta predal mehanska funkcija, ki deluje stalno, zato je ne morete izklopiti.

hrano pa lahko odložite neposredno na dno prostora. Da bi se izognili živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitve in čase shranjevanja v spletnem uporabniškem priročniku.

#### Ledene kocke

V posodo za ledene kocke do 2/3 nalijte vodo in jo postavite v zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu ne uporabite ostrih ali koničastih predmetov.

\* Na voljo le pri določenih modelih

## PRIBOR\*

### POSODA ZA JAJCA




### POLICA ZA ODLAGANJE STEKLENIC




### ZLOŽLJIVA POLICA



### PLOŠČA ZA OHRANJANJE SVEŽINE

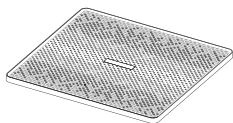

### PLOŠČA ZA HITRO ZAMRZOVANJE




### POSODA ZA LEDENE KOCKE



### HUMIDITY CONTROL\* (NADZOR VLAGE)

Odprite regulator vlažnosti (položaj B), če želite živila, kot je sadje, shranjevati v manj vlažnem okolju. Zaprite ga (položaj A) za shranjevanje živil, kot je zelenjava, v bolj vlažnem okolju.

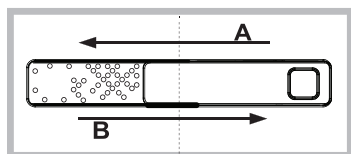

### ZLOŽLJIVA POLICA\*

Sistem vodil omogoča, da se ta polica odmakne in tako ustvari dodaten prostor za visoke steklenice ali kozarce.

## SPLOŠNE INFORMACIJE

Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v tem hitrem vodiču ni navedeno drugače.  
Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljšo osvetljavo in porabijo manj energije kot navadne žarnice.

Pred odstranitvijo izrabljenega hladilnika morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

## ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Aparat ne deluje.	Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	<ul style="list-style-type: none"><li>Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno napetostjo.</li><li>Preverite zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu</li></ul>
V posodi za odmrzovanje se je nabrala voda.	To je običajno v vročih in vlažnih vremenskih pogojih. Posoda se lahko z vodo napolni do polovice.	<ul style="list-style-type: none"><li>Aparat mora biti poravnán, da se voda ne izlije.</li></ul>
Robovi ohišja, ki so v stiku s tesnili na vratih, so topli na dotik.	To ni nujno napaka. To je običajno v vročih vremenskih pogojih in v času delovanja kompresorja.	
Luč ne deluje.	Morda je treba zamenjati žarnico. Aparat je lahko v stanju pripravljenosti.	<ul style="list-style-type: none"><li>Preverite, ali zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu pravilno delujejo.</li><li>Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno napetostjo</li><li>Če LED-luči pregorijo, se obrnite na servisno službo, da jih zamenja z istim tipom luči, ki jih ponuja samo servisna služba ali pooblaščen prodajalec.</li></ul>
Motor prekomerno deluje.	Čas delovanja motorja je odvisen od: pogostosti odpiranja vrat, količine shranjenih živil, temperature prostora, temperaturnih nastavitvev.	<ul style="list-style-type: none"><li>Preverite, ali so upravljalni elementi aparata pravilno nastavljeni.</li><li>Preverite, ali je v aparatu večja količina hrane.</li><li>Preverite, ali se vrata prepogosto odpirajo.</li><li>Preverite, ali so vrata pravilno zaprta.</li></ul>
Temperatura aparata je previsoka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Preverite, ali je kondenzator (na zadnji strani aparata) zapašen.</li><li>Vrata morajo biti pravilno zaprta.</li><li>Preverite, ali so tesnila vrat pravilno nameščena.</li><li>Če je zunaj vroče ali če je prostor namestitve aparata topel, bo motor deloval dlje časa.</li><li>Če so bila vrata aparata odprta dlje časa ali če je v aparatu večja količina hrane, bo motor deloval dlje, da se notranjost aparata ohladi.</li></ul>

\* Na voljo le pri določenih modelih

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Vrata se ne odprejo ali zaprejo pravilno.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali živila blokirajo vrata.</li> <li>Preverite, ali so notranji deli in samodejni ledomat nameščeni na pravem mestu.</li> <li>Preverite, ali so tesnila vrat umazana ali lepljiva.</li> <li>Preverite, ali je aparat uravnan.</li> </ul>

## TABELA OPOZORIL

Vrsta opozorila	Signal	Vzrok	Rešitev
Opozorilo za odprta vrata	Indikator opozorila za odprta vrata in indikator za opozorilo utripata in vklopi se zvočni alarm.	Vrata hladilnega ali zamrzovalnega prostora so bila odprta več kot 2 minuti.	Zaprite vrata ali pritisnite tipko za prekinitev opozorila, da ugasnete zvočni signal.
Opozorilnik o temperaturi	Prikaz temperature zamrzovalnega prostora utripa, zvočni alarm se vklopi in indikator za opozorilo utripa	Temperatura v zamrzovalnem prostoru ni primerna.	Pritisnite tipko za izklop opozorilnika, da izklopite zvočni alarm; prikaz temperature zamrzovalnega prostora še naprej utripa in indikator za opozorilo pa ostane vklopljen, dokler se ne vzpostavi ustrezna temperatura v zamrzovalnem prostoru.
Opozorilo o izpadu električne energije	Opozorilo o izpadu električne energije utripa, indikator za opozorilo utripa, na prikazu zamrzovalnega prostora utripa najvišja dosežena temperatura.	Daljši izpad energije, ki lahko povzroči povišanje notranje temperature.	Pritisnite tipko za zaustavitev opozorila; zvočno opozorilo se ustavi, opozorilo o izpadu električne energije se prekliche.
Opozorilnik o načinu za zabave	Indikator načina za zabave in indikator za opozorilo utripata in vključi se zvočno opozorilo.	Minilo je 30 minut, odkar je bila funkcija načina za zabave vključena. Sedaj lahko vzamete steklenice iz zamrzovalnika (za podrobnejše informacije glejte Navodila za uporabo in vzdrževanje).	Pritisnite tipko za izklop opozorilnika, da izklopite opozorilnik.

\* Na voljo le pri določenih modelih



### Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:

- z obiskom naših spletnih strani [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) in [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- poskenirate kodo QR
- Lahko pa se tudi **obrnete na servisno službo** (glejte telefonsko številko v garancijski knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Podatke o modelu je mogoče pridobiti s kodo QR na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.



# Whirlpool



400011697579