


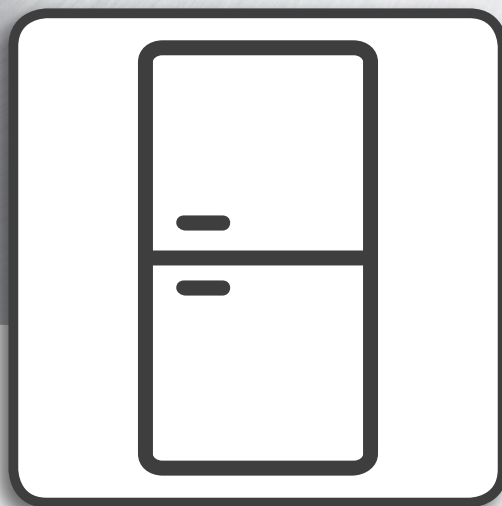

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids



www.whirlpool.eu/register



NEDERLANDS	3
-------------------------	----------

NEDERLANDS

GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS



DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren
op www.whirlpool.eu/register

Index

Gids voor Gezondheid en Veiligheid

VEILIGHEID AANBEVELINGEN	5
MILIEUTIPS	8
CONFORMITEITSVERKLARING	9

Gids voor Gebruik en Verzorging

PRODUCT BESCHRIJVING	10
APPARAAT	10
HET BEDIENINGSPANEEL	11
TECHNISCHE GEGEVENS	11
DEUR	12
KOELKASTVERLICHTING	12
SCHAPPEN	12
VENTILATOR + ANTIBACTERIEEL FILTER	12
IJSVRIJ KOELKASTCOMPARTIMENT	12
IJSVRIJ VRIESCOMPARTIMENT	13
ACCESSOIRES	13
GEBRUIK VAN HET APPARAAT	14
EERSTE GEBRUIK	14
INSTALLATIE	14
DAGELIJKS GEBRUIK	15
FUNCTIES	15
TIPS VOOR OPSLAG VAN LEVENSMIDDELEN	19
AANBEVELINGEN WANNEER HET APPARAAT NIET WORDT GEBRUIKT	23

ONDERHOUD EN REINIGING	24
PROBLEMEN OPLOSSEN EN KLANTENSERVICE ONDERHOUD	25
FUNCTIONELE GELUIDEN	25
PROBLEMEN OPLOSSEN HANDLEIDING	26
KLANTENSERVICE ONDERHOUD	28
 <i>Installatiehandleiding</i>	 29

VEILIGHEID AANBEVELINGEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK.

Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie, die te allen tijde gelezen en opgevolgd moet worden.



Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool.

Dit symbool maakt u attent op mogelijke gevaren die u en anderen kunnen doden of verwonden.

Alle veiligheidsberichten volgen het veiligheidswaarschuwingssymbool en het woord **GEVAAR** of **WAARSCHUWING**. Deze woorden betekenen:

⚠ GEVAAR

Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden.

⚠ WAARSCHUWING

Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel zou kunnen veroorzaken als deze niet wordt vermeden.

Alle veiligheidsberichten geven het mogelijke gevaar aan en geven aan hoe het risico op letsel,

schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Houd u strikt aan de volgende aanwijzingen: Het niet naleven van deze instructies kan risico's met zich meebrengen.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die kan ontstaan vanwege het niet in acht nemen van deze gids.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of letsel aan personen of dieren die/dat veroorzaakt is door het niet in acht nemen van bovenstaand advies en de voorzorgsmaatregelen.

Bewaar deze instructies dicht bij de hand voor toekomstige raadpleging.

Geen ontplofbare stoffen zoals spuitbussen opslaan en geen benzine of andere brandbare materialen gebruiken in of in de buurt van het apparaat.

Bij het afdanken van het apparaat dient u het onbruikbaar te maken door de stroomkabel af te snijden en de deuren en schappen te verwijderen (indien aanwezig), zodat kinderen niet in het apparaat kunnen klauteren en vast komen te zitten.

Dit apparaat bevat geen CFK. Het

koelcircuit bevat R600a (HC). Apparaten met Isobutaan (R600a): isobutaan is een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Zorg er daarom voor dat de koelcircuitleidingen niet beschadigd raken. Let vooral op beschadigde leidingen die tot het leegraken van het koelcircuit leiden.

C-pentaaan wordt gebruikt als blaasmiddel in het isolatieschuim en is een licht ontvlambaar gas.

⚠ WAARSCHUWING

Beschadig de koelcircuitleidingen van het apparaat niet.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik geen mechanische, elektrische of chemische middelen behalve de middelen aanbevolen door de fabrikant om het ontdooiproces te versnellen.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik of plaats geen elektrische apparaten binnenin de apparaatcompartimenten indien deze niet het type zijn dat uitdrukkelijk is goedgekeurd door de Fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING

Ijsmakers en/of waterdispensers die niet rechtstreeks op het

waterleidingnet zijn aangesloten, mogen uitsluitend met drinkwater worden gevuld.

⚠ WAARSCHUWING

Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur vrij van obstakels.

⚠ WAARSCHUWING

Automatische ijsmakers en/of waterdispensers moeten worden aangesloten op een waterleidingnet dat uitsluitend drinkwater levert, met een waterdruk tussen 0,17 en 0,81 MPa (1,7 en 8,1 bar).

Om voor voldoende ventilatie te zorgen, dient er aan beide zijanten en aan de bovenkant van het apparaat ruimte vrijgelaten te worden.

De afstand tussen de achterkant van het apparaat en de wand achter het apparaat moet minimaal 50 mm zijn.

Bij minder ruimte aan de achterzijde neemt het energieverbruik van het product toe.

BEOOGD GEBRUIK VAN HET PRODUCT

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Professioneel gebruik van het apparaat is verboden.

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een foute programmering van de bedieningsknoppen.

Het apparaat mag niet gebruikt worden met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

Gebruik het apparaat niet buitenshuis.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijkaardige toepassingen zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;

- cottages en door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
- bed- and breakfast omgevingen;
- catering en soortgelijke non-retail toepassingen.

De lamp die in het apparaat wordt gebruikt is specifiek ontworpen voor huishoudapparaten en is niet geschikt voor ruimteverlichting (EC Richtlijn Nr. 244/2009).

INSTALLATIE

Het apparaat alleen activeren als de installatie is voltooid.

Installatie en reparaties moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.

Gebruik beschermende handschoenen voor het uitpakken en installeren.

Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert. Controleer na het uitpakken van het apparaat of deze tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Zorg er tijdens de installatie voor dat het apparaat het netsnoer niet beschadigt.

Het apparaat moet gehanteerd en geïnstalleerd worden door twee of meer personen.

Controleer bij de installatie van het apparaat of de vier pootjes stevig op de vloer rusten, stel ze naar wens af en controleer of het apparaat exact horizontaal staat en gebruik hiervoor een waterpas.

Wacht minstens twee uur alvorens het apparaat in te schakelen om zeker te stellen dat het koelcircuit volledig efficiënt is.

Installeer het product niet in de buurt van een warmtebron.

ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

Zorg dat de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning.

Het bereik van de stroomtoevoer wordt aangegeven op het typeplaatje.

De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.

Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, is een omnipolaire schakelaar met een afstand van minstens 3 mm benodigd.

Een beschadigd netsnoer moet door een soortgelijk exemplaar worden vervangen. De stroomkabel mag alleen worden vervangen door een gespecialiseerd technicus, in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant en in naleving van de geldende veiligheidsnormen. Neem contact op met een erkend Servicecentrum.

Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.

Het netsnoer van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het meubel te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding. Gebruik geen verlengkabels.

Trek niet aan het netsnoer. Gebruik niet meerdere stekkeradapters indien het apparaat met een stekker is uitgerust.

Voor apparaten voorzien van een stekker, als de stekker niet geschikt voor uw wandcontactdoos is, contact opnemen met een gekwalificeerde technicus.

Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet op blote voeten.

Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.

Bij gebruik van een reststroomonderbreker (RCCB, residual current circuit breaker), mogen alleen modellen met de markering  worden gebruikt.


Het apparaat is bedoeld voor gebruik op plaatsen waar de temperatuur binnen het volgende bereik komt, conform de klimaatklasse op het typeplaatje. Mogelijk werkt het apparaat niet correct indien het lange tijd op een temperatuur buiten het aangegeven bereik wordt gebruikt.

Klimaatklasse Omg. (°C)
SN Van 10 tot 32
N Van 16 tot 32
ST Van 16 tot 38
T Van 16 tot 43

ELEKTRISCHE AANSLUITING, ALLEEN VOOR GROOT-BRITANNIË EN IERLAND

Vervangen van de zekering.

Als de elektriciteitskabel van dit apparaat een stekker met een zekering van het type BS 1363A 13 ampère heeft, vervang de zekering in dit type stekker dan door een door de A.S.T.A. goedgekeurde zekering voor het stekkertype BS 1362 en ga als volgt te werk:

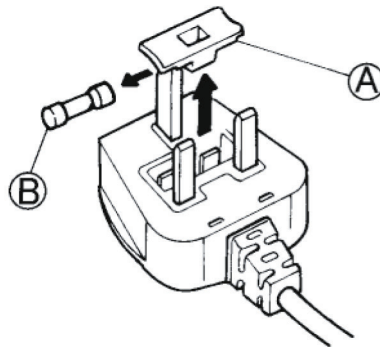

1. Verwijder het zekeringsdeksel (A) en de zekering (B).
 2. Breng de vervangende 13A zekering in het zekeringsdeksel aan.
 3. Breng beide aan in de stekker.
- Belangrijk:**

Na vervanging van een zekering moet het zekeringsdeksel weer worden teruggeplaatst; als het zekeringsdeksel kwijtraakt, mag de stekker pas weer worden gebruikt nadat het juiste vervangende deksel is aangebracht. De juiste vervanging wordt geïdentificeerd door het gekleurde inzetstuk of de gekleurde woorden in reliëf op de onderkant van de stekker. Vervangende zekeringsdeksels zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke elektriciteitswinkel.

Alleen voor de Republiek Ierland

De informatie die gegeven is voor Groot-Brittannië zal vaak van toepassing zijn, maar er wordt nog een derde type stekker en stopcontact gebruikt: met 2 pinnen en zijdelingse aarding.

Stopcontact / stekker (geldig voor beide landen)

Als de bijgeleverde stekker niet geschikt is voor uw stopcontact, neem dan contact op met de Klantenservice voor verdere instructies. Probeer de stekker niet zelf aan te passen. Deze procedure moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerde technicus, in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de geldende veiligheidsvoorschriften.

CORRECT GEBRUIK

Gebruik het koelkastcompartiment uitsluitend voor het bewaren van vers voedsel en het diepvriezercompartiment uitsluitend voor het bewaren van bevroren voedsel, het invriezen van vers voedsel en het maken van ijsblokjes.

Vermijd het bewaren van onverpakt voedsel in direct contact met interne oppervlakken van de koelkast- of diepvriezercompartimenten.

Apparaten kunnen speciale compartimenten voor het bewaren van voedsel hebben. Indien niet anders gespecificeerd in het betreffende productboekje, kunnen deze compartimenten verwijderd worden en blijven daarbij vergelijkbare prestaties behouden. Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (bij enkele modellen).

Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, aangezien deze vriesbrandwonden kunnen veroorzaken.

Bij producten ontworpen voor gebruik met een luchtfilter in een toegankelijke ventilatorafdekking, moet het filter altijd zijn aangebracht wanneer de koelkast in bedrijf is.

Bewaar geen glazen containers met vloeistoffen in het diepvriezercompartiment omdat ze kunnen breken.

Blokkeer de ventilator (indien aanwezig) niet met levensmiddelen.

Nadat de levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, dient gecontroleerd te worden of de deuren van de vakken goed

sluiten, met name de deur van het vriesvak.

Een beschadigde afdichting dient zo snel mogelijk vervangen te worden.

VEILIGHEID VAN KINDEREN

Heel jonge (0-3 jaar) en jonge kinderen (3-8 jaar) dienen op afstand gehouden te worden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.

Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het

gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Houd verpakkingsmaterialen (plastic zakken, polystyreen delen enz.) buiten het bereik van kinderen.

ONDERHOUD EN REINIGING

Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Gebruik geen stoomreinigers

MILIEUTIPS

VERWERKING VAN DE VERPAKKING

De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het recyclingsymbool wordt aangegeven:



De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften.

AFVALVERWERKING VAN HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Dit product is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als afval.



Dit symbool op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

Installeer het apparaat in een droge, goed geventileerde ruimte, ver bij eventuele warmtebronnen vandaan (bijv. radiator, fornuis, etc.) en op een plek die niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld. Gebruik indien nodig een isolatieplaat. Volg de installatie-instructies om voldoende ventilatie te garanderen. Door onvoldoende ventilatie aan de achterzijde van het product neemt het energieverbruik toe

en neemt de koelefficiëntie af.

De binnentemperatuur van het apparaat kan beïnvloed worden door de omgevingstemperatuur, hoe vaak de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat. Bij het instellen van de temperatuur moet rekening gehouden worden met deze factoren.

Beperk het openen van deuren tot een minimum.

Plaats diepgevroren etenswaar die u wilt ontdooien in de koelkast. De lage temperatuur van de diepgevroren etenswaar koelt de etenswaar in de koelkast.

Laat warme gerechten en dranken eerst afkoelen voordat ze in het apparaat geplaatst worden.

De positionering van de platen in de koelkast heeft geen

invloed op het efficiënte energiegebruik. De etenswaar dient zodanig op de platen geplaatst te worden om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen (de verschillende etenswaar dient elkaar niet te raken en de afstand tussen de etenswaar en de achterwand moet behouden blijven).

U kunt de opslagcapaciteit voor ingevroren etenswaar vergroten door opslagmanden en, indien aanwezig, de Stop Frost-plaat te verwijderen en daarbij een vergelijkbaar energieverbruik behouden.

Producten van een hoge energieklassen zijn uitgerust met een hoogrendementsmotor die langer blijft werken, maar een laag energieverbruik hebben. Maakt u zich dus geen zorgen als de motor langere tijd blijft werken.

CONFORMITEITSVERKLARING

Dit apparaat werd ontwikkeld voor het bewaren van voedsel en werd geproduceerd conform Richtlijn (EC) nr. 1935/2004.

De oven is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met:


› veiligheidsobjectieven van de richtlijn "Laagspanning" 2006/95/CE (ter vervanging van 73/23/CEE en daaropvolgende wijzigingen);

› de beschermingsvoorwaarden van Richtlijn "EMC" 2004/108/EC.

De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd indien het correct is aangesloten op een goedgekeurd aardingssysteem.

PRODUCT BESCHRIJVING

APPARAAT

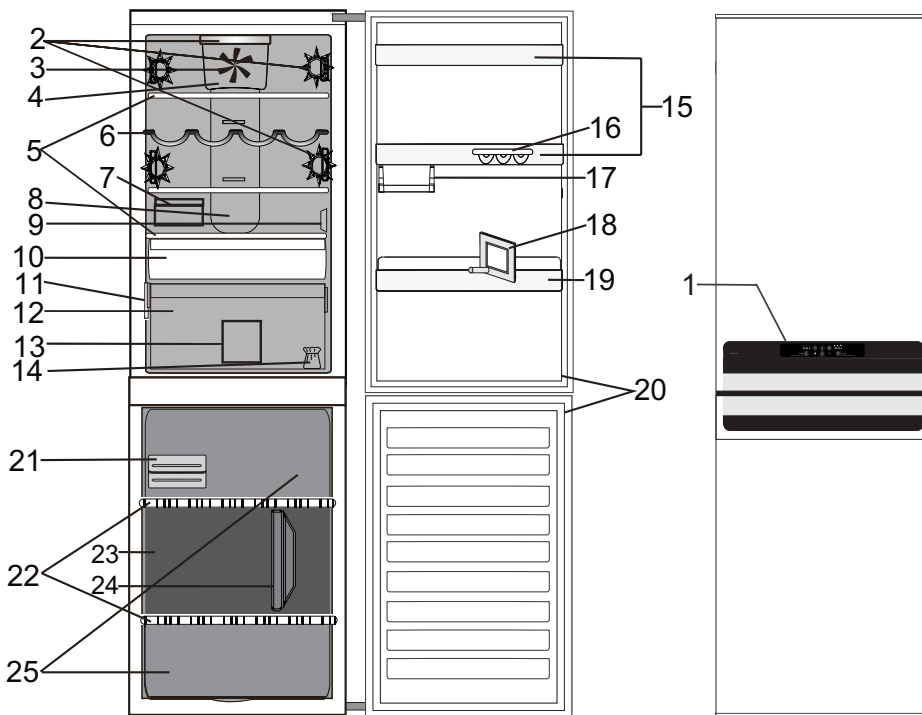


1. Bedieningspaneel **Koelkastcompartment**

- 2. Verlichting met LED's
- 3. Ventilator
- 4. Ventilatorafdekking en antibacterieel filter
- 5. Schappen
- 6. Flessenrek
- 7. Kaasdoos + deksel
- 8. Koude-luchtgedeelte Multi-flow
- 9. Afdekking sensor
- 10. Koudste vak (ideaal voor vlees en vis)
- 11. Typeplaatje met handelsnaam
- 12. Crisper voor groente en fruit
- 13. Ladeverdeler*
- 14. Set om de deur om te draaien
- 15. Deurvakken
- 16. Eierhouder
- 17. Halve vakhoogte voor kleine artikelen
- 18. Flessenscheider
- 19. Vakhoogte flessen
- 20. Deurafdichting

Diepvriescompartment

- 20. Deurafdichtingen
- 21. Snelvriezen / Eutectum
- 22. Schappen
- 23. Middelste lade: koudste zone ideaal voor het invriezen van verse levensmiddelen
- 24. Ladenverdeler vriesvak
- 25. Laden vriesvak

HET BEDIENINGSPANEEL

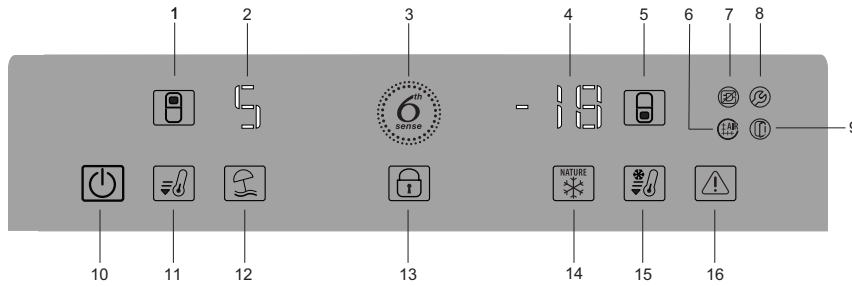

- 1.** TEMPERATUUR KOELKAST-toets
- 2.** TEMPERATUURDISPLAY (°C) KOELKAST
- 3.** 6TH SENSE FRESH CONTROL
- 4.** TEMPERATUURDISPLAY (°C) VRIEZER
- 5.** TEMPERATUUR DIEPVRIES-toets
- 6.** ANTIBACTERIEEL FILTER ALARM controlelampje
- 7.** BLACK-OUT ALARM-controlelampje
- 8.** STORINGSALARM-controlelampje
- 9.** ALARM DEUR OPEN controlelampje
- 10.** Toets AAN/STAND-BY
- 11.** SNEL KOELEN-toets
- 12.** VAKANTIE-toets
- 13.** Toets TOETSENVERGREDELING
- 14.** VRIESCONTROLE -toets
- 15.** FAST FREEZE-toets
- 16.** ALARMSTOP-toets

DEUR

OMKEREN VAN DE DEUR

Opmerking: De richting waarin de deur opent kan veranderd worden. Indien deze actie wordt uitgevoerd door Klantenservice valt dit niet onder de garantie.
Het wordt aanbevolen om de scharnierzijde van de deur met twee personen om te keren.
Volg de instructies in de **Installatiegids**.

KOELKASTVERLICHTING

Het verlichtingssysteem binnenin de vriezer maakt gebruik van LED-lampjes; dit zorgt niet alleen voor een betere verlichting maar ook voor een zeer laag energieverbruik.

Neem contact op met het Servicecentrum voor vervanging wanneer het LED-verlichtingssysteem niet werkt.

Belangrijk: De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 10 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.

SCHAPPEN

Alle schappen, kleppen en uitschuifbare korven zijn uitneembaar.


VENTILATOR + ANTIBACTERIEEL FILTER

De Ventilator verbetert de temperatuurverdeling in het product, waardoor de levensmiddelen beter geconserveerd worden.

Opmerking: Blokkeer het gebied van de luchtinlaat niet met levensmiddelen.

Als het apparaat is voorzien van de ventilator kan het ook uitgerust worden met het antibacteriële filter.

Haal het filter uit de doos, die zich in de crisper-lade bevindt en plaats het in de afdekking van de ventilator - zoals op de afbeelding. De vervangingsprocedure is meegeleverd in de filterdoos.

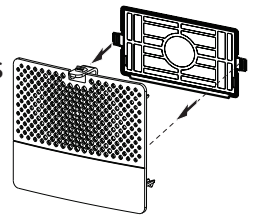

IJSVRIJ KOELKASTCOMPARTIMENT

Het ontdooien van het koelkastcompartiment vindt volledig automatisch plaats.

Het ontdooide water wordt automatisch afgevoerd naar een afvoerslang die achter de multi flow zit verborgen en wordt verzameld in een container, waar het verdampt.

IJSVRIJ VRIESCOMPARTIMENT

Ijsvrije diepvriezers zorgen voor gekoelde luchtcirculatie rond de opslagplaatsen, en gaan ijsvorming tegen, waardoor de noodzaak voor het ontdooien volledig wordt weg genomen.

Ingevroren levensmiddelen blijven niet aan de wanden kleven, de labels blijven leesbaar en de opslagruimte blijft netjes.

ACCESSOIRES


EIERHOUDER




KAASDOOS




FLESSENREK

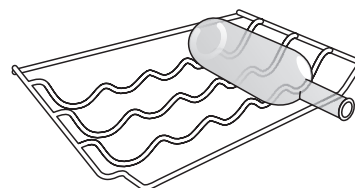


FLESSENSCHEIDER

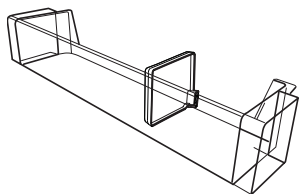


LADENVERDELER VRIESVAK

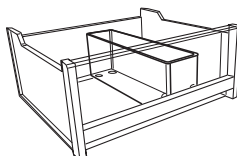


LADENVERDELER KOELKAST

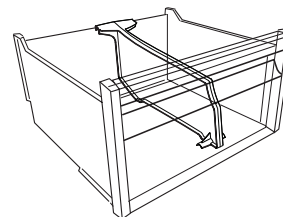

SNELVRIESCOMPARTIMENT

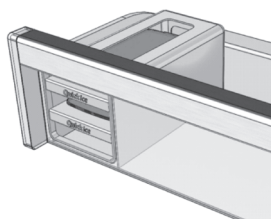

EUTECTUM/ SNELVRIESLADEN

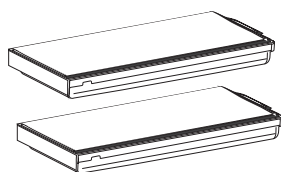

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

EERSTE GEBRUIK

IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in het apparaat legt.

Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van de koelkast lichten op.

TEMPERATUURINSTELLING

Het apparaat wordt normaal in de fabriek ingesteld op de aanbevolen medium temperatuur. Voor details over het instellen van de temperatuur - zie de Snelle Handleiding.

Opmerking: De weergegeven temperatuurinstelling komt overeen met de gemiddelde temperatuur in de hele koelkast


INSTALLATIE

EEN APPARAAT INSTALLEREN

Om voor voldoende ventilatie te zorgen, dient er aan beide zijkanten en aan de bovenkant van het apparaat ruimte vrijgelaten te worden.

De afstand tussen de achterkant van het apparaat en de wand achter het apparaat moet ten minste 50 mm zijn.

Bij minder ruimte aan de achterzijde neemt het energieverbruik van het product toe.

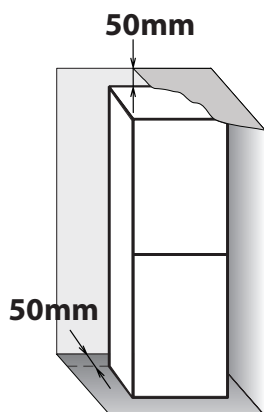

DAGELIJKS GEBRUIK

DE BEWAARCAPACITEIT VAN DE VRIEZER VERGROTEN

- het verwijderen van de opslagmanden, voor het opslaan van grote producten.
- de voedselproducten rechtstreeks op de schappen van de vriezer leggen.
- het verwijderen van extra verwisselbare accessoires.

- Het luchtuitleetgebied (aan de achterwand en aan de onderkant in het product) niet blokkeren met voedingsmiddelen.
- Alle schappen en schuifmandjes zijn uitneembaar.

- De binnentemperatuur van het apparaat kan beïnvloed worden door de omgevingstemperatuur, hoe vaak de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat. Bij het instellen van de temperatuur moet rekening gehouden worden met deze factoren.
- Tenzij anders gespecificeerd zijn de accessoires van het apparaat niet geschikt voor een vaatwasser.

FUNCTIES

AAN/STAND-BY



Deze functie dient om de koelkast Aan of in Stand-by te zetten. Om het product in Stand-by te zetten, **houdt u de knop On/Stand-by 3 seconden ingedrukt**. Alle controlelampjes worden uitgeschakeld, behalve de achtergrondverlichting van het pictogram Aan/Stand-by, om aan te duiden dat het apparaat in Stand-by staat.

Als het apparaat in Stand-by staat, werkt de binnenverlichting van de koelkast niet. Bedenk wel dat het apparaat op deze manier niet van de elektrische voeding wordt afgekoppeld. Om het apparaat weer in te schakelen houdt u de knop Aan/Stand-by 3 seconden ingedrukt.

SMART DISPLAY

Deze optionele functie kan gebruikt worden om energie te besparen. Volg de instructies in de Snelle Handleiding voor het activeren/deactiveren van de functie. Na het activeren van de Smart Display gaat de display uit, behalve het controlelampje van de 6th Sense Fresh Control. Als het Smart Display actief is - om de temperatuur aan te passen of andere functies te gebruiken, moet het display weer geactiveerd worden. Druk hiervoor op een willekeurige toets. Na ongeveer 15 seconden zonder activiteit, gaat de display weer uit en blijft alleen het controlelampje van de

6th Sense Fresh Control zichtbaar. Wanneer de functie wordt uitgeschakeld, wordt het normale display getoond. De Smart Display wordt automatisch uitgeschakeld na stroomuitval. N.B.: deze functie ontkoppelt het apparaat niet van de netvoeding, maar vermindert alleen het stroomverbruik van het externe display. Opmerking: Het energieverbruik van het apparaat in de verklaring verwijst naar de werking met de functie Smart Display ingeschakeld.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Deze functie werkt automatisch om optimale omstandigheden te behouden voor het bewaren van de levensmiddelen. Als er veranderingen zijn zal 6th Sense Fresh Control

onmiddellijk de ideale omstandigheden herstellen. De resultaten zijn uitstekend: versheid blijft over de koelruimte tot 4 keer zo lang bewaard.

SNEL KOELEN

Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel levensmiddelen Koelkastcompartiment. Met de functie Snel koelen kan de koelcapaciteit in de in the Koelkastcompartiment.

Let op:

• Incompatibiliteit met de "Vakantie" functie

Om optimale prestaties te garanderen, kunnen de functies "Vakantie" en "Snel koelen" niet tegelijkertijd worden gebruikt. Als de functie "Vakantie" al ingeschakeld is, moet deze eerst worden uitgeschakeld voordat u de functie "Snel koelen" kunt activeren (en andersom).

FAST FREEZE

Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel in te vriezen levensmiddelen in het vriesvak plaatst. Druk 24 uur vóór het invriezen van verse levensmiddelen eenmaal op de toets Vriesvak om de functie Fast Freeze in te schakelen. Het controlelampje Fast Freeze wordt ingeschakeld als de functie

geactiveerd is

. Zet het in te vriezen voedsel na 24 uur in het middelste vriesgedeelte van het vriesvak. De functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld en kan handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals op de toets Fast Freeze te drukken.

VACATION (VAKANTIEMODUS)

Deze functie kan geactiveerd worden om het energieverbruik van het apparaat te verlagen tijdens een periode van afwezigheid. Voordat de functie geactiveerd wordt, moet alle bederfelijke levensmiddelen uit de koelkast verwijderd worden en moet de deur goed gesloten worden, want de koelkast zal een geschikte temperatuur (+12 °C) aanhouden om de ontwikkeling van onaangename geuren te voorkomen. Druk gewoon op de toets Vakantiemodus om de functie Vakantiemodus te activeren/deactiveren. Wanneer de functie ingeschakeld wordt, wordt het betreffende slotpictogram weergegeven. Door de temperatuurwaarde te wijzigen, wordt de functie automatisch gedeactiveerd.

Het diepvriescompartiment werkt naar behoren.

Let op:

• Incompatibiliteit met de "Snel koelen"-functie

Om optimale prestaties te garanderen, kunnen de functies "Vakantie" en "Snel koelen" niet tegelijkertijd worden gebruikt. Als de functie "Snel koelen" al ingeschakeld is, moet deze eerst worden uitgeschakeld voordat u de functie "Vakantie" kunt activeren (en andersom).

TOETSENVERGREDELING

Als deze functie is ingeschakeld, kunnen de instellingen niet per ongeluk gewijzigd worden en kan het apparaat niet per ongeluk uitgezet worden.

Om de toetsen te blokkeren, drukt u 3 seconden lang op de knop Toetsenvergrendeling tot het controlelampje van de Toetsenblokkering op het display wordt weergegeven en er een geluidssignaal klinkt ter bevestiging dat de functie is geselecteerd. Na 3 seconden brandt het lampje van de Toetsenvergrendeling niet meer. Wanneer het is ingeschakeld wordt door het drukken op een van de andere

toetsen (behalve de toets Toetsenvergrendeling) een geluidssignaal geactiveerd en gaat op het display het controlelampje van de Toetsenvergrendeling knipperen. Elk alarm kan uitgeschakeld worden als de functie toetsenvergrendeling is ingeschakeld.

Om de toetsen te deblokkeren dezelfde procedure volgen tot het controlelampje van de Toetsenblokkering op het display wordt weergegeven er een geluidssignaal klinkt ter bevestiging dat de functie is geselecteerd. Na 1 seconde brandt het lampje niet meer.

VRIESCONTROLE

Vriescontrole is een geavanceerde technologie die temperatuurschommelingen in het gehele vriescompartiment tot een minimum beperkt, dankzij een innovatief luchtsysteem, volledig onafhankelijk van de koelkast. Vriesbrand wordt tot 60% verlaagd en het voedsel behoudt de oorspronkelijke kwaliteit en kleur.

Om de functie Vriescontrole in/uit te schakelen drukt u op de VRIESCONTROLE-toets.

De functie werkt naar behoren in een vastgesteld temperatuurbereik: tussen -22°C tot -24°C. De functie werkt naar behoren in een vastgesteld

temperatuurbereik: tussen -22 °C en -24 °C. Wanneer de functie is ingeschakeld en de huidige temperatuur in de vriezer is ingesteld op een warmer instelpunt dan -22 °C wordt de temperatuur automatisch ingesteld op -22 °C, om overeen te stemmen met het werkbereik.

Als de functie is ingeschakeld en de gebruiker de temperatuur van de vriezer buiten het werkbereik wijzigt wordt de functie automatisch uitgeschakeld.

Wanneer Fast freezing is ingeschakeld wordt de functie "Vriescontrole" afgeremd totdat de Fast Freezing-functie is uitgeschakeld.

BLACKOUT-ALARM

Uw product is zo ontworpen dat het na een stroomstoring automatisch de temperatuur in de vriezer controleert wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld. Wanneer de temperatuur in de vriezer boven het vriespunt komt gaat het pictogram van de Blackout branden, het controlelampje van het alarm gaat knipperen en het geluidssignaal klinkt wanneer de stroomtoevoer is hersteld. Druk éénmaal op de knop Reset om het alarm te resetten.

Bij een Blackout-alarm worden de volgende acties aanbevolen:

- Als het voedsel in de vriezer niet bevroren maar nog wel koud is, breng het dan over naar de koelkast en eet het binnen 24 uur op.
- Als het voedsel in de vriezer bevroren

is, betekent dit dat het voedsel ontdooid was en weer werd ingevroren toen de stroomtoevoer hersteld werd, de smaak, kwaliteit en voedingswaarde is verminderd en het voedsel kan zelfs bedorven zijn. Er wordt aanbevolen om deze levensmiddelen niet op te eten en de hele inhoud van de vriezer weg te gooien.

Het blackout-alarm is ontworpen om informatie te geven over de kwaliteit van de voedingsmiddelen die in de vriezer aanwezig zijn bij een stroomuitval.

Dit systeem garandeert de kwaliteit van het voedsel niet en consumenten wordt geadviseerd hun gezonde verstand te gebruiken

bij het controleren van de kwaliteit van het voedsel in de koelvakken.

ALARM OVERTEMPERATUUR

Het alarm wordt geactiveerd als:

- Het apparaat op de netstroom wordt aangesloten nadat het een tijdlang niet gebruikt is.
- De temperatuur in de vriezer te hoog is.
- De hoeveelheid verse levensmiddelen die in de koelkast is gezet, groter is dan aangegeven op het typeplaatje.

- De deur van de vriezer lang open heeft gestaan.
- Om het alarmsignaal te stoppen éénmaal de toets Stop indrukken.
- Het controlelampje van het alarm wordt automatisch uitgeschakeld zodra het vriescompartiment een temperatuur onder -10°C bereikt en het controlelampje van het alarm gaat uit.

ALARM DEUR OPEN

Het Alarm deur open wordt geactiveerd als de deur langer dan 2 minuten open blijft staan.

Sluit de deur en druk op de alarmstop om het geluidsalarm te stoppen.


SNELVRIEZEN

IJSBLOKJES MAKEN



Zet de lege ijsblokjesladen in de vriezer, 24 uur voordat u de functie Snelvriezen gebruikt om ze af te koelen. Voor de beste prestaties van de ijsblokjesladen is het aan te bevelen om ze permanent in de vriezer te houden en de temperatuurinstelling op -18°C of kouder te houden. Verwijder de ijsblokjeslade door het naar u toe te trekken..



Verwijder het deksel en vul de lade met drinkwater (maximaal niveau = $\frac{2}{3}$ van de totale inhoud van de lade).

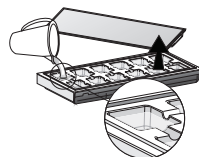


Plaats het deksel terug in de lade en plaatst u deze terug in de toegewezen "slots" in de bovenste vriezerlade. Kijk uit dat u geen water morst.

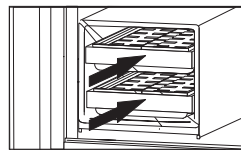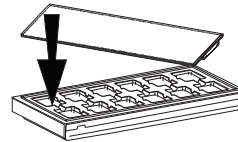

Wacht ten minste 30 minuten tot de ijsblokjes zijn gevormd (dit keer iets langer als de laden onmiddellijk na het eerste gebruik worden gebruikt).

IJSBLOKJES UIT DE IJSMAKER HALEN


Als het ijs klaar is kunt u het deksel openen en de ijsblokjes verwijderen.

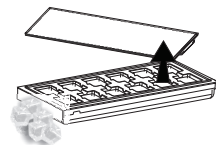

SNELLE IJSLADEN GEBRUIKEN ALS EUTECTUM

Snelle ijslades kunnen ook worden gebruikt als eutectums, om te helpen

bij het bevroren houden van het voedsel bij stroomuitval. Voor het beste gebruik kunt u ze plaatsen boven het voedsel dat in de bovenste lade van het vriescompartiment is opgeslagen. In deze positie kunnen de laden nog steeds worden gebruikt voor het maken van ijsblokjes, hoewel de tijd die hiervoor nodig is langer kan zijn.

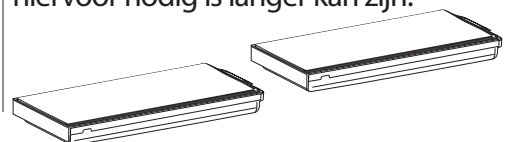

TIPS VOOR OPSLAG VAN LEVENSMIDDELEN

KOELVAK

De koelkast is de ideale opslagplek voor kant-en-klare maaltijden, verse en geconserveerde voedingswaren, zuivelproducten, groente/fruit en dranken.

VENTILATIE

De natuurlijke circulatie van lucht in het koelvak resulteert in zones met verschillende temperaturen. Het koudste gedeelte bevindt zich direct boven de crisplade voor groente en fruit en bij de achterwand. Het warmste gedeelte bevindt zich bovenaan de voorzijde van het koelvak.

Onvoldoende ventilatie resulteert in een hoger energieverbruik en lagere koelprestaties. De luchtslots niet met voedsel bedekken - ze zijn geoptimaliseerd voor goede luchtcirculatie en bewaren van voedsel.


OPSLAAN VAN VERSE ETENSWAAR EN DRANKEN

- › Gebruik houders van recyclebaar plastic, metaal, aluminium en glas, of wikkel de levensmiddelen in folie.
- › Gebruik altijd afsluitbare houders voor vloeistoffen en etenswaar die geuren of smaken kunnen afgeven of opnemen, of dek de vloeistoffen of etenswaar af.
- › Levensmiddelen die een grote hoeveelheid ethyleengas afgeven en de levensmiddelen die gevoelig zijn voor dit gas, zoals fruit, groenten en salade, moeten altijd worden zodanig worden gescheiden of verpakt dat de houdbaarheid niet achteruit gaat; bijvoorbeeld geen tomaten samen met kiwi's of kool bewaren.

- › Bewaar verschillende etenswaar niet te dicht bij elkaar om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen.
- › Om te voorkomen dat flessen omvallen, kunt u gebruik maken van de flessenhouder.
- › Indien u een kleine hoeveelheid etenswaar in de koelkast opslaat, raden wij aan de platen boven de crisperlade voor groente en fruit te gebruiken, aangezien dit de koelste plek in het koelvak is.› Let er op dat de luchtslots niet door het voedsel worden afgesloten.
- › Let er op dat de luchtslots niet door het voedsel worden afgesloten.

DE JUISTE PLEK VOOR VERSE ETENSWAAR EN DRANKEN


- › Op de schappen van de koelkast: kant-en-klare maaltijden, tropisch fruit, kazen, delicatessen.
- › In de crisperlade voor fruit en groenten: fruit, sla, groenten.
- › Op de koelste plek (boven de crisperlade voor fruit en groenten): vlees, vis, vleeswaren, gebak
- › In de deur: boter, jam, sauzen, augurken, blikjes, flessen, drankkartons, eieren.

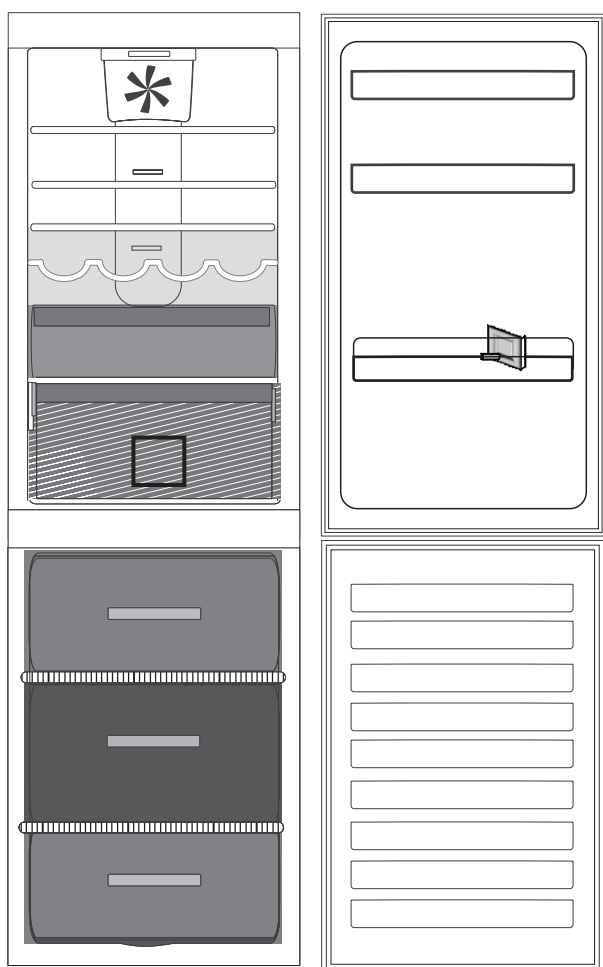

Legenda




GEMATIGDE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam.



KOUDE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, dagelijks voedsel, delicatessen, yoghurt.



KOUDSTE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, desserts.



FRUIT & GROENTELADE



LADE DIEPVRIESGEDEELTE ((MAX KOELZONE) Aanbevolen voor het invriezen van verse/ gekookte levensmiddelen.



DIEPVRIESLADEN

Waarschuwing

De grijsschakering van de legenda komt niet overeen met de kleur van de laden

DIEPVRIESCOMPARTIMENT

De vriezer is de ideale opslagplaats voor het opslaan van ingevroren levensmiddelen, het maken van ijsblokjes en het invriezen van verse levensmiddelen in het vriesvak.

De maximale hoeveelheid verse levensmiddelen die

in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje (...kg/24h).

Wanneer u een kleine hoeveelheid voedsel heeft om in de vriezer te bewaren is het aan te bevelen om de koudste gedeeltes van uw diepvriescompartiment te gebruiken, het middelste gebied.

TIPS VOOR HET INVRIEZEN EN BEWAREN VAN VERSE LEVENSMIDDELEN

› Wij raden aan om de bevroren levensmiddelen van een etiket en datum te voorzien. Door een label aan te brengen, kunt u levensmiddelen makkelijker herkennen en weet u wanneer deze gebruikt moet worden voordat de kwaliteit ervan afneemt. Vries ontdooide levensmiddelen niet opnieuw in.

› Voor het invriezen de verse levensmiddelen wikkelen en luchtdicht verpakken in: aluminiumfolie, plastic folie, lucht- en waterdichte plastic zakken, polytheen containers met deksel of diepvriezercontainers die geschikt zijn voor het invriezen van verse levensmiddelen.

› Het voedsel moet vers, rijp en van uitstekende kwaliteit zijn voor het verkrijgen van een hoge kwaliteit bevroren voedsel.

› Verse groenten en fruit moeten bij voorkeur zo

snel mogelijk worden bevroren, zodra ze zijn uitgekozen, om de volledige oorspronkelijke voedingswaarde, consistentie, kleur en smaak te bewaren. Enkele vleessoorten (vooral wild) moet worden opgehangen voordat dit wordt ingevroren.

› Warm voedsel altijd laten afkoelen voordat het in de vriezer wordt geplaatst.

› Volledig of gedeeltelijk ontdooide voedsel meteen opeten.
Vries ze niet opnieuw in, tenzij het ontdooide levensmiddel gebruikt wordt voor de bereiding van een gerecht dat gekookt wordt. Nadat het ontdooide levensmiddel gekookt is, mag het opnieuw worden ingevroren.

› Geen flessen met vloeistof invriezen.

› Gebruik de snelkoelfunctie om het koel- of vriesproces te versnellen (zie Snelle Handleiding).

DIEPGEVROREN LEVENSMIDDELEN: WINKELTIPS

Wanneer diepgevroren levensmiddelen worden aangekocht:

› Let op dat de verpakking niet beschadigd is (bevroren voedsel in beschadigde verpakkingen kan achteruit gaan). Indien de verpakking bol staat of vochtplekken heeft, werd het mogelijk niet bij optimale omstandigheden bewaard en het ontdooien is mogelijk al begonnen.

› Koop tijdens het winkelen bevroren voedsel aan het einde van uw trip en vervoer het in een thermisch geïsoleerde koeltas.

› Bij thuiskomst het bevroren voedsel onmiddellijk in de vriezer leggen.

› Als het voedsel ook maar gedeeltelijk is ontdooit niet opnieuw invriezen. Consumeer binnen 24 uur.

› Temperatuurschommelingen voorkomen of tot een minimum beperken. Respecteer de vervaldatum op de verpakking.

› Altijd kijken naar de opslaginformatie op de verpakking.

BEWAARTIJD VAN BEVROREN LEVENSMIDDELEN

VLEES	<i>maanden</i>	STOOFVLEES	<i>maanden</i>	FRUIT	<i>maanden</i>
Rundvlees	8 - 12	Vlees, gevogelte	2 - 3	Appels	12
Varkensvlees, kalfsvlees	6 - 9	ZUIVELPRODUCTEN		Abrikozen	8
Lamsvlees	6 - 8	Boter	6	Bramen	8 - 12
Konijnenvlees	4 - 6	Kaas	3	Zwarte/rode bessen	8 - 12
Gehakt/Orgaanvlees	2 - 3	Room	1 - 2	Kersen	10
Worstjes	1 - 2	IJs	2 - 3	Perziken	10
GEVOGELTE		Eieren	8	Peren	8 - 12
Kip	5 - 7	SOEP EN SAUZEN		Pruimen	10
Kalkoen	6	Soep	2 - 3	Frambozen	8 - 12
Eetbare organen gevogelte	2 - 3	Jus	2 - 3	Aardbeien	10
KREEFACHTIGEN		Pastei	1	Rabarber	10
Weekdieren, kreeft	1 - 2	Ratatouille	8	Vruchtensap (sinaasappelsap, citroensap, grapefruitsap)	4 - 6
Krab, kreeft	1 - 2	GEBAK EN BROOD		GROENTE	
SCHAALDIEREN		Brood	1 - 2	Asperges	8 - 10
Oesters, zonder schaal	1 - 2	Taart (normaal)	4	Basilicum	6 - 8
VIS		Gateaux (gebak)	2 - 3	Bonen	12
"vette vissoorten" (zalm, haring, makreel)	2 - 3	Crêpes	1 - 2	Artisjok	8 - 10
"magere vissoorten" (tong)	3 - 4	Ongebakken gebak	2 - 3	Broccoli	8 - 10
		Quiche	1 - 2	Spruiten	8 - 10
		Pizza	1 - 2	Bloemkool	8 - 10
				Wortelen	10 - 12
				Selderij	6 - 8
				Paddenstoelen	8
				Peterselie	6 - 8
				Pepers	10 - 12
				Erwten	12
				Pronkbonen	12
				Spinazie	12
				Tomaten	8 - 10
				Courgette	8 - 10

AANBEVELINGEN WANNEER HET APPARAAT NIET WORDT GEBRUIKT

AFWEZIGHEID/VAKANTIE

Bij langere afwezigheid wordt aanbevolen levensmiddelen te consumeren en het apparaat te ontkoppelen om energie te besparen.

VERHUIZEN

1. Haal alle uitneembare elementen uit het apparaat.
.....
2. Verpak ze zorgvuldig en zet ze aan elkaar vast met plakband om te voorkomen dat ze tegen elkaar klapperen of kwijtraken.
3. Schroef de stelvoetjes zodanig aan dat ze het steunvlak niet raken.
.....
4. Sluit de deur en plak deze met plakband dicht en plak ook de voedingskabel met plakband aan het apparaat vast.

STROOMUITVAL

Als de stroom uitvalt, dient u zich tot het plaatselijke elektriciteitsbedrijf te wenden om te vragen hoe lang de stroomuitval zal duren.

Opmerking: Houd er rekening mee dat een vol vriesvak langer koud blijft dan een halfvol vak.

Als er op de voedingsmiddelen ijskristallen zichtbaar zijn, kunnen ze zonder enig risico opnieuw worden ingevroren, ook al zullen de smaak en het aroma waarschijnlijk anders zijn.

Wanneer de levensmiddelen duidelijk in een slechte staat verkeren, kunt u deze beter weggooien.

Als de stroomuitval korter dan 24 uur duurt.

Houd de deur van het apparaat gesloten. Op deze manier blijven de levensmiddelen in de koelkast zo lang mogelijk koud.

Als de stroomuitval langer dan 24 uur duurt.

Haal alle bevroren levensmiddelen uit het vriesvak en zet deze in een draagbare vriezer. Als dit type vriezer niet voorhanden is en als er geen pakken kunstijs beschikbaar zijn, probeer dan de levensmiddelen die het snelst bederven te consumeren.

Maak de ijsbak leeg.

ONDERHOUD EN REINIGING

⚠ WAARSCHUWING

Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.

Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen. Maak de onderdelen van de koelkast nooit schoon met licht ontvlambare vloeistoffen.

⚠ WAARSCHUWING


Gebruik geen stoomreinigers.

De toetsen en het display van het bedieningspaneel mogen niet gereinigd worden met middelen op basis van alcohol of daarvan afgeleide stoffen; gebruik in plaats daarvan een droge doek.

- › Reinig het apparaat regelmatig met een doek en een oplossing van lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel, speciaal voor de binnenkant van koelkasten.
- › Reinig regelmatig de buitenkant van het apparaat en de deurafdichting met een vochtige doek en droog het met een zachte doek.
- › De condensor aan de achterkant van het apparaat moet regelmatig met behulp van een stofzuiger worden schoongemaakt.

Belangrijk:

- › De toetsen en het display van het bedieningspaneel mogen niet gereinigd worden met middelen op basis van alcohol of daarvan afgeleide stoffen; gebruik in plaats daarvan een droge doek.
- › De buizen van het koelsysteem zitten in de buurt van de ontdooibak en kunnen heet worden. Maak ze regelmatig schoon met een stofzuiger.

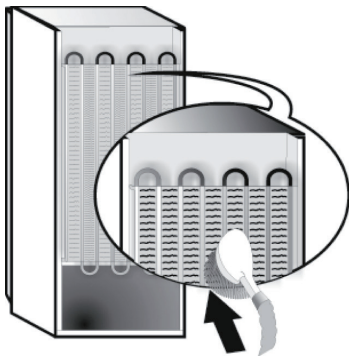

PROBLEMEN OPLOSSEN EN KLANTENSERVICE ONDERHOUD

VOORDAT U DE KLANTENSERVICE BELT...

De problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en verhelpen, zonder dat hiervoor gereedschap nodig is.

FUNCTIONELE GELUIDEN

Geluiden afkomstig van het apparaat zijn normaal, omdat er een aantal ventilatoren en motoren voor

het regelen van prestaties aanwezig zijn die automatisch worden in- en uitgeschakeld.

EEN AANTAL FUNCTIONELE GELUIDEN KUNNEN WORDEN VERMINDERD DOOR MIDDEL VAN:

- › Optillen van het apparaat en op een egaal oppervlak installeren.
- › Scheiden en vermijden van contact tussen het apparaat en meubilair.
- › Controleren of de interne onderdelen correct zijn geplaatst.
- › Controleren of de flessen en houders niet tegen elkaar komen.

EEN AANTAL FUNCTIONELE GELUIDEN DIE U ZOU KUNNEN HOREN

Een sissgeluid bij het voor de eerste keer of na een lange pauze inschakelen van het apparaat.



Een borrelgeluid wanneer koelmiddel de leidingen instroomt.



BRRR geluid van de compressor die loopt..



Een zoemgeluid wanneer de waterklep of de ventilator begint te werken.



Een kraakgeluid wanneer de compressor start.



De KLIK is van de thermostaat die afstelt hoe vaak de compressor draait..



PROBLEMEN OPLOSSEN

HANDLEIDING

<i>Probleem</i>	<i>Mogelijke oorzaak</i>	<i>Oplossing</i>
HET APPARAAT WERKT NIET	Er kan een probleem met de voeding van het apparaat zijn.	› Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit. › Controleer de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis
ER ZIT WATER IN DE ONTDOOIBAK	Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.	› Zorg ervoor dat het apparaat op niveau is, zodat het water niet kan overlopen.
DE RANDEN VAN HET APPARAAT DIE IN CONTACT MET DE DEURAFDICHTING KOMEN ZIJN WARM BIJ AANRAKING	Dit is geen defect. Dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.	
HET LAMPJE WERKT NIET	Het lampje moet mogelijk vervangen worden. Het apparaat kan in Aan/Stand-by modus staan	› Controleer of de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis goed werken. › Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit › Mochten de LED's gebroken zijn moet de gebruiker de Servicedienst bellen om ze voor hetzelfde type om te wisselen, dat alleen te verkrijgen is bij onze Servicecentra of bij erkende dealers.
DE MOTOR LIJKT TE LANG IN WERKING TE BLIJVEN	De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deur wordt geopend, de hoeveelheid levensmiddelen die in de koelkast wordt bewaard, de kamertempertuur en de instelling van de thermostaten.	› Zorg ervoor dat controles van het apparaat correct zijn ingesteld. › Controleer of er is niet een grote hoeveelheid voedsel aan het apparaat is toegevoegd. › Controleer of de deur niet te vaak geopend is. › Controleer of de deur goed gesloten is.

DE TEMPERATUUR VAN HET APPARAAT IS TE HOOG

Er kunnen verschillende oorzaken (Zie 'Oplossingen')

- › Zorg ervoor dat de condensor (achter het apparaat) vrij is van stof en pluizen.
- › Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is.
- › Zorg ervoor dat de deurafdichtingen goed vastzitten.
- › Op warme dagen of als het in de kamer warm is draait de motor natuurlijk langer.
- › Als de deur van het apparaat een tijdje open is geweest of als er grote hoeveelheden voedsel zijn opgeslagen zal de motor langer lopen, om de binnenkant van het apparaat af te laten koelen..

DE DEUREN GAAN NIET GOED OPEN EN DICHT

Er kunnen verschillende oorzaken (Zie 'Oplossingen')

- › Controleer of de voedselpakketten niet de deur blokkeren.
- › Controleer of de interne onderdelen of de automatische ijsmaker niet uit positie zijn.
- › Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.
- › Controleer of het apparaat op niveau is.

KLANTENSERVICE ONDERHOUD

VOORDAT U DE KLANTENSERVICE BELT

1. Controleer of u het probleem zelf kunt oplossen aan de hand van de punten die beschreven zijn in **"HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING"**.

.....

2. Het apparaat aan- en uitzetten om te controleren of het probleem is opgelost

ALS NA HET UITVOEREN VAN DEZE CONTROLES DE STORING NOG STEEDS AANWEZIG IS, CONTACT OPNEMEN MET DE DICTSTBIJZIJNDE KLANTENSERVICE

Bel voor assistentie het nummer dat in het garantieboekje staat, of volg de instructies op de website **www.whirlpool.eu**

Vermeld altijd:




- een korte beschrijving van de storing;
- het type en het exacte model van het apparaat;
- het servicenummer (nummer na het woord Service op het typeplaatje). Het servicenummer staat ook in het garantieboekje;
- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer.





SERVICE 0000 000 00000











Wend u tot een erkend Servicecentrum indien reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd).

Manufacturer:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

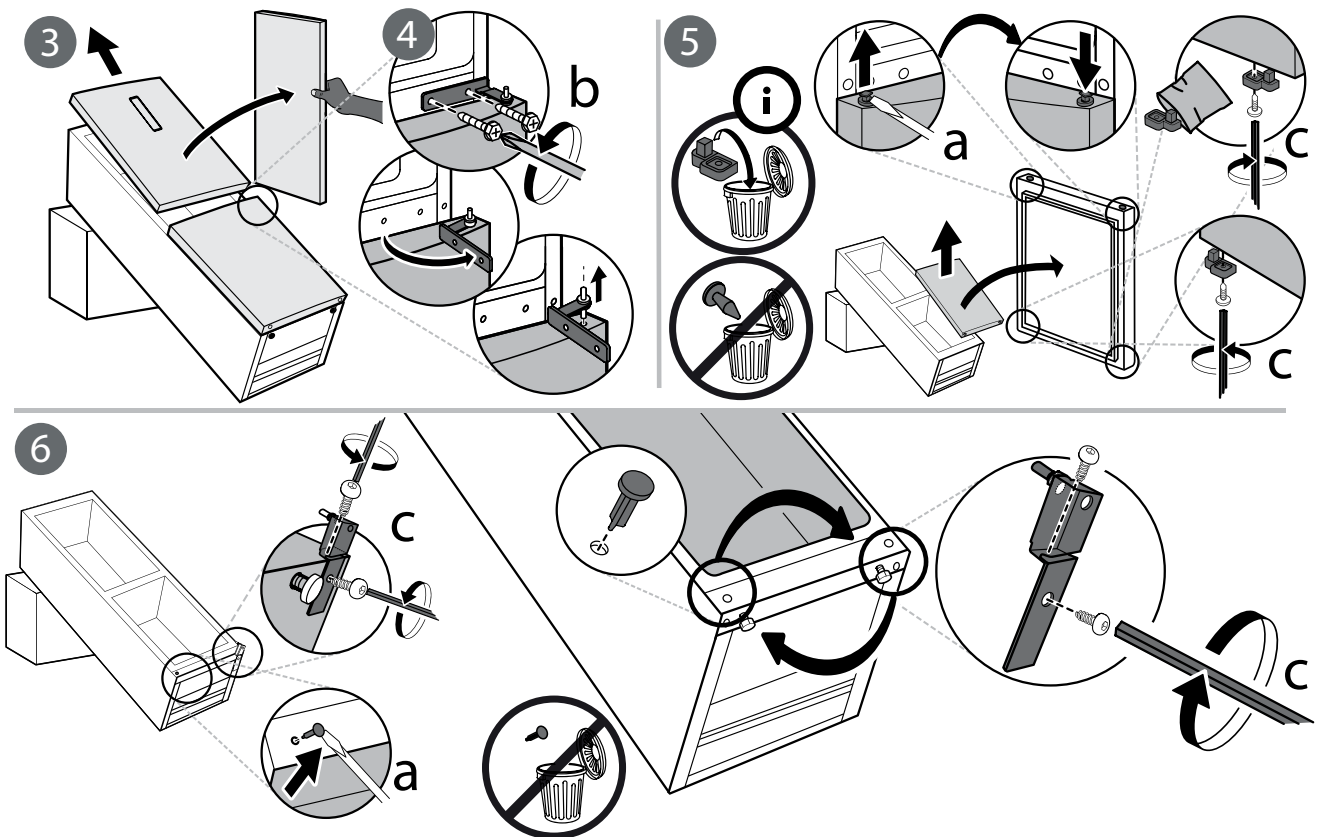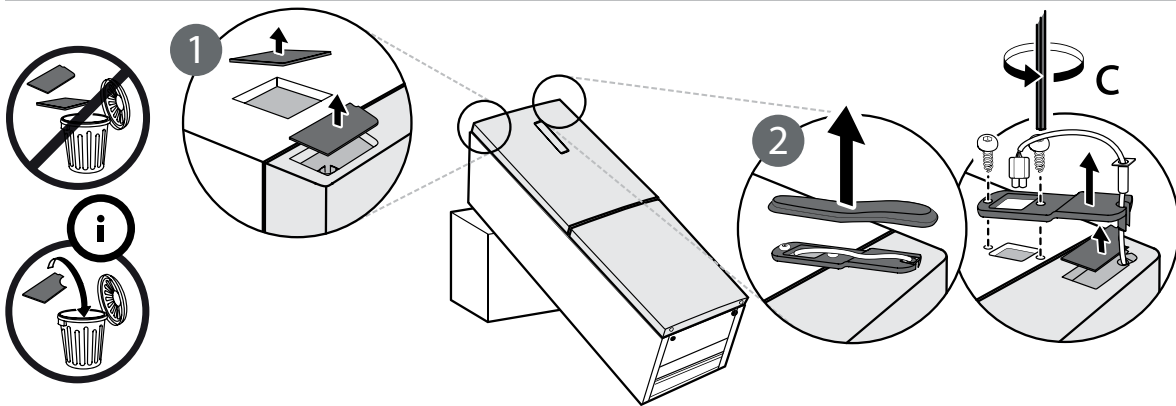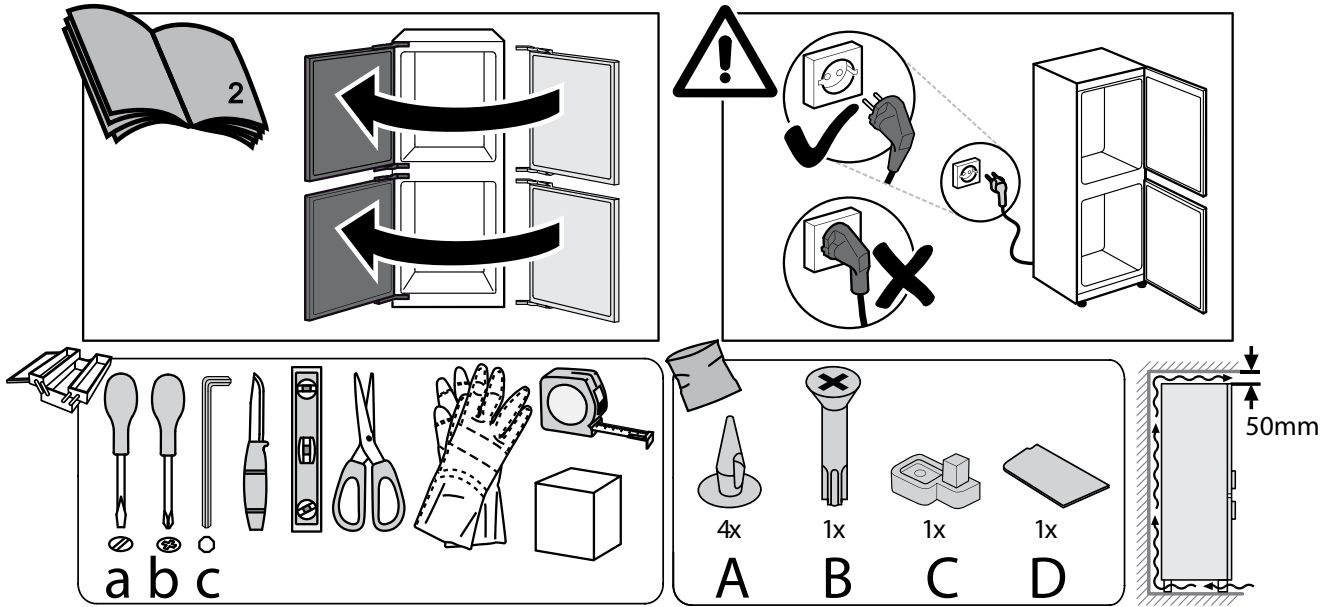

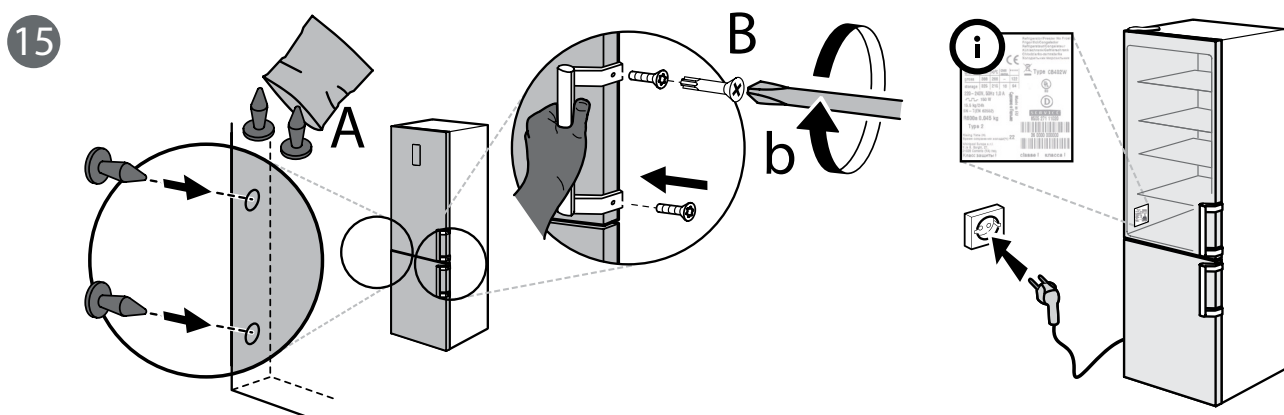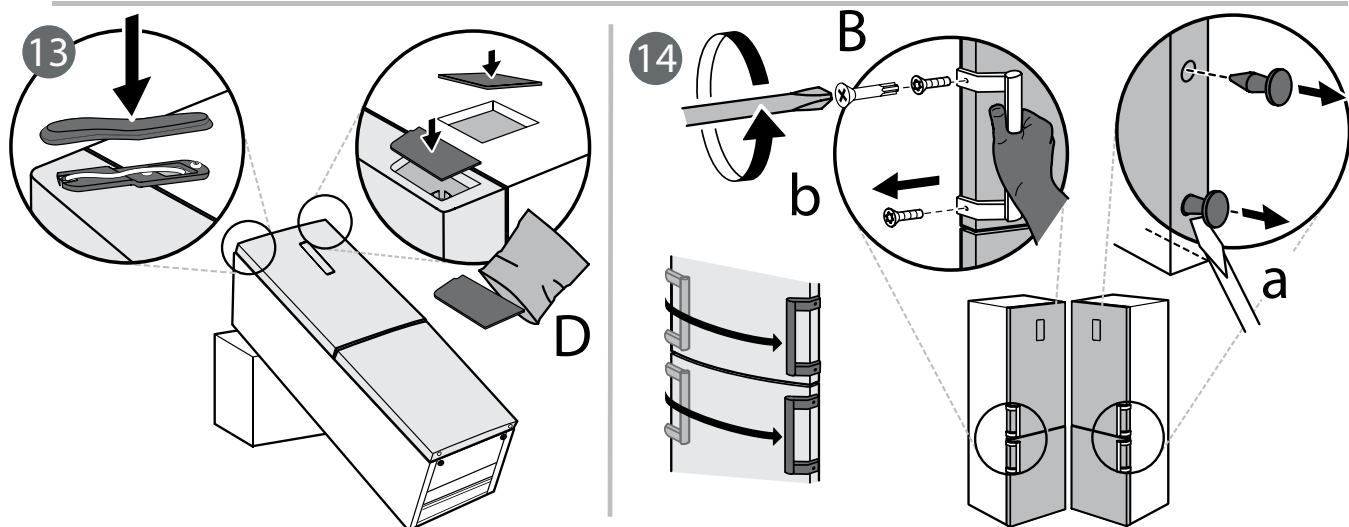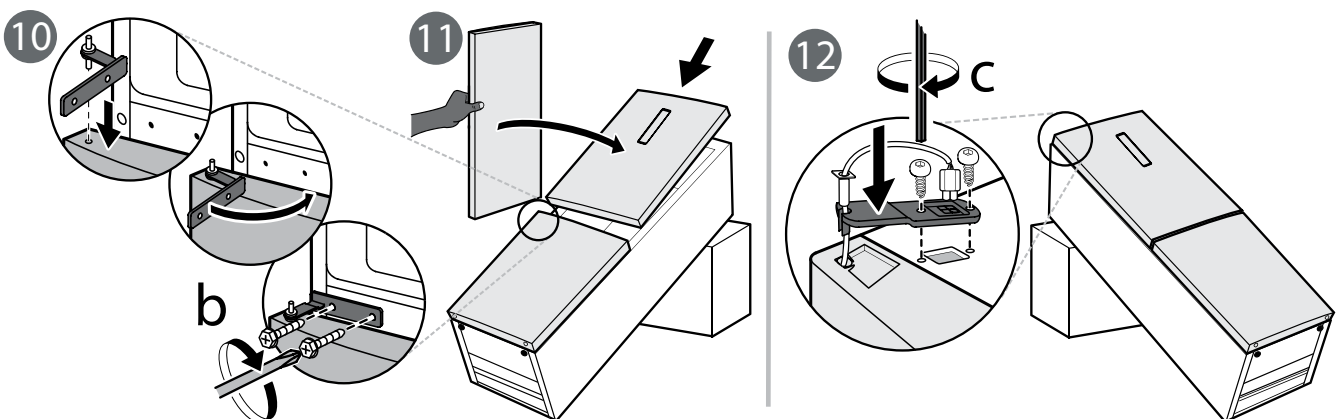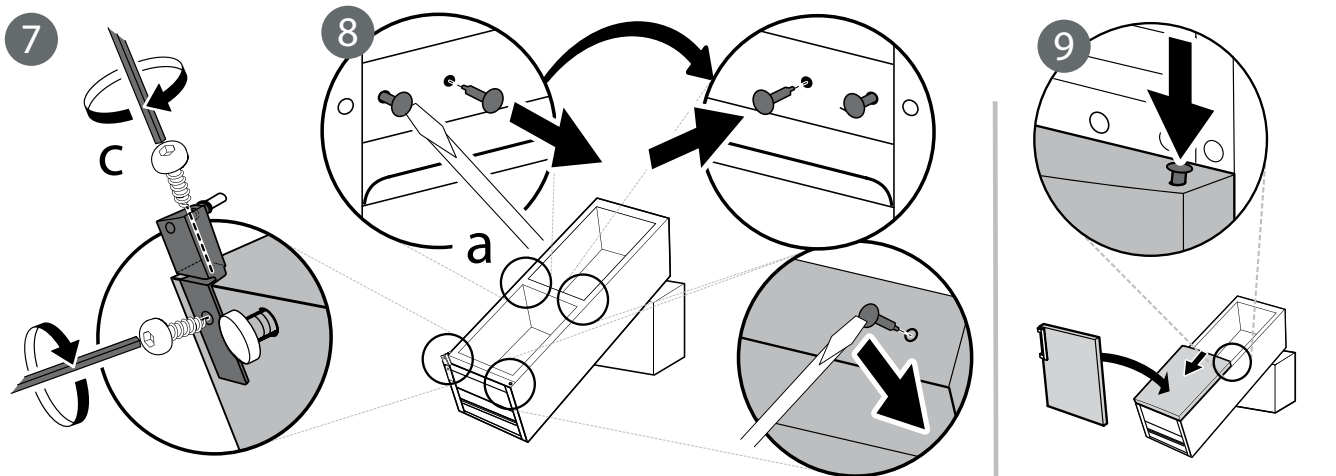

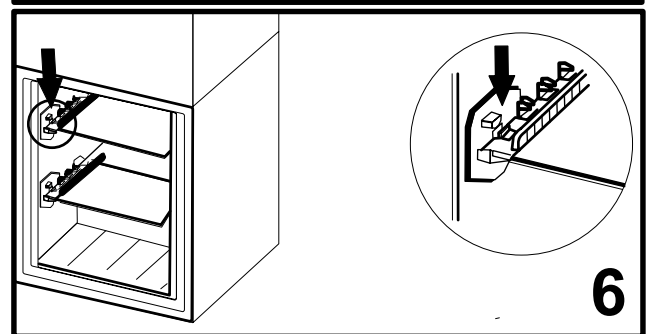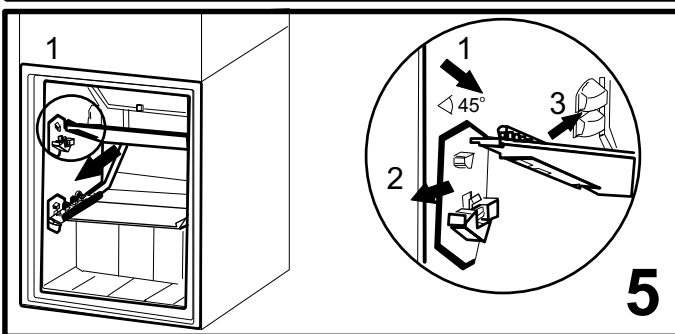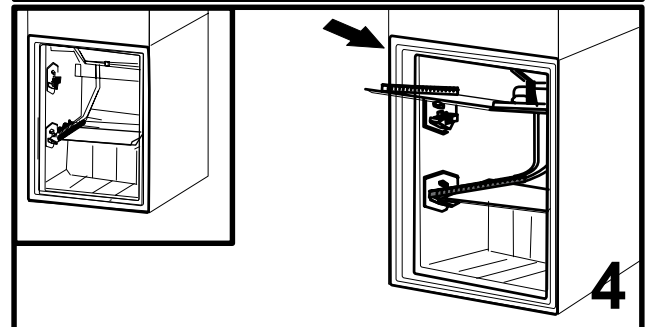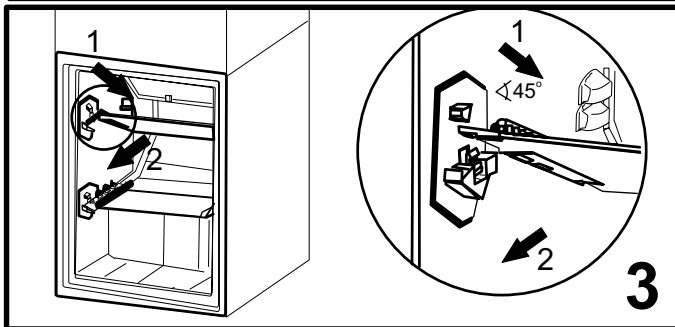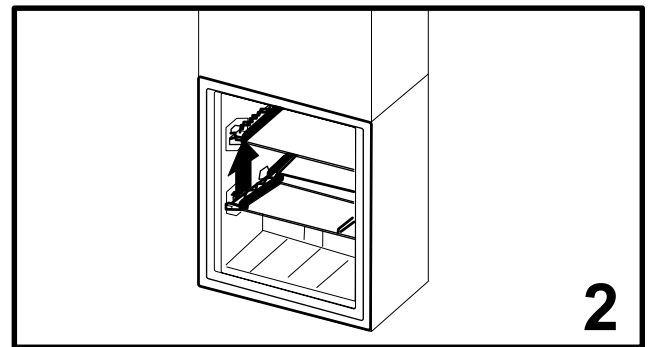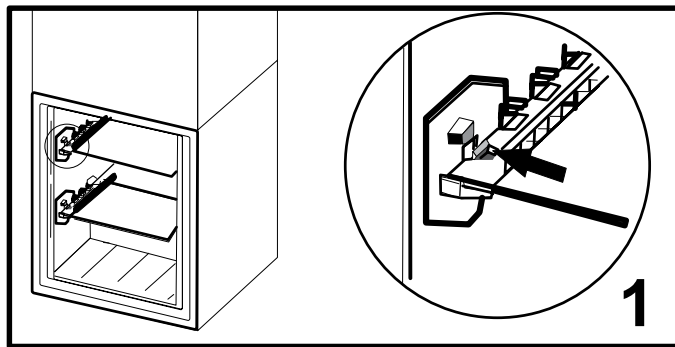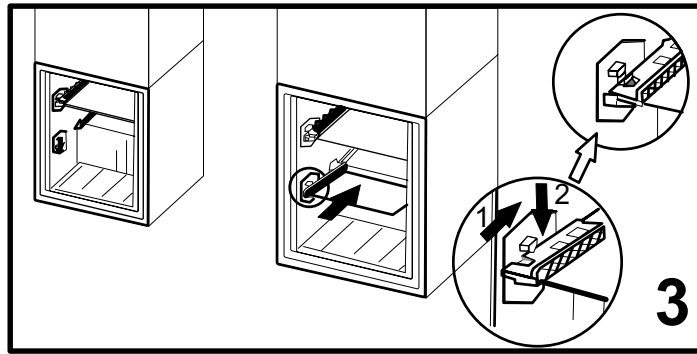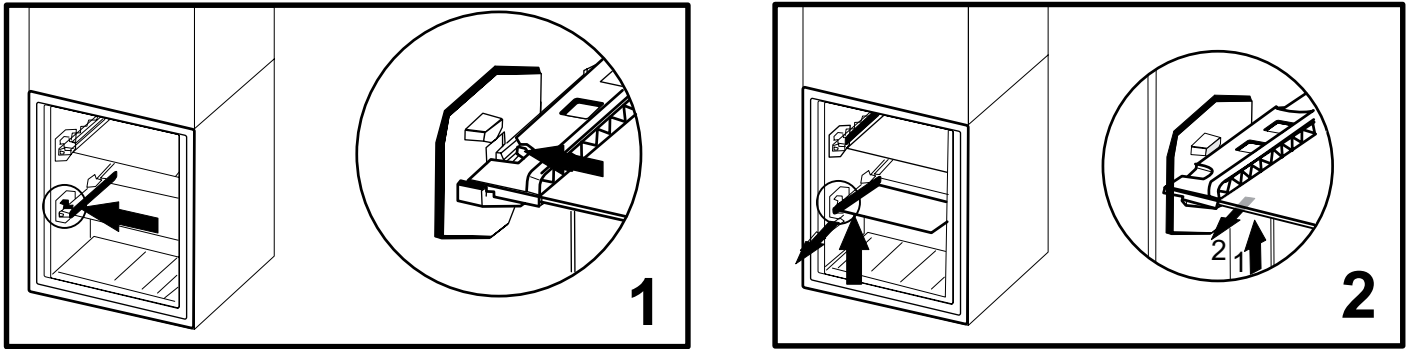

Whirlpool® is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool, USA.



400010789174/B



SENSING THE DIFFERENCE