


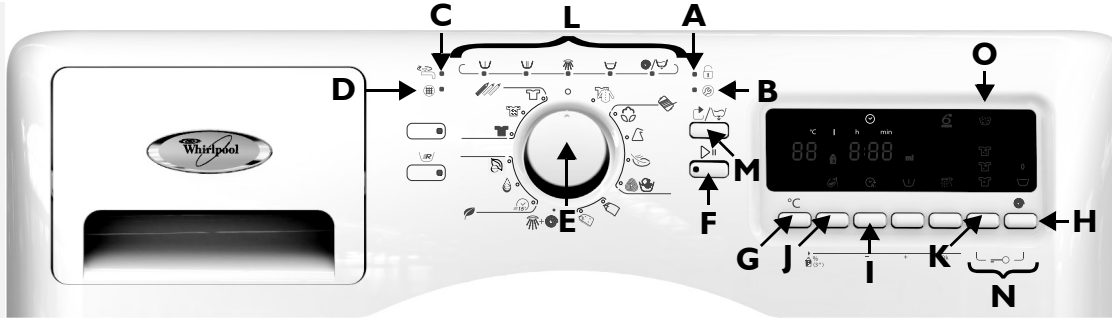

E

- A.** Indicador de "Puerta abierta"
- La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p. ej:
- B.** Indicador de "Servicio"
- C.** Indicador de "Grifo cerrado"
- D.** Indicador de "Limpiar bomba"
- E.** Selector de programas
- F.** Botón "Inicio(Pausa)"

TABLA DE PROGRAMAS



- G.** Botón "Temperatura"
- H.** Botón "Centrifugado" (incl. "Parada con cuba llena")
- I.** Botón "Inicio diferido"
- J.** Botón "Dosificador Detergente"
- K.** Botón "Nivel de suciedad"
- L.** Indicador de secuencia del programa
- M.** Botón "Cancelar/Vaciado"
- N.** Combinación del dispositivo de seguridad para niños
- O.** Indicación de exceso de detergente

Programa	Temperatura °C	Etiquetas de mantenimiento	Carga máx. kg	Tipo de lavado/Notas <i>- Respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta sobre el cuidado de prendas</i>	Detergentes y aditivos			Opciones especiales				Dosificación	Inicio diferido	Centrifugado		
					Prelavado	Lavado Principal	Suavizante	Colours 15°	Rápido	Prelavado	Aclarado intensivo			Nivel de suciedad	Centrif.	Velocidad de centrifugado máx. rpm
Diario XL	frío - 60 °C		6,0	Ropa resistente de algodón, lino, fibras sintéticas y sus mezclas con nivel de suciedad bajo o normal. Programa efectivo de una hora. Asegúrese de lavar sólo colores parecidos en una misma colada.	—	Sí	*	*	—	—	*	*	*	*	*	máx.
Algod.	frío - 95 °C		9,0	Ropa de cama, ropa de mesa, ropa interior, toallas, etc. de algodón o de lino con nivel de suciedad normal o alto.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	*	máx.
Sintéticos	frío - 60 °C		3,5	Blusas, camisas, delantales etc., con un grado de suciedad normal de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlón, Nylon) o mezclas de algodón con nivel de suciedad normal.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	*	máx.
Delicados	frío - 40 °C		2,5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisas y blusas.	*	Sí	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
A mano/mão	frío - 40 °C		2,0	Prendas de lana etiquetadas con la marca de Woolmark e identificadas como resistentes al lavado a máquina, así como tejidos de seda, lino, lana y viscosa etiquetados como "lavar a mano". Este programa ha sido probado y aprobado por la empresa The Woolmark Company con lanas que se deben lavar a mano. Seleccione la velocidad de centrifugado según las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento.	—	Sí	*	*	—	—	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Blanco/ Branco	frío - 60 °C		9,0	Prendas de algodón resistente con un grado de suciedad normal o alto. Ahorre energía seleccionando una temperatura de lavado más baja y añadiendo agentes blanqueadores a base de oxígeno, además del detergente.	—	Sí	*	*	—	—	*	*	*	*	*	máx.
Claros/ Claras	frío - 60 °C		6,0	Prendas blancas y de tonos pastel elaboradas con tejidos delicados. Programa para ropa delicada que evita que las prendas adopten un color grisáceo o amarillento. Use un detergente normal; si es necesario, use también quitamanchas o agentes blanqueadores a base de oxígeno. No utilice detergente líquido.	*	Sí	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Oscuros/ Oscuras	frío - 60 °C		6,0	Prendas negras y oscuras de algodón, mezclas de algodón y poliéster. Programa especial para reducir el desgaste del color y la decoloración local. Con este programa, use preferentemente un detergente líquido para las prendas oscuras.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
SuperSilent	frío - 60 °C		9,0	Prendas muy sucias y tejidos resistentes de algodón, sintéticos y otras mezclas. Consumo ecológico que aumenta la duración del lavado. Ideal para su uso durante la noche, cuando las tarifas son más baratas. Para evitar el ruido del centrifugado durante la noche, seleccione una velocidad de centrifugado "0" e inicie el programa de centrifugado por la mañana o ajuste el inicio diferido. Para las prendas con un alto grado de fibras sintéticas, recomendamos utilizar una bolsa de lavado.	—	Sí	*	*	—	—	*	*	*	*	*	máx.
AquaEco	frío - 40 °C		3,0	Ropa poco sucia de fibras sintéticas, o mezcla de tejidos sintéticos con prendas de algodón. Programa de ahorro con un consumo de agua muy bajo. Utilice detergente líquido y la menor cantidad recomendada para una colada de 3 kg. No añada suavizante.	—	Sí	—	*	—	—	—	*	*	*	*	máx.
Rápido 15	frío - 30 °C		3,0	Ropa poco usada de algodón, fibras sintéticas y mezclas con algodón. Programa de refrescamiento. Utilice la menor cantidad de detergente recomendada.	—	Sí	*	*	—	—	—	*	*	*	*	máx.
Sabanas	frío - 95 °C		3,5	Ropa de cama blanca y de color, de fibras sintéticas y de algodón, o mezcla de ambos. Reduce los microbios y limpia con suavidad, incluso ropa de cama delicada. Una fase de aclarado intensivo evita restos de detergente y polen. Se recomienda utilizar detergente en polvo en este programa.	*	Sí	*	*	—	*	*	*	*	*	*	máx.
Edredòn	frío - 60 °C		3,0	Mantas de fibras sintéticas, edredones de plumas, poliéster u otras fibras artificiales, sacos de dormir, alfombrillas y artículos similares.	*	Sí	*	*	—	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Aclar./enx. & Centrif.	—	—	9,0	Programa de aclarado y centrifugado intensivo. Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa "Algodón".	—	—	*	—	—	—	*	—	—	*	*	máx.

¹⁾ Opcional/Sí: requiere dosificación. Para un mejor cuidado de las prendas, la velocidad de centrifugado está limitada en estos programas.

El ciclo para lana y a mano de esta lavadora ha sido probado y aprobado por la empresa The Woolmark Company para lavar prendas de lana etiquetadas como "lavar a máquina" o "lavar a mano", siempre que se laven según las instrucciones de la etiqueta y las de la tabla de programas. M0702

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06544



DATOS DE CONSUMO

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración aproximada del programa (horas:minutos) ☺	
					sin "Rápido"	con "Rápido"
Mixto	40	6,0	70	0,60	1:00	—
Algodón	95	9,0	90**	2,50	2:20	—
Algodón*	60	9,0	64	1,17	4:00	2:20
Algodón*	60	4,5	44	1,00	3:30	***
Algodón	40	9,0	61	1,00	3:15	2:05
Algodón*	40	4,5	44	0,80	3:00	***
Sintéticos	60	3,5	48**	0,95	1:55	1:14
Sintéticos	40	3,5	45	0,53	1:40	0:59
Delicados	30	2,5	60	0,40	0:45	—
Lana/A mano	40	2,0	50	0,60	0:40	—
Blanco	40	9,0	85	0,80	2:30	—
Claros	40	6,0	70	0,50	1:20	—
Oscuros	40	6,0	49	0,60	1:40	1:15
SuperEco	60	9,0	80	1,10	4:00	—
AquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00	—
Rápido 15	30	3,0	30	0,20	0:15	—
Ropa de cama	60	3,5	60	1,30	2:00	—
Edredón	40	3,0	74	0,75	1:30	—

Los datos de consumo se han medido en condiciones conformes con la norma IEC/EN 60456. En el hogar, pueden variar en función de la presión del suministro de agua, su temperatura, la carga y el tipo de lavado. Los datos de consumo indicados se basan en una temperatura del agua de entrada de unos 15°C, tanto por la válvula de agua fría como por la de agua caliente (si la hay). Si su lavadora tiene una válvula de entrada de agua caliente, la conexión de esta válvula al suministro de agua caliente reducirá el consumo de energía acortando los tiempos de calentamiento, en función de la temperatura del agua caliente de entrada. El consumo de agua y energía hace referencia al ajuste preajustado de los programas, con la temperatura y la carga indicadas en la tabla; si se seleccionan opciones especiales o se modifica la velocidad de centrifugado, los datos de consumo cambian.

- ☺ La duración del programa puede variar de los valores indicados, porque tiene en cuenta las condiciones de funcionamiento aplicables en dicho momento (consulte también la "Guía para solucionar problemas" de las Instrucciones para el uso).
- * Programa de referencia en la etiqueta de datos energéticos.
- ** Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de vaciar el agua.
- *** Adaptación automática de la duración del programa tras detectar la carga.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada detergente según lo indicado en la primera página y en el capítulo "Detergente y Aditivos" de las Instrucciones de Uso. Sitúe el selector de programas en la posición deseada; la luz del botón "Inicio (Pausa)" ▷|| parpadea. La temperatura y la velocidad de centrifugado mostrados en la pantalla se pueden modificar pulsando el botón "Temperatura" C o el botón "Centrifugado" ☺.

SELECCIONE LA OPCIÓN QUE DESEE

Cuando la combinación de programa y opción(es) adicional(es) no es posible, los indicadores se apagan automáticamente. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas. En algunos programas, puede que ya haya alguna opción seleccionada; si lo desea, puede deseleccionarla.

Botón "Colours 15" 15

- Ahorra energía al calentar el agua y mantiene un buen resultado de lavado.
- Ayuda a preservar los colores al lavar ropa de color.
- Recomendable para prendas poco sucias sin manchas.
- Con esta opción, use detergentes especiales para lavado en frío: mejorará el resultado.
- No se puede seleccionar para Algodón 70 - 95°C.

Botón "Rápido" R

- Acorta la duración del programa y permite lavar más rápido.
- Recomendado para prendas poco sucias.
- No se puede seleccionar para Algodón 70 - 95°C.

Botón "Prelavado" P

- Añade un ciclo de prelavado suplementario al programa de lavado seleccionado; prolonga el programa en un cuarto de hora, más o menos.

- Recomendado para ropa muy sucia (p. ej.: arena o suciedad granular).
- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de Prelavado.

Botón "Aclarado intensivo" A

- Utiliza más agua y requiere más tiempo para el ciclo de aclarado.
- Esta opción está recomendada especialmente en las zonas de agua muy blandas y para lavar ropa de bebés y de personas alérgicas.

Botón "Nivel de suciedad" S

- Adapta la duración del programa al nivel de suciedad de la ropa. También influye la cantidad de detergente recomendada cuando se utiliza el botón "Dosificador Detergente".
- S = poco sucias - S = suciedad normal - S = muy sucias
- No se puede seleccionar cualquier nivel de suciedad en algunos programas.

Botón "Centrifugado" C (incl. "Parada con cuba llena" C)

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0", el centrifugado final se cancela y solo se vacía el agua. Sin embargo, se mantienen las fases de centrifugado intermedias durante el aclarado.
- Si selecciona "Parada con cuba llena" C, la ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña. Para activar la opción "Parada con cuba llena", pulse el botón "Centrifugado" varias veces hasta que se encienda el símbolo de "Parada con cuba llena" C en la pantalla.
- El programa de lavado se detiene con la cuba llena, cuando se enciende la luz de la función "Parada con cuba llena" C en el indicador de secuencia del programa; la luz del botón "Inicio (Pausa)" parpadea.
- Para finalizar la "Parada con cuba llena" y descargar el agua sin centrifugar, pulse el botón "Inicio (Pausa)".

- Para finalizar la "Parada con cuba llena" y centrifugar; pulse el botón "Centrifugado" para seleccionar la velocidad deseada y, a continuación, "Inicio (Pausa)" para comenzar el ciclo de centrifugado.
- Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas en remojo demasiado tiempo.

CONFIGURE EL INICIO DIFERIDO

El "Inicio diferido" h permite poner en marcha la lavadora a la hora que conviene al usuario; por ejemplo, de noche, cuando la electricidad es más barata.

- Seleccione el programa, la temperatura, la velocidad de centrifugado y las opciones.
- Pulse el botón "Inicio diferido" para seleccionar el retardo de hasta 23 horas.
- Pulse el botón "Inicio (Pausa)" ▷||. Comienza la cuenta atrás del tiempo de retardo; el símbolo de inicio retardado y los dos puntos entre las horas y los minutos comienzan a parpadear.
- El piloto de retardo temporal se apaga cuando el programa se inicia y se reemplaza por el tiempo restante.
- Si usa el botón "Dosificación"; seleccione el tiempo diferido ANTES de pulsar el botón de "Dosificación". La cuenta atrás del tiempo de retardo comienza después de pulsar el botón "Inicio (Pausa)" ▷|| por segunda vez (consulte las instrucciones de uso aparte correspondientes a "Dosificación").

Para cancelar el "Inicio diferido"

...antes de pulsar el botón "Inicio (Pausa)":

- Pulse el botón "Cancelar/Vaciado" C/V, o bien, establezca la hora de inicio diferido en "0:00"; tras unos segundos desaparece el tiempo de retardo.

...una vez iniciado el programa:

- Pulse el botón "Inicio (Pausa)" ▷|| - la hora de inicio diferido desaparece de la pantalla. Pulse de nuevo "Inicio (Pausa)" ▷|| si desea iniciar el programa seleccionado inmediatamente.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA DE DETERGENTE

Con el botón "Dosificador Detergente", la lavadora indica la cantidad de detergente recomendada para la carga y el nivel de suciedad.

- Permite ahorrar detergente y proteger el medio ambiente, además de las pieles sensibles, porque evita el exceso de detergente.
- Antes de utilizar esta función, es necesario adaptar la lavadora a las cantidades recomendadas por el fabricante del detergente. También es necesario comprobar la dureza del agua, si no se ha adaptado.
- Seleccione el programa, las opciones y el inicio diferido ANTES de utilizar el botón "Dosificador Detergente".

Para más información, consulte las instrucciones aparte de "Dosificación".

INDICADOR DE "PUERTA ABIERTA"

Antes del inicio y de la finalización de un programa, los indicadores luminosos se encienden para señalar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de una necesidad urgente de abrirla durante un programa en marcha, consulte "Cancelación de un programa antes de que termine".

INICIO DEL PROGRAMA ▷||

Abra el grifo y pulse el botón "Inicio (Pausa)" ▷||. El piloto junto al botón "Inicio (Pausa)" ▷|| se enciende. El indicador de secuencia del programa muestra la fase del programa, que va de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado, Centrifugado.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

La activación de la función de bloqueo para niños impide que estos inicien un ciclo de lavado o cambien los ajustes de un programa en marcha. El dispositivo de seguridad para niños no se puede activar o desactivar cuando el selector de programas está en la posición "Off/O". Para activar el bloqueo para niños:

- Sitúe el selector de programas en un programa o ponga en marcha un programa, como lo haría habitualmente.
- Pulse al mismo tiempo los 2 botones marcados con una llave durante al menos 3 segundos. En la pantalla aparece el símbolo de una llave para indicar que se ha activado la función. Cada vez que intente cambiar un programa con esta función activada, en la pantalla aparecerá durante breves segundos el símbolo de la llave. No se podrá cambiar el ajuste del programa. La única posibilidad es apagar la lavadora situando el selector de programas en la posición "Off/O". Para desactivar el bloqueo para niños:
- Pulse al mismo tiempo los 2 botones marcados con una llave durante al menos 3 segundos.

INDICADORES DE FALLOS

Si se ilumina una de las indicaciones de fallo en la pantalla, consulte "Solución de problemas" en el "Manual de instrucciones".

FIN DEL PROGRAMA

- Se apagan todos los pilotos de secuencia del programa y la indicación de "Puerta abierta" se enciende.
- 1. Sitúe el selector de programas en la posición "O".
- 2. Cierre el grifo de agua.
- 3. Abra la puerta y retire la ropa.
- 4. Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

INDICACIÓN DE DETERGENTE EN EXCESO

El símbolo se enciende al final del programa si ha utilizado demasiado detergente. Utilice menos detergente la próxima vez. Si se enciende el símbolo y en la pantalla aparece "Fod"; esto indica que se ha interrumpido el programa debido a un exceso de espuma; consulte el apartado "Guía para solucionar problemas" de las instrucciones para el uso.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

- Pulse el botón "Inicio (Pausa)" ▷|| para detener el programa. La luz parpadea.
- Seleccione el nuevo programa con la temperatura, las opciones que desee y la velocidad de centrifugado más conveniente.
- Vuelva a pulsar el botón "Inicio (Pausa)" ▷||. El nuevo programa continúa el programa de lavado en la fase en la que se interrumpió el anterior. No añade detergente en este programa.

CANCELACIÓN DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón "Cancelar/Vaciado" C/V permite cancelar un programa antes del final.

- Pulse y mantenga pulsado el botón "Cancelar (Vaciado)" C/V durante unos segundos; aparece una animación en la pantalla. El agua se descarga; puede que pase un tiempo antes de que pueda abrir la puerta.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06544