


THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT

In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.register10.eu




Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION




PRODUCT DESCRIPTION

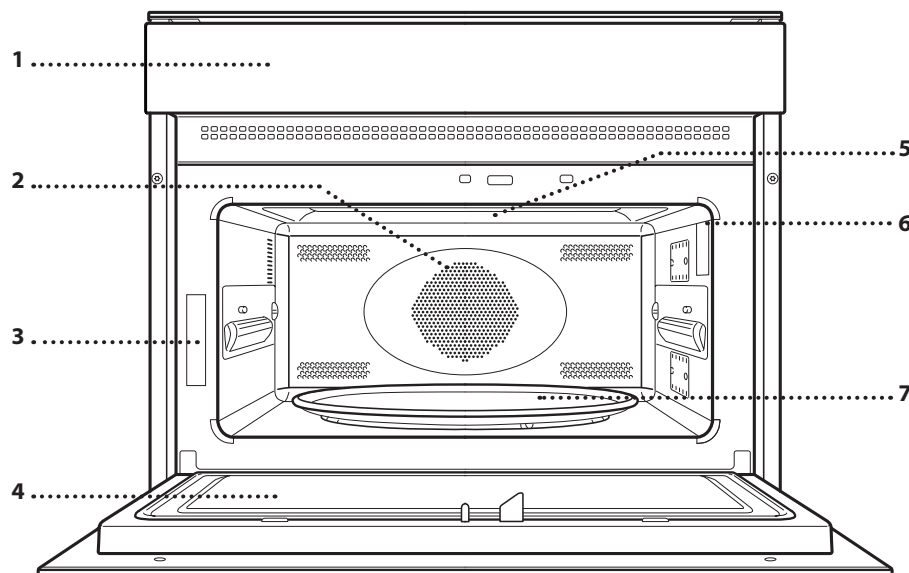

1. Control panel
2. Circular heating element (non-visible)
3. Identification plate (do not remove)
4. Door
5. Upper heating element/grill
6. Light
7. Turntable

CONTROL PANEL

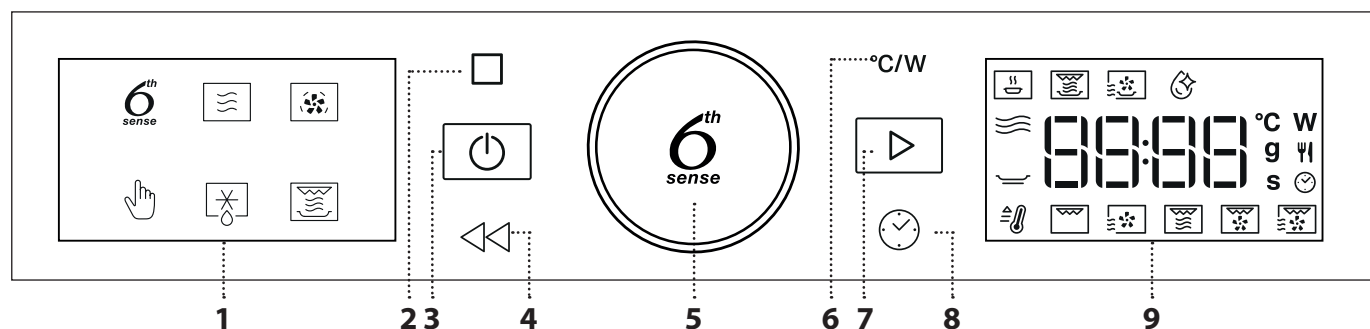

1. LEFT-HAND DISPLAY

2. PAUSE

To pause a cooking cycle

3. ON/OFF

For switching the oven on and off and for stopping an active function at any time.

4. BACK

For returning to the previous screen.

5. ROTARY KNOB / 6th SENSE BUTTON

Turn this to navigate through the functions and adjust all of the cooking parameters. Press  to select, set, access or confirm functions or parameters and eventually start the cooking program.

6. POWER

To adjust the temperature, grill level or microwave power.

7. START

For starting functions and confirming settings

8. TIME

For setting the time as well as setting or adjusting the cooking time.

9. RIGHT-HAND DISPLAY

ACCESSORIES


There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.

Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking. Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.

Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.

Accessories during microwave function may raise in temperature. It is recommended to use protection to handle accessories at the end of the cycle


TURNTABLE



Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods. The turntable must always be used as a base for other containers or


accessories, with the exception of the rectangular baking tray.

TURNTABLE SUPPORT

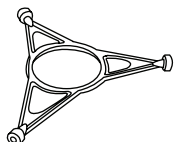

Only use the support for the glass turntable. Do not rest other accessories on the support.


CRISP PLATE

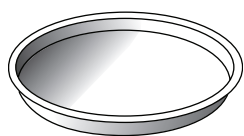

Only for use with the designated functions. The Crisp plate must always be placed in the center of the glass turntable or wire rack and can be pre-heated when empty, using the


special function for this purpose only. Place the food directly on the Crisp plate.

HANDLE FOR CRISP PLATE



Useful for removing the hot Crisp plate from the oven.

WIRE RACK

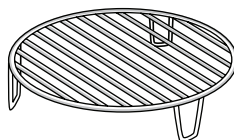


This allows you to place food closer to the grill, for perfectly browning your dish and allows an optimal air circulation.

It must be used as base for the crisp plate in some "Crisp Fry"

functions. Place the wire rack on the turntable, making sure that it does not come into contact with other surfaces.

RECTANGULAR BAKING TRAY

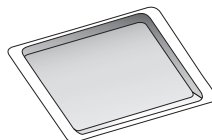

Only use the baking tray with functions that allow for convection cooking; it must never be used in combination with microwaves.

Insert the plate horizontally, resting it on the rack in the cooking compartment.

Please note: You do not need to remove the turntable and its support when using the rectangular baking tray.

The number and type of accessories may vary depending on which model is purchased. Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

FUNCTIONS

6th SENSE FUNCTIONS

With the 6th Sense functions, simply select the type and weight or the quantity of the food items to obtain the best results. The oven will automatically calculate the optimum settings and continue to change them as cooking progresses. To use at best this function, follow the indications on the relative cooking table.



6th SENSE REHEAT

For reheating ready-made food that is either frozen or at room temperature. The oven automatically calculates the settings required to achieve the best results in the shortest amount of time. Place food on a microwave-safe and heatproof dinner plate or dish.

CATEGORY	FOOD	WEIGHT
1	Plated Meal	250 - 800 g
2*	Frozen Lasagna	400 g - 1 kg
3*	Frozen Portion	250 - 800 g
4	Milk/Water	100 - 500 g
5	Soup	200 - 800 g



6th SENSE CRISP

For quickly reheating and cooking frozen foods and giving them a golden, crunchy top. Only use this function with the crisp plate provided. Turn the food when prompted.

CATEGORY	FOOD	WEIGHT
1	Chicken Parts	400 g - 1.2 kg
2*	Hamburgers	100 - 500 g
3*	Chicken Nuggets	100 - 500 g
4*	Pizza	350 - 600 g
5*	Fish Fingers	100 - 500 g

Required accessories: Crisp plate, handle for crisp plate.



6th SENSE CRISP FRY

This healthy and exclusive function combines the quality of crisp function with the properties of the warm air circulation. It allows crunchy, tasty frying results to be achieved, with a remarkable reduction of oil needed compared to the traditional way of cooking, even removing the need for oil in some recipes. It is possible fry a variety of preset foods, either fresh or frozen.

CATEGORY	FOOD	WEIGHT
1*	French Fries	100 - 500 g
2*	Fish and Chips	100 - 500 g
3	Breaded Chicken Fillet	100 - 500 g
4	Peppers Strips	100 - 500 g
5*	Fried Seafood	100 - 500 g

Required accessories: Crisp plate, wire rack, handle for crisp plate.



MW SELF CLEAN

The action of the steam released during this special cleaning cycle allows dirt and food residues to be removed with ease. Pour a cup of drinking water into microwave proof container and activate the function.



MICROWAVE

Use microwave function only with food or beverages inside to preserve the correct functionality of the product.

POWER (W)	RECOMMENDED FOR
900	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content.
750	Cooking vegetables.
650	Cooking meat and fish.
500	Cooking meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160	Defrosting frozen foods or softening butter and cheese.
90	Softening ice cream.

ACTION	FOOD	POWER (W)	DURATION (MIN.)
Reheat	2 cups	900	1 - 2
Reheat	Mashed potatoes 1kg	900	10 - 12
Defrost	Minced meat 500g	160	15 - 16
Cook	Sponge cake	750	7 - 8
Cook	Egg custard	500	13 - 16
Cook	Meat loaf	750	17 - 20



FORCED AIR

For cooking dishes in a way that achieves similar results to using a conventional oven. The baking plate or other cookware that is suitable for oven use can be used to cook certain foods. To achieve best results this function have a preheating phase: wait the end of preheat to insert the food.

FOOD	TEMP. (°C)	DURATION (MIN.)
Cupcake / Smallcakes	160	20 - 30
Cookies	160 - 170	20 - 30

Recommended accessories: Rectangular baking tray / Wire rack



MANUAL FUNCTIONS



FAST PREHEAT

For quickly preheating the oven before a cooking cycle. Wait for the function to finish before placing food inside the oven. Once preheating has finished, the oven will select the "Forced Air" function automatically.



GRILL

For browning, grilling and gratins. We recommend turning the food during cooking.

FOOD	GRILL LEVEL	DURATION (MIN.)
Toast	High	5 - 6*
Prawns	Medium	18 - 22

*For thick bread slices preheat the empty microwave with grill high for 3 minutes

Recommended accessories: Wire rack



FORCED AIR + MICROWAVE

To prepare oven dishes in a short time. It is suggested to use the rack in order to optimize the air circulation.

FOOD	POWER (W)	TEMP. (°C)	DURATION (MIN.)
Roasts	350	170	35 - 40
Meat Pie	160	180	25 - 35

Required accessories: wire rack



GRILL + MW

For quickly cooking and gratinating dishes, combining the microwave and grill functions.

FOOD	POWER (W)	GRILL LEVEL	DURATION (MIN.)
Potatoes gratin	650	Medium	20 - 22
Jacked potatoes	650	High	10 - 12

Recommended accessories: Wire rack



TURBO GRILL

For perfect results, combining the grill and oven air convection. We recommend turning the food during cooking.

FOOD	GRILL LEVEL	DURATION (MIN.)
Chicken kebab	High	25 - 35

Recommended accessories: Wire rack



TURBO GRILL + MW

For quickly cooking and browning your food, combining the microwave, grill and the oven air convection.

FOOD	POWER (W)	GRILL LEVEL	DURATION (MIN.)
Cannelloni frozen	650	High	25 - 35
Pork chops	350	High	30 - 40

Recommended accessories: Wire rack



DEFROST

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Always place the food directly on the glass turntable for best results.

CRISP BREAD DEFROST

This exclusive Whirlpool function allows you to defrost frozen bread. Combining both Defrost and Crisp technologies, your bread will taste and feel as if it were freshly baked. Use this function to quickly defrost and heat frozen rolls, baguettes & croissants. The Crisp Plate must be used in combination with this function.

CATEGORY	FOOD	WEIGHT
1*	Timed Defrost	-
2*	Meat	100 g - 2 kg
3*	Poultry	100 g - 3 kg
4*	Fish	100 g - 2 kg
5*	Crisp Bread Defrost	50 - 800 g



CRISP

For perfectly browning a dish, both on the top and bottom of the food. This function must only be used with the special Crisp plate.

FOOD	DURATION (MIN.)
Leavened cake	7 - 8
Hamburger	8 - 10*

* Turn food halfway through cooking.

Required accessories: Crisp plate, handle for the Crisp plate

FIRST TIME USE

1. SETTING THE TIME

You will need to set the time when you switch on the oven for the first time.



The two digits for the hour will start flashing: Turn the *knob* to set the hour and then press to confirm.



The two digits for the minutes will start flashing. Turn the *knob* to set the minutes and press to confirm.

Please note: To change the time at a later point, press and hold for at least one second while the oven is off and repeat the steps above. You may need to set the time again following lengthy power outages.

2. HEAT THE OVEN

A new oven may release odours that have been left behind during manufacturing: this is completely normal. Before starting to cook food, we therefore recommend heating the oven with it empty in order to remove any possible odours. Remove any protective cardboard or transparent film from the oven and remove any accessories from inside it. Heat the oven to 200 °C for around one hour, ideally using a function with air circulation (e.g. "Forced Air"). Follow the instructions for setting the function correctly. Odors and smoke are normal when the oven is used the first few times, or when it is heavily soiled.

Please note: It is advisable to air the room after using the appliance for the first time.

DAILY USE

1. SELECT A FUNCTION

When the oven is off, only the time is shown on the display. Press and hold to switch the oven on. Turn the *knob* to view the main functions available on the left-hand display. The function currently in selection will blink, and will stop blinking after the press of the knob (i.e. after its selection). Select one and press .



To select a sub-function (where available), select the main function and then press to confirm and go to the function menu.



Turn the *knob* to select from amongst the subfunctions available on the right-hand display and then press to confirm. The sub-function in selection will blink until its confirmation.

2. SET A FUNCTION

. AUTOMATIC FUNCTIONS / JET DEFROST

FOOD CLASS

Once you have chosen one of the automatic functions, you will need to select a category for the food you are cooking.



When the icon flashes, turn the *knob* to select the category you require and then press to confirm. Categories are shown on the stickers applied on the inner door frame.

WEIGHT

To achieve the best results, the automatic functions (and Jet Defrost) require you to enter the weight of the food, selecting from amongst the default settings: the oven will calculate the ideal length of time for the function to run for each category of food.



When the default setting appears on the display and the icon flashes, turn the *knob* to set the weight and then press to confirm.

. MANUAL FUNCTIONS

After having selected the function you require, you can change its settings.
The display will show the settings that can be changed in sequence.

MICROWAVE POWER / TEMPERATURE




When the W icon flashes on the display, turn the *knob* to adjust the power setting and then press to confirm and continue to alter the settings that follow (if possible).

Please note: Once the function has been activated, the power can be changed by pressing to access the settings menu, then turning the *knob* to change the setting.

GRILL POWER

There are three defined power levels for grilling: 1 (low), 2 (mid), 3 (high). The default value is displayed between two flashing symbols.

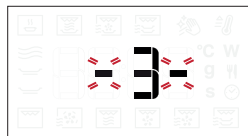

Turn the knob to set the desired grill level, then press to confirm.

DURATION



When the icon flashes on the display, use the *knob* to set the cooking time you require and then press to confirm.

You do not have to set the cooking time if you want to manage cooking manually: Press to confirm and start the function.

Note: During cooking, you can adjust the cooking time by turning the *knob*; each time you press , the cooking time increases by 30 seconds.

QUICK HEAT

Select the function, then use the *knob* to set the target temperature you require and press to confirm and start the function.



When the oven reaches the target temperature a buzzer sound.

Please note: It is advisable to do not put the food into the oven before the end of this function.

3. ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press to activate the function.

Every time the button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

Please note: You can press at any time to stop the function that is currently active.

. JET START

When the oven is switched off, it is possible to press to activate cooking with the microwave function set at full power (900 W) for 30 seconds. Each additional press of the button will increase the time by an additional 30 seconds.

. SAFETY LOCK

This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally.



Open and close the door, then press to start the function.

4. PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

To start it up again, close the door and press .

AUTOMATIC PAUSE

(STIR OR TURN THE FOOD)

Certain functions will pause to allow you to turn or stir the food.



Once the oven has paused cooking, open the door and carry out the action you are prompted to perform before closing the door again and pressing to continue with cooking.

5. COOKING END TIME

An audible signal will sound and the display will indicate that cooking is complete.



To extend the cooking time without changing the settings, turn the *knob* to set a new cooking time and press .

.....

. COOLING DOWN

When a function with hot air is finished, the appliance may carry out a cooling procedure.

The display shows "Cool On".

After this procedure, the oven automatically switches off.

Please note: the cooling procedure can be interrupted by opening the door and will be eventually reactivated, if needs, by closing it again.

.....

. KEY LOCK

To lock the keypad, press and hold  for at least 5 seconds.



Do this again to unlock the keypad.

Please note: The key lock can also be activated while cooking is in progress.

For safety reasons, the oven can be switched off at any time by pressing and holding .

CLEANING AND MAINTENANCE

Make sure that the appliance has cooled down before carrying out any maintenance or cleaning.

Do not use steam cleaners.

Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.
- The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt. Use this function on a regular basis.
- Activate the “Smart clean” function for an optimum cleaning of the internal surfaces.

ACCESSORIES


All accessories are dishwasher safe with the exception of the Crisp plate. The Crisp plate should be cleaned using water and a mild detergent. For stubborn dirt, rub gently with a cloth. Always leave the Crisp plate to cool down before cleaning.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The oven is not switching on.	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The oven makes noises, even when it is switched off.	Cooling fan active.	Open the door or press  .
The display shows the letter “F” followed by a letter or number.	Software fault.	Contact you nearest After-sales Service Centre and state the letter or number that follows the letter “F”.
The oven does not heat up.	When “DEMO” is “On” all commands are active and menus available but the oven doesn’t heat up.	To exit DEMO mode, follow this procedure: press °C/W ,  , °C/W ,  , °C/W ,  in sequence (6 taps in total). You will hear a beep signal that the operation has been successful. The clock flashes waiting for the hour setting. At this point, the oven is ready to be used.

Policies, standard documentation and additional product information can be found by:

- Using the QR code in your appliance
- Visiting our website **docs.whirlpool.eu/docs**
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

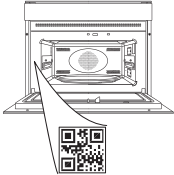

®/TM/© 2025 Whirlpool. Produced under license.





DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN WHIRLPOOL-PRODUKT ENTSCIEDEN HABEN


Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter www.register10.eu an

BITTE SCANNEN SIE DEN QR-CODE AUF IHREM GERÄT, UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN




Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

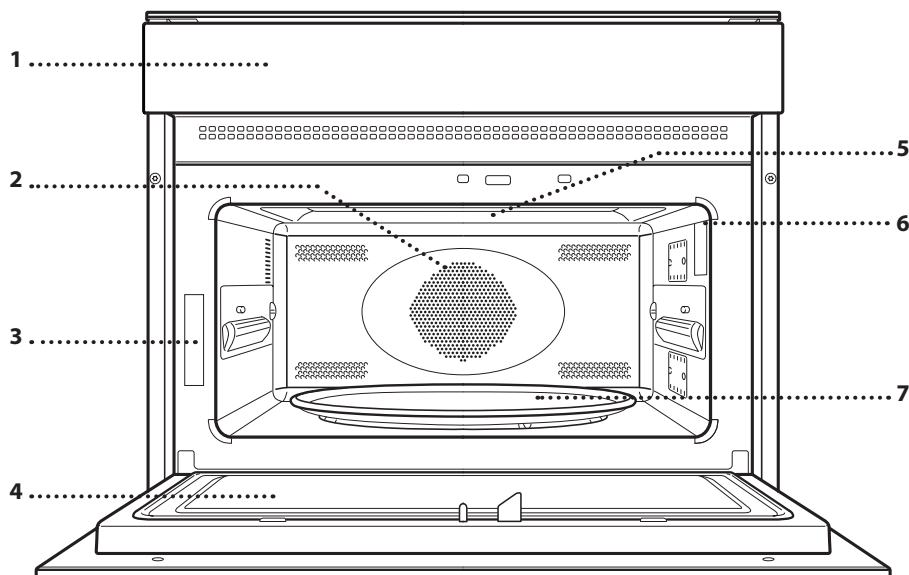

1. Bedienfeld
2. Ringheizelement (nicht sichtbar)
3. Typenschild (nicht entfernen)
4. Tür
5. Oberes Heizelement/Grill
6. Licht
7. Drehteller

BEDIENTAFEL

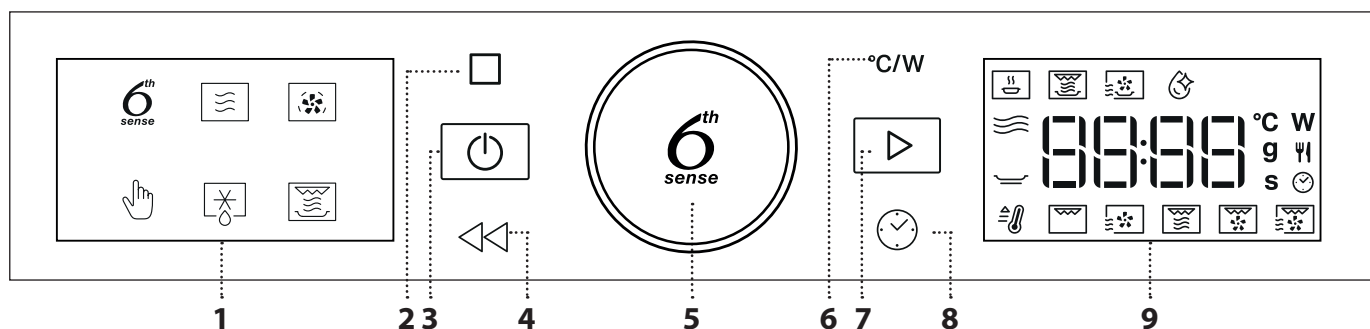

1. LINKES DISPLAY

2. PAUSE

Zum Unterbrechen eines Garzyklus

3. EIN/AUS

Zum Ein- und Ausschalten des Ofens und zum Stoppen einer aktiven Funktion zu einem beliebigen Zeitpunkt.

4. ZURÜCK

Für die Rückkehr zur vorherigen Ansicht.

5. DREHKNOPF / 6th SENSE-KNOPF

Drehen Sie diesen Knopf zum Durchlaufen der Funktionen und für die Einstellung aller Garparameter. Drücken Sie  für Auswahl, Einstellung, Zugriff auf oder Bestätigung von Funktionen oder Parametern und dann zum Starten des Garprogramms.

6. LEISTUNGSSTUFE

Zum Einstellen von Temperatur, Grillstufe oder Mikrowellenleistung.

7. START

Für den Start von Funktionen und die Bestätigung von Einstellungen

8. ZEIT

Für die Einstellung sowie Änderung der Zeit und Anpassen der Garzeit.

9. RECHTES DISPLAY

ZUBEHÖR


Eine Reihe von Zubehörteilen kann käuflich erworben werden. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob sie für das Mikrowellengerät geeignet und ofenfest sind.

Metallbehälter für Speisen oder Getränke dürfen niemals zum Mikrowellengaren verwendet werden. Stets sicherstellen, dass Speisen und Zubehörteile die Innenseiten des Geräts nicht berühren.

Bevor Sie den Ofen einschalten, prüfen Sie stets, ob sich der Drehteller ungehindert drehen kann. Achten Sie darauf, dass der Drehteller beim Einsetzen oder Entnehmen anderer Zubehörteile nicht aus seiner Position gebracht wird.

Zubehörteile können sich während der Mikrowellenfunktion erwärmen. Es wird empfohlen, das Zubehör am Ende des Zyklus mit Handschuhen anzufassen.


DREHTELLER



Auf seiner Auflage platziert, kann der Glasdrehteller bei allen Garmethoden verwendet werden. Mit Ausnahme des rechteckigen Backblechs, muss der Drehteller


stets als Basis für andere Behälter oder Zubehörteile verwendet werden.

DREHTELLERAUFLAGE

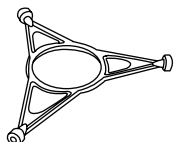

Die Auflage nur für den Glasdrehteller verwenden. Keine anderen Zubehörteile auf die Auflage stellen.


CRISP-PLATTE

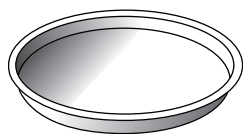

Nur für die Verwendung mit den vorgesehenen Funktionen. Die Crisp-Platte immer in die Mitte des Glasdrehtellers oder des Grillrosts stellen, sie kann in leerem Zustand durch Verwendung der


Spezialfunktion, die ausschließlich diesem Zweck dient, vorgeheizt werden. Legen Sie die Speise direkt auf die Crisp-Platte.

HALTEGRIFF FÜR DIE CRISP-PLATTE



Zum Herausnehmen der heißen Crisp-Platte aus dem Ofen.


GRILLROST

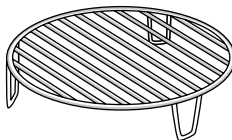

Ermöglicht die Speise näher an den Grill zu platzieren, die Speise wird perfekt gebräunt und die heiße Luft kann optimal zirkulieren. Bei gewissen „Crisp Fry“-

Funktionen ist er als Basis für die Crisp-Platte zu verwenden. Den Grillrost auf den Drehteller stellen und sicherstellen, dass er keine anderen Flächen berührt.

RECHTECKIGES BACKBLECH

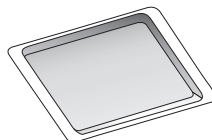

Das Backblech ausschließlich für Funktionen verwenden, die ein Umluftgaren ermöglichen; es darf niemals im Kombinationsbetrieb mit der Mikrowelle verwendet

werden.

Das Backblech horizontal einsetzen, indem es auf den Rost im Garraum gestellt wird.

Bitte beachten: Bei der Verwendung des rechteckigen Backblechs müssen der Drehteller und seine Auflage nicht entfernt werden.

Die Anzahl und Art der Zubehörteile kann je nach gekauftem Modell variieren. Nicht mitgelieferte Zubehörteile sind separat über den Kundendienst erhältlich.

FUNKTIONEN

6th SENSE-FUNKTIONEN

Bei den 6th Sense-Funktionen einfach die Art und das Gewicht oder die Menge der Lebensmittel auswählen, um beste Ergebnisse zu erhalten. Der Ofen berechnet automatisch die optimalen Einstellungen und ändert diese während den Garprozessen. Folgen Sie den Anweisungen in der jeweiligen Gartabelle, um die Funktion bestmöglich zu nutzen.

6th SENSE AUFWÄRMEN

Zum Aufwärmen von tiefgekühlten oder raumtemperierten Fertiggerichten. Der Ofen berechnet automatisch die Einstellungen für die bestmöglichen Ergebnisse in kürzester Zeit. Geben Sie das Gargut auf einen mikrowellene geeigneten und hitzebeständigen Essteller oder in ein entsprechendes Kochgeschirr.

KATEGORIE	LEBENSMITTEL	GEWICHT
1	Tellerportion	250–800 g
2*	Tiefkühl-Lasagne	400 g–1 kg
3*	Tiefkühlkost	250–800 g
4	Milch/Wasser	100–500 g
5	Suppe	200–800 g

6th SENSE CRISP

Zum schnellen Aufwärmen und Garen von tiefgekühlten Speisen für eine goldene Farbe und knusprige Oberfläche. Diese Funktion nur mit der mitgelieferten Crisp-Platte verwenden. Wenden Sie die Speise nach Aufforderung.

KATEGORIE	LEBENSMITTEL	GEWICHT
1	Hähnchenteile	400 g–1,2 kg
2*	Hamburger	100–500 g
3*	Chicken Nuggets	100–500 g
4*	Pizza	350–600 g
5*	Fischstäbchen	100–500 g

Erforderliche Zubehörteile: Crisp-Platte, Haltegriff für die Crisp-Platte.

6th SINN CRISP FRY

Diese gesunde und exklusive Funktion kombiniert die Qualität der Crisp-Funktion mit den Eigenschaften der Heißluftzirkulation. Es können knusprige, lecker gebratene Ergebnisse mit deutlich geringerem Ölverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Garungsarten erzielt werden. Bei einigen Rezepten ist gar kein Öl erforderlich. Es kann eine Vielzahl von voreingestellten Speisen, entweder frisch oder tiefgekühlt, gebraten werden.

KATEGORIE	LEBENSMITTEL	GEWICHT
1*	Pommes frites	100–500 g
2*	Fisch und Chips	100–500 g
3	Paniertes Hühnerfilet	100–500 g
4	Paprika-Streifen	100–500 g
5*	Gebratene Meeresfrüchte	100–500 g

Erforderliche Zubehörteile: Crisp-Platte, Grillrost, Haltegriff für die Crisp-Platte.



MW-SELBSTREINIGUNG

Der Dampf, der durch dieses spezielle Reinigungsprogramm entsteht, ermöglicht das einfache Entfernen von Schmutz und Speiseresten. Eine Tasse Trinkwasser in einen mikrowellenfesten Behälter gießen und die Funktion aktivieren.



MIKROWELLE

Die Mikrowellenfunktion nur verwenden, wenn sich Lebensmittel oder Getränke darin befinden, um die einwandfreie Funktion des Produkts zu erhalten.

LEISTUNGSSTUFE (W)	EMPFOHLEN FÜR
900	Schnelles Aufwärmen von Getränken oder anderen Speisen mit einem hohen Wassergehalt.
750	Garen von Gemüse.
650	Garen von Fleisch und Fisch.
500	Garen von Fleischsoßen, käse- oder eierhaltigen Soßen. Fertiggaren von Fleischpasteten oder Nudelauflauf.
350	Langsames, schonendes Garen. Perfekt zum Schmelzen von Butter oder Schokolade.
160	Auftauen tiefgekühlter Speisen oder Zerlassen von Butter und Käse.
90	Zerlassen von Eiskrem.

VORGANG	SPEISE	LEISTUNGSSTUFE (W)	DAUER (MIN)
Aufwärmen	2 Tassen	900	1–2
Aufwärmen	Kartoffelpüree 1 kg	900	10–12
Auftauen	Hackfleisch 500g	160	15–16
Garen	Biskuitkuchen	750	7–8
Garen	Eierpudding	500	13–16
Garen	Hackbraten	750	17–20



HEISSLUFT

Zum Garen von Speisen mit ähnlichen Ergebnissen eines herkömmlichen Ofens. Das Backblech oder anderes ofenfestes Kochgeschirr kann zum Garen bestimmter Speisen verwendet werden. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, hat diese Funktion eine Vorwärmphase: Das Ende des Vorheizens abwarten, bevor Sie die Speisen in den Ofen stellen.

SPEISE	TEMP. (°C)	DAUER (MIN)
Cupcake/Kleingebäck	160	20–30
Plätzchen	160–170	20–30

Empfohlene Zubehörteile: Rechteckiges Backblech/Grillrost



MANUELLE FUNKTIONEN



SCHNELLAUFHEIZEN

Zum schnellen Vorheizen des Ofens vor einem Garzyklus. Das Ende der Funktion abwarten, bevor die Speise in den Ofen gestellt wird. Nach dem Vorheizen wählt der Ofen automatisch die Funktion „Heißluft“.



GRILL

Zum Bräunen, Grillen und Gratinieren. Wir empfehlen, die Speisen während des Garens zu wenden.

SPEISE	LEISTUNGSSTUFE GRILL	DAUER (MIN)
Toast	Hoch	5–6*
Garnelen	Mittel	18–22

*Für dicke Brotscheiben die leere Mikrowelle 3 Minuten lang auf höchster Stufe vorheizen.

Empfohlene Zubehörteile: Grillrost



HEISSLUFT + MW

Für die schnelle Zubereitung von Ofengerichten. Es wird empfohlen, den Grillrost zu verwenden, um die Luftzirkulation zu optimieren.

LEBENSMITTEL	LEISTUNGSSTUFE (W)	TEMP. (°C)	DAUER (MIN)
Braten	350	170	35–40
Fleischpastete	160	180	25–35

Erforderliche Zubehörteile: Grillrost



GRILL + MW

Zum schnellen Garen und Gratinieren von Gerichten durch Kombination der Mikrowellen- und Grillfunktionen.

LEBENSMITTEL	LEISTUNGSSTUFE (W)	LEISTUNGSSTUFE GRILL	DAUER (MIN)
Kartoffelgratin	650	Mittel	20–22
Pellkartoffeln	650	Hoch	10–12

Empfohlene Zubehörteile: Grillrost



TURBOGRILL

Für optimale Ergebnisse durch Kombination von Grill und Umluft. Wir empfehlen, die Speisen während des Garens zu wenden.

LEBENSMITTEL	LEISTUNGSSTUFE GRILL	DAUER (MIN)
Huhn Kebab (Hühnerspieße)	Hoch	25–35

Empfohlene Zubehörteile: Grillrost



TURBOGRILL + MW

Zum schnellen Garen und Bräunen von Speisen durch Kombination von Mikrowelle, Grill und Umluft.

LEBENSMITTEL	LEISTUNGSSTUFE (W)	LEISTUNGSSTUFE GRILL	DAUER (MIN)
Cannelloni (Tiefgekühlt)	650	Hoch	25–35
Schweinekoteletts	350	Hoch	30–40

Empfohlene Zubehörteile: Grillrost



AUFTAUEN

Zum schnellen Auftauen verschiedener Speisen, einfach durch Angabe ihres Gewichts. Stellen Sie für beste Ergebnisse die Speise stets direkt auf den Glasdrehteller.

KNÄCKEBROT AUFTAUEN

Diese exklusive Whirlpool-Funktion erlaubt Ihnen das Auftauen von eingefrorenem Brot. Durch die Kombination von Auftau- und Crisp-Technologie schmeckt und fühlt sich Ihr Brot wie frisch gebacken an. Diese Funktion eignet sich zum Schnellen Auftauen und Aufbacken von tiefgekühlten Brötchen, Baguettes und Croissants. Für diese Funktion ist die mitgelieferte Crisp-Platte zu verwenden.

KATEGORIE	LEBENSMITTEL	GEWICHT
1*	Zeitgesteuertes Auftauen	–
2*	Fleisch	100 g–2 kg
3*	Geflügel	100 g–3 kg
4*	Fisch	100 g–2 kg
5*	Knäckebrot Auftauen	50–800 g



CRISP

Zum perfekten Bräunen des Gerichts, sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite der Speise. Diese Funktion darf nur mit der speziellen Crisp-Platte verwendet werden.

LEBENSMITTEL	DAUER (MIN)
Hefekuchen	7–8
Hamburger	8–10*

* Das Gargut nach halber Garzeit wenden.

Erforderliche Zubehörteile: Crisp-Platte, Haltegriff für die Crisp-Platte

ERSTER GEBRAUCH

1. EINSTELLEN DER UHRZEIT

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, muss die Zeit eingestellt werden.



Die beiden Ziffern für die Stunden beginnen zu blinken: Den *Knopf* drücken, um die korrekte Uhrzeit einzustellen und zur Bestätigung drücken.



Die beiden Ziffern für die Minuten beginnen zu blinken. Den *Knopf* drehen, um die Minuten einzustellen und zur Bestätigung drücken.

Bitte beachten: Zur Änderung der Zeit zu einem späteren Zeitpunkt, für mindestens eine Sekunde bei ausgeschaltetem Ofen gedrückt halten und die oben stehenden Schritte wiederholen. Nach einem längeren Stromausfall muss die Zeit unter Umständen erneut eingestellt werden.

2. AUFHEIZEN DES OFENS

Ein neuer Ofen kann Gerüche freisetzen, die bei der Herstellung zurückgeblieben sind: Das ist ganz normal. Vor dem Garen von Speisen wird daher empfohlen, den Ofen in leerem Zustand aufzuheizen, um mögliche Gerüche zu entfernen. Schutzkarton und Klarsichtfolie aus dem Ofen entfernen und die Zubehörteile entnehmen. Heizen Sie den Backofen etwa eine Stunde lang auf 200 °C auf, am besten mit einer Funktion mit Umluft (z. B. „Forced Air“). Die Anweisungen zur korrekten Einstellung der Funktion befolgen.

Gerüche und Rauch sind normal, wenn der Ofen die ersten Male benutzt wird oder wenn er stark verschmutzt ist.

Bitte beachten: Es wird empfohlen, den Raum nach dem ersten Gebrauch des Geräts zu lüften.

TÄGLICHER GEBRAUCH

1. AUSWÄHLEN EINER FUNKTION

Bei ausgeschaltetem Ofen wird nur die Zeit auf dem Display angezeigt. Die Taste gedrückt halten, um den Ofen einzuschalten. Den *Knopf* drehen, um die auf dem linken Display verfügbaren Hauptfunktionen anzuzeigen. Die aktuell gewählte Funktion blinkt und hört nach dem Drücken des Knopfes (d. h. nach der Auswahl) auf zu blinken. Eine Funktion auswählen und drücken.



Zur Auswahl einer Unterfunktion (sofern verfügbar), die Hauptfunktion auswählen, anschließend zur Bestätigung drücken und zum Funktionsmenü gehen.



Den *Knopf* drücken, um unter verfügbaren Unterfunktionen auf der rechten Anzeigenseite zu wählen und mit bestätigen. Die ausgewählte Unterfunktion blinkt, bis sie bestätigt wird.

2. EINE FUNKTION EINSTELLEN

. AUTOMATIKFUNKTIONEN/JET DEFROST

LEBENSMITTELKATEGORIE

Sobald Sie eine der Automatikfunktionen ausgewählt haben, müssen Sie eine Kategorie für die zu garenden Lebensmittel auswählen.



Wenn das Symbol blinkt, den *Knopf* drehen, um die gewünschte Kategorie auszuwählen und mit bestätigen. Die Kategorien sind auf den Aufklebern am inneren Türrahmen angegeben.

GEWICHT

Um beste Ergebnisse zu erreichen, müssen Sie für die Automatikfunktionen (und Jet Defrost) das Gewicht des Lebensmittels eingeben, das Sie unter den werkseitigen Einstellungen auswählen können: der Ofen berechnet die ideale Zeitdauer für die zu verwendende Funktion für jede Lebensmittelkategorie.



Wenn die werkseitige Einstellung auf der Anzeige erscheint und das Symbol blinkt, den *Knopf* drehen, um das Gewicht einzustellen und mit bestätigen.

. MANUELLE FUNKTIONEN

Nach Auswahl der gewünschten Funktion, können Sie die Einstellungen ändern.

Das Display zeigt die Einstellungen an, die nacheinander geändert werden können.

MIKROWELLENLEISTUNGSSTUFE/TEMPERATUR



Wenn das Symbol W auf dem Display blinkt, den *Knopf* drehen, um die Leistungsstufe zu ändern; dann mit bestätigen und die folgenden Einstellungen ändern (wenn möglich).

Bitte beachten: Wenn die Funktion aktiviert wurde, kann die Leistung geändert werden durch Drücken von °C/W, um das Einstellungsmenü aufzurufen, dann den *Knopf* drehen, um die Einstellung zu ändern.

GRILLSTUFE

Es gibt drei feste Leistungsstufen für das Grillen: 1 (niedrig), 2 (mittel), 3 (hoch). Der Standardwert wird zwischen zwei blinkenden „- 3 -“ Symbolen angezeigt.



Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Grillstufe einzustellen. Drücken Sie zum Bestätigen.

DAUER



Wenn das Symbol auf dem Display blinkt, den *Knopf* zum Einstellen der gewünschten Garzeit verwenden, und anschließend zur Bestätigung drücken.

Die Garzeit muss nicht eingestellt werden, wenn der Garvorgang manuell gehandhabt wird: Drücken Sie zum Bestätigen und Starten der Funktion.

Hinweis: Während dem Garen können Sie die Garzeit durch Drehen des *Knopfes* anpassen; Bei jedem Drücken von wird die Garzeit um 30 Sekunden verlängert.

SCHNELLAUFHEIZEN

Wählen Sie die Funktion an und verwenden Sie den *Knopf*, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Dann auf drücken, um die Auswahl zu bestätigen und die Funktion zu starten.



Wenn der Backofen die Zieltemperatur erreicht hat, ertönt ein Summer.

Bitte beachten: Wir empfehlen, die Speisen nicht vor Ablauf dieser Funktion in den Ofen zu geben.

3. DIE FUNKTION AKTIVIEREN

Nachdem die erforderlichen Einstellungen getätigt wurden, drücken, um die Funktion zu aktivieren.

Bei jedem erneuten Tastendruck der Taste , wird die Garzeit um weitere 30 Sekunden erhöht.

Bitte beachten: Die aktive Funktion kann jederzeit durch Drücken von gestoppt werden.

. JET START

Bei ausgeschaltetem Ofen, kann zur Aktivierung des Garvorgangs bei voller Leistungsstufe der Mikrowellenfunktion (900 W) für 30 Sekunden gedrückt werden. Jeder weitere Druck auf die Taste verlängert die Zeit um weitere 30 Sekunden.

. SICHERHEITSSPERRE

Diese Funktion wird automatisch aktiviert, um ein versehentliches Einschalten des Ofens zu vermeiden.



Die Tür öffnen und schließen und anschließend zum Start der Funktion drücken.

4. PAUSE

Zum Unterbrechen einer aktiven Funktion, z. B. zum Umrühren oder Wenden der Speise, einfach die Tür öffnen.

Zum Fortsetzen der Funktion, die Tür schließen und drücken.

AUTOMATISCHE PAUSE

(RÜHREN SIE DAS GARGUT UM ODER WENDEN SIE ES)

Gewisse Funktionen halten den Garvorgang an, damit Sie die Speise wenden oder umrühren können.



SOBALD DER BACKOFEN DAS GAREN ANHÄLT, DIE TÜR ÖFFNEN UND DIE AUFGEFORDERTE AKTIVITÄT DURCHFÜHREN, BEVOR SIE DIE TÜR ERNEUT SCHLIESSEN UND DRÜCKEN, UM MIT DEM GAREN FORTZUFAHREN.

5. ENDE DER GARZEIT

Es ertönt ein akustisches Signal und das Display zeigt an, dass der Garvorgang beendet ist.



Zur Verlängerung der Garzeit ohne Änderung der Einstellungen, den *Knopf* zum Einstellen einer neuen Garzeit drehen und  drücken.

. ABKÜHLEN

Nach der Beendigung einer Heißluftfunktion startet das Gerät unter Umständen einen Abkühlvorgang. Auf dem Display erscheint „Cool On“. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Bitte beachten: Der Abkühlvorgang kann durch Öffnen der Tür unterbrochen werden und wird beim erneuten Schließen bei Bedarf wieder eingeschaltet.

. TASTENSPERRE

Zum Sperren der Tastatur, die Taste  mindestens 5 Sekunden gedrückt halten.



Dies erneut zum Entsperren der Tastatur ausführen.

Bitte beachten: Die Tastensperre kann auch bei laufendem Garvorgang aktiviert werden.

Aus Sicherheitsgründen kann der Ofen jederzeit durch Drücken und Halten der Taste  ausgeschaltet werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Vor dem Ausführen beliebiger Wartungs- oder Reinigungsarbeiten sicherstellen, dass das Gerät abgekühlt ist.

Keine Dampfreiniger verwenden.

Keine Stahlwolle, Scheuermittel oder aggressive/ätzende Reinigungsmittel verwenden, da diese die Flächen des Gerätes beschädigen können.

INNEN- UND AUSSENFLÄCHEN

- Reinigen Sie die Flächen mit einem feuchten Mikrofasertuch. Sollten sie stark verschmutzt sein, einige Tropfen von pH-neutralem Reinigungsmittel verwenden. Reiben Sie mit einem trockenen Tuch nach.
- Das Glas der Ofentür mit einem geeigneten Flüssigreiniger reinigen.
- In regelmäßigen Abständen oder beim Verschütten von Speisen den Drehteller und seine Auflage zur Reinigung des Gerätebodens abnehmen und alle Speiserückstände entfernen.
- Der Grill muss nicht gereinigt werden, da die starke Hitze Verschmutzungen verbrennt. Diese Funktion regelmäßig verwenden.
- Aktivieren Sie die „Smart Clean“-Funktion für die optimale Reinigung der Innenflächen.

ZUBEHÖR


Alle Zubehörteile, mit Ausnahme der Crisp-Platte, sind spülmaschinenfest.
Die Crisp-Platte darf nur mit Wasser und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. Hartnäckige Verschmutzungen durch sanftes Scheuern mit einem Tuch entfernen. Die Crisp-Platte vor dem Reinigen immer erst abkühlen lassen.

LÖSEN VON PROBLEMEN

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Der Backofen schaltet sich nicht ein.	Stromausfall. Trennung von der Stromversorgung.	Überprüfen, ob das Stromnetz Strom führt und der Backofen an das Netz angeschlossen ist. Schalten Sie den Backofen aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung erneut auftritt.
Beim Ausschalten des Ofens produziert dieser Geräusche.	Kühlgebläse aktiv.	Tür öffnen oder  drücken.
Das Display zeigt ein „F“ gefolgt von einem Buchstaben oder einer Nummer an.	Softwarefehler.	Den nächsten Kundendienst kontaktieren und den Buchstaben oder die Nummer nach dem Buchstaben „F“ angeben.
Der Ofen heizt nicht auf.	Wenn „DEMO“ „Ein“ ist, sind alle Steuerungen aktiv und alle Menüs verfügbar, der Ofen heizt sich jedoch nicht auf.	Um den DEMO-Modus zu beenden, gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie nacheinander °C/W ,  , °C/W ,  , °C/W ,  (insgesamt 6-mal drücken). Ein Signalton zeigt an, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Uhr blinkt und wartet auf die Einstellung der Stunde. Jetzt ist der Ofen betriebsbereit.

Richtlinien, Standarddokumentation und zusätzliche Produktinformationen finden Sie:

- über den QR-Code an Ihrem Gerät
- Besuchen Sie unsere Website **docs.whirlpool.eu/docs**
- Alternativ können Sie **unseren Kundendienst kontaktieren** (siehe Telefonnummer im Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

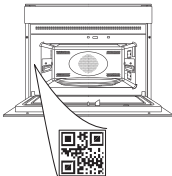

®/TM/© 2025 Whirlpool. In Lizenz hergestellt.



**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL**


Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.register10.eu

**VEUILLEZ SCANNER LE QR CODE
SUR VOTRE APPAREIL AFIN
D'OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS**




Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

DESCRIPTION DU PRODUIT

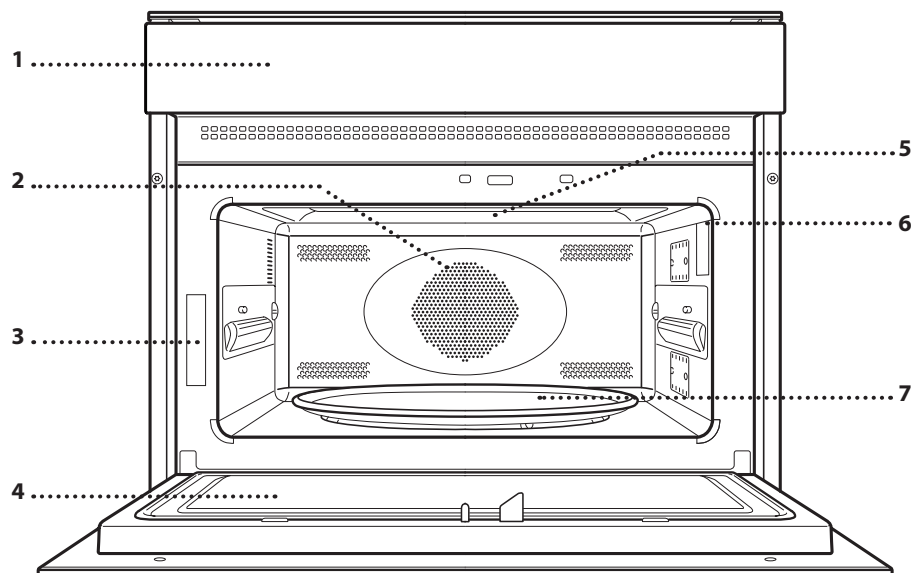

1. Panneau de commandes
2. Élément chauffant rond (invisible)
3. Plaque signalétique (ne pas enlever)
4. Porte
5. Élément de chauffage supérieur/gril
6. Éclairage
7. Plateau tournant

PANNEAU DE COMMANDES

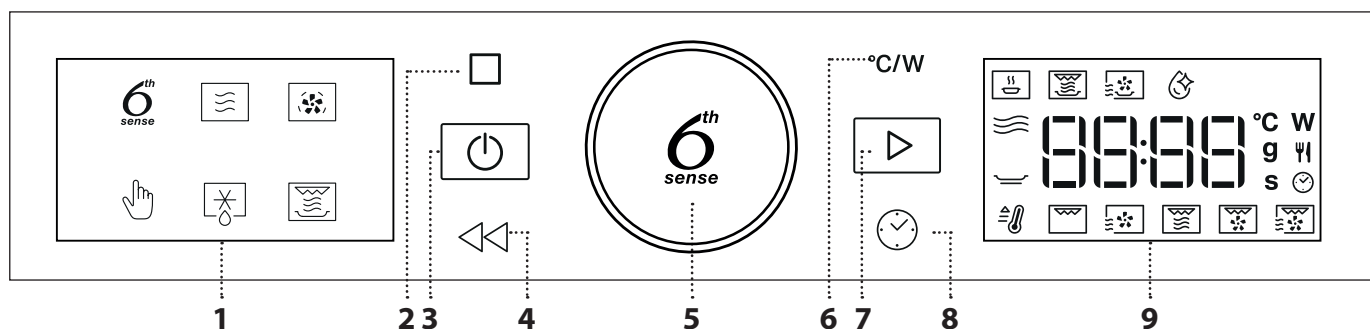

1. ÉCRAN AFFICHAGE GAUCHE

2. PAUSE

Pour interrompre un cycle de cuisson

3. TABLE DE CUISSON

Pour allumer ou éteindre le four, et pour interrompre une fonction.

4. RETOUR

Pour retourner au menu précédent.

5. BOUTON ROTATIF / BOUTON 6th SENSE

Tournez pour sélectionner les fonctions et régler tous les paramètres de cuisson. Appuyez  pour sélectionner, régler, accéder et confirmer les fonctions ou les paramètres et lancer le programme de cuisson.

6. PUISSANCE

Pour régler la température, la puissance du gril ou du micro-ondes.

7. DÉMARRER

Pour lancer les fonctions et confirmer les réglages

8. HEURE

Pour régler l'heure ainsi que pour régler ou ajuster le temps de cuisson.

9. ÉCRAN AFFICHAGE DROIT

ACCESSOIRES

De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant d'en acheter un, assurez-vous qu'il est adapté pour la cuisson au micro-ondes et qu'il est résistant à la chaleur du four.


Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne devraient jamais être utilisés pour la cuisson au micro-ondes.

Toujours s'assurer que les aliments et les accessoires ne touchent pas aux parois internes du four.

Toujours vous assurer que le plateau tournant peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Assurez-vous de ne pas déplacer le plateau tournant lorsque vous insérez ou retirez des accessoires.

Les accessoires peuvent monter en température pendant le fonctionnement du micro-ondes. Il est recommandé d'utiliser des protections pour manipuler les accessoires en fin de cycle


PLATEAU TOURNANT

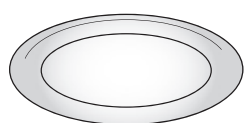

Installée sur son support, le plateau tournant en verre peut être utilisé avec toutes les méthodes de cuisson.

Le plateau tournant doit toujours être utilisé comme base pour les autres récipients ou accessoires, à l'exception de la plaque de la lèchefrite.

SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT

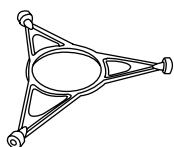

Utilisez le support uniquement pour le plateau tournant en verre. Ne placez pas d'autres accessoires sur le support.

PLAT CRISP




Utiliser seulement avec les fonctions désignées.

Le plat Crisp doit toujours être placé au centre du plateau tournant en verre ou de la grille métallique et il peut être


préchauffé lorsqu'il est vide, en utilisant la fonction spécialement prévue à cet effet. Disposez les aliments directement sur le plat Crisp.

POIGNÉE POUR LE PLAT CRISP



Utilisée pour retirer le plat Crisp chaud du four.


GRILLE MÉTALLIQUE

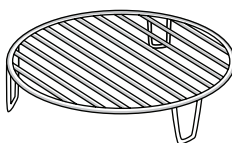

Elle vous permet de placer les aliments plus prêts du grill, pour un dorage parfait de vos plats et pour une circulation optimale de l'air.

Elle doit être utilisée comme base pour le plat Crisp dans certaines fonctions « Crisp Fry ». Placez la grille métallique sur le plateau tournant en vous assurant qu'elle ne touche pas aux autres surfaces du compartiment.

PLAQUE DE LA LÈCHEFRITE

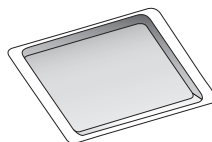

Utilisez la lèchefrite uniquement avec les fonctions pour la cuisson par convection; elle ne doit jamais être utilisée avec la fonction micro-ondes.

Insérez la plaque à l'horizontale en la plaçant sur la grille du compartiment de cuisson.

Veuillez noter : Vous n'avez pas besoin d'enlever le plateau tournant et son support lorsque vous utilisez la plaque de la lèchefrite.

Le nombre et type d'accessoires peuvent varier selon le modèle acheté.

Pour les accessoires qui ne sont pas fournis, il est possible de les acheter séparément auprès du Service après-vente.

FONCTIONS

6th SENSE FONCTIONS 6th SENSE

Avec les fonctions 6th Sense, sélectionnez simplement le type et le poids, ou la quantité d'aliments, pour obtenir les meilleurs résultats. Le four détermine automatiquement les meilleurs réglages et les ajuste tout au long de la cuisson. Pour obtenir le meilleur de cette fonction, suivez les indications sur le tableau de cuisson correspondant.

6th SENSE RÉCHAUFFAGE

Pour réchauffer les repas préparés surgelés ou à température ambiante. Le four détermine automatiquement les réglages nécessaires pour les meilleurs résultats, le plus rapidement possible. Disposez les aliments sur un plat résistant à la chaleur et adapté au micro-ondes.

CATÉGORIE	ALIMENTS	POIDS
1	Repas dans un plateau	250 - 800 g
2*	Lasagne surgelée	400 g - 1 kg
3*	Plat surgelé	250 - 800 g
4	Lait/eau	100 - 500 g
5	Soupe	200 - 800 g

6th SENSE CRISP

Pour réchauffer et cuire rapidement les aliments surgelés, pour un dessus doré et croustillant. Seulement utiliser cette fonction avec le plat Crisp fourni. Retournez les aliments lorsqu'indiqué.

CATÉGORIE	ALIMENTS	POIDS
1	Morceaux de poulet	400 g - 1,2 kg
2*	Hamburgers	100 - 500 g
3*	Nuggets de poulet	100 - 500 g
4*	Pizza	350 - 600 g
5*	Bâtonnets de poisson	100 - 500 g

Accessoires nécessaires : Plat Crisp, poignée pour le plat Crisp.

6th SENSE CRISP FRY

La fonction saine et exclusive combine la qualité de la fonction crisp aux propriétés de la circulation d'air chaud. Cela permet d'atteindre des résultats de friture croustillants et savoureux, avec une réduction considérable de l'huile nécessaire par rapport au mode de cuisson traditionnel, en supprimant même la nécessité d'utiliser de l'huile dans certaines recettes. Il est possible de frire une variété d'aliments préétablis, qu'ils soient frais ou congelés.

CATÉGORIE	ALIMENTS	POIDS
1*	Frites	100 - 500 g
2*	Fish and Chips	100 - 500 g
3	Filet de poulet pané	100 - 500 g
4	Lamelles de poivrons	100 - 500 g

CATÉGORIE	ALIMENTS	POIDS
5*	Fruits de mer frits	100 - 500 g

Accessoires nécessaires : Plat Crisp, grille métallique, poignée pour le plat Crisp.

AUTONETTOYAGE DU MICRO-ONDES

L'action de la vapeur libérée pendant ce cycle de nettoyage spécial permet d'enlever facilement la saleté et les résidus alimentaires. Versez une tasse d'eau potable dans un récipient résistant aux micro-ondes et activez la fonction.

MICRO-ONDES

N'utilisez la fonction micro-ondes qu'avec des aliments ou des boissons à l'intérieur afin de préserver le bon fonctionnement du produit.

PUISSANCE (W)	RECOMMANDÉE POUR
900	Rapidement réchauffez les boissons ou les aliments avec une forte teneur en eau.
750	Cuisson de légumes.
650	Cuisson de la viande et du poisson.
500	Cuisson de sauces à la viande, ou les sauces contenant du fromage ou des œufs. Terminer la cuisson des pâtes à la viande et les pâtes cuites.
350	Cuisson lente et délicate. Idéal pour faire fondre le beurre ou le chocolat.
160	Décongélation des aliments surgelés ou ramollir le beurre et le fromage.
90	Ramollir la crème glacée.

ACTION	ALIMENTS	PUISSANCE (W)	DURÉE (MIN)
Réchauffer	2 tasses	900	1 - 2
Réchauffer	Purée 1 kg	900	10 - 12
Décongeler	Viande émincée 500 g	160	15 - 16
Cuisson	Génoise	750	7 - 8
Cuisson	Crème anglaise	500	13 - 16
Cuisson	Pain de viande	750	17 - 20

CHALEUR PULSÉE

Pour cuire des plats de façon à obtenir des résultats comparables à la cuisson avec un four conventionnel. Vous pouvez utiliser la plaque à pâtisserie ou d'autre plat de cuisson résistant à la chaleur pour cuire certains aliments. Pour obtenir les meilleurs résultats, cette fonction comporte une phase de préchauffage : attendre la fin du préchauffage pour introduire les aliments.

ALIMENTS	TEMP. (°C)	DURÉE (MIN)
Cupcake / Smallcakes	160	20 - 30
Biscuits	160 - 170	20 - 30

Accessoires recommandés : Plaque de la lèchefrite / grille métallique rectangulaire



FONCTIONS MANUELLES



PRÉCHAUF. RAPIDE

Pour chauffer rapidement le four avant un cycle de cuisson. Attendez la fin de la fonction avant de placer les aliments dans le four. Une fois la phase de préchauffage terminée, le four va automatiquement sélectionner la fonction « Chaleur pulsée ».



GRIL

Pour dorer, griller, et gratiner. Nous vous conseillons de retourner les aliments durant la cuisson.

ALIMENTS	NIVEAU DU GRIL	DURÉE (MIN)
Rôtie	Élevée	5 - 6*
Crevettes	Moyen	18 - 22

*Pour les tranches de pain épaisses, préchauffer le micro-ondes vide à puissance maximale pendant 3 minutes

Accessoires recommandés : Grille métallique



CHALEUR PULSÉE + MICRO-ONDES

Pour préparer des plats en peu de temps. Nous vous suggérons d'utiliser la grille afin d'optimiser la circulation de l'air.

ALI-MENTS	PUISSANCE (W)	TEMP. (°C)	DURÉE (MIN)
Rôtis	350	170	35 - 40
Tourtière	160	180	25 - 35

Accessoires nécessaires : grille métallique



GRIL + MICRO-ONDES

Pour rapidement cuire et gratiner les plats en combinant les fonctions du micro-ondes et grill.

ALI-MENTS	PUISSANCE (W)	NIVEAU DU GRIL	DURÉE (MIN)
Gratin de pommes de terre	650	Moyen	20 - 22
Pommes de terre en chemise	650	Élevée	10 - 12

Accessoires recommandés : Grille métallique



TURBO GRIL

Pour des résultats parfaits en combinant les fonctions grill et convection. Nous vous conseillons de retourner les aliments durant la cuisson.

ALIMENTS

NIVEAU DU GRIL

DURÉE (MIN)

Kebab de poulet	Élevée	25 - 35
-----------------	--------	---------

Accessoires recommandés : Grille métallique



TURBO GRIL + MO

Pour rapidement cuire et dorer vos aliments, combinez les fonctions micro-ondes, grill et chaleur pulsée.

ALIMENTS	PUISSANCE (W)	NIVEAU DU GRIL	DURÉE (MIN)
Cannelloni congelés	650	Élevée	25 - 35
Côtelettes de porc	350	Élevée	30 - 40

Accessoires recommandés : Grille métallique



DÉCONGÉLATION

Pour rapidement décongeler différents types d'aliments en précisant leur poids. Placez toujours les aliments directement sur le plateau tournant en verre pour obtenir les meilleurs résultats.

PAIN CROUSTILLANT SURGELÉ

Cette fonction exclusive Whirlpool vous permet de décongeler du pain congelé. En combinant les technologies Décongélation et Crisp, votre pain aura l'air tout juste sorti du four. Utilisez cette fonction pour décongeler et réchauffer rapidement des petits pains surgelés, des baguettes et croissants. Le plat Crisp doit être utilisé en combinaison avec cette fonction.

CATÉGORIE	ALIMENTS	POIDS
1*	Dégivrage programmé	-
2*	Viande	100 g - 2 kg
3*	Volaille	100 g - 3 kg
4*	Poisson	100 g - 2 kg
5*	Pain croustillant surgelé	50 - 800 g



CRISP

Pour dorer un plat à la perfection, autant au-dessus qu'en dessous. Cette fonction doit être utilisée uniquement avec le plat Crisp spécial.

ALIMENTS	DURÉE (MIN)
Gâteau au levain	7 - 8
Hamburger	8 - 10*

* Tourner les aliments à mi-cuisson.

Accessoires nécessaires : Plat Crisp, poignée pour le plat Crisp

PREMIÈRE UTILISATION

1. RÉGLAGE DE L'HEURE

Vous devez régler l'heure lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois.



Les deux chiffres de l'heure clignotent : Tournez le *bouton de réglage* pour régler l'heure et ensuite appuyez sur **OK** pour confirmer.



Les deux chiffres des minutes commencent à clignoter. Tournez le *bouton* pour régler les minutes et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Veillez noter : Pour changer l'heure plus tard, appuyez sur **OK** pendant au moins une seconde alors que le four est éteint et répétez les étapes décrites plus haut. Vous pourriez avoir à régler l'heure à la suite d'une panne de courant prolongée.

2. CHAUFFER LE FOUR

Un nouveau four peut dégager des odeurs provenant de la fabrication : ceci est parfaitement normal. Avant de cuire des aliments, nous vous conseillons de chauffer le four à vide pour éliminer les odeurs. Enlevez le carton de protection ou le film transparent du four et enlevez les accessoires de l'intérieur. Chauffez le four à 200 °C pendant environ une heure, de préférence en utilisant une fonction avec circulation d'air (p. ex. « Chaleur pulsée »). Suivez les instructions pour régler la fonction correctement.

Les odeurs et la fumée sont normales lorsque le four est utilisé pour la première fois ou lorsqu'il est très sale.

Veillez noter : Il est conseillé d'aérer la pièce après avoir utilisé l'appareil pour la première fois.

USAGE QUOTIDIEN

1. SÉLECTIONNER UNE FONCTION

Lorsque le four est éteint, seule l'heure est affichée à l'écran. Appuyez sur **ON/OFF** pour allumer le four. Tournez le *bouton* pour afficher les principales fonctions disponibles sur l'écran de gauche. La fonction en cours de sélection clignote et s'arrête de clignoter après la pression du bouton (c'est-à-dire après sa sélection). Sélectionnez une fonction et appuyez sur **OK**.



Pour sélectionner une sous-fonction (selon le modèle), sélectionnez la fonction principale et appuyez ensuite sur **OK** pour confirmer et accéder au menu de la fonction.



Tournez le *bouton* pour sélectionner les sous-fonctions disponibles sur l'écran à droite puis appuyez sur **OK** pour confirmer. La sous-fonction en cours de sélection clignote jusqu'à sa confirmation.

2. RÉGLAGE D'UNE FONCTION

. FONCTIONS AUTOMATIQUES/ JET DEFROST

CATÉGORIE D'ALIMENTS

Une fois que vous avez choisi une des fonctions

automatiques, vous devrez sélectionner une catégorie pour les aliments que vous cuisinez.



Quand l'icône clignote, tournez le *bouton* pour sélectionner la catégorie que vous souhaitez, puis appuyez sur **OK** pour confirmer. Les catégories sont indiquées sur les autocollants apposés sur le cadre intérieur de la porte.

POIDS

Pour atteindre les meilleurs résultats, les fonctions automatiques (et Jet Defrost) nécessitent que vous entriez le poids de l'aliment, en choisissant parmi les paramètres par défaut : le four calculera la durée idéale de fonctionnement de la fonction pour chaque catégorie d'aliment.



Quand le paramètre par défaut apparaît sur l'écran et que l'icône clignote, tournez le *bouton* pour régler le poids, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

. FONCTIONS MANUELLES

Après avoir sélectionné la fonction désirée, vous pouvez changer les réglages. L'écran affiche en séquence les réglages qui peuvent être changés.

PUISSANCE DU MICRO-ONDES / TEMPÉRATURE



Lorsque le voyant **W** clignote sur l'écran, tournez le **bouton** pour ajuster la puissance et appuyez ensuite sur **Ⓢ** pour confirmer et continuer de modifier les réglages qui suivent (si possible).

Veuillez noter: Une fois que la fonction a été activée, la puissance peut être modifiée en appuyant sur **°C/W** pour accéder au menu des réglages, puis en tournant le **bouton** pour modifier le réglage.

PUISSANCE DU GRIL

Il existe trois niveaux de puissance prédéfinis pour le gril : 1 (faible), 2 (moyenne), 3 (élevée). La valeur par défaut est affichée entre deux symboles "- -" clignotants.



Tournez le bouton pour régler le niveau de gril souhaité, puis appuyez sur **Ⓢ** pour confirmer.

DURÉE



Lorsque le voyant **⌚** clignote sur l'écran, utilisez le **bouton** pour régler le temps de cuisson désiré et ensuite appuyez sur **Ⓢ** pour confirmer.

Vous n'avez pas à régler le temps de cuisson si vous avez l'intention de gérer la cuisson manuellement : Appuyez sur **▶** pour confirmer et lancer la fonction.

Note : Pendant la cuisson, vous pouvez ajuster le temps de cuisson en tournant le **bouton** ; à chaque fois que vous appuyez sur **▶**, le temps de cuisson augmente de 30 secondes.

PRÉCHAUFF. RAPIDE

Sélectionnez la fonction, utilisez ensuite le **bouton** pour régler la température désirée et appuyez sur **▶** pour confirmer et lancer la fonction.



Lorsque le four atteint la température cible, un signal sonore retentit.

Veuillez noter : Nous vous conseillons de ne pas placer les aliments dans le four avant la fin de cette fonction.

3. ACTIVER LA FONCTION

Une fois que vous avez terminé les réglages, appuyez sur **▶** pour lancer la fonction.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche **▶**, la durée de cuisson augmente de 30 secondes supplémentaires.

Veuillez noter : Vous pouvez appuyer sur **▶** à tout moment pour interrompre la fonction en cours.

. JET START

Lorsque le four est éteint, vous pouvez appuyer sur **▶** pour activer la cuisson avec la fonction micro-ondes à pleine puissance (900 W) pendant 30 secondes. Chaque pression supplémentaire sur le bouton **▶** augmentera le temps de 30 secondes supplémentaires.

. VERROU DE SÉCURITÉ

Cette fonction est activée automatiquement pour empêcher d'allumer le four accidentellement.



Ouvrez et fermez la porte, appuyez ensuite sur **▶** pour lancer la fonction.

4. PAUSE

Pour interrompre une fonction, pour remuer ou retourner les aliments par exemple, ouvrez simplement la porte.

Pour redémarrer la fonction, fermez la porte et appuyez sur **▶**.

INTERRUPTION AUTOMATIQUE (BRASSER OU TOURNER LES ALIMENTS)

Certaines fonctions vont s'interrompre pour vous permettre de tourner ou de remuer les aliments.



Une fois que la fonction est interrompue, ouvrez la porte et accomplissez l'action demandée avant de refermer la porte et appuyez sur **▶** pour continuer la cuisson.

5. HEURE DE FIN DE CUISSON

Un signal sonore et l'écran indiquent la fin de la cuisson.



Pour prolonger le temps de cuisson sans changer les réglages, tournez le *bouton* pour choisir un nouveau temps de cuisson et appuyez sur .

. REFROIDISSEMENT

Lorsque la fonction avec air chaud est complétée, l'appareil exécute une procédure de refroidissement. L'écran affiche « Refroidissement ».

Après cette procédure, le four s'arrête automatiquement.

Veuillez noter : la procédure de refroidissement peut être interrompue en ouvrant la porte et, le cas échéant, à nouveau activée en fermant la porte.

. VERROUILLAGE DES TOUCHES

Pour verrouiller les touches, appuyez sur  pendant au moins 5 secondes.



Répétez pour déverrouiller le clavier.

Veuillez noter : Le verrouillage peut aussi être activé pendant la cuisson.

Pour des raisons de sécurité, le four peut être arrêté à tout moment en appuyant sur la touche  et en la maintenant enfoncée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous que l'appareil est froid avant de le nettoyer ou effectuer des travaux d'entretien.

N'utilisez pas de nettoyeurs vapeur.

N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer abrasifs, ou des détergents abrasifs ou corrosifs, ils pourraient endommager les surfaces de l'appareil.

- SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES**
- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon en microfibre humide. Si elles sont très sales, ajoutez quelques gouttes de détergent à pH neutre. Essuyez avec un chiffon sec.
 - Nettoyez le verre de la porte avec un détergent liquide approprié.
 - À intervalles réguliers, ou en cas d'éclaboussures, enlevez le plateau tournant et son support pour nettoyer la base du four pour enlever tous les résidus d'aliment.
 - Le grill n'a pas besoin d'être nettoyé, la chaleur intense brûle la saleté. Utilisez cette fonction de façon régulière.
 - Activez la fonction « Smart clean » pour un nettoyage optimal des surfaces internes.

ACCESSOIRES

Tous les accessoires conviennent au lave-vaisselle, sauf pour le plat Crisp.

Nettoyez le plat Crisp avec de l'eau et un détergent doux. Pour les taches tenaces, frottez délicatement avec un chiffon. Laissez toujours refroidir le plat Crisp avant de le nettoyer.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le four ne s'allume pas.	Coupure de courant. Débranchez de l'alimentation principale.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne de courant et que le four est bien branché. Éteignez puis rallumez le four pour voir si le problème persiste.
Le four fait du bruit, même lorsqu'il est éteint.	Ventilateur de refroidissement actif.	Ouvrir la porte ou appuyer  .
L'écran affiche la lettre « F » suivie d'une lettre ou d'un chiffre.	Erreur de logiciel.	Contactez le Service après-vente le plus proche et mentionnez la lettre ou le numéro suivant la lettre « F ».
Le four ne chauffe pas.	Lorsque le mode "DÉMO " est activé, toutes les commandes sont actives et les menus disponibles mais le four ne chauffe pas.	Pour quitter le mode DEMO, suivez cette procédure : appuyez sur °C/W,  , °C/W  , °C/W,  dans l'ordre (6 pressions au total). Vous entendrez un signal sonore indiquant que l'opération s'est déroulée avec succès. L'horloge clignote en attendant le réglage de l'heure. À ce stade, le four est prêt à être utilisé.



Vous trouverez les politiques, la documentation standard et des informations supplémentaires sur le produit :

- En utilisant le QR Code dans votre appareil
- En visitant notre site Internet **docs.whirlpool.eu/docs**
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.





DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT


Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.register10.eu

SCAN DE QR-CODE OP UW APPARAAT VOOR MEER INFORMATIE




Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

PRODUCTBESCHRIJVING

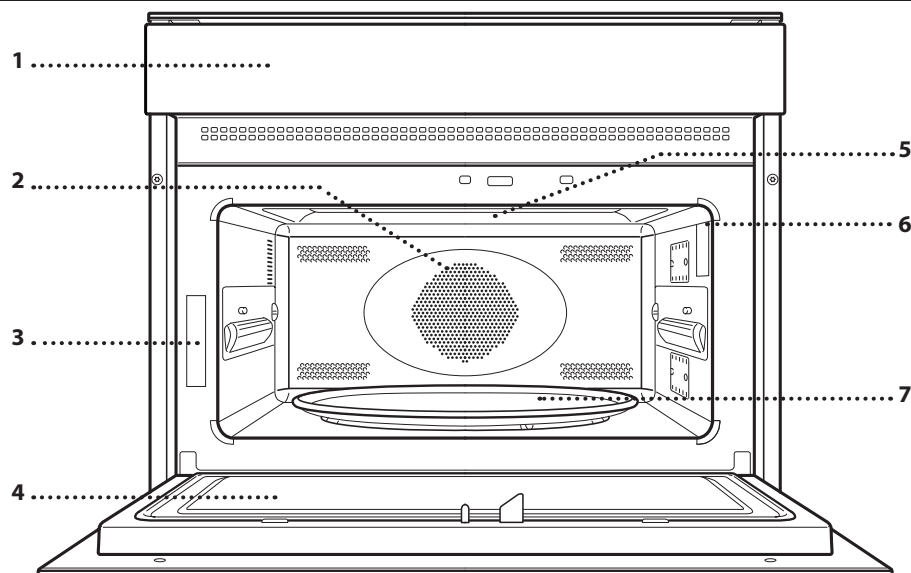

1. Bedieningspaneel
2. Circulair verwarmingselement (niet zichtbaar)
3. Identificatieplaatje (niet verwijderen)
4. Deur
5. Bovenste verwarmingselement/grill
6. Lamp
7. Draaiplateau

BEDIENINGSPANEEL

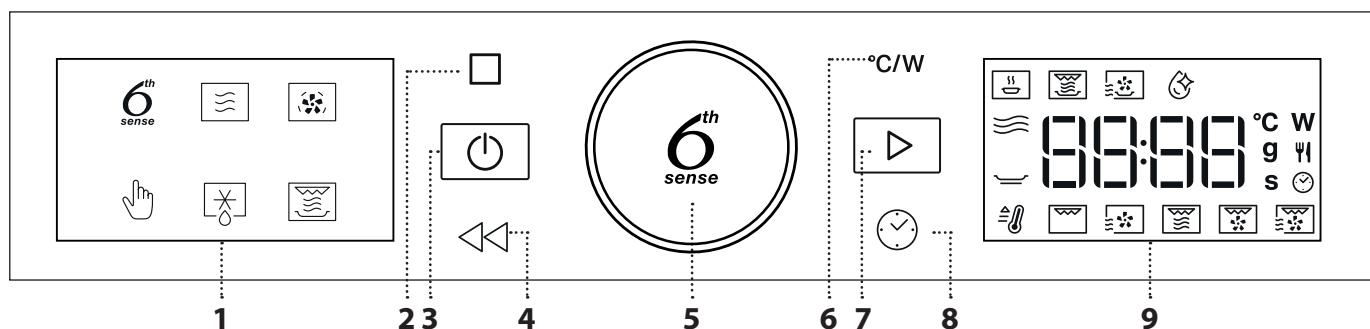

1. LINKERDISPLAY

2. PAUZE

Om een bereidingsprogramma te onderbreken

3. ON/OFF

Om de oven aan en uit te zetten en om een actieve functie op elk gewenst moment te stoppen.

4. TERUG

Om terug te gaan naar het vorige menu.

5. DRAAIKNOP / 6th SENSE-KNOP

Draai aan de knop om door de functies te bladeren en om alle bereidingsparameters aan te passen. Druk op 6 om functies of parameters te selecteren, in te stellen, toegang te krijgen tot en bevestig en start vervolgens het bereidingsprogramma.

6. VERMOGEN

Om de temperatuur, het grillniveau of het magnetronvermogen in te stellen.

7. START

Voor het starten van de functies en de bevestiging van de instellingen

8. TIJD

Voor het instellen van de tijd ofwel het instellen of aanpassen van de bereidingstijd.

9. RECHTER DISPLAY

ACCESSOIRES

Er is een aantal accessoires verkrijgbaar op de markt. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron en bestand tegen oventemperaturen.

Er mogen nooit metalen schalen voor voedsel of drank voor bereiding in de magnetron worden gebruikt.


Altijd zorgen dat de voedingsmiddelen en accessoires niet in contact met de binnenwanden

van de oven komen.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start. Let op dat het draaiplateau niet losraakt bij het plaatsen of verwijderen van andere accessoires.

Accessoires kunnen tijdens de magnetronfunctie warmer worden. Het wordt aanbevolen om bescherming te gebruiken voor het hanteren van accessoires aan het einde van de cyclus


DRAAIPLATEAU



Wanneer het glazen draaiplateau op de plateaudrager wordt gezet kan het voor alle bereidingsmethoden worden gebruikt.

Het draaiplateau moet altijd als basis voor andere schalen of accessoires worden gebruikt, behalve de rechthoekige bakplaat.


PLATEAU DRAGER

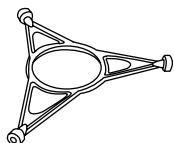

Gebruik de plateaudrager alleen als steun voor het glazen draaiplateau.

Laat er geen andere accessoires tegen rusten.


CRISPERPLAAT

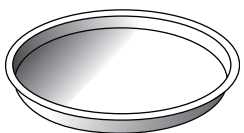

Alleen voor gebruik met de daarvoor bestemde functies. De crisperplaat moet altijd in het midden van de glazen draaitafel of het rooster worden geplaatst. De plaat kan voorverwarmd worden


als deze leeg is met de speciale functie voor dit doel. Zet het voedsel rechtstreeks op de crispplaat.

HANDGREEP VOOR DE CRISPERPLAAT



Handig om de hete crisperplaat uit de oven te halen.


ROOSTER

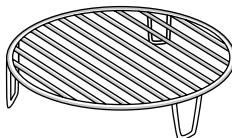

Hiermee kan het voedsel dicht bij de grill worden geplaatst, om het gerecht een perfect bruin korstje te geven en wordt voor optimale heteluchtcirculatie gezorgd.

Het moet gebruikt worden als basis voor de crisperplaat in sommige "Crisp Fry" functies. Plaats het rooster op het draaiplateau, zodat het niet in contact met andere oppervlakken komt.

RECHTHOEKIGE BAKPLAAT

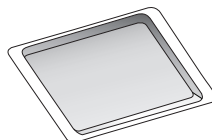

Gebruik de bakplaat uitsluitend met functies die voor convectionbakken zijn toegestaan; Nooit gebruiken met magnetronovens.

Plaats de plaat horizontaal en laat het rusten op het rooster in de ovenruimte.

Let op: Wanneer de rechthoekige bakplaat wordt gebruikt hoeven het draaiplateau en de steun niet verwijderd te worden.

Het aantal en type.

Andere accessoires die er niet bij zijn geleverd, kunnen afzonderlijk worden aangekocht via de klantendienst.

FUNCTIES

6th SENSE-FUNCTIES

Met de 6th Sense-functies kunt u simpelweg het type en gewicht of de hoeveelheid voedsel selecteren voor het verkrijgen van de beste resultaten. De oven berekent automatisch de optimale instellingen en ze blijven veranderen wanneer de bereiding vordert. Om deze functie optimaal te benutten volgt u de aanwijzingen in de betreffende bereidingstabel.

6th SENSE OPWARMEN

Voor het opwarmen van kant-en-klaar voedsel, ingevroren of op kamertemperatuur. De oven berekent automatisch de gewenste instellingen voor de beste resultaten, zo kort mogelijk. Plaats het voedsel op een bord of schaal die magnetronbestendig en ovenvast zijn.

CATEGORIE	GERECHT	GEWICHT
1	Kant-en-klaar maaltijd	250 - 800 g
2*	Diepvrieslasagne	400 g - 1 kg
3*	Diepvriesmaaltijd	250 - 800 g
4	Melk/water	100 - 500 g
5	Soep	200 - 800 g

6th SENSE CRISP

Voor het snel opwarmen en bereiden van ingevroren voedsel, en het een goudbruin, knapperig laagje te geven. Gebruik alleen de bijgeleverde crisperplaat bij deze functie. Draai het voedsel om als dit wordt aangegeven.

CATEGORIE	GERECHT	GEWICHT
1	Stukken kip	400 g - 1,2 kg
2*	Hamburgers	100 - 500 g
3*	Kipnuggets	100 - 500 g
4*	Pizza	350 - 600 g
5*	Vissticks	100 - 500 g

Benodigde accessoires: Crisperplaat, handgreep voor de crisperplaat.

6th SENSE CRISP FRY

Deze gezonde en exclusieve functie combineert de kwaliteit van de crispfunctie met de eigenschappen van de warmeluchtcirculatie. Hiermee worden smakelijke, krokante bakresultaten verkregen, waarbij opmerkelijk minder olie nodig is dan voor de traditionele bereidingswijze, en in bepaalde recepten is er zelfs geen olie nodig. Er kunnen verschillende vooraf ingestelde voedingsmiddelen worden gebakken, zowel verse als bevroren.

CATEGORIE	GERECHT	GEWICHT
1*	Friten	100 - 500 g
2*	Vis en friet	100 - 500 g
3	Gepaneerde kipfilet	100 - 500 g
4	Paprikareepjes	100 - 500 g
5*	Gebakken zeevruchten	100 - 500 g

Benodigde accessoires: Crisperplaat, rooster, handgreep voor de crisperplaat.

ZELFREINIGING MAGNETRON

Door de werking van de waterdamp die tijdens deze speciale reinigingscyclus vrijkomt kunnen vuil en voedselresten gemakkelijk worden verwijderd. Giet een kopje drinkwater in een magnetronbestendige bak en activeer de functie.

MAGNETRON

Gebruik de magnetronfunctie alleen met voedsel of dranken erin om de juiste werking van het product te behouden.

VERMOGEN (W)	AANBEVOLEN VOOR
900	Snel opwarmen van dranken of andere voedingsmiddelen met een hoog watergehalte.
750	Bereiden van groenten.
650	Bereiden van vlees en vis.
500	Bereiden van vleessauzen of sauzen met kaas of ei. Afwerken van vleespasteien of pasta uit de oven.
350	Langzame, voorzichtige bereiding. Perfect voor het laten smelten van boter of chocolade.
160	Ontdooien van ingevroren voedsel of zacht laten worden van boter en kaas.
90	IJs zacht laten worden.

HANDELING	GERECHT	VERMOGEN (W)	DUUR (MIN.)
Opwarmen	2 koppen	900	1 - 2
Opwarmen	Aardappelpuree 1 kg	900	10 - 12
Ontdooien	Gehakt 500 g	160	15 - 16
Bereiden	Luchtige cake	750	7 - 8
Bereiden	Eiercustard	500	13 - 16
Bereiden	Gehaktbrood	750	17 - 20

TURBOHETELUCHT

Voor het bereiden van gerechten met resultaten die vergelijkbaar zijn met een conventionele oven. De bakplaat of ander gerei dat geschikt is voor gebruik in de oven kan aangewend worden om bepaalde etenswaren te bereiden. Voor de beste resultaten heeft deze functie een voorverwarmingsfase: Wacht tot het einde van het voorverwarmen voor u het voedsel plaatst.

GERECHT	TEMP. (°C)	DUUR (MIN.)
Cupcakes/cakejes	160	20 - 30
Koekjes	160 - 170	20 - 30

Aanbevolen accessoires: Rechthoekige bakplaat / Rooster

HANDMATIGE FUNCTIES

SNEL VOORVERW.

Om de oven voor een bereidingscyclus snel voor te verwarmen. Wacht tot het einde van de functie alvorens het voedsel in de oven te plaatsen. Na de voorverwarming zal de oven automatisch de "Hetelucht"-functie selecteren.



GRILL

Om het voedsel een bruin korstje te geven, om te grillen of te gratineren. Het is raadzaam om het voedsel tijdens de bereiding te draaien.

GERECHT	GRILLNIVEAU	DUUR (MIN.)
Toast	Hoog	5 - 6*
Garnalen	Gemiddeld	18 - 22

*Voor dikke sneden brood verwarmt u de lege magnetron gedurende 3 minuten voor met een hoge grillstand

Aanbevolen accessoires: Rooster



HETELUCHT + MG

Om in korte tijd ovenschotels te bereiden. Het is raadzaam om het rooster te gebruiken om de luchtcirculatie te optimaliseren.

GERECHT	VERMOGEN (W)	TEMP. (°C)	DUUR (MIN.)
Braadstuk	350	170	35 - 40
Vleespastei	160	180	25 - 35

Benodigde accessoires: rooster



GRILL + MAGN.

Om gerechten snel te bereiden en te gratineren, een combinatie van de magnetron en grillfuncties.

GERECHT	VERMOGEN (W)	GRILLNIVEAU	DUUR (MIN.)
Aardappelgratin	650	Gemiddeld	20 - 22
Gepofte aardappelen	650	Hoog	10 - 12

Aanbevolen accessoires: Rooster



TURBO GRILL

Voor perfecte resultaten, een combinatie van de grill en ovenluchtconvectie. Het is raadzaam om het voedsel tijdens de bereiding te draaien.

GERECHT	GRILLNIVEAU	DUUR (MIN.)
Kip kebab	Hoog	25 - 35

Aanbevolen accessoires: Rooster



TURBOGRILL + MG

Om het voedsel snel te bereiden en een bruin korstje te geven, een combinatie van de magnetron, grill en ovenluchtconvectie.

GERECHT	VERMOGEN (W)	GRILLNIVEAU	DUUR (MIN.)
Ingevroren cannelloni	650	Hoog	25 - 35
Varkenskarbonades	350	Hoog	30 - 40

Aanbevolen accessoires: Rooster



ONTDOOIEN

Voor het snel ontdooien van verschillende soorten voedsel, door gewoon het gewicht door te geven. Plaats het voedsel altijd rechtstreeks op het glazen draaiplateau, voor de beste resultaten.

BROOD KNAPPERING ONTDOOIEN

Deze exclusieve Whirlpool-functie dient om bevroren brood te ontdooien. Door de combinatie van Ontdooien en de Crisp-technologieën smaakt uw brood alsof het pas gebakken is en ziet het er ook zo uit. Gebruik deze functie om snel broodjes, baguettes en croissants te ontdooien en op te warmen. De crisperplaat dient te worden gebruikt met deze functie.

CATEGORIE	GERECHT	GEWICHT
1*	Getimedede ontdooiing	-
2*	Vlees	100 g - 2 kg
3*	Poultry (Gevogelte)	100 g - 3 kg
4*	Vis	100 g - 2 kg
5*	Brood knapperig ontdooien	50 - 800 g



CRISP

Voor het perfect bruinen van gerechten aan de bovenkant en de onderkant. Deze functie kan alleen worden gebruikt met de speciale crisperplaat.

GERECHT	DUUR (MIN.)
Gegiste cake	7 - 8
Hamburger	8 - 10*

* Draai het vlees halverwege de bereidingstijd om.

Benodigde accessoires: Crisperplaat, handgreep voor de crisperplaat

EERSTE GEBRUIK

1. DE TIJD INSTELLEN

Stel de tijd in wanneer u de oven voor de eerste keer aan zet.



Op het display gaan de twee cijfers die het uur aangeven knipperen: Draai aan de *knop* om de uren in te stellen en druk op om te bevestigen.



Op het display knipperen de twee cijfers die de minuten aangeven. Draai aan de *knop* om de minuten in te stellen en druk op om te bevestigen.

Let op: Om het uur later te veranderen wanneer de oven uit staat houdt u tenminste één seconde lang ingedrukt en herhaalt u de bovenstaande stappen. Wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u de tijd mogelijk opnieuw instellen.

2. DE OVEN VERWARMEN

Een nieuwe oven kan geuren afgeven die tijdens het productieproces zijn achtergebleven: dit is volkomen normaal. Voordat u begint met het bereiden van voedsel, raden we daarom aan om de lege oven te verwarmen, om alle mogelijke geuren te verwijderen. Verwijder alle beschermende karton of transparante film uit de oven en verwijder eventuele accessoires aan de binnenkant. Verwarm de oven tot 200°C gedurende ongeveer één uur, ideaal met behulp van een functie met luchtcirculatie (bijvoorbeeld "Turbohetelucht"). Volg de instructies voor de correcte instelling van de functie.

Geuren en rook zijn normaal als de oven de eerste paar keer wordt gebruikt of als hij erg vuil is.

Let op: Het is raadzaam om de ruimte na het eerste gebruik van het apparaat te luchten.

DAGELIJKS GEBRUIK

1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE

Als de oven uitgeschakeld is wordt alleen de tijd op het display weergegeven. Houd ingedrukt om de oven in te schakelen. Draai aan de *knop* om de hoofdfuncties op het linker display te bekijken. De functie die op dat moment geselecteerd is, knippert en stopt met knipperen na het indrukken van de knop (d.w.z. na selectie). Selecteer een functie en druk op .



Kies voor het selecteren van een subfunctie (indien aanwezig) de hoofdfunctie en druk daarna op om te bevestigen en ga naar het functiemenu.



Draai aan de *knop* om een keuze te maken uit de subfuncties op de rechter display en druk op om te bevestigen. De geselecteerde subfunctie knippert totdat deze wordt bevestigd.

2. EEN FUNCTIE INSTELLEN

. AUTOMATISCHE FUNCTIES / JET DEFROST

VOEDINGSGROEP

Als u een van de automatische functies heeft gekozen, moet u een categorie selecteren voor het te bereiden voedsel.



Draai aan de *knop* als het symbool knippert om de gewenste categorie te kiezen. Druk vervolgens op om te bevestigen. De categorieën staan op de stickers die op het binnenste deurframe zijn geplakt.

GEWICHT

Om de beste resultaten te kunnen verkrijgen moet u voor de automatische functies (en Jet Defrost) het gewicht van het voedsel invoeren, door een keuze uit de standaardinstellingen te maken: de oven zal de ideale tijdsduur voor de functie voor elke voedselcategorie berekenen.




Draai aan de *knop* om het gewicht in te stellen en druk op om te bevestigen wanneer de standaardinstelling op het display wordt weergegeven en het symbool knippert.

. HANDMATIGE FUNCTIES

Nadat u de gewenste functie hebt geselecteerd kunt u de instellingen wijzigen.

Het display toont achtereenvolgens de instellingen die gewijzigd kunnen worden.

MAGNETRONVERMOGEN / TEMPERATUUR

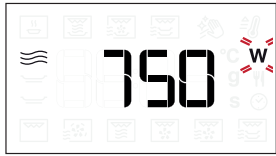

Wanneer het pictogram W knippert op de display, aan de *knop* draaien om de instelling te veranderen, daarna op drukken om te bevestigen en verder gaan met het wijzigen van de instellingen die volgen (indien mogelijk).

Let op: Als de functie geactiveerd is kan het vermogen worden aangepast door het menu instellingen met een druk op $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ te openen. Draai vervolgens aan de *knop* om de instelling te wijzigen.

GRILLVERMOGEN

Er zijn drie vermogensniveaus voor grillen vastgelegd: 1 (laag), 2 (midden), 3 (hoog). De standaardwaarde wordt weergegeven tussen twee knipperende symbolen "- 3 -".



Draai de knop om het gewenste grillniveau in te stellen en druk op om te bevestigen.

DUUR



Wanneer het symbool knippert op de display, gebruik de *knop* om de gewenste bereidingstijd in te stellen en druk dan op om te bevestigen.

Wanneer u de bereiding handmatig wilt beheren hoeft u geen bereidingstijd in te stellen: Druk op om te bevestigen en de functie te starten.

Opmerking: Tijdens de bereiding kunt u de bereidingsduur aanpassen door aan de *knop* te draaien; bij elke druk op wordt de bereidingsduur met 30 seconden verlengd.

SNEL VERWARMEN

Selecteer de functie. Stel vervolgens met de *knop* de gewenste doeltemperatuur in met de knop. Druk ter bevestiging op om de functie te starten.



Wanneer de oven de doeltemperatuur bereikt, gaat een zoemer af.

Let op: Het wordt aanbevolen om het einde van deze functie af te wachten, alvorens voedsel in de oven te plaatsen.

3. DE FUNCTIE INSCHAKELEN

Wanneer u alle gewenste instellingen toegepast hebt, drukt u op om de functie te activeren.

Telkens wanneer de toets opnieuw wordt ingedrukt wordt de bereidingstijd met nog eens 30 seconden verhoogd.

Let op: U kunt op elk gewenst moment op drukken om de functie die momenteel actief is te onderbreken.

. JET START

Wanneer de oven is uitgeschakeld, kunt u op drukken om het bereiden met de magnetronfunctie in te schakelen, op volle kracht (900 W) voor 30 seconden. Elke extra druk op de knop verlengt de tijd met nog eens 30 seconden.

. VEILIGHEIDSSLOT

Deze functie wordt automatisch ingeschakeld, om te voorkomen dat de oven per ongeluk wordt ingeschakeld.



Open en sluit de deur, druk vervolgens op om de functie te starten.

4. PAUZE

Als u een actieve functie wilt onderbreken, bijvoorbeeld om het voedsel te roeren of te draaien, kunt u gewoon de deur openen.

Om opnieuw op te starten sluit u de deur en drukt u nogmaals op .

AUTOMATISCHE PAUZE

(HET VOEDSEL DOORROEREN OF OMDRAAIEN)

Bepaalde functies hebben pauzes, zodat de gebruiker het voedsel kan draaien of roeren.



Zodra de oven de bereiding heeft onderbroken, opent u de deur en voert u de gevraagde actie uit voordat u de deur weer sluit en u drukt op om door te gaan met de bereiding.

5. EINDE BEREIDINGSDUUR

Er klinkt een geluidssignaal en op de display wordt aangegeven dat de bereiding klaar is.



Voor het verlengen van de bereidingstijd zonder de instellingen te veranderen draait u aan de *knop* om een nieuwe bereidingstijd in te stellen en drukt u op .

. AFKOELEN

Als een warmeluchtfunctie klaar is, kan het apparaat een afkoelingsprocedure uitvoeren.

Het display toont "Cool On".

Na deze procedure wordt de oven automatisch uitgeschakeld.

Let op: de afkoelingsprocedure kan onderbroken worden door de deur te openen en wordt zo nodig opnieuw geactiveerd door de deur terug te sluiten.

. KEY LOCK

Om de toetsen te vergrendelen houdt u  tenminste 5 seconden lang ingedrukt.



Doe dit opnieuw om de toetsen vrij te geven.

Let op: Het toetsenbord kan ook tijdens de bereiding worden vergrendeld.

Om veiligheidsredenen kan de oven om het even wanneer uitgeschakeld worden door de toets  ingedrukt te houden.

REINIGEN EN ONDERHOUD

Zorg ervoor dat het apparaat afgekoeld is vooraleer te onderhouden of te reinigen.

Gebruik geen stoomreinigers.

Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende/bijtende reinigingsproducten, omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

OPPERVLAKKEN BINNENKANT EN BUITENKANT

- Reinig de oppervlakken met een vochtig microvezeldoekje. Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een paar druppels neutraal afwasmiddel toe aan het water. Afdrogen met een droge doek.
- Maak het glas van de deur schoon met een geschikt vloeibaar reinigingsmiddel.
- Verwijder het draaiplateau en de steun op gezette tijden, of wanneer er vloeistoffen gemorst zijn, om de onderkant van de oven schoon te maken en verwijder alle voedselresten.
- De grill hoeft niet te worden gereinigd, want de intense hitte brandt al het vuil weg. Gebruik deze functie regelmatig.
- Activeer de functie "Smart clean" voor een optimale reiniging van de interne oppervlakken.

ACCESSOIRES


Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig, met uitzondering van de crisperplaat. De crisperplaat moet worden afgewassen met water en een mild afwasmiddel. Bij hardnekkig vuil zachtjes met een doek wrijven. Laat de crisperplaat altijd afkoelen voordat u hem schoonmaakt.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De oven schakelt niet in.	Stroomonderbreking. Losgekoppeld van de stroomvoorziening.	Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de oven is aangesloten. Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem opgelost is.
De oven maakt geluid zelfs wanneer deze is uitgeschakeld.	Koelventilator ingeschakeld.	Open de deur of druk op  .
Op de display verschijnt de letter "F" gevolgd door een letter of nummer.	Softwarefout.	Neem contact op met de dichtstbijzijnde Consumentenservice en vermeld de letter of het nummer dat volgt op de letter "F".
De oven wordt niet warm.	Wanneer "DEMO" op "Aan" staat, zijn alle bedieningen actief en de menu's zijn beschikbaar, maar de oven wordt niet verwarmd.	Volg deze procedure om de DEMO-modus te verlaten: druk achter elkaar op °C/W ,  , °C/W ,  , °C/W ,  (6 keer tikken in totaal). U hoort een pieptoon als de bewerking is geslaagd. De klok knippert in afwachting van de uurinstelling. De oven is nu klaar voor gebruik.

Beleid, standaarddocumentatie en aanvullende productinformatie vindt u:

- De QR-code in uw apparaat gebruiken
- Op onze website docs.whirlpool.eu/docs
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

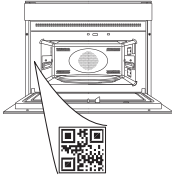

®/TM/© 2025 Whirlpool. Onder licentie geproduceerd.




GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL


Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.register10.eu

**SCANSIONARE IL CODICE QR
SUL PROPRIO APPARECCHIO
PER OTTENERE MAGGIORI
INFORMAZIONI**




Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

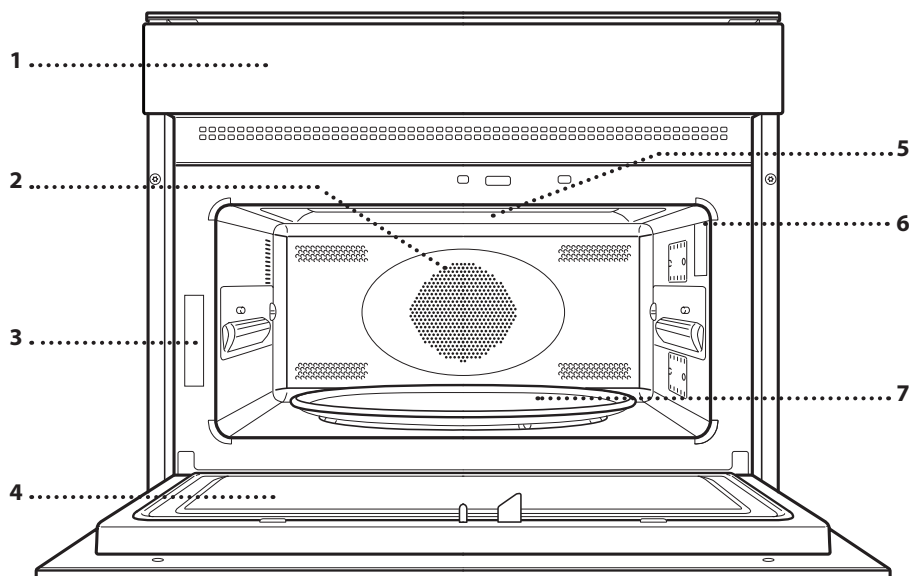

1. Pannello dei comandi
2. Resistenza circolare (non visibile)
3. Targhetta matricola (da non rimuovere)
4. Porta
5. Resistenza superiore / grill
6. Luce
7. Piatto rotante

PANNELLO COMANDI

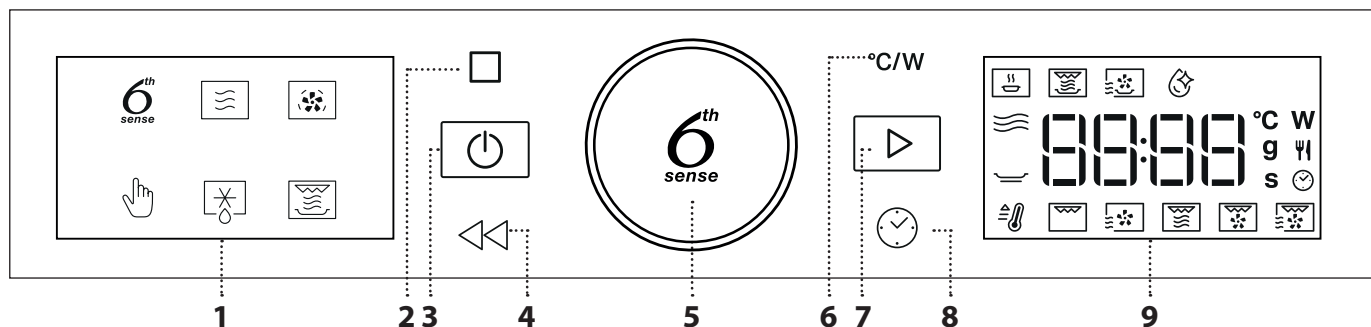

1. DISPLAY SINISTRA

2. PAUSA

Per sospendere il processo di cottura

3. ON / OFF

Per accendere e spegnere il forno o terminare in qualunque momento una funzione attiva.

4. INDIETRO

Per tornare alla schermata precedente.

5. MANOPOLA GIREVOLE / TASTO 6th SENSE

Ruotando la manopola è possibile spostarsi tra le funzioni e regolare i parametri di cottura. Premere  per selezionare, impostare, visualizzare e confermare le funzioni o i parametri e per avviare i programmi di cottura.

6. POTENZA

Per regolare la temperatura, la potenza del grill o l'intensità delle microonde.

7. AVVIO

Per avviare le funzioni e confermare i valori impostati

8. TEMPO

Per impostare l'ora e per regolare il tempo di cottura.

9. DISPLAY DESTRA

ACCESSORI

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e in forno.


Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde. Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che

il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.

Gli accessori durante la funzione microonde possono subire un aumento di temperatura. Si raccomanda di utilizzare una protezione per maneggiare gli accessori al termine del ciclo


PIATTO ROTANTE



Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura.


Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori ad eccezione della teglia rettangolare.

SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE

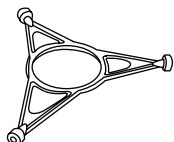


Utilizzare il supporto soltanto per il piatto rotante in vetro. Non appoggiare altri accessori sul supporto.

PIATTO CRISP

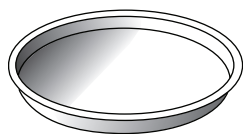


Da utilizzare solo con le funzioni designate. Il piatto Crisp deve essere sempre posizionato al centro del piatto rotante in vetro o della griglia e può essere preriscaldato quando è vuoto, utilizzando la funzione speciale solo a questo scopo. Disporre gli alimenti direttamente sul piatto Crisp.

IMPUGNATURA PER PIATTO CRISP



Utile per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.

GRIGLIA

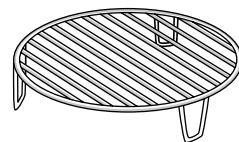


Permette di avvicinare le pietanze al grill per ottenere una perfetta doratura e una circolazione ottimale dell'aria.

Deve essere utilizzata come base per il piatto crisp in alcune funzioni

"Crisp Fry". Appoggiare la griglia sul piatto rotante, evitando che venga a contatto con altre superfici.

TEGLIA RETTANGOLARE

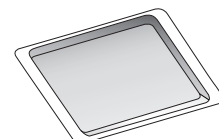

Usare la teglia da forno solo per le funzioni che prevedono la cottura ventilata; non usarla mai in combinazione con le microonde.

Inserirla orizzontalmente, appoggiandola sopra l'apposita guida nella cavità.

Note: non è necessario togliere il piatto rotante e il suo supporto durante l'utilizzo della teglia rettangolare.

Il numero e il tipo di accessori può variare a seconda del modello acquistato.

Gli altri accessori non in dotazione possono essere acquistati separatamente presso il Servizio Assistenza Tecnica.

FUNZIONI

6th SENSE FUNZIONI 6th SENSE

Con le funzioni 6th Sense è sufficiente selezionare il tipo e il peso o la quantità degli alimenti per ottenere un risultato ottimale. Il forno calcolerà automaticamente i valori ideali, adattandosi continuamente alla cottura in corso. Per utilizzare al meglio questa funzione si raccomanda di seguire le indicazioni della tabella di cottura.

 **6th SENSE RISCALDAMENTO**
Per riscaldare cibi pronti, sia surgelati che a temperatura ambiente. Il forno calcolerà automaticamente i valori necessari per ottenere i migliori risultati possibili nel minor tempo. Disporre il cibo su un piatto piano resistente al calore e alle microonde.

CATEGORIA	ALIMENTO	PESO
1	Piatto pronto	250 - 800 g
2*	Lasagna surgelata	400 g - 1 kg
3*	Porzioni surgelate	250 - 800 g
4	Latte/Acqua	100 - 500 g
5	Zuppa	200 - 800 g

 **6th SENSE CRISP**
Per riscaldare e cuocere rapidamente alimenti surgelati, creando una superficie dorata e croccante. Usare la funzione solo in combinazione con il piatto Crisp in dotazione. Quando richiesto, girare gli alimenti.

CATEGORIA	ALIMENTO	PESO
1	Pollo a pezzi	400 g - 1,2 kg
2*	Hamburger	100 - 500 g
3*	Bocconcini di pollo	100 - 500 g
4*	Pizza	350 - 600 g
5*	Bastoncini di pesce impanati	100 - 500 g

Accessori necessari: piatto Crisp, impugnatura per piatto Crisp.

 **6th SENSE CRISP FRY**
Questa funzione sana ed esclusiva unisce la qualità della funzione Crisp con le proprietà della circolazione d'aria tiepida. Il risultato è una frittura croccante e saporita, ottenuta con una quantità d'olio sensibilmente inferiore rispetto a quella richiesta con i metodi di cottura tradizionali o, in alcune ricette, addirittura senza olio. È possibile friggere molti tipi di piatti pronti, freschi o surgelati.

CATEGORIA	ALIMENTO	PESO
1*	Patate fritte	100 - 500 g
2*	Fish and Chips	100 - 500 g
3	Filetto di pollo impanato	100 - 500 g
4	Peperoni a fette	100 - 500 g
5*	Frutti di mare fritti	100 - 500 g

Accessori necessari: piatto Crisp, griglia, impugnatura per piatto Crisp.

 **AUTO PULIZIA MW**
L'azione del vapore rilasciato durante questo speciale ciclo di pulizia permette di rimuovere facilmente sporco e residui di cibo. Versare una tazza di acqua potabile nel contenitore per microonde e attivare la funzione.

 **MICROONDE**
Utilizzare la funzione microonde solo con alimenti o bevande all'interno, per preservare la corretta funzionalità del prodotto.

POTENZA (W)	CONSIGLIATA PER
900	Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua.
750	Cottura di verdure.
650	Cottura di carne e pesce.
500	Cottura di sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sformati di carne o paste al forno..
350	Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.
160	Scongellare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi.
90	Per ammorbidire i gelati.

AZIONE	ALIMENTI	POTENZA (W)	DURATA (MIN.)
Riscaldamento	2 tazze	900	1 - 2
Riscaldamento	Puré di patate 1kg	900	10 - 12
Scongellare	Carne macinata 500g	160	15 - 16
Cottura	Sponge cake (Pan di spagna)	750	7 - 8
Cottura	Crema all'uovo	500	13 - 16
Cottura	Polpettone	750	17 - 20

 **TERMOVENTILATO**
Per cuocere le pietanze con risultati analoghi a quelli di un forno statico. Per la cottura di alcuni alimenti è possibile usare la teglia o utilizzare recipienti adatti alla cottura in forno. Per ottenere risultati ottimali, questa funzione prevede una fase di preriscaldamento: attendere la fine del preriscaldamento per inserire gli alimenti.

ALIMENTI	TEMP. (°C)	DURATA (MIN.)
Cupcake / Tortine	160	20 - 30
Biscotti	160 - 170	20 - 30

Accessori consigliati: Teglia rettangolare / Griglia

 **MANUAL FUNCTIONS (FUNZIONI MANUALI)**

 **PRERISCALDAMENTO RAPIDO**
Per preriscaldare rapidamente il forno prima di un ciclo di cottura. Attendere il termine della funzione prima di inserire gli alimenti nel forno. Alla fine del preriscaldamento, il forno selezionerà automaticamente la funzione "Termoventilato".



GRILL

Per dorare, grigliare o gratinare le pietanze. Si consiglia di girare gli alimenti durante la cottura.

ALIMENTI	POTENZA GRILL	DURATA (MIN.)
Pane tostato	Alto	5 - 6*
Gamberetti	Medio	18 - 22

*Per le fette di pane spesse, preriscaldare il microonde vuoto con grill alto per 3 minuti.

Accessori consigliati: Griglia



VENTILATO + MICR.

Per preparare pietanze al forno in breve tempo. Si consiglia di utilizzare la griglia per ottimizzare la circolazione dell'aria.

ALIMENTO	POTENZA (W)	TEMP. (°C)	DURATA (MIN.)
Roasts (Arrosto)	350	170	35 - 40
Pasticcio di carne	160	180	25 - 35

Accessori necessari: griglia



GRILL + MICROONDE

Per cuocere e gratinare rapidamente le pietanze combinando le microonde con il grill.

ALIMENTO	POTENZA (W)	POTENZA GRILL	DURATA (MIN.)
Gratin di patate	650	Medio	20 - 22
Patate al cartoccio	650	Alto	10 - 12

Accessori consigliati: Griglia



TURBO GRILL

Permette di ottenere risultati perfetti combinando l'azione del grill e del forno ventilato. Si consiglia di girare gli alimenti durante la cottura.

ALIMENTO	POTENZA GRILL	DURATA (MIN.)
Kebab di pollo	Alto	25 - 35

Accessori consigliati: Griglia



TURBOGRILL+MICROONDE

Indicata per cuocere e dorare velocemente gli alimenti combinando l'azione delle microonde, del grill e del forno ventilato.

ALIMENTO	POTENZA (W)	POTENZA GRILL	DURATA (MIN.)
Cannelloni surgelati	650	Alto	25 - 35
Costolette di maiale	350	Alto	30 - 40

Accessori consigliati: Griglia



SCONGELAMENTO

Per scongelare rapidamente diverse categorie di alimenti specificandone solamente il peso. Per un risultato ottimale, disporre sempre gli alimenti sul piatto rotante in vetro.

SCONGELAMENTO PANE CON CRISP

Questa esclusiva funzione Whirlpool è studiata in modo specifico per lo scongelamento del pane. L'unione tra la funzione di scongelamento e la tecnologia Crisp consente di ottenere un pane freschissimo, come appena sfornato. Questa funzione è ideale per scongelare velocemente panini, baguette e croissant surgelati. Questa funzione richiede l'uso del piatto crisp.

CATEGORIA	ALIMENTO	PESO
1*	Scongellamento programmato	-
2*	Carne	100 g - 2 kg
3*	Pollame	100 g - 3 kg
4*	Pesce	100 g - 2 kg
5*	Scongellamento pane con crisp	50 - 800 g



CRISP

Per ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore del cibo. Questa funzione deve essere usata solo con lo speciale piatto Crisp.

ALIMENTO	DURATA (MIN.)
Torte lievitate	7 - 8
Hamburger	8 - 10*

* Girare il cibo a metà cottura.

Accessori necessari: piatto Crisp, impugnatura per piatto Crisp

PRIMO UTILIZZO

1. IMPOSTARE L'ORA

Alla prima accensione è necessario impostare l'ora.



Sul display lampeggiano le due cifre relative alle ore: Ruotare la *manopola* per impostare l'ora desiderata e premere per confermare.



Sul display lampeggiano le due cifre relative ai minuti. ruotare la *manopola* per impostare i minuti e premere per confermare.

Note: per modificare successivamente l'ora, a forno spento tenere premuto per almeno 1 secondo e ripetere le operazioni sopra descritte. dopo una prolungata interruzione di corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora.

2. RISCALDAMENTO DEL FORNO

Un nuovo forno può rilasciare degli odori dovuti alla lavorazione di fabbrica: questo è normale. Prima di cucinare gli alimenti è dunque raccomandato di riscaldare a vuoto il forno per rimuovere ogni odore. Rimuovere protezioni di cartone o pellicole trasparenti e togliere gli accessori dal forno. Riscaldare il forno a 200 °C per circa un'ora, idealmente utilizzando una funzione con circolazione d'aria (ad esempio, "Termoventilato"). Seguire le istruzioni per impostare correttamente la funzione.

Odori e fumo sono normali quando il forno viene utilizzato per le prime volte o quando è molto sporco.

Note: si consiglia di arieggiare il locale dopo il primo utilizzo dell'apparecchio.

USO QUOTIDIANO

1. SELEZIONARE UNA FUNZIONE

Quando il forno è spento, è visualizzato solo l'orologio. tenere premuto per accendere il forno. Ruotare la *manopola* per visualizzare sul display sinistro le funzioni principali disponibili. La funzione attualmente in selezione lampeggia e smette di lampeggiare dopo la pressione della manopola (ovvero dopo la relativa selezione). e premere per confermare.



Dove presente, per selezionare una sottofunzione, dopo aver selezionato la funzione principale, premere per confermare e accedere al menu delle funzioni.



Ruotare la *manopola* per selezionare le sottofunzioni disponibili sul display di destra e premere per confermare. La sottofunzione selezionata lampeggerà fino alla relativa conferma.

2. SELEZIONARE UNA FUNZIONE

. FUNZIONI AUTOMATICHE / JET DEFROST

CATEGORIA DI ALIMENTO

Dopo avere selezionato una funzione automatica, occorre selezionare la categoria di alimenti appropriata.



Quando l' icona lampeggia, ruotare la *manopola* per selezionare la categoria desiderata e premere per confermare. Le categorie sono indicate sugli adesivi applicati sul telaio interno della porta.

PESO

Per ottenere risultati ottimali con le funzioni automatiche (e Jet Defrost), è necessario inserire il peso degli alimenti scegliendo tra le impostazioni predefinite: il forno calcolerà la durata ideale della funzione per la categoria di alimenti selezionata.



Quando sul display compaiono le impostazioni predefinite e l' icona lampeggia, ruotare la *manopola* per impostare il peso e premere per confermare.

. FUNZIONI MANUALI

Dopo avere selezionato la funzione desiderata è possibile modificarne le impostazioni. Il display mostra in sequenza le impostazioni che è possibile modificare.

POTENZA MICROONDE / TEMPERATURA



Quando l'icona **W** lampeggia sul display, ruotare la *manopola* per regolare il livello di potenza, quindi premere **OK** per confermare e procedere con le impostazioni seguenti (se possibile).

Note: dopo avere attivato la funzione, la potenza può essere modificata premendo **°C / W** per accedere al menu delle impostazioni e ruotando la *manopola* per cambiare il valore impostato.

POTENZA GRILL

Sono disponibili tre livelli di potenza per il grill: 1 (basso), 2 (medio), 3 (alto). Il valore predefinito è visualizzato tra due icone "- -" lampeggianti.



Ruotare la *manopola* per selezionare la potenza del grill desiderata, quindi premere **OK** per confermare.

DURATA



Quando l'icona **🕒** lampeggia sul display, utilizzare la *manopola* per impostare la durata desiderata, quindi premere **OK** per confermare.

È possibile non impostare la durata per gestire manualmente la cottura: premere **▶** per confermare e avviare la funzione.

Note: dopo l'avvio del forno, il tempo di cottura può essere modificato ruotando la *manopola*; ad ogni pressione di **▶** il tempo di cottura aumenta di 30 secondi.

RISCALDAMENTO RAPIDO

Selezionare la funzione, quindi utilizzare la *manopola* per impostare la temperatura richiesta e premere **▶** per confermare e avviare la funzione selezionata.



Un segnale acustico indicherà che il forno ha raggiunto la temperatura desiderata.

Note: è consigliabile non sistemare il cibo nel forno prima che la funzione selezionata sia conclusa.

3. AVVIARE LA FUNZIONE

Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, premere **▶** per avviare la funzione.

Ogni pressione successiva del tasto **▶** aumenterà la durata di cottura di ulteriori 30 secondi.

Note: premendo **🕒** è possibile interrompere in qualsiasi momento la funzione in corso.

. JET START

A forno spento, è possibile premere **▶** per avviare la cottura con la funzione microonde impostata alla potenza massima (900 W) per 30 secondi. Ogni ulteriore pressione del pulsante **▶** aumenterà il tempo di altri 30 secondi.

. BLOCCO DI SICUREZZA

Questa funzione si attiva automaticamente per prevenire un avvio involontario del forno.



Aprire e chiudere la porta, poi premere **▶** per avviare la funzione.

4. PAUSA

Per sospendere una funzione attiva, per esempio per mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire la porta.

Per riprendere, chiudere sportello, premere **▶**.

PAUSA AUTOMATICA

(MESCOLARE O GIRARE GLI ALIMENTI)

Alcune funzioni prevedono una pausa per consentire di girare o mescolare gli alimenti.



Quando il forno interrompe la cottura, aprire la porta per eseguire le operazioni indicate prima di chiuderla nuovamente e premere **▶** per riprendere al cottura.

5. TEMPO DI FINE COTTURA

Allo scadere del tempo programmato, un segnale acustico e il display indicheranno che la cottura è terminata.



Per prolungare la cottura mantenendo i valori impostati, ruotare la *manopola* per impostare un nuovo tempo di cottura e premere .

.....

. RAFFREDDAMENTO

Al termine di una funzione con aria calda, il forno può eseguire una procedura di raffreddamento.

Sul display viene visualizzato "Cool On".

Alla fine del ciclo di raffreddamento, il forno si spegne automaticamente.

Note: la procedura di raffreddamento può essere interrotta aprendo lo sportello e, all'occorrenza, può essere riattivata richiudendo lo sportello.

.....

. BLOCCO DEI TASTI

Per bloccare i tasti, tenere premuto  per almeno 5 secondi.



Per disattivare, ripetere la stessa procedura.

Note: il blocco a chiave può essere attivato anche durante la cottura.

Per ragioni di sicurezza, il forno può essere spento in qualsiasi momento premendo a lungo .

PULIZIA E MANUTENZIONE

Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Non utilizzare pulitori a vapore.

Non utilizzare lana metallica, pagliette abrasive o detergenti abrasivi/corrosivi, perché potrebbero danneggiare le superfici dell'apparecchio.

SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detergente neutro. Asciugare con un panno.
- Pulire i vetri della porta con detergenti liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di traboccamenti, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.
- Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore intenso brucia direttamente lo sporco. attivare la funzione a intervalli regolari.
- Attivare la funzione "Smart Clean" per una pulizia ottimale delle superfici interne.

ACCESSORI


È possibile lavare in lavastoviglie tutti gli accessori ad eccezione del piatto Crisp. Il piatto Crisp deve essere pulito con acqua e un detergente neutro. Per lo sporco più tenace, strofinare delicatamente con un panno. Far raffreddare il piatto Crisp prima di lavarlo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non si accende.	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegner e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
Il forno fa rumore anche se spento.	Ventola di raffreddamento attiva.	Aprire la porta o premere  .
Il display mostra la lettera "F" seguita da una lettera o un numero.	Guasto software.	Contattare il Servizio Assistenza di zona e comunicare la lettera o il numero che segue la lettera "F".
Il forno non si riscalda.	Se la modalità "DEMO" è impostata su "On", tutti i comandi sono operativi e i menu sono disponibili ma il forno non viene riscaldato.	Per uscire dalla modalità DEMO, eseguire questa procedura: premere °C/W,  , °C/W,  , °C/W,  in sequenza (6 tocchi in totale). Un segnale acustico indica che l'operazione è stata eseguita. L'orologio lampeggia, in attesa dell'impostazione dell'ora. A questo punto il forno è pronto per essere utilizzato.

Per le linee guida, la documentazione standard e altre informazioni sui prodotti:

- Utilizzare il codice QR sul proprio apparecchio
- Visitare il sito web **docs.whirlpool.eu/docs**
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

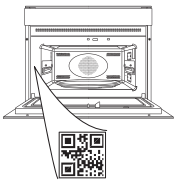

®/TM/© 2025 Whirlpool. Prodotto su licenza.



**GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL**


Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.register10.eu

ESCANEE EL CÓDIGO QR DEL APARATO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN




Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

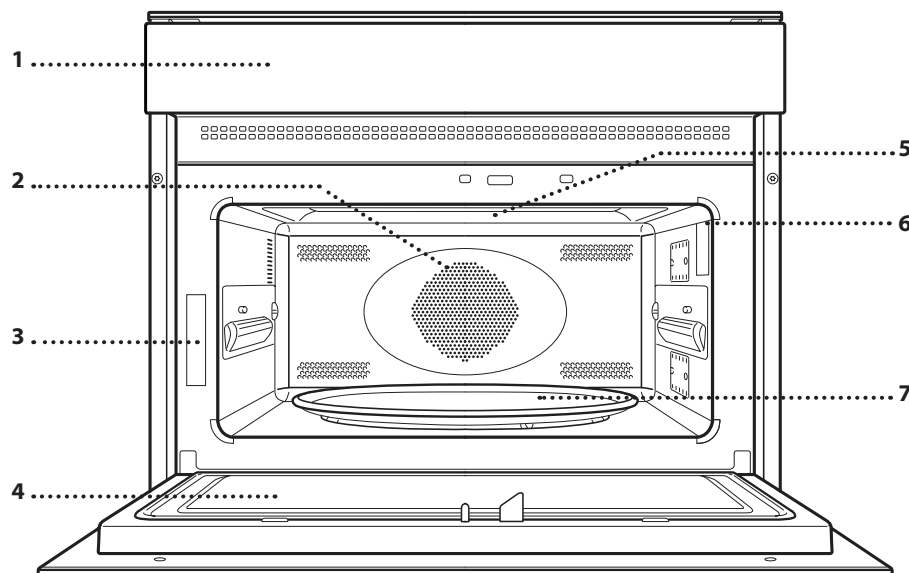

1. Panel de control
2. Resistencia circular (no visible)
3. Placa de datos (no quitar)
4. Puerta
5. Resistencia superior / grill
6. Ligeras
7. Plato giratorio

PANEL DE CONTROL

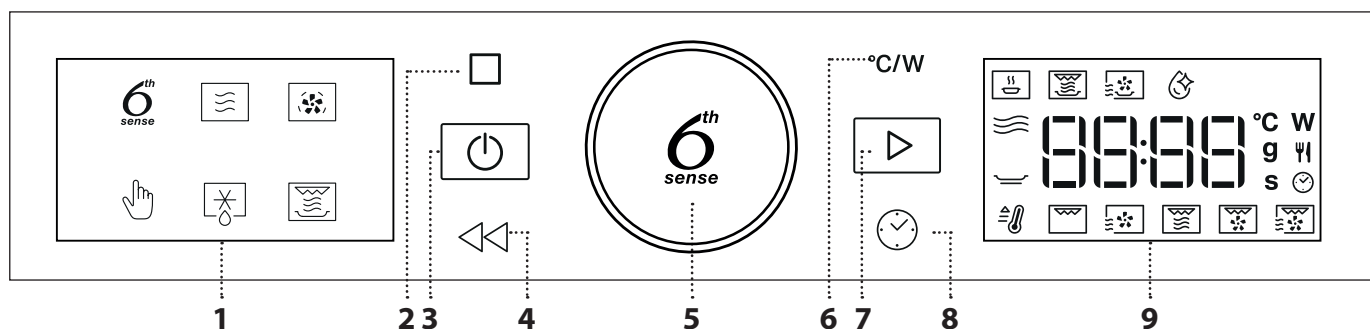

1. PANTALLA DE LA IZQUIERDA

2. PAUSA

Para detener un ciclo de cocción

3. ENCENDIDO/APAGADO

Para encender o apagar el horno y para detener una función activa en cualquier momento.

4. ATRÁS

Sirve para volver a la pantalla anterior.

5. SELECTOR ROTATIVO / BOTÓN 6th SENSE

Gírelo para desplazarse por las funciones y ajustar todos los parámetros de cocción. Pulse  para seleccionar, programar, acceder o confirmar las funciones o parámetros, y, eventualmente, para iniciar el programa de cocción.

6. POTENCIA

Para programar la temperatura, la potencia del grill o la del microondas.

7. INICIO

Para iniciar funciones y confirmar los ajustes

8. TIEMPO

Para configurar la hora y ajustar o modificar el tiempo de cocción.

9. PANTALLA DE LA DERECHA

ACCESORIOS


Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno.

Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas. Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desencajar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.

Los accesorios durante la función microondas pueden subir de temperatura. Se recomienda utilizar protección para manipular los accesorios al finalizar el proceso


PLATO GIRATORIO

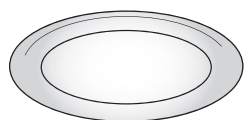

El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción.

El plato giratorio se tiene que usar siempre como base para otros recipientes o accesorios, a excepción de la bandeja pastelera rectangular.

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

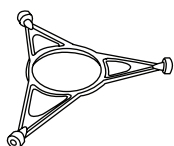

Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal. No coloque otros accesorios en el soporte.

PLATO CRISP




Utilizar solo con las funciones indicadas.

El plato Crisp debe colocarse siempre en el centro del plato giratorio de cristal o de la rejilla de alambre y puede precalentarse


cuando esté vacío, utilizando únicamente la función especial para este fin. Coloque la comida directamente en la bandeja Crisp.

ASA DE LA BANDEJA CRISP



Muy práctica para sacar la bandeja Crisp caliente del horno.

REJILLA

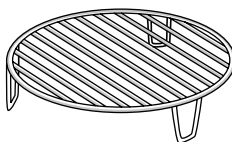


Con ella podrá colocar los alimentos más cerca del grill para obtener un dorado perfecto y una mejor circulación del aire.

Debe utilizarse como base para el plato Crisp en algunas funciones

de «Crisp Fry». Coloque la parrilla en el plato giratorio, asegurándose de que no entre en contacto con otras superficies.

BANDEJA PASTELERA RECTANGULAR

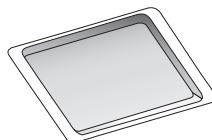

Utilice la bandeja pastelera solamente con funciones que permitan la cocción por convección; No debe utilizarla nunca en combinación con el

microondas.

Introduzca el plato horizontalmente, apoyándolo en la rejilla del compartimento de cocción.

Nota: No es necesario retirar el plato giratorio ni su soporte, cuando se utiliza la bandeja pastelera rectangular.

El número y tipo de accesorios puede variar de un modelo a otro. Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el Servicio Postventa.

FUNCIONES

6th SENSE FUNCIONES 6th SENSE

Con las funciones 6th Sense, simplemente seleccione el tipo y el peso o la cantidad de alimentos para obtener los mejores resultados. El horno calculará automáticamente la configuración óptima y seguirá cambiándola a lo largo del proceso de cocción. Para sacar el máximo rendimiento a esta función, siga las indicaciones de la tabla de cocción correspondiente.

6th SENSE RECALENTAR

Sirve para recalentar alimentos precocinados que estén congelados o a temperatura ambiente. El horno calcula automáticamente la configuración requerida para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible. Coloque los alimentos en una bandeja o plato aptos para microondas.

CATEGORÍA	ALIMENTO	PESO
1	Comida preparada	250-800 g
2*	Lasaña congelada	400 g-1 kg
3*	Porción congelada	250-800 g
4	Leche/agua	100-500 g
5	Sopa	200-800 g

6th SENSE CRISP

Para recalentar y cocinar rápidamente alimentos congelados y darles un gratinado crujiente. Utilice esta función solamente con la bandeja Crisp. Remueva los alimentos cuando lo indique.

CATEGORÍA	ALIMENTO	PESO
1	Trozos de pollo	400 g-1,2 kg
2*	Hamburguesas	100-500 g
3*	Nuggets de pollo	100-500 g
4*	Pizza	350-600 g
5*	Barritas de pescado	100-500 g

Accesorios necesarios: Bandeja Crisp, agarradera de la bandeja Crisp.

CRISP FRY 6th SENSE

Esta función saludable y exclusiva combina la calidad de la función crisp con las propiedades de la circulación de aire caliente. Permite obtener unos resultados de fritura crujiente y sabrosa reduciendo considerablemente el uso de aceite necesario en comparación con el modo tradicional e incluso eliminando por completo la necesidad de usar aceite en algunas recetas. Puede freír una gran variedad de alimentos predeterminados, tanto frescos como congelados.

CATEGORÍA	ALIMENTO	PESO
1*	Patatas fritas	100-500 g
2*	Fish and chips	100-500 g
3	Filete de pollo empanado	100-500 g
4	Tiras de pimiento	100-500 g
5*	Marisco frito	100-500 g

Accesorios necesarios: Bandeja Crisp, rejilla de alambre, agarradera de la bandeja Crisp.

AUTOLIMPIEZA MICROONDAS

La acción del vapor liberado durante este ciclo especial de limpieza a permite eliminar la suciedad y los residuos de alimentos con facilidad. Vierta una taza de agua potable en un recipiente apto para microondas y active la función.

MICROONDAS

Utilice la función microondas sólo cuando haya alimentos o bebidas en el interior para preservar el correcto funcionamiento del aparato.

POTENCIA (W)	RECOMENDADA PARA
900	Recalentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua.
750	Cocción de verduras.
650	Cocción de carne y pescado.
500	Cocción de salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno.
350	Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate.
160	Descongelar alimentos o ablandar manteca o queso.
90	Ablandar helados.

ACCIÓN	ALIMENTOS	POTENCIA (W)	DURACIÓN (MIN.)
Recalentar	2 tazas	900	1-2
Recalentar	Puré de patatas 1kg	900	10 - 12
Descongelar	Carne picada 500 g	160	15-16
Cocinar	Bizcocho	750	7-8
Cocinar	Flan de huevo	500	13 - 16
Cocinar	Pastel de carne	750	17 - 20

AIRE FORZADO

Sirve para cocinar platos y obtener un resultado similar al de un horno convencional. Para cocinar ciertos alimentos, se puede emplear el plato para hornear u otros recipientes de cocción aptos para uso en el horno. Para obtener mejores resultados, esta función dispone de una fase de precalentamiento: espere al final del precalentamiento para introducir los alimentos.

ALIMENTOS	TEMP. (°C)	DURACIÓN (MIN.)
Magdalenas / Pastelitos	160	20 - 30
Galletas	160 -170	20 - 30

Accesorios recomendados: Bandeja pastelera rectangular / Parrilla

MANUAL FUNCTIONS (FUNCIONES MAN.)

PRECALEN. RÁPIDO

Para precalentar rápidamente el horno antes de un ciclo de cocción. Espere a que termine la función antes de introducir los alimentos en el horno. Una vez finalizado el precalentamiento, el horno utilizará automáticamente la función «Aire forzado».



GRILL

Para dorar y gratinar. Es recomendable girar los alimentos durante la cocción.

ALIMENTOS	NIVEL DEL GRILL	DURACIÓN (MIN.)
Tostada	Alto	5 - 6*
Gambas	Medio	18-22

*Para rebanadas de pan gruesas precalentar el microondas vacío con el grill a temperatura alta durante 3 minutos

Accesorios recomendados: Rejilla



AIRE IMPULS. + MO

Para preparar platos de horno en poco tiempo. Se recomienda utilizar la parrilla para optimizar la circulación de aire.

ALIMENTO	POTENCIA (W)	TEMP. (°C)	DURACIÓN (MIN.)
Asados	350	170	35-40
Pastel de carne	160	180	25 - 35

Accesorios necesarios: parrilla



GRILL + MW

Para cocinar y gratinar rápidamente, combinando las funciones de microondas y las de grill.

ALIMENTO	POTENCIA (W)	NIVEL DEL GRILL	DURACIÓN (MIN.)
Papas gratinadas	650	Medio	20-22
Patatas asadas	650	Alto	10 - 12

Accesorios recomendados: Rejilla



TURBO GRILL

Para lograr un resultado perfecto, combinando el grill y la convección de aire del horno. Es recomendable girar los alimentos durante la cocción.

ALIMENTO	NIVEL DEL GRILL	DURACIÓN (MIN.)
Brocheta de pollo	Alto	25 - 35

Accesorios recomendados: Rejilla



TURBO GRILL + MO

Para cocinar y dorar rápidamente, combinando el microondas, el grill y la convección de aire del horno.

ALIMENTO	POTENCIA (W)	NIVEL DEL GRILL	DURACIÓN (MIN.)
Canelones congelados	650	Alto	25 - 35
Chuletas de cerdo	350	Alto	30 - 40

Accesorios recomendados: Rejilla



DESCONGELAR

Para descongelar rápidamente diversos tipos de alimentos simplemente especificando su peso. Coloque siempre los alimentos directamente en el plato giratorio de cristal para obtener los mejores resultados.

DESCONGELAR PAN CRUJIENTE

Esta función exclusiva de Whirlpool permite descongelar pan congelado. Gracias a la combinación de las tecnologías de descongelado y Crisp, su pan tendrá el mismo sabor y la misma textura que recién horneado. Use esta función para descongelar y calentar rápidamente bollos congelados, baguettes y cruasanes. Con esta función es necesario utilizar el plato Crisp.

CATEGORÍA	ALIMENTO	PESO
1*	DESCONGELACIÓN TEMPORIZADA	-
2*	Carne	100 g-2 kg
3*	Aves	100 g-3 kg
4*	Pescado	100 g-2 kg
5*	Descongelar pan crujiente	50-800 g



CRISP

Para dorar perfectamente un alimento, tanto por arriba como por abajo. Con esta función es necesario utilizar siempre la bandeja crisp.

ALIMENTO	DURACIÓN (MIN.)
Bizcocho	7-8
Hamburguesa	8 - 10*

* Girar el alimento a mitad de la cocción.

Accesorios necesarios: Plato Crisp, asa del plato Crisp

PRIMER USO

1. AJUSTE DE LA HORA

La primera vez que encienda el aparato, tendrá que ajustar la hora.



Los dos dígitos de la hora empezarán a parpadear: Gire el *selector* para establecer la hora y pulse para confirmar.



Los dos dígitos de los minutos empezarán a parpadear. Gire el *selector* para establecer los minutos y pulse para confirmar.

Nota: Para cambiar la hora más adelante, mantenga pulsado durante como mínimo un segundo con el horno apagado y repita el procedimiento anterior. Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora.

2. CALENTAR EL HORNO

Un horno nuevo puede liberar olores que se han quedado impregnados durante la fabricación: es completamente normal. Antes de empezar a cocinar, le recomendamos calentar el horno en vacío para eliminar cualquier olor. Quite todos los cartones de protección o el film transparente del horno y saque todos los accesorios de su interior. Caliente el horno a 200 °C durante aproximadamente una hora, idealmente utilizando una función con circulación de aire (por ejemplo, «Aire forzado»). Siga las instrucciones para configurar la función correctamente.

Los olores y el humo son normales cuando el horno se utiliza las primeras veces, o cuando está muy sucio.

Nota: Es aconsejable ventilar la habitación después de usar el aparato por primera vez.

USO DIARIO

1. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN

Cuando el horno está apagado, la pantalla solo muestra la hora. Mantenga pulsado para encender el horno. Gire el *selector* para ver las funciones principales disponibles en la pantalla de la izquierda. La función actualmente en selección parpadeará, y dejará de parpadear tras la pulsación del mando (es decir, tras su selección). Seleccione una y pulse .



Para seleccionar una subfunción (en caso de que la haya), seleccione la función principal y después pulse para confirmar e ir al menú de la función.



Gire el *selector* para seleccionar una de las subfunciones disponibles en la parte derecha de la pantalla y después pulse para confirmar. La subfunción seleccionada parpadeará hasta que se confirme.

2. PROGRAMAR UNA FUNCIÓN

. FUNCIONES AUTOMÁTICAS / JET DEFROST

TIPO DE ALIMENTO

Cuando escoja una de las funciones automáticas, tendrá que seleccionar una categoría para los alimentos que cocine.



Cuando el icono parpadee, gire el *selector* para seleccionar la categoría deseada y confírmela pulsando . Las categorías se indican en los adhesivos colocados en el marco interior de la puerta.

PESO

Para conseguir los mejores resultados, las funciones automáticas (y Jet Defrost) requieren que introduzca el peso de los alimentos seleccionando entre los ajustes preestablecidos: el horno calculará la duración ideal de la función en uso para cada tipo de alimento.



Cuando los valores preestablecidos aparezcan en pantalla y el icono parpadee, gire el *selector* para programar el peso y después pulse para confirmar.

. FUNCIONES MANUALES

Cuando haya seleccionado la función que desee, puede cambiar la configuración correspondiente. En la pantalla aparecerá la configuración que se puede cambiar por orden.

POTENCIA / TEMPERATURA DEL MICROONDAS



Cuando el icono **W** parpadee en la pantalla, gire el **selector** para ajustar la configuración de potencia, pulse **Ⓢ** para confirmar y siga modificando la configuración siguiente (si es posible).

Nota: Una vez activada la función, la potencia se puede modificar pulsando **°C/W** para acceder al menú de configuración y después girando el **selector** para cambiar la configuración.

POTENCIA GRILL

Existen tres niveles de potencia para el grill: 1 (bajo), 2 (medio), 3 (alto). El valor por defecto se muestra entre dos símbolos «-» parpadeando.



Gire el selector para seleccionar el nivel del grill deseado y pulse **Ⓢ** para confirmar.

DURACIÓN



Cuando parpadee el icono **⌚** en la pantalla, utilice el **selector** para ajustar el tiempo de cocción necesario y luego pulse **Ⓢ** para confirmar.

Si quiere cocinar de forma manual no es necesario configurar el tiempo de cocción: Pulse **▶** para confirmar e iniciar la función.

Nota: Durante la cocción, puede ajustar la configuración girando el **selector**; cada vez que pulse **▶**, el tiempo aumenta en 30 segundos.

CALOR RÁPIDO

Seleccione la función, a continuación utilice el **selector** para programar la temperatura deseada y pulse **▶** para confirmar e iniciar la función.



Cuando el horno alcanza la temperatura programada, se emite una señal acústica.

Nota: Se aconseja no colocar los alimentos en el horno antes del final de esta función.

3. ACTIVAR LA FUNCIÓN

Una vez que haya aplicado la configuración deseada, pulse **▶** para activar la función.

Cada vez que pulse el botón **▶**, el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

Nota: Puede pulsar **▶** en cualquier momento para detener la función que esté activada en ese momento.

. JET START

Cuando el horno está apagado, se puede pulsar **▶** para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (900 W) durante 30 segundos. Cada pulsación adicional del botón **▶** aumentará el tiempo en 30 segundos más.

. BLOQUEO DE SEGURIDAD

Esta función se activa automáticamente para evitar la activación accidental del horno.



Abra y cierre la puerta, y pulse **▶** para activar la función.

4. PAUSA

Para detener una función activa, por ejemplo para mover o girar la comida, solamente tendrá que abrir la puerta.

Para reanudar la función, cierre la puerta y pulse **▶**.

PAUSA AUTOMÁTICA

(REMOVER O GIRAR LOS ALIMENTOS)

Algunas funciones se detendrán para que pueda remover o girar los alimentos.



Cuando el horno se haya detenido, abra la puerta y lleve a cabo la acción que se le solicite antes de volver a cerrar la puerta y pulsar **▶** para seguir con la cocción.

5. TIEMPO FINAL DE COCCIÓN

Sonará una señal acústica y la pantalla indicará que la cocción ha terminado.



Para alargar el tiempo de cocción sin cambiar los ajustes, gire el *selector* para programar un nuevo tiempo de cocción y pulse .

. ENFRIÁNDOSE

Cuando finaliza una función con aire caliente, el aparato puede realizar un ciclo de enfriamiento.

La pantalla muestra el mensaje «Cool on» .

Tras finalizar dicho ciclo el horno se apaga de forma automática.

Nota: el proceso de enfriamiento se puede interrumpir abriendo la puerta y se puede reanudar, si es necesario, volviéndola a cerrar.

. CIERRE

Para bloquear las teclas, mantenga pulsado  durante al menos 5 segundos.



Para desbloquearlo, siga el mismo proceso.

Nota: El bloqueo de teclas también se puede activar mientras la cocción esté en proceso.

Por motivos de seguridad, el horno se puede apagar en cualquier momento pulsando el botón .

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o limpieza.

No utilice productos de lavado con vapor.

No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

- Limpie las superficies con un paño húmedo de microfibra. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte inferior del horno y eliminar todos los restos de comida.
- No es necesario limpiar el grill ya que la alta temperatura que genera quema toda la suciedad. Utilice esta función con regularidad.
- Active la función «Smart Clean» para unos resultados de limpieza óptimos de las superficies internas.

ACCESORIOS


Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas, excepto la bandeja Crisp. La bandeja Crisp debe limpiarse con agua y un detergente suave. Para la suciedad más resistente, frote suavemente con un paño. Deje enfriar siempre la bandeja Crisp antes de limpiarla.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El horno no enciende.	Corte de suministro. Desconexión de la red eléctrica.	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad. Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.
El horno hace ruido, incluso cuando está apagado.	Ventilador de refrigeración activado.	Abra la puerta o pulse  .
En la pantalla aparecerá la letra «F» seguida de un número o letra.	Fallo del software.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique la letra o número que aparece después de la letra «F».
El horno no se calienta.	Cuando «DEMO» está establecido en «On», todos los mandos están activos y los menús disponibles, pero el horno no se calienta.	Para salir del modo DEMO, siga este procedimiento: pulse °C/W,  , °C/W,  , °C/W,  en secuencia (6 pulsaciones en total). Oirá un pitido que le indicará que la operación se ha realizado correctamente. El reloj parpadea a la espera de la configuración horaria. En este punto, el horno está listo para ser utilizado.

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos mediante alguna de las siguientes formas:

- Utilizando el código QR en tu aplicación
- Visite nuestra página web **docs.whirlpool.eu/docs**
- También puede **ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

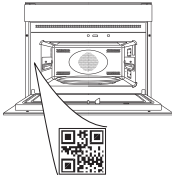





DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
ZNAČKY WHIRLPOOL


Přejete-li si získat komplexnější podporu, zaregistrujte
prosím svůj výrobek na stránce www.register10.com

ABYSTE ZÍSKALI VÍCE INFORMACÍ,
NASKENUJTE PROSÍM QR KÓD NA
VAŠEM SPOTŘEBIČI




Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte
bezpečnostní pokyny.

POPIS PRODUKTU

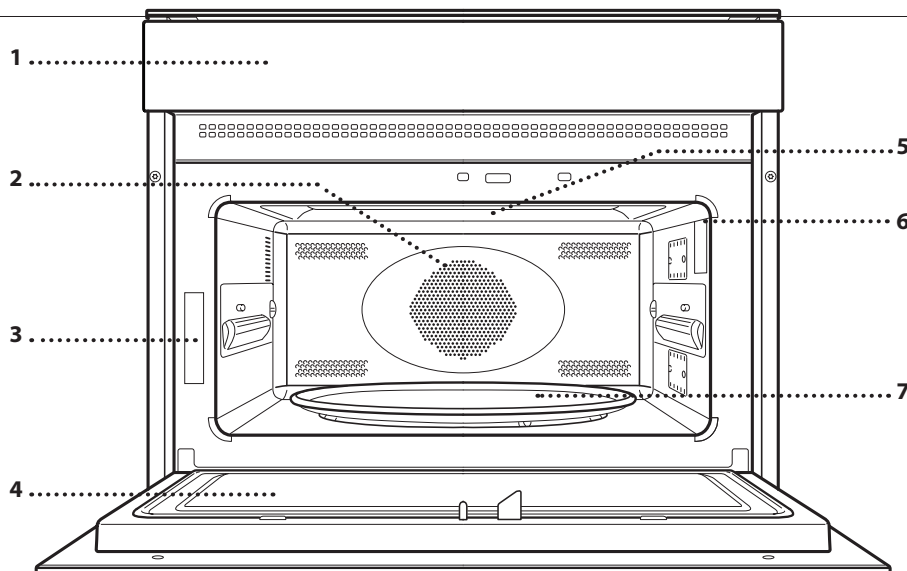

1. Ovládací panel
2. Kruhové topné těleso
(není vidět)
3. Identifikační štítek
(neodstraňujte)
4. Dvířka
5. Horní topné těleso / gril
6. Světlo
7. Otočný talíř

OVLÁDACÍ PANEL

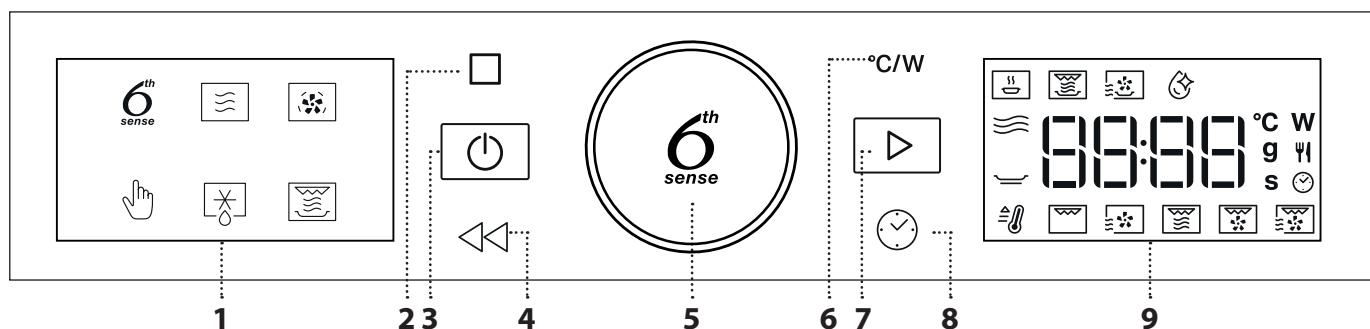

1. LEVÝ DISPLEJ

2. PAUZA

Přerušení cyklu tepelné úpravy

3. ON/OFF

Zapnutí nebo vypnutí trouby
a přerušení nebo vypnutí aktivní
funkce v kterémkoli okamžiku.

4. ZPĚT

Návrat na předcházející obrazovku.

5. OTOČNÝ OVLADAČ / TLAČÍTKO FUNKCE 6th SENSE

Jeho pomocí můžete procházet
funkcemi a nastavovat parametry
vaření. Stisknutím  provedete
výběr, nastavení, nalezení
a potvrzení funkcí nebo hodnot,
a také můžete spustit program
tepelné úpravy potravin.

6. VÝKON

Nastavení teploty, úrovně grilu
nebo mikrovlnného výkonu.

7. START

Pro aktivaci funkcí a potvrzení
nastavení

8. ČAS

Pro nastavení času a nastavení
nebo přizpůsobení doby přípravy.

9. PRAVÝ DISPLEJ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že dané příslušenství je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a že je odolné vůči teplotám uvnitř trouby.


Kovové nádoby na jídlo nebo nápoje by se neměly nikdy používat při vaření pomocí mikrovln. Vždy se ujistěte o tom, že se potraviny ani příslušenství trouby nedostanou do styku

s vnitřními stěnami trouby.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Při vkládání nebo vyjímání jiného příslušenství buďte opatrní, abyste omylem nevysadili otočný talíř z jeho držáku.

Příslušenství může během mikrovlnné funkce zvýšit teplotu. Na konci cyklu se doporučuje používat ochranu pro manipulaci s příslušenstvím.

OTOČNÝ TALÍŘ




Je-li umístěn v držáku, otočné sklo lze využívat při všech metodách vaření/pečení.

S výjimkou obdélníkového plechu na pečení je otočné sklo nutné


používat vždy jako podstavec pro další nádoby nebo příslušenství.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

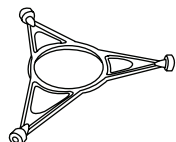

Skleněný otočný talíř pokládejte pouze na držák otočného talíře. Na držák nepokládejte jiné příslušenství.


TALÍŘ CRISP

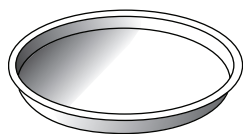

Pouze pro použití s určenou funkcí. Talíř Crisp musí být vždy umístěn uprostřed otočného skleněného podstavce nebo mřížky a je-li prázdný, lze jej předehřívat, a to použitím speciální funkce určené


výhradně pro tento účel. Jídlo položte rovnou na talíř crisp.

RUKOJEŤ PRO TALÍŘ CRISP



Je užitečná při vyndávání horkého talíře „Crisp“ z trouby.

MŘÍŽKA

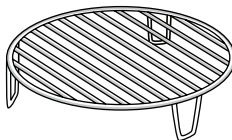


Umožní umístit jídlo blíže ke grilu za účelem dokonalého opečení a zajistí optimální cirkulaci vzduchu.

U funkcí typu „Crisp Fry“ (smažení dokřupava) se jím musí podložit

talíř Crisp. Mřížku umístěte na otočný talíř a ujistěte se, že se nedotýká jiných ploch.

OBDELNÍKOVÝ PLECH NA PEČENÍ

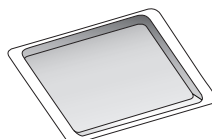

Plech na pečení používejte pouze u funkcí umožňujících konvenční pečení; nikdy nesmí být použit v kombinaci s mikrovlnami.

Talíř ve vodorovné poloze vložte

do držáku oddílu pro pečení.

Upozornění: Při použití obdélníkového plechu na pečení není třeba odstraňovat otočný talíř s držákem.

Počet kusů a typ příslušenství se může v závislosti na zakoupeném modelu trouby lišit. Další příslušenství, jež není součástí výbavy, lze zakoupit zvlášť prostřednictvím servisního centra.

FUNKCE

FUNKCE 6th SENSE

Pro dosažení co nejlepších výsledků při použití funkce 6th Sense jednoduše navolte typ a hmotnost nebo množství jídla. Trouba automaticky vypočítá a zvolí optimální nastavení a v průběhu pečení je podle potřeby upravuje. Abyste použitím této funkce dosáhli co nejlepších výsledků, řiďte se pokyny uvedenými v příslušné tabulce příprav.

OHŘEV S FUNKCÍ 6TH SENSE

Slouží k ohřevu již hotových mražených či chlazených jídel nebo jídel o pokojové teplotě. Trouba automaticky vypočítává hodnoty nezbytné k dosažení co nejlepších výsledků v co nejkratším čase. Jídlo vložte do trouby v žáruvzdorném talíři nebo míse vhodné do mikrovlnné trouby.

KATEGORIE	JÍDLO	VÁHA
1	Připravená porce jídla na talíři	250–800 g
2*	Mražené lasagne	400 g – 1 kg
3*	Zmrazená porce	250–800 g
4	Mléko / voda	100–500 g
5	Polévky	200–800 g

FUNKCE 6TH SENSE CRISP

Pro rychlý ohřev a pečení zmrazených jídel se zlatým a křupavým povrchem. Tuto funkci používejte jen s talířem Crisp, jenž je součástí vybavení. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obraťte.

KATEGORIE	JÍDLO	VÁHA
1	Kousky kuřete	400 g – 1,2 kg
2*	Hamburgery	100–500 g
3*	Kuřecí nugety	100–500 g
4*	Pizza	350–600 g
5*	Rybí prsty-obalované	100–500 g

Požadované příslušenství: Talíř Crisp, rukojeť pro talíř Crisp.

FUNKCE 6TH SENSE CRISP FRY

Tato zdravá a exkluzivní funkce kombinuje kvalitu funkce úpravy dokřupava s vlastnostmi cirkulace teplého vzduchu. Umožňuje docílit křupavosti a chutných výsledků smažení na výrazně nižším množství oleje v porovnání s tradičním způsobem přípravy. V některých receptech lze olej dokonce i úplně vynechat. Možnosti spočívají ve smažení různých druhů přednastavených jídel, a to jak čerstvých, tak mražených.

KATEGORIE	JÍDLO	VÁHA
1*	Hranolky	100–500 g
2*	Smažená ryba s hranolkami	100–500 g
3	Kuřecí řízek v chlebu	100–500 g
4	Paprikové proužky	100–500 g
5*	Smažené mořské plody	100–500 g

Požadované příslušenství: Talíř Crisp, drátěný rošt, rukojeť pro talíř Crisp.

MW SAMOČIŠTĚNÍ

Působení páry, která se uvolňuje při tomto speciálním čisticím cyklu, umožňuje snadné odstranění nečistot a zbytků jídla. Nalejte hrnek pitné vody do nádoby vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a zapněte funkci.

MIKROVLNÝ

Funkci mikrovlnné trouby používejte pouze s jídlem nebo nápoji uvnitř, aby byla zachována správná funkčnost výrobku.

VÝKON (W)	DOPORUČENO PRO
900	Rychlý ohřev nápojů nebo jídel s vysokým obsahem vody.
750	Příprava zeleniny.
650	Příprava masa a ryb.
500	Vaření masových omáček nebo omáček s obsahem sýra nebo vajec. Dopečení masových koláčů nebo zapečených těstovin.
350	Pomalé, mírné vaření. Velmi se hodí pro rozpouštění másla nebo čokolády.
160	Rozmrazování jídel nebo změknutí másla a sýrů.
90	Změknutí zmrzliny.

ČINNOST	JÍDLO	PŘÍKON (W)	DOBA TRVÁNÍ (MIN)
Ohřev	2 hrnky	900	1 - 2
Ohřev	Bramborová kaše 1 kg	900	10 - 12
Rozmrazování	Mleté maso 500 g	160	15–16
Vaření	Piškotový koláč	750	7 - 8
Vaření	Vaječný krém	500	13 - 16
Vaření	Sekaná	750	17 - 20

HORKÝ VZDUCH

Slouží k přípravě pokrmů způsobem, který má podobné výsledky jako při použití běžné trouby. K přípravě určitých pokrmů lze použít pekáč na pečení nebo jiné nádoby vhodné pro použití v troubě. Pro dosažení nejlepších výsledků má tato funkce fázi předehřevu: počkejte na konec předehřevu a vložte jídlo.

JÍDLO	TEPL. (°C)	DOBA TRVÁNÍ (MIN)
Cupcake / Malé dorty	160	20–30
Jemné pečivo	160 - 170	20–30

Doporučené příslušenství: Obdélníkový plech na pečení / mřížka

MANUAL FUNCTIONS (MANUÁLNÍ FUNKCE)

RYCHLÝ PŘEDEHŘEV

Pro rychlé předehřátí trouby před zahájením

cyklu pečení. Před vložením jídla do trouby vyčkejte na dokončení cyklu funkce. Jakmile skončí fáze předehřevu, trouba automaticky použije funkci „Horký vzduch“.

GRIL
Pro osmahnutí dozlatova, grilování a gratinování. Doporučujeme jídlo během grilování obracet.

JÍDLO	GRILL-ÚROV.VÝK	DOBA TRVÁNÍ (MIN)
Topinky/toasty	Vysoký	5 - 6*
Prawns (Krevety)	Střední	18–22

*Pro silné krajíce chleba předehřejte prázdnou mikrovlnnou troubu na 3 minuty

Doporučené příslušenství: mřížka

HORKÝ VZDUCH + MV
K rychlé přípravě jídla v troubě. Za účelem optimalizace cirkulace vzduchu doporučujeme použít mřížku.

JÍDLO	PŘÍKON (W)	TEPL. (°C)	DOBA TRVÁNÍ (MIN)
Pečeně	350	170	35 - 40
Masový koláč	160	180	25–35

Požadované příslušenství: mřížka

GRIL + MV
Pro rychlé uvaření a gratinování s využitím kombinovaných funkcí mikrovln a grilu.

JÍDLO	PŘÍKON (W)	GRILL-ÚROV. VÝK	DOBA TRVÁNÍ (MIN)
Gratinované brambory	650	Střední	20–22
Plněné brambory ve slupce	650	Vysoký	10 - 12

Doporučené příslušenství: mřížka

TURBOGRILL
Pro dosažení dokonalých výsledků díky kombinaci grilu a konvenčních funkcí vzduchu trouby. Doporučujeme jídlo během grilování obracet.

JÍDLO	GRILL-ÚROV. VÝK	DOBA TRVÁNÍ (MIN)
Kuřecí kebab	Vysoký	25–35

Doporučené příslušenství: mřížka

TURBOGRIL + MV
Pro rychlé uvaření a osmahnutí vašeho jídla dozlatova díky kombinaci mikrovln, grilu a konvenčních funkcí vzduchu trouby.

JÍDLO	PŘÍKON (W)	GRILL-ÚROV. VÝK	DOBA TRVÁNÍ (MIN)
Mražené cannelloni	650	Vysoký	25–35
Vepřové kotlety	350	Vysoký	30–40

Doporučené příslušenství: mřížka

ROZMRAZOVÁNÍ
Pro rychlé rozmrazování různých druhů jídel se zadáním pouze jejich hmotnosti. Pro dosažení co nejlepších výsledků pokládejte jídlo vždy přímo na skleněný otočný talíř.

CRISP BREAD DEFROST (ROZMRAZENÍ CHLEBA FUNKCÍ CRISP)

Tato exkluzivní funkce Whirlpool vám umožní rozmrazit chléb. Díky kombinaci technologií rozmrazování a úpravy do křupava bude váš chléb chutnat jako čerstvě upečený. Tuto funkci používejte k rychlému rozmrazení a nahřátí mražených žemlí, baget a croissantů. Tato funkce vyžaduje použití talíře Crisp.

KATEGORIE	JÍDLO	VÁHA
1*	Časované rozmrazování	–
2*	Maso	100 g – 2 kg
3*	Drůbež	100 g – 3 kg
4*	Ryby	100 g – 2 kg
5*	Crisp bread defrost (rozmrazení chleba funkcí crisp)	50–800 g

CRISP
Pro dokonalé osmahnutí pokrmu dozlatova, a to jak na povrchu, tak vespod. Tuto funkci je nutné používat výhradně se speciálním talířem Crisp.

JÍDLO	DOBA TRVÁNÍ (MIN)
Moučník z kynutého těsta	7 - 8
Hamburger	8–10*

* V polovině doby pečení jídlo obraťte.
Požadované příslušenství: talíř Crisp, rukojeť pro talíř Crisp

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. NASTAVENÍ DENNÍHO ČASU

Při prvním zapnutí trouby budete muset nastavit čas.



Na displeji začnou blikat dvě číslice nastavení hodin: Pro nastavení hodiny otáčejte *ovladačem* a stisknutím volbu potvrďte.



Na displeji začnou blikat dvě číslice nastavení minut. Pro nastavení minut otáčejte *ovladačem* a stisknutím volbu potvrďte.

Upozornění: Přejete-li si později nastavený čas změnit, pak zatímco je trouba vypnutá, stiskněte a alespoň na 1 sekundu podržte a zopakujte kroky uvedené výše. Čas může být nutné nastavit znovu po delším výpadku napájení.

2. ZAHŘÁTÍ TROUBY

Z nové trouby se mohou uvolňovat pachy, které souvisejí s proběhlým procesem výroby: Jedná se o zcela běžný jev. Před započítím vaření tedy doporučujeme zahřát troubu prázdnou za účelem odstranění jakéhokoli případného zápachu. Z trouby odstraňte všechny ochranné kartóny nebo fólie a vyjměte rovněž i veškeré uvnitř uložené příslušenství. Přibližně na jednu hodinu zahřejte troubu na 200 °C, ideální je funkce s cirkulací vzduchu (např. funkce „Horký vzduch“). Dodržujte instrukce pro správné nastavení funkce.

Zápach a kouř jsou normální, když se trouba používá poprvé nebo když je silně znečištěná.

Upozornění: Při prvním použití trouby doporučujeme prostor větrat.

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

1. ZVOLTE FUNKCI

Je-li trouba vypnutá, na displeji se bude zobrazovat pouze čas. Stiskem a podržením troubu zapnete. Pro zobrazení hlavních dostupných funkcí na levém displeji otáčejte *ovladačem*. Aktuálně zvolená funkce bude blikat a po stisknutí knoflíku (tj. po jejím výběru) blikat přestane. Jednu z hodnot vyberte a stiskněte .



Pro výběr podfunkce (kde je tato možnost dostupná) zvolte hlavní funkci a poté pro potvrzení stiskněte a přejděte do nabídky funkcí.



Otáčejte *ovladačem*, zvolte jednu z podfunkcí dostupných na pravém displeji a poté potvrďte stiskem . Vybraná dílčí funkce bude blikat až do jejího potvrzení.

2. NASTAVTE FUNKCI

. AUTOMATICKÉ FUNKCE / RYCHLÉ ROZMRAZENÍ JET DEFROST

KATEGORIE POTRAVIN

Po výběru jedné z automatických funkcí je třeba zvolit kategorii připravovaného jídla.



Bliká-li symbol , otáčením *ovladače* zvolte požadovanou kategorii a potvrďte stiskem . Kategorie jsou uvedeny na samolepkách nalepených na vnitřním rámu dveří.

VÁHA

Aby bylo možné dosáhnout co nejlepších výsledků, automatické funkce (a funkce JET DEFROST) vyžadují zadání hmotnosti potravin, a to výběrem z přednastavených hodnot: trouba u každé kategorie potravin vypočítá ideální délku trvání funkce.




Když se na displeji objeví základní nastavení a bliká symbol , otáčením *ovladače* nastavte hmotnost a potvrďte stiskem .

. MANUÁLNÍ FUNKCE

Nastavení můžete měnit po provedení výběru požadované funkce.

Na displeji se zobrazí nastavení, které lze postupně měnit.

VÝKON MIKROVLN / TEPLOTA

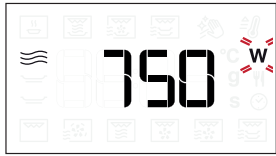

Pokud na displeji bliká ikona **W**, otáčením *ovladače* nastavte výkon a poté, pro potvrzení volby, stiskněte **Ⓢ** a pokračujte ve změně následného nastavení (je-li to možné).

Upozornění: Jakmile je funkce jednou aktivována, nastavení výkonu lze změnit stiskem **°C / W**, čímž se dostanete do nabídky nastavení; poté je pro změnu nastavení třeba otáčet *ovladačem*.

VÝKON GRILU

Pro grilování jsou definovány tři úrovně výkonu: 1 (nízká), 2 (střední), 3 (vysoká). Výchozí hodnota je zobrazena mezi dvěma blikajícími symboly „-“.



Otáčením *ovladače* nastavte požadovanou úroveň grilu a volbu potvrďte stisknutím **Ⓢ**.

DOBA TRVÁNÍ



Když na displeji bliká ikona **⌚**, pro nastavení požadované doby přípravy použijte *ovladač* a poté pro potvrzení stiskněte **Ⓢ**.

Čas pečení nemusíte nastavovat, pokud chcete pečení řídit ručně: Stiskem **Ⓢ** potvrdíte a spustíte funkci.

Poznámka: Dobu přípravy můžete přizpůsobit i během přípravy jídla, a to otáčením *ovladače*; každým dalším stiskem **Ⓢ** se doba přípravy prodlouží o 30 vteřin.

RYCHLÝ OHŘEV

Vyberte funkci, poté použijte *ovladač* k nastavení vámi požadované cílové teploty, potvrďte volbu stisknutím **Ⓢ** a funkci spustěte.



Jakmile bude v troubě dosaženo cílové teploty, ozve se zvukový signál.

Upozornění: Je doporučeno před dokončením této funkce nevkládat do trouby žádné potraviny.

3. AKTIVUJTE FUNKCI

Po provedení všech požadovaných nastavení aktivujte funkci stiskem **Ⓢ**.

Při každém dalším stisku tlačítka **Ⓢ** se doba vaření/pečení prodlouží o 30 sekund.

Upozornění: K pozastavení probíhající funkce můžete kdykoli stisknout **Ⓢ**.

. JET START

Je-li trouba vypnutá, pro zahájení přípravy pomocí funkce mikrovln nastavených na plný výkon (900 W) na dobu 30 sekund lze stisknout tlačítko **Ⓢ**. Každé další stisknutí tlačítka **Ⓢ** prodlouží čas o dalších 30 sekund.

. BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

Tato funkce se automaticky aktivuje za účelem předejít náhodnému zapnutí trouby.



Otevřete a zavřete dvířka a poté, pro spuštění zvolené funkce, stiskněte **Ⓢ**.

4. PAUZA

Přejete-li si pozastavit spuštěnou funkci, například za účelem promíchání nebo obrácení jídla, jednoduše otevřete dvířka.

Pro opětovné spuštění dvířka zavřete a stiskněte **Ⓢ**.

AUTOMATICKÁ PAUZA

(ZAMÍCHEJTE NEBO OBRAŤTE JÍDLO)


Určité funkce se pozastaví a umožní vám tak pokrm obrátit nebo promíchat.



Jakmile se funkce přeruší, otevřete dvířka a proveďte akci, kterou trouba požaduje. Poté dvířka opět zavřete a pro pokračování stiskněte **Ⓢ**.

5. ČAS UKONČENÍ TEPELNÉ ÚPRAVY

Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí, že je pečení ukončeno.

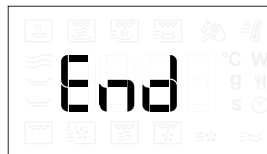

Přejete-li si dobu přípravy prodloužit bez provádění změn v nastavení, otočením *ovladače* nastavte nový čas a stiskněte **Ⓢ**.

. OCHLAZOVÁNÍ

Po skončení funkce s horkým vzduchem se spotřebič může automaticky ochlazovat.

Na displeji se zobrazí „Cool On“ (Ochlazování).

Po ochlazení se trouba automaticky vypne.

Upozornění: Ochlazování je možno přerušit otevřením dvířek. Po jejich případném opětovném zavření bude proces pokračovat.

.....

. ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK

Pro uzamknutí klávesnice stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte .



Stejným postupem klávesnici odemknete.

Upozornění: Tlačítka lze zablokovat i v průběhu samotného pečení.

Z bezpečnostních důvodů lze troubu kdykoliv vypnout stisknutím a podržením tlačítka .

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před prováděním jakýchkoli úkonů údržby a čištění se ujistěte, že spotřebič vychladl.

Nepoužívejte parní čističe.

Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky ani abrazivní/žíravé prostředky, neboť by tím mohlo dojít k poškození povrchu spotřebiče.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHY

- Povrchy čistěte vlhkou utěrkou z mikrovlákna. Jsou-li velmi znečištěné, přidejte několik kapek pH neutrálního čisticího prostředku. Nakonec je otřete suchým hadříkem.
- Sklo dveří čistěte vhodným tekutým prostředkem.
- V pravidelných intervalech nebo v případě rozlití odstraňte otočný talíř i s držákem, abyste vyčistili dno trouby a odstranili veškeré zbytky jídla.
- Gril není třeba čistit, neboť intenzivní teplotou se veškeré nečistoty vypalují. Tuto funkci používejte pravidelně.
- Pro optimální čištění vnitřních povrchů aktivujte funkci snadného čištění „Smart Clean“.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Veškeré příslušenství s výjimkou talíře Crisp lze mýt v myčce nádobí. Talíř Crisp omývejte ve vlažné vodě s přidáním jemného mycího prostředku. Odolné nečistoty jemně vydrhněte hadříkem. Před čištěním vždy nechejte talíř Crisp vychladnout.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možná příčina	Řešení
Trouba se nezapne.	Přerušení napájení. Odpojení od elektrické sítě.	Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je trouba připojena k elektrickému napájení. Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha přetrvává.
Trouba generuje hluk i přesto, že je vypnutá.	Chladicí ventilátor je v chodu.	Otevřete dvířka nebo stiskněte  .
Na displeji se zobrazí písmeno „F“ následované písmenem nebo číslem.	Softwarová chyba.	Kontaktujte nejbližší středisko poprodejních služeb a uveďte písmeno nebo číslo, které následuje za písmenem „F“.
Trouba se nezahřívá.	Je-li zapnuta funkce „DEMO“, aktivní jsou všechny ovládací prvky a nabídky, trouba však nehřeje.	Chcete-li ukončit režim DEMO, postupujte takto: postupně stiskněte °C/W ,  , °C/W ,  , °C/W ,  (celkem 6 stisknutí). Uslyšíte zvukový signál, že úkon proběhne úspěšně. Hodiny blikají a čekají na nastavení hodin. V tomto okamžiku je trouba připravena k použití.

Zásady, standardní dokumentaci a další informace o výrobku naleznete:

- Pomocí QR kódu ve vašem spotřebiči
- Navštívením našeho webu **docs.whirlpool.eu/docs**
- případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo naleznete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

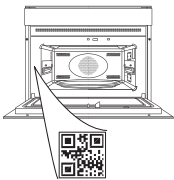

®/TM/© 2025 Whirlpool. Vyrobeno v licenci.



**TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT**


Registrér venligst dit produkt på www.register10.eu, for at modtage en mere komplet assistance

**SCAN QR-KODEN PÅ DIT APPARAT,
FOR AT INDHENTE FLERE
OPLYSNINGER**




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

PRODUKTBEKRIVELSE

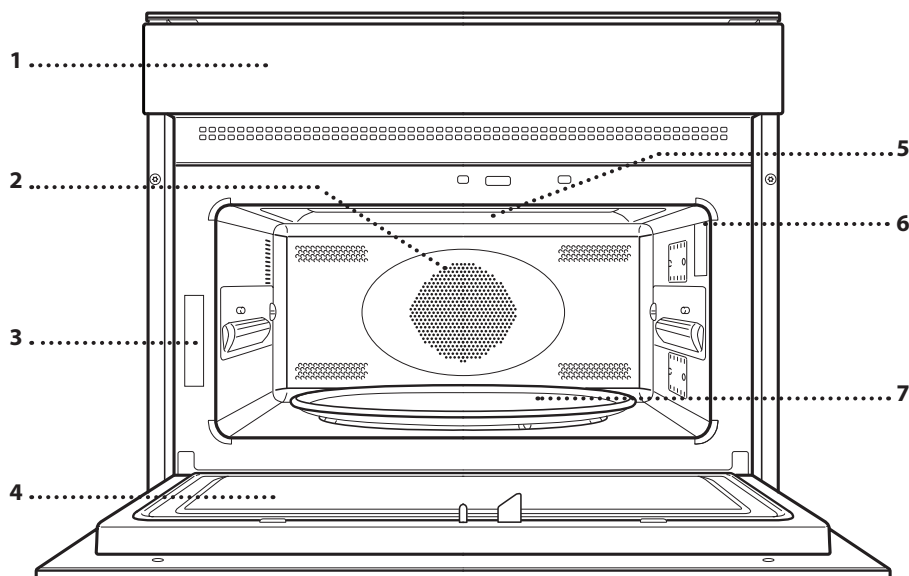

1. Betjeningspanel
2. Ringvarmelegeme (ikke synligt)
3. Identifikationsskilt (må ikke fjernes)
4. Luge
5. Øverste varmelegeme/grill
6. Lys
7. Drejetallerken

BETJENINGSPANEL

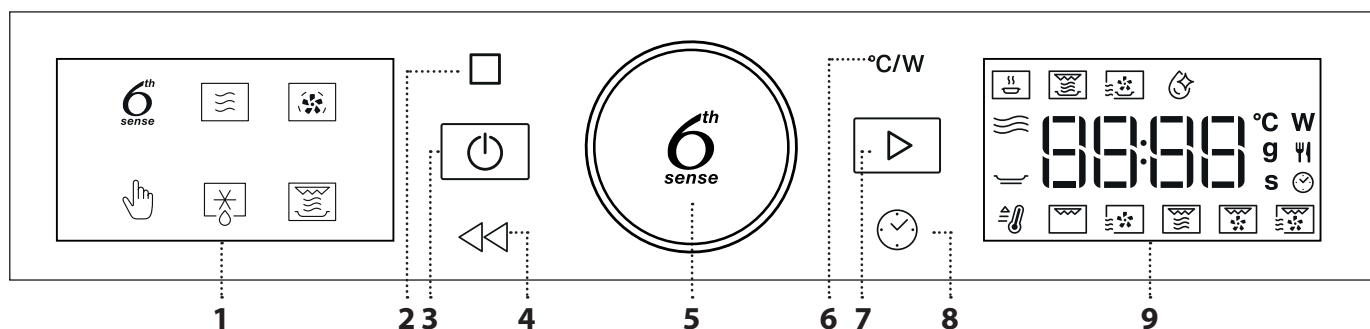

1. VENSTRE DISPLAY

2. PAUSE

Til midlertidig standsning af en tilberedningscyklus

3. ON/OFF

Bruges til at tænde og slukke for ovnen og når som helst stoppe en aktiv funktion.

4. TILBAGE

Bruges til at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

5. DREJEKNAP / KNAPPEN 6th SENSE

Drej herpå, for at browse gennem funktionerne og justere alle tilberedningsparametrene. Tryk på 6th for at markere, indstille, tage adgang til eller bekræfte funktioner eller parametre, samt eventuelt starte tilberedningsprogrammet.

6. EFFEKT

Til justering af temperatur, grillstyrke eller mikrobølgeeffekt.

7. UDSKUDET

Bruges til at starte funktioner og bekræfte indstillinger

8. KLOKKESLÆT

Bruges til at indstille klokkeslættet og til at ændre eller justere tilberedningstiden.

9. HØJRE DISPLAY

TILBEHØR


Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn og, at det er ildfast til brug i ovnen.

Der må aldrig bruges metalbeholdere til mad- eller drikkevarer under tilberedning i mikrobølgeovn. Sørg altid for, at mad og tilbehør ikke kommer i kontakt med ovnens indersider.

Inden der tændes for ovnen, skal man altid sikre sig, at drejetallerkenen kan dreje frit. Vær opmærksom på ikke at vælte drejetallerkenen, når du indsætter eller fjerner andet tilbehør.

Tilbehørets temperatur kan stige under mikrobølgefunktionen. Det anbefales at bruge beskyttelse til at håndtere tilbehør ved cyklussens afslutning


DREJETALLERKEN



eller tilbehør, med undtagelse af den rektangulære bageplade.


Drejetallerkenen kan bruges med alle tilberedningsmetoder, når den placeres på den tilhørende støtte. Drejetallerkenen skal altid bruges som underdel for andre beholdere

DREJEKRYD

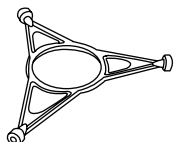


Brug kun drejekrydset til glasdrejetallerkenen. Andet tilbehør må ikke hvile på drejekrydset.

CRISP-PANDE

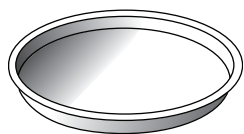


Må kun anvendes med de forudsete funktioner. Crisp-panden skal altid placeres midt på glasdrejetallerkenen eller risten, og kan forvarmes, når den er tom, ved at bruge den dertil beregnede specialfunktion. Anbring maden direkte på Crisp-panden.

HÅNDTAG TIL CRISP-PANDE



Nyttig til at tage den varme Crisp-pande ud af ovnen.


RIST

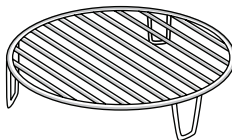

Den giver dig mulighed for at placere maden tættere på grillen, for at brune din ret på en perfekt måde og for at optimere varmluftscirkulationen.

Den skal anvendes som understøtning af crisp-panden i visse "Crisp Fry" funktioner. Anbring risten på drejetallerkenen, og sørg for, at den ikke berører andre overflader.

REKTANGULÆR BRADEPANDE

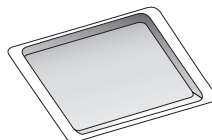

Bradepanden må kun bruges med funktioner, der giver mulighed for varmluftsbagning; den må aldrig anvendes i kombination med mikrobølger.

Indsæt pladen i vandret stilling, og lad den hvile på hylden i ovnrummet.

Bemærk: Du behøver ikke tage drejetallerkenen og dens støtter ud, når du bruger den rektangulære bageplade.

Antallet og typerne af tilbehør kan variere afhængigt af, hvilken model der er købt. Yderligere, ikke medfølgende, tilbehør kan købes separat hos Kundeservice.

FUNKTIONER

6th SENSE FUNCTIONS (6th SENSE FUNKTIONER)

Med 6th Sense funktionerne skal man blot vælge fødevarens type og vægt eller mængde, for at opnå de bedste resultater. Ovnen vil automatisk beregne de optimale indstillinger og fortsat ændre dem mens tilberedningen skrider frem. Følg anvisningerne i den relevante tilberedningstabel, for at få det bedste ud af denne funktion.

6th SENSE GENOPVARMNING
Bruges til at genopvarme en færdiglavet ret, som er frosset eller ved rumtemperatur. Ovnen beregner automatisk de indstillinger, der kræves for at opnå de bedst mulige resultater, på så kort tid som muligt. Anbring retten på en ovn- og mikrobølgefast tallerken eller fad.

GRUPPE	MAD	VÆGT
1	Tallerkenret	250 - 800 g
2*	Frozen Lasagna (Frossen lasagne)	400 g - 1 kg
3*	Frossen portion	250 - 800 g
4	Mælk/Vand	100 - 500 g
5	Suppe	200 - 800 g

6th SENSE CRISP
Bruges til hurtig opvarmning og tilberedning af frosne madvarer og til at give dem gylden og sprød top. Brug kun denne funktion med den medfølgende Crisp-pande. Vend maden når dette forespørges.

GRUPPE	MAD	VÆGT
1	Kyllingestykker	400 g - 1,2 kg
2*	Hamburgere	100 - 500 g
3*	Kyllingenuggets	100 - 500 g
4*	Pizza	350 - 600g
5*	Fiskepinde	100 - 500 g

Krævede tilbehør: Crisp-pande, håndtag til Crisp-pande.

6th SENSE CRISP FRY
Denne sunde og eksklusive funktion kombinerer crisp-funktionens kvalitet med cirkulation af varmluft. Dette giver sprøde og velsmagende stegeresultater, med en betragtelig reduktion af den nødvendige olie i forhold til traditionel tilberedning og eliminerer endog behovet for olie i visse opskrifter. Funktionen kan bruges til stegning af en række forindstillede fødevarer, enten friske eller frosne.

GRUPPE	MAD	VÆGT
1*	Pommes frites	100 - 500 g
2*	Fish and Chips	100 - 500 g
3	Paneret kyllingefilet	100 - 500 g
4	Peberfrugt i strimler	100 - 500 g
5*	Stegte fisk og skaldyr	100 - 500 g

Krævede tilbehør: Crisp-pande, rist, håndtag til Crisp-pande.

MIKRO SELVRENS
Dampvirkningen under denne specielle rengøringscyklus gør, at snavs og madrester nemt kan fjernes. Hæld en kop drikkevand i en beholder, der er egnet til brug i mikrobølgeovn, og aktivér funktionen.

MIKROBØLGE
Brug kun mikrobølgefunktionen med mad eller drikkevarer i ovnen, for at bevare produktets korrekte funktion.

EFFEKT (W)	ANBEFALET TIL
900	Hurtig genopvarmning af drikkevarer eller madvarer med et højt vandindhold.
750	Tilberedning af grøntsager.
650	Tilberedning af kød og fisk.
500	Tilberedning af kødsovs eller sovse med ost eller æg. Færdiggørelse af kødpostej eller indbagt pasta.
350	Langtidsstegning. Perfekt til at smelte smør eller chokolade.
160	Optøning af frosne madvarer eller blødgøring af smør og ost.
90	Blødgøring af is.

AKTION	MAD	EFFEKT (W)	VARIGHED (MIN.)
Genopvarmning	2 kopper	900	1 - 2
Genopvarmning	Kartoffelmos 1 kg	900	10 - 12
Optøning	Hakket kød 500 g	160	15 - 16
Tilberedning	Sandkage	750	7 - 8
Tilberedning	Vaniljecreme	500	13 - 16
Tilberedning	Farsbrød	750	17 - 20

VARMLUFT
Bruges til at tilberede retter på en måde, der sikrer lignende resultater som ved brug af en konventionel ovn. Bradepanden eller andet køkkengrej, som egner sig til at bruges i ovnen, kan anvendes til at tilberede visse retter. For at opnå de bedste resultater har denne funktion en forvarmningsfase: Vent med at sætte maden i, til forvarmningen er slut.

MAD	TEMP. (°C)	VARIGHED (MIN.)
Cupcake / Små kager	160	20 - 30
Småkager	160 - 170	20 - 30

Anbefalet tilbehør: Rektangulær bageplade / rist

MANUELLE FUNKTIONER

HURTIG FORVARME
Bruges til hurtigt at forvarme ovnen inden en tilberedningscyklus. Vent til funktionen er færdig, før der sættes mad i ovnen. Ovnen vælger automatisk funktionen "Varmluft", når forvarmningen er fuldført.



GRILL

Bruges til at brune, grille og gratinere.
Vi anbefaler at vende maden under tilberedningen.

MAD	GRILLNIVEAU	VARIGHED (MIN.)
Toast	Høj	5 - 6*
Rejer	Middel	18 - 22

*Til tykke brødskeer forvarmes den tomme mikrobølgeovn med høj grill i 3 minutter

Anbefalet tilbehør: Rist



VARMLUFT + MIKRO.

Bruges til hurtigt at tilberede ovnretter.
Det anbefales at benytte risten, for at optimere luftcirkulationen.

MAD	EFFEKT (W)	TEMP. (°C)	VARIGHED (MIN.)
Steg	350	170	35 - 40
Kødtærte	160	180	25 - 35

Krævede tilbehør: rist



GRILL + MIKROBØLGER

Bruges til hurtigt at tilberede og gratinere retter ved at kombinere mikrobølge- og grillfunktionerne.

MAD	EFFEKT (W)	GRILLNIVEAU	VARIGHED (MIN.)
Kartoffelgratin	650	Middel	20 - 22
Bagte kartofler	650	Høj	10 - 12

Anbefalet tilbehør: Rist



TURBO GRILL

Kombinering af grill- og varmluftsbagningsfunktioner for de bedste resultater.
Vi anbefaler at vende maden under tilberedningen.

MAD	GRILLNIVEAU	VARIGHED (MIN.)
Kylling Kebab	Høj	25 - 35

Anbefalet tilbehør: Rist



TURBO GRILL + MIKRO

Til hurtig tilberedning og brunng af din mad ved at kombinere mikrobølge-, grill- og varmluftsfunktioner.

MAD	EFFEKT (W)	GRILLNIVEAU	VARIGHED (MIN.)
Cannelloni Frosne	650	Høj	25 - 35
Svinekoteletter	350	Høj	30 - 40

Anbefalet tilbehør: Rist



OPTØNING

Til hurtig optøning af forskellige typer af mad ved blot at angive deres vægt. Anbring altid madvarerne direkte på glasdrejetallerkenen, for at få de bedste resultater.

OPTØNING AF BRØD

Denne eksklusive Whirlpool funktion giver dig mulighed for at optø frossent brød. Ved at kombinere både Optøning og Crisp, kommer dit brød til at smage og føles som om det lige var bagt. Brug denne funktion til hurtigt at optø og varme frosne rundstykker, flutes og croissanter. Crisp-panden skal anvendes sammen med denne funktion.

GRUPPE	MAD	VÆGT
1*	Timet optøning	-
2*	Kød	100 g - 2 kg
3*	Fjerkræ	100 g - 3 kg
4*	Fisk	100 g - 2 kg
5*	Optøning sprødt brød	50 - 800 g



CRISP

Bruges til at brune en ret på perfekt måde, både rettens top og bund. Denne funktion må kun bruges med den specielle Crisp-pande.

MAD	VARIGHED (MIN.)
Surdejskage	7 - 8
Hamburger	8 - 10*

* Vend maden, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.

Krævede tilbehør: Crisp-pande, håndtag til Crisp-pande

FØRSTEGANGSBRUG

1. INDSTILLING AF KLOKKESLÆT

Det er nødvendigt, at indstille klokkeslættet første gang, man tænder for apparatet.



Timernes to cifre begynder at blinke: Drej på *knappen*, for at indstille timetallet, og tryk herefter på , for at bekræfte.



Minutternes to cifre begynder at blinke. Drej på *knappen*, for at indstille minuttallet, og tryk på , for at bekræfte.

Bemærk: Tryk og hold  trykket i mindst et sekund, mens ovnen er slukket, og gentag de ovenstående handlinger, hvis du vil ændre klokkeslættet på et senere tidspunkt. Du skal muligvis indstille klokkeslættet igen efter længerevarende strømafbrydelser.

2. VARM OVNE

En ny ovn kan udsende lugte, som er blevet tilovers fra fremstillingen: det er helt normalt. Det anbefales derfor at varme ovnen tom for at fjerne eventuelle lugte, før du begynder at tilberede maden. Fjern eventuelt beskyttende pap eller transparent film fra ovnen, og tag alt tilbehøret ud. Varm ovnen op til 200 °C i cirka en time. Det er ideelt at anvende en funktion med luftcirkulation (f.eks. "Varmluft"). Følg anvisningerne for at indstille funktionen korrekt.

Lugt og røg er normalt, når ovnen bruges de første par gange, eller når den er meget snavset.

Bemærk: Det anbefales at udlufte rummet, efter du bruger apparatet for første gang.

DAGLIG BRUG

1. VÆLG EN FUNKTION

Når ovnen er slukket vises kun klokkeslættet på displayet. Tryk og hold  trykket, for at tænde for ovnen. Drej på *knappen*, for at se de disponible funktioner på displayet til venstre. Den valgte funktion blinker og holder op med at blinke, når der trykkes på *knappen* (dvs. når den er valgt). Markér en og tryk på .



Man kan vælge en underfunktion (om forudset), ved at vælge hovedfunktionen og herefter trykke på , for at bekræfte og fortsætte til funktionsmenuen.



Drej på *knappen*, for at vælge underfunktionerne blandt de disponible på displayet til højre, og tryk herefter på , for at bekræfte. Den valgte underfunktion blinker, indtil den bekræftes.

2. INDSTILLING AF EN FUNKTION

. AUTOMATISKE FUNKTIONER / JET DEFROST

MADKATEGORI

Når du har valgt en af de automatiske funktioner, skal du vælge en kategori til madvaren, der skal tilberedes.



Når ikonet  blinker skal man dreje på *knappen*, for at vælge den ønskede kategori, og herefter trykke på , for at bekræfte. Kategorierne er vist på mærkerne, der er sat på den indvendige karm.

VÆGT

Med henblik på at opnå de bedste resultater, kræver de automatiske funktioner (og Jet Defrost), at man indtaster vægten på fødevaren, der skal vælges blandt standardindstillingerne: Ovn vil beregne den ideelle varighed for funktionen for de forskellige fødevarer kategorier.



Når standardindstillingen visualiseres på displayet og ikonet  blinker, skal man dreje på *knappen*, for at indstille vægten, og herefter trykke på , for at bekræfte.

. MANUELLE FUNKTIONER

Man kan ændre funktionens indstillinger efter at have markeret den.

Displayet vil vise de indstillinger, som kan ændres, i rækkefølge.

MIKROBØLGEEFFEKT / TEMPERATUR



Drej, når ikonet the W blinker på displayet, på *knappen* for at justere effektindstillingen og tryk herefter på , for at bekræfte og fortsætte til den næste indstilling, der skal ændres (om muligt).

Bemærk: Efter aktivering af funktionen kan effekten ændres ved at trykke på °C / W, for at tage adgang til indstillingsmenuen, og herefter dreje på *knappen*, for at ændre indstillingen.

GRILLEFFEKT

Der er tre definerede effektniveauer til grillstegning: 1 (lav), 2 (mid), 3 (høj). Defaultværdien visualiseres mellem to "- -" symboler.



Drej på *knappen*, for at indstille den ønskede grillstyrke, tryk herefter på , for at bekræfte.

VARIGHED



Når ikonet  blinker på displayet, anvendes *knappen* til at indstille den ønskede tilberedningsvarighed, og tryk så på  for at bekræfte.

Det er ikke nødvendigt, at indstille tilberedningens varighed, hvis du vil administrere tilberedningen manuelt: Tryk på , for at bekræfte og starte funktionen.

Bemærk: Under tilberedningen kan man justere tilberedningsvarigheden ved at dreje på *knappen*; hver gang man trykker på , forøges varigheden med 30 sekunder.

LYNOPVARMNING

Vælg funktionen, anvend herefter *knappen* til at indstille den ønskede temperatur og tryk på , for at bekræfte og starte funktionen.



Der høres en summetone, når ovnen når op på den indstillede temperatur.

Bemærk: Det frarådes at stille maden i ovnen før denne funktion er afsluttet.

3. AKTIVÉR FUNKTIONEN

Når du har anvendt de indstillinger, du har brug for, trykker du på  for at aktivere funktionen.

Hver gang der trykkes på *knappen* igen, øges tilberedningstiden med yderligere 30 sekunder.

Bemærk: Du kan til enhver tid trykke på , for at stoppe den aktive funktion.

. JET START

Når ovnen er slukket, kan man trykke på , for at aktivere tilberedning med mikrobølgefunktionen, indstillet på højeste niveau (900 W) i 30 sekunder. Hvert ekstra tryk på *knappen* vil forlænge tiden med yderligere 30 sekunder.

. SIKKERHEDSLÅS

Denne funktion aktiveres automatisk for at forhindre, at ovnen slukkes ved et uheld.



Åbn og luk lågen, og tryk så på , for at starte funktionen.

4. PAUSE

Du skal blot åbne lågen for at stoppe en funktion midlertidigt, for eksempel for at røre i eller vende maden.

For at starte den igen, skal du lukke lågen og trykke på .

AUTOMATISK PAUSE

(RØR I ELLER VEND MADEN)

Visse funktioner forudser en pause, hvor man kan vende eller røre i maden.



Åbn lågen, når ovnen stiller tilberedningen i bero, og udfør den forespurte handling, inden du lukker lågen igen og trykker på , for at fortsætte tilberedningen.

5. TILBEREDNINGENS SLUTTID

Der lyder et hørbart signal og displayet vil angive, at tilberedningen er fuldført.



Tilberedningstiden kan forlænges uden at ændre indstillingerne, ved at dreje på *knappen*, for at indstille en ny tilberedningstid, og trykke på .

. AFKØLER

Når en varmluftfunktion er færdig, starter apparatet muligvis en afkølingsprocedure.

“Cool On” vises på displayet.

Herefter slukker ovnen automatisk.

Bemærk: Afkølingsproceduren kan afbrydes ved at åbne ovndøren og genoptages, om nødvendigt, eventuelt igen ved at lukke ovndøren igen.

. TASTBLOKERING

Tryk og hold  trykket i mindst 5 sekunder, for at blokere tastaturet.



Gentag proceduren for at oplås tastaturet.

Bemærk: Tastblokeringen kan også aktiveres under tilberedningen.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan ovnen til enhver tid slås fra ved at trykke og holde knappen  trykket.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Sørg for, at apparatet er koldt, inden du foretager vedligeholdelse eller rengøring.

Brug aldrig damprensere.

Brug ikke ståluld, skuremidler eller slibende/ætsende rengøringsmidler, da disse kan beskadige apparatets overflader.

INDVENDIGE OG UDVENDIGE OVERFLADER

- Rengør overfladerne med en fugtig klud af mikrofibre. Tilføj et par dråber neutralt rengøringsmiddel, hvis de er meget snavsede. Tør efter med en tør klud.
- Anvend et velegnet flydende rengøringsmiddel til rengøring af ruden i ovnens låge.
- Fjern drejetallerkenen og dens støtte jævnligt eller i tilfælde af spild for at fjerne alle madrester.
- Det er ikke nødvendigt at rengøre grillen, da intens varme brænder eventuelt snavs væk. Brug denne funktion jævnligt.
- Aktivér funktionen "Smart clean" for at opnå en optimal rengøring af de indre flader.

TILBEHØR

Alle tilbehør kan vases i opvaskemaskine med undtagelse af Crisp-panden. Crisp-panden skal rengøres ved brug af vand med et mildt opvaskemiddel. Gnid blidt med en klud for fastbrændt snavs. Lad altid Crisp-panden afkøle, inden den rengøres.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ovnen tænder ikke.	Ingen strøm. Afbrydelse fra lysnettet.	Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder i stikkontakten. Sluk og tænd igen for ovnen, for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.
Ovnen udsender støj, selv når den er slukket.	Aktiv køleventilator.	Åbn lågen eller tryk på  .
Displayet viser bogstavet "F", efterfulgt af et bogstav eller tal.	Softwarefejl.	Kontakt det nærmeste servicecenter og angiv det bogstav eller nummer, der står efter bogstavet "F".
Ovnen varmer ikke op.	Når "DEMO" er "On" er alle betjeningsanordningerne aktive og alle menuerne tilgængelige, men ovnen varmes ikke op.	Følg denne procedure for at afslutte DEMO-tilstanden: Tryk på °C/W ,  , °C/W ,  , °C/W ,  i rækkefølge (6 tryk i alt). Du vil høre et bip som tegn på, at handlingen er vellykket. Uret blinker og venter på timeindstillingen. Nu er ovnen klar til brug.





TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE


Parema tugiteenuse saamiseks registreerige toode aadressil
www.register10.eu

TÄPSEMA TEABE SAAMISEKS SKANNIGE OMA SEADME QR-KOOD




Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi
ohutusjuhend.

TOOTE KIRJELDUS

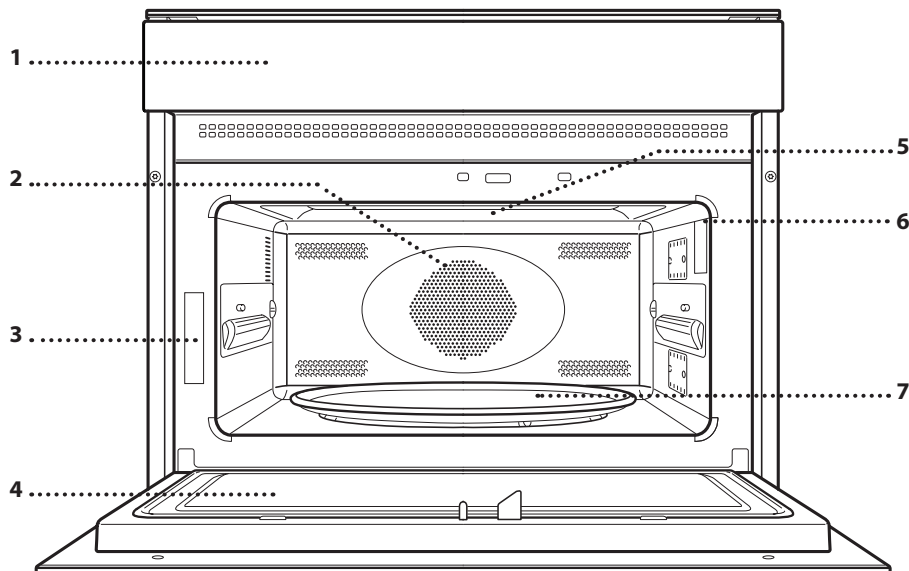

1. Juhtpaneel
2. kütteelement (pole nähtaval)
3. Andmeplaat (ärge eemaldage)
4. Uks
5. Ülemine kütteelement/grill
6. Light (valgustus)
7. Pöördalus

JUHTPANEEL

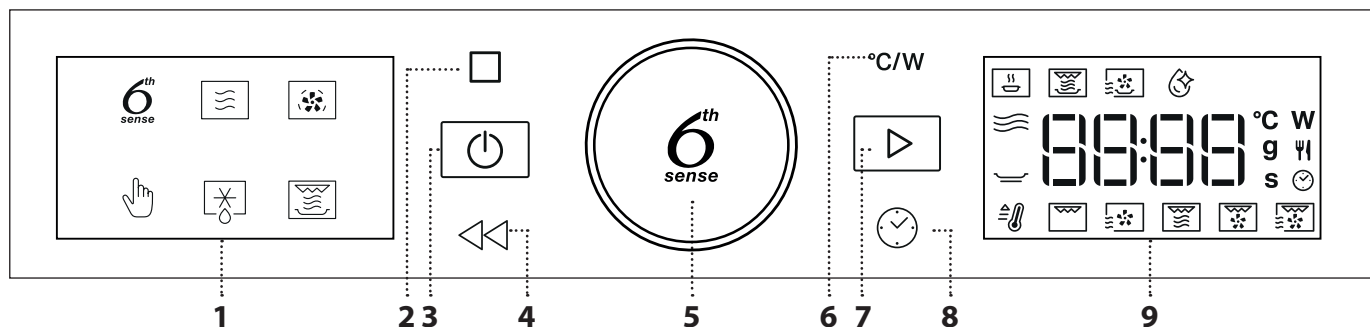

1. VASAKPOOLNE NÄIDIK

2. PAUS

Toiduvalmistustsükli peatamiseks

3. SISSE/VÄLJA

Ahju sisse- ja väljalülitamiseks või aktiivse funktsiooni peatamiseks igal ajal.

4. TAGASI

Tagasi eelmisele lehele minekuks.

5. PÖÖRDNUPP / 6th SENSE NUPP

Seda pöörates saab liikuda funktsioonide vahel ja seada kõiki parameetreid. Vajutage , et valida, seada, avada või kinnitada funktsioonid või parameetrid ja käivitada küpsetusprogramm.

6. VÕIMSUS

Temperatuuri, grillimistaseme või mikrolainete võimsuse seadmiseks.

7. START

Funktsioonide käivitamiseks ja seadete kinnitamiseks

8. AEG

Aja või küpsetusaja muutmiseks või seadmiseks.

9. PAREMPOOLNE NÄIDIK

TARVIKUD

Turul on saadaval palju tarvikuid. Enne ostmist veenduge, et need sobivad mikrolaineahjule ja peavad vastu ahju kõrgetele temperatuuridele.


Mikrolainetega küpsetamise ajal ei tohi kunagi kasutada metallnõusid. Veenduge alati, et toit ja tarvikud ei puutu vastu ahju siseseinu.

Enne ahju käivitamist veenduge alati, et pöördalus

saab vabalt liikuda. Jälgige, et te tarvikuid ahju pannes ja välja võttes pöördalust oma toelt maha ei lükkaks.


Tarvikute temperatuur võib mikrolainefunktsiooni kasutamisel tõusta. Tsükli lõpus on soovitatav kasutada tarvikute käsitlemisel kaitsevahendeid

PÖÖRDALUS




Klaasist pöördalus asetseb oma toel ja seda võib kasutada kõikide küpsetusviisidega. Kõik ahjunõud ja tarvikud tuleb alati asetada pöördalusele, v.a nelinurkne küpsetusplaat.

PÖÖRDALUSE TUGI

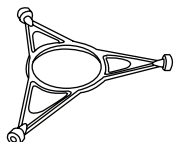


Tugi on mõeldud ainult klaasist pöördaluse jaoks. Ärge asetage toele muid tarvikuid.

PRUUNISTUSPLAAT

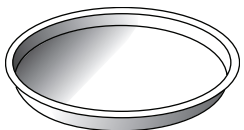


Kasutage seda ainult koos vastava funktsiooniga. Pruunistusplaadi peab alati asetama klaasist pöördaluse või traatrestikeskele ja seda võib tühjalt eelsoojendada, kasutades vaid selleks eesmärgiks mõeldud spetsiaalset funktsiooni. Asetage toit otse pruunistusplaadile.

PRUUNISTUSPLAADI KÄEPIDE




Käepidet kasutatakse kuuma pruunistusplaadi ahjust väljavõtmiseks.

TRAATREST

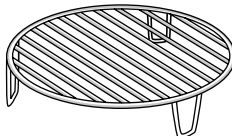

See võimaldab toidu asetada grillile lähemale, et toit pruunistuks täiuslikult ja õhuringlus oleks optimaalne. Seda tuleb kasutada pruunistusplaadi Crisp plate alusena mõnede krõbepruunistamise Crisp Fry funktsioonide puhul. Asetage traatrest pöördalusele ja veenduge, et see ei puutu kokku muude pindadega.

NELINURKNE KÜPSETUSPLAAT

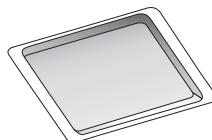

Kasutage küpsetusplaati ainult funktsioonidega, mis võimaldavad konvektsioonküpsetust; ärge kunagi kasutage seda koos mikrolainefunktsiooniga. Lükake küpsetusplaat rõhtsalt ahju, küpsetuskambri siinidele.

Pange tähele: Nelinurkse küpsetusplaadi kasutamise ajaks pole tarvis pöördalust ja selle tuge ahjust välja võtta.

Tarvikute arv ja tüübid võivad erineda sõltuvalt ostetud mudelist. Muid tarvikuid, mida tootega kaasas pole, saab teenindusest eraldi juurde osta.

FUNKTSIOONID

6th SENSE FUNCTIONS (6th SENSE FUNKTSIOONID)

6th Sense funktsioonide puhul valige parima tulemuse saamiseks lihtsalt toidu tüüp ja kaal või kogus. Ahi arvutab automaatselt välja kõige paremini sobivad seaded ja muudab neid vastavalt küpsetamise kulgemisele. Selle funktsiooni parimaks kasutamiseks järgige vastavas küpsetustabelis toodud juhiseid.

6th SENSE REHEAT (6th SENSE SOOJENDAMINE)

Külmutatud või toatemperatuuril valmistoidu ülessoojendamiseks. Ahi arvutab automaatselt lühima ajaga parima võimaliku tulemuse saavutamiseks vajalikud seaded. Asetage toit mikrolaineaju ja kuumuskindlale taldrikule või nõusse.

KATEGOORIA	TOIT	KAAL
1	Plated Meal (Taldrikul toit)	250–800 g
2*	Frozen Lasagna (Sügavkülmutatud lasanje)	400 g kuni 1 kg
3*	Frozen Portion (Sügavkülmutatud portsjon)	250–800 g
4	Milk/Water (Piim/vesi)	100–500 g
5	Soup (Supp)	200–800 g

6th SENSE CRISP (6th SENSE PRUUNISTAMINE)

Külmutatud toidu kiireks soojendamiseks ja küpsetamiseks nii, et see jääks pealt kuldne ja krõbe. Seda funktsiooni kasutage ainult koos kaasasoleva pruunistusplaadiga. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber.

KATEGOORIA	TOIT	KAAL
1	Chicken Parts (Kanatükid)	400 g–1,2 kg
2*	Kotletid	100–500 g
3*	Chicken Nuggets (Kananagitsad)	100–500 g
4*	Pitsa	350–600 g
5*	Paneeritud kalapulk	100–500 g

Nõutud tarvikud: pruunistusplaat, pruunistusplaadi käepide.

6th SENSE CRISP FRY (6th SENSE PRUUNISTAMINE PRAADIMISEGA)

See tervislik ja eksklusiivne funktsioon ühendab pruunistamise funktsiooni kvaliteedi sooja õhu ringluse omadustega. See võimaldab saavutada krõmpsuvat ja maistva praadimistulemuse, kusjuures võrreldes tavapärase küpsetamisega kulub õli oluliselt vähem või mõnede retseptide puhul ei lähe üldse vaja. Sellega on võimalik erinevate eelnevalt määratletud värskete ja külmutatud toitude praadimine.

KATEGOORIA	TOIT	KAAL
1*	Friikartulid	100–500 g
2*	Kala ja sipsid	100–500 g
3	Breaded Chicken Fillet (Paneeritud kanafilee)	100–500 g
4	Peppers Strips (Paprika ribad)	100–500 g
5*	Fried Seafood (Praetud mereannid)	100–500 g

Nõutud tarvikud: pruunistusplaat, traatrest, pruunistusplaadi käepide.

MW AUTOMAATPUHASTUS

Spetsiaalne puhastussükl, mille käigus eraldatakse veeauru, mis hõlbustab kõrbenud rasva- ja toidupriitmete eemaldamist. Valage tassitäis joogivett mikrolainekindlasse anumasse ja aktiveerige funktsioon.

MIKROLAINED

Kasutage mikrolainefunktsiooni ainult siis, kui ahjus on toit või jook, et säilitada toote tööseisukord.

VÕIMSUS (W)	SOOVITATAV KASUTUS
900	Suure veesisaldusega toitude ja jookide kiire soojendamine.
750	Köögiviljade valmistamine.
650	Liha ja kala valmistamine.
500	Lihakastmete ja juustu või muna sisaldavate kastmete valmistamine. Lihapirukate või ahjupasta viimistlemine.
350	Aeglane, õrn küpsetus. Sobib šokolaadi ja või sulatamiseks.
160	Külmutatud toidu sulatamine, või ja juustu pehmenemine.
90	Jäätise pehmenemine.

TOIMING	TOIT	VÕIMSUS (W)	KESTUS (MIN)
Soojendamine	2 tassi	900	1 - 2
Soojendamine	Kartulipuder 1 kg	900	10 - 12
Sulatus	Hakkliha 500 g	160	15 - 16
Küpsetamine	Biskviitkook	750	7 - 8
Küpsetamine	Munakreem	500	13 - 16
Küpsetamine	Meat loaf (Pikkpoiss)	750	17 - 20

SUNDÕHK

Küpsetamine tavalisele ahjule sarnasel viisil. Küpsetusplaati ja muid ahjukõlblikke nõusid saab kasutada eri toitude valmistamiseks. Parimate tulemuste saavutamiseks on sellel funktsioonil eelkuumutusfaas: oodake enne toidu sisestamist, et eelkuumutamine lõppeks.

TOIT	TEMP. (°C)	KESTUS (MIN)
Tassikook / väikesed koogid	160	20 - 30
Küpsised	160 - 170	20 - 30

Soovitavad tarvikud: Nelinurkne küpsetusplaat / rest





MANUAL FUNCTIONS (KÄSIFUNKTSIOONID)



EELKUUMUTUS

Ahju kiireks soojendamiseks enne küpsema panemist. Oodake enne toidu sissepanemist, kuni funktsioon on lõppenud. Kui eelkuumutamine on lõppenud valib ahi automaatselt funktsiooni Sundõhk.



GRILL (GRILLIMINE)

Pruunistamiseks, grillimiseks ja gratineerimiseks. Soovitame toitu küpsetamise ajal pöörata.

TOIT	GRILLIMISE TASE	KESTUS (MIN)
Toast (Röstleib ja -sai)	Kõrge	5 - 6*
Prawns (Krevetid)	Keskmine	18 - 22

*Paksude leivaviilude korral eelsoojendage tühja mikrolaineahju suure võimsusega grillifunktsiooniga 3 minutit

Soovitavad tarvikud: Traatrest



SUNDÕHK + MIKROLAINED

Ahjuroogade valmistamine lühikese ajaga. Õhuringluse optimeerimiseks soovitatakse kasutada resti.

TOIT	VÕIMSUS (W)	TEMP. (°C)	KESTUS (MIN)
Praeliha	350	170	35 - 40
Lihapirukas	160	180	25 - 35

Nõutud tarvikud: rest



GRILL + MIKRO

Toitude kiire küpsetamine ja gratineerimine, ühendades mikrolaine- ja grillifunktsioonid.

TOIT	VÕIMSUS (W)	GRILLIMISE TASE	KESTUS (MIN)
Kartuligratään	650	Keskmine	20 - 22
Koorega kartulid	650	Kõrge	10 - 12

Soovitavad tarvikud: Traatrest



TURBO GRILL

Grilli- ja konvektsioonküpsetuse funktsioonide ühendamine parima tulemuse saamiseks. Soovitame toitu küpsetamise ajal pöörata.

TOIT	GRILLIMISE TASE	KESTUS (MIN)
Kanakebab	Kõrge	25 - 35

Soovitavad tarvikud: Traatrest



TURBO GRILL + ML

Toidu kiireks küpsetamiseks ja pruunistamiseks, ühendab mikrolaine-, grilli- ja konvektsioonahju funktsioonid.

TOIT	VÕIMSUS (W)	GRILLIMISE TASE	KESTUS (MIN)
Külmutatud kannelloonid	650	Kõrge	25 - 35
Sealihakotletid	350	Kõrge	30 - 40

Soovitavad tarvikud: Traatrest



ÜLESSULATAMINE

Eri tüüpi toiduainete kiireks ülessulutamiseks, sisestades lihtsalt nende kaalu. Parima tulemuse saamiseks asetage alati toit otse klaasist pöördalusele.

CRISP LEIVA SULATAMINE

See Whirlpooli eksklusiivne funktsioon võimaldab sulatada külmutatud leiba. Ühendades sulatamise ja pruunistamise tehnoloogia, saate parema maitsega leiva, mis tundub olevat värskelt küpsetatud. Kasutage seda funktsiooni külmutatud saiakeste, baguette'ide ja sarvesaiade kiireks sulatamiseks ja soojendamiseks. Selle funktsiooniga tuleb kasutada pruunistusplaati.

KATEGOORIA	TOIT	KAAL
1*	Ajastatud sulatamine	—
2*	Liha	100 g - 2 kg
3*	Poultry (Linnuliha)	100 g kuni 3 kg
4*	Kala	100 g - 2 kg
5*	Crisp leiva sulatamine	50-800 g



CRISP

Toidu täiuslikuks pruunistamiseks, nii pealt kui alt. Seda funktsiooni võib kasutada vaid spetsiaalse pruunistusplaadiga.

TOIT	KESTUS (MIN)
Eelkergitatud kook	7 - 8
Hamburger	8 - 10*

* Pöörake toitu poole küpsetusaja möödudes.

Nõutud tarvikud: Crisp plate (pruunistusplaat) koos käepidemega

ESIMEST KORDA KASUTAMINE

1. KELLAAJA SEADISTAMINE

Ahju esimesel sisselülitamisel tuleb määrata kellaaeg.



Hakkab vilkuma kahekohaline tundide näit: Keerake *nuppu*, et määrata õiged minutid ja vajutage kinnitamiseks



Hakkab vilkuma kahekohaline minutite näidik. Keerake *nuppu*, et määrata õiged minutid ja vajutage kinnitamiseks

Pange tähele: Aja hilisemaks muutmiseks hoidke ajal, mil ahi on väljalülitatud vähemalt sekundi jooksul all ja korrake eelkirjeldatud toiminguid. Võimalik, et pärast pikemat voolukatkestust tuleb kellaaeg uuesti määrata.

2. KUUMUTAGE AHI

Uus ahi võib eraldada tootmisest jäänud lõhnu: see on täiesti tavapärane. Soovitame enne esimest küpsetamist ahju tühjalt kuumutada, et eemalduksid võimalikud lõhnad. Eemaldage ahju pealt kõik kile- ja pappkatted ja seest kõik tarvikud. Kuumutage ahju umbes tund aega 200 °C juures ja soovitatavalt mõne õhuringlusega funktsiooniga (nt Sundõhk). Funktsiooni õigesti kasutamiseks järgige juhiseid. Lõhna ja suitsu olemaosolu on ahju esmakordsel kasutamisel või tugeva määrdumise korral normaalsed.

Pange tähele: Pärast seadme esmakordset kasutamist on soovitatav ruumi tuulutada.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

1. VALIGE FUNKTSIOON

Kui ahi on väljalülitatud, kuvatakse ekraanile ainult kellaaeg. Ahju sisselülitamiseks hoidke all nuppu . Pöörake *nuppu*, et vaadata vasakpoolsele näidikule saadaval olevaid peamisi funktsioone. Hetkel valitav funktsioon vilgub ja lõpetab vilkumise pärast nupu vajutamist (pärast funktsiooni valimist). Valige üks ja vajutage .



Alamfunktsiooni (juhul, kui see on saadaval) valimiseks, valige peamine funktsioon ja seejärel vajutage kinnitamiseks ja liikuge funktsiooni menüüsse.



Pöörake *nuppu*, et valida parempoolsele näidikule saadaolevate alamfunktsioonide hulgast ja seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu . Valitav alamfunktsioon vilgub kuni kinnitamiseni.

2. FUNKTSIOONI SEADISTAMINE

. AUTOMAATFUNKTSIOONID / JET DEFROST

TOIDUKLASS

Teatud automaatfunktsioonide kasutamisel tuleb valida küpsetatava toidu kategooria.



Kui ikoon vilgub, keerake soovitud kategooria valimiseks *nuppu* ja vajutage seejärel kinnitamiseks nuppu . Kategooriad on näidatud ukse siseraamile kinnitatud kleebistel.

KAAL

Parimate tulemuste saamiseks nõuavad automaatfunktsioonid (ja Jet Defrost) toidu kaalu sisestamist, mida saab valida vaikeseadistuste hulgast: ahi arvutab kasutatava funktsiooni ja iga toidukategooria jaoks ideaalse kestuse.



Kui näidikule ilmub vaikeseadistus ja 9 ikoon vilgub, keerake kaalu seadmiseks *nuppu* ja vajutage seejärel kinnitamiseks nuppu .

. KÄSIFUNKTSIOONID

Pärast soovitud funktsiooni valimist saab muuta selle seadeid.

Ekraanile kuvatakse järjekorras seaded, mida saab muuta.

MIKROLAINE VÕIMSUS/TEMPERatuur



Kui ikoon W ekraanil vilgub, keerake võimsusseade muutmiseks *nuppu*, seejärel vajutage kinnitamiseks . Pärast seda muutke järgnevaid seadeid (kui on võimalik).

Pange tähele: Kui funktsioon on sisse lülitatud, saab muuta võimsust, kui nupu °C/W vajutamise teel avada seadistuste menüü ja seejärel pöörata seadistuse muutmiseks *nuppu*.

GRILLI VÕIMSUSASTE

Grillimiseks on määratud kolm võimsustaset: 1 (madal), 2 (keskmine), 3 (kõrge). Vaikeväärtus kuvatakse kahe vilkuva „-“ sümboli vahel.



Keerake nuppu, et määrata soovitud grillimistase ja vajutage kinnitamiseks .

KESTUS



Kui ekraanil vilgub ikoon , saate soovitud küpsetusaja määrata *nupuga*, kinnitamiseks vajutage .

Kui soovite küpsetamist käsitsi juhtida, ei pea te küpsetusaega määrama: Vajutage , et kinnitada ja käivitada funktsioon.

Märkus: Küpsetamise ajal saate küpsetusaega reguleerida *nupu* keeramise teel; nupu iga täiendav vajutus pikendab küpsetusaega 30 sekundi võrra.

KIIRSOOJENDUS

Valige funktsioon, seejärel kasutage *nuppu* vajaliku sihttemperatuuri seadistamiseks ja vajutage kinnitamiseks ja funktsiooni käivitamiseks.



Kui ahi jõuab sihttemperatuurini, kõlab helisignaali.

Pange tähele: Soovitav on mitte panna toitu ahju enne funktsiooni lõppu.

3. FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE

Kui olete määranud kõik soovitud seaded, vajutage funktsiooni aktiveerimiseks .

Igal nupu uuesti vajutamisel pikendatakse küpsetusaega 30 sekundi võrra.

Pange tähele: Aktiivse funktsiooni võib igal ajal peatada, selleks vajutage .

. JET START

Kui ahi on välja lülitatud, võite vajutada nuppu , et aktiveerida mikrolainefunktsiooniga küpsetamine 30 sekundiks täisvõimsusel (900 W). Iga uus nupu vajutus pikendab aega 30 sekundit.

. TURVALUKK

See funktsioon aktiveeritakse automaatselt, et takistada ahju juhuslikku sisselülitamist.



Avage ja sulgege uks ja seejärel vajutage funktsiooni käivitamiseks .

4. PAUS

Aktiivse funktsiooni peatamiseks (nt selleks, et toitu segada) avage lihtsalt uks.

Jätkamiseks sulgege uks ja vajutage .

AUTOMAATNE PAUS

(SEGAGE VÕI PÖÖRAKE TOITU)

Teatud automaatfunktsioonid teevad pausi, et oleks võimalik toitu segada või pöörata.



Kui ahi on küpsetamise peatanud, avage uks ja sooritage tegevus, mida teil palutakse teha, seejärel sulgege uks ning vajutage küpsetamisega jätkamiseks.

5. KÜPSETAMISE LÕPUAEG

Kõlab helisignaali ja ekraan annab teada, et küpsetamine on lõppenud.



Küpsetusaja pikendamiseks ilma seadeid muutmata keerake uue küpsetusaja seadmiseks *nuppu* ja vajutage .

. JAHUTAMINE

Kui kuuma õhu funktsioon on töö lõpetanud, võib seade sooritada jahutustoimingut. Tablool kuvatakse Cool On (Jahutus sees). Pärast seda toimingut lülitub ahi automaatselt välja.

Pange tähele: Jahutustoimingut saab katkestada ukse avamisega. Kui uks sulgeda, aktiveeritakse jahutus vajaduse korral uuesti.

. KLAHVILUKK

Klahvide lukustamiseks hoidke vähemalt 5 sekundit all .



Nuppude avamiseks korrake toimingut.

Pange tähele: Klahviluku saab aktiveerida ka siis, kui toiduvalmistamine on pooleli. Ohutuse tagamiseks on võimalik ahi igal ajal välja lülitada, hoides all nuppu .

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Enne hooldamist või puhastamist veenduge, et seade on maha jahtunud.
Ärge kasutage aurpuhastusseadmeid.

Ärge kasutage traatnuustikut, abrasiivseid küürimispastasid ega abrasiivseid/söövitavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada seadme pinda.

SISE- JA VÄLISPINNAD

- Puhastage välispindu ainult niiske mikrokiudlapiga. Kui see on väga must, lisage paar tilka neutraalse pH-ga puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva lapiga.
- Puhastage ukseklaas sobiva vedela puhastusvahendiga.
- Ahju põhja puhastamiseks toidujääkidest eemaldage pöördalus koos toega. Puhastage ahju regulaarselt või siis, kui sisepinnale on tekkinud pritsmeid.
- Grilli pole tarvis puhastada, kuna suur kuumus põletab ära sinna koguneva mustuse. Kasutage seda funktsiooni regulaarselt.
- Sisepindade parimaks puhastamiseks aktiveerige funktsioon Smart clean.

TARVIKUD


Kõiki lisatarvikuid väljaarvatud pruunistusplaat, võib nõudepesumasinas pesta. Pruunistusplaati tuleb puhastada vee ja pehmetoimelise pesuainelahusega. Tugevat mustust hõõruge õrnalt lapiga. Pruunistusplaat peab enne puhastamist olema täielikult jahtunud.

RIKKEOTSING

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ahju ei lülitu sisse.	Voolukatkestus. Vooluvõrgust lahti ühendatud.	Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on vooluvõrku ühendatud. Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib.
Ahjust kostab müra isegi siis, kui see on välja lülitatud.	Jahutusventilaator aktiivne.	Avage uks või vajutage nuppu  .
Ekraanil on kuvatud täht F ja selle järel täht või number.	Tarkvara viga.	Võtke ühendust lähima hoolduskeskusega ja öelge neile tähele F järgnev täht või number.
Ahi ei lähe soojaks.	Kui „DEMO“ funktsioon on sisse lülitatud, siis on kõik käsklused aktiivsed ja menüüd kasutatavad, kuid ahi ei soojene.	Režiimist DEMO väljumiseks toimige järgmiselt: vajutag järjest nuppe °C/W,  , °C/W,  , °C/W,  (kokku 6 vajutust). Kuulete piiksumist, mis näitab, et toiming õnnestus. Kell vilgub tunniseade ootel. Nüüd on ahi kasutusvalmis.

Poliitika, standardite dokumentatsiooni ja toote lisateabe lugemiseks tehke järgmist:

- QR-koodi kasutamine teie seadmes
- Külastage meie veebisaiti docs.whirlpool.eu/docs
- teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

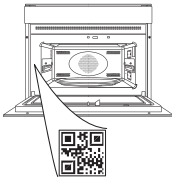


®/TM/© 2025 Whirlpool. Toodetud litsentsi alusel.




**KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN**

Saadaksesi parhaan mahdollisen palvelun, rekisteröi tuotteesi sivustolla www.register10.eu

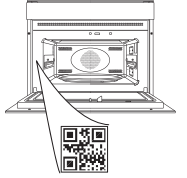**SKANNAA TUOTTEESSASI OLEVA
QR-KOODI LISÄTIETOJA VARTEN**


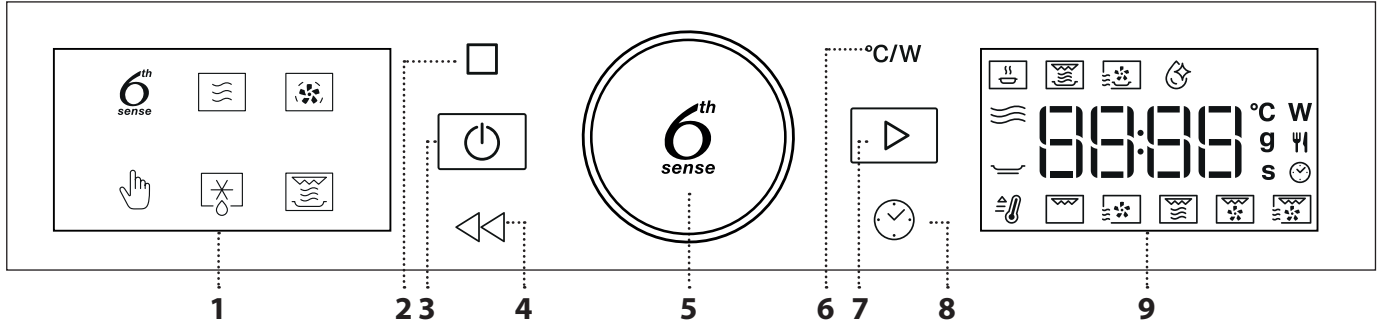
Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

TUOTEKUVAUS

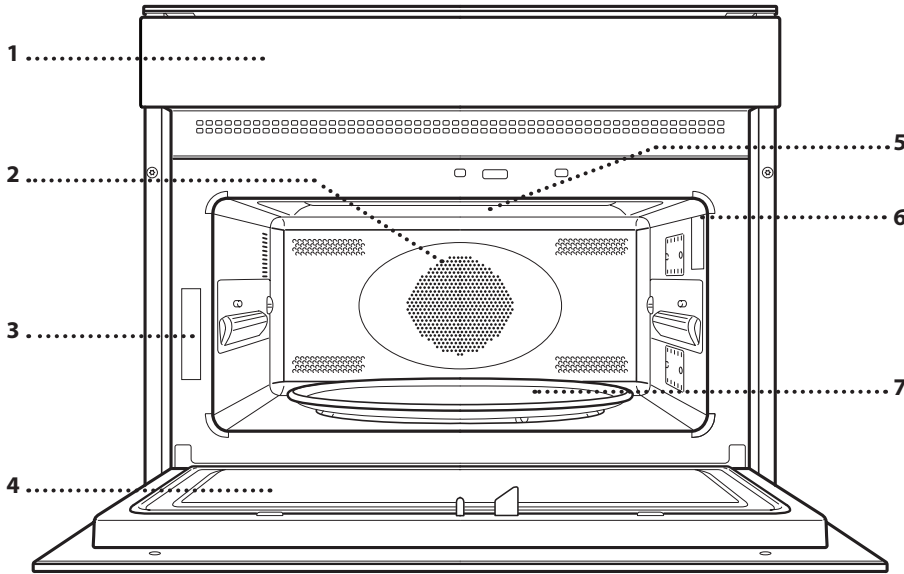

1. Käyttöpaneeli
2. Pyöreä lämmitysvastus (ei näkyvissä)
3. Arvokilpi (älä poista)
4. Luukku
5. Ylempi lämpövastus/grilli
6. Valo
7. Pyörivä lautanen

OHJAUSPANEELI



1. VASEN NÄYTTÖ

2. TAUKO

Keskeyttää kypsennysjakson tauon ajaksi

3. VIRTAPAINIKE

Kytkee uunin päälle ja pois päältä sekä keskeyttää aktiivisen toiminnon milloin tahansa.

4. TAKAISIN

Palaa edelliseen näkymään.

5. PYÖRÖNUPPI / 6th SENSE -PAINIKE

Valitsinta käntämällä selaillaan toimintoja sekä säädetään kaikki kypsennysparametrit. Painamalla  valitaan, asetetaan, avataan ja vahvistetaan toimintoja tai parametreja sekä käynnistetään kypsennysohjelma.

6. TEHO

Säätää lämpötilan, grillaustehon tai mikroaaltotehon.

7. KÄYNNISTÄ

Käytetään toimintojen käynnistämiseen sekä asetusten vahvistamiseen

8. AIKA

Käytetään kellonajan asettamiseen sekä kypsennysajan asettamiseen tai säätämiseen.

9. OIKEA NÄYTTÖ

VARUSTEET

Saatavilla on monenlaisia varusteita. Ennen ostoa varmista, että ne sopivat mikroaaltouunissa käytettäväksi ja kestävät uunin lämpötiloja.


Älä koskaan käytä metallisia astioita ruualle tai juomalle mikroaaltouunissa kypsennyksen aikana. Varmista aina, ettei ruoka ja varusteet joudu kosketuksiin uunin sisäseinien kanssa.

Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi

pyöriä vapaasti. Ole tarkkana, ettet poista pyörivää lautasta paikaltaan muita varusteita laitettaessa tai poistettaessa.

Mikroaaltotoiminnon aikana tarvikkeiden lämpötila voi nousta. Kun lisävarusteita käsitellään syklin lopussa, on hyvä käyttää suojaimia.


PYÖRIVÄ LAUTANEN



Tukeensa asetettua pyörivää lautasta voidaan käyttää kaikkien kypsennysmenetelmien kanssa. Pyörivää lautasta on käytettävä aina muiden astioiden tai


välineiden alustana lukuun ottamatta suorakulmaista leivinpeltiä.

PYÖRIVÄN LAUTASEN TUKE

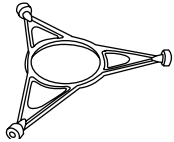

Käytä tukea ainoastaan lasilautaselle. Älä aseta tuen päälle muita varusteita.


CRISP-ALUSTA

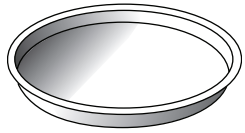

Saa käyttää ainoastaan sille tarkoitettujen toimintojen kanssa. Crisp-alusta on aina laitettava lasilautasen tai rutilän keskelle, ja sen voi esilämmittää tyhjänä käyttäen tähän tarkoitettua


erityistä toimintoa. Aseta ruoka suoraan Crisp-alustalle.

CRISP-ALUSTAN KAHVA



Sen avulla Crisp-alusta voidaan poistaa uunista kätevästi.


RITILÄ

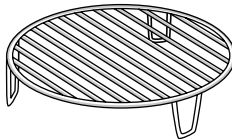

Tämän avulla voit asettaa ruoan lähemmäksi grilliä, jotta se ruskistuu täydellisesti ilman päästessä samalla kiertämään parhaalla mahdollisella tavalla.

Sitä tulee käyttää pohjana crisp-alustalle eräissä "Crisp Fry" -toiminnoissa. Aseta ritilä pyörivälle lautaselle ja varmista, ettei se joudu kosketuksiin muiden pintojen kanssa.

SUORAKULMAINEN LEIVINPELTI

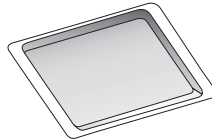

Käytä leivinpeltiä ainoastaan niiden toimintojen kanssa, jotka sallivat perinteisen kypsennyksen; sitä ei saa koskaan käyttää yhdessä mikroaaltojen kanssa.

Aseta pelti vaakasuoraan tukien se kypsennysosaston telineeseen.

Huomaa: Sinun ei tarvitse poistaa pyörivää lautasta ja sen tukea, kun käytät suorakulmaista leivinpeltiä.

Varusteiden määrä ja tyyppi vaihtelevat ostetun mallin mukaan. Muita lisävarusteita voidaan hankkia erikseen huoltopalvelusta.

TOIMINNOT

6th SENSE -TOIMINNOT

6th Sense -toimintojen kanssa valitaan yksinkertaisesti elintarvikkeiden tyyppi ja paino tai määrä parhaiden tulosten saamiseksi. Uuni laskee automaattisesti parhaat asetukset ja vaihtaa niitä edelleen kypsymisen edistyessä. Voit käyttää parasta toimintoa noudattava vastaavan kypsennystaulukon ohjeita.

6th SENSE UUDELLEENKUUMENNUS
Joko pakastetun tai huoneenlämpöisen valmisruoan lämmittämiseen. Uuni laskee automaattisesti tarvittavat asetukset, joilla saavutetaan parhaat tulokset lyhimmässä ajassa. Aseta ruoka mikroaaltoja ja kuumuutta kestäväälle lautaselle tai astiaan.

LUOKKA	RUOKA	PAINO
1	Aterialautanen	250-800 g
2*	Pakastelasagne	400 g - 1 kg
3*	Pakasteruoka	250-800 g
4	Maito/Vesi	100 – 500 g
5	Keitto	200 - 800 g

6th SENSE CRISP
Lämmittää nopeasti ja kypsentää pakasteruuat ja antaa niille kullankeltaisen, rapean pinnan. Käytä tätä toimintoa ainoastaan toimitetun Crisp-alustan kanssa. Käännä ruokaa kehotettaessa.

LUOKKA	RUOKA	PAINO
1	Broilerinpalat	400 g - 1,2 kg
2*	Hampurilaiset	100 – 500 g
3*	Kananugetit	100 – 500 g
4*	Pizza	350 - 600 g
5*	Kalapuikot	100 – 500 g

Tarvittavat varusteet: Crisp-alusta, Crisp-alustan kahva.

6th SENSE CRISP FRY
Tässä terveellisessä ja eksklusiivisessa toiminnossa yhdistyvät crisp-toiminnon laadukkuus lämpimän ilmankierron ominaisuuksien kanssa. Sillä saavutetaan rapeita ja maukkaita paistamistuloksia, huomattavasti pienemmällä öljymäärällä verrattuna perinteiseen kypsennystapaan; joissakin resepteissä ei edes tarvita öljyä lainkaan. Sitä voidaan käyttää useiden erilaisten, niin tuoreiden kuin pakastettujenkin, esiasetettujen ruokalajien paistamiseen.

LUOKKA	RUOKA	PAINO
1*	Ranskanperunat	100 – 500 g
2*	Kala ja ranskalaiset	100 – 500 g
3	Paneroitu kanafilee	100 – 500 g
4	Paprikausikaleet	100 – 500 g
5*	Paistetut äyriäiset	100 – 500 g

Tarvittavat varusteet: Crisp-alusta, ritalä, Crisp-alustan kahva.

MIKRON ITSEPUHDISTUS

Tämän erityisen puhdistusjakson aikana vapautuva höyry helpottaa lian ja ruoasta jääneiden tahrojen irtoamista. Kaada kupillinen juomavettä mikroaaltouuninkestävään astiaan ja kytke toiminto päälle.

MIKROAALTO
Käytä mikroaaltotoimintoa vain, kun mikron sisällä on ruokaa tai juomaa, jotta tuotteen oikea toiminta säilyy.

TEHO (W)	SUOSITUKSET
900	Juomien tai erittäin vesipitoisten ruokien nopea lämmittäminen uudelleen.
750	Vihannesten kypsennys.
650	Lihan ja kalan kypsennys.
500	Lihaa, juustoa tai munaa sisältävien kastikkeiden kypsennys. Lihapiirakoiden tai uunipastan viimeistely.
350	Hidas, varovainen kypsennys. Sopii hyvin voin tai suklaan sulatukseen.
160	Pakasteiden sulatus tai voin ja juuston pehmenys.
90	Jäätelön pehmenys.

TOIMENPIDE	RUOKA	TEHO (W)	KESTO (MIN.)
Kuumennus	2 kuppia	900	1 - 2
Kuumennus	Perunasose 1 kg	900	10 - 12
Sulatus	Jauheliha 500 g	160	15 - 16
Kypsennä	Sokerikakku	750	7 - 8
Kypsennä	Vanukas	500	13 - 16
Kypsennä	Lihamureke	750	17 - 20

KIERTOILMA
Ruokien kypsentämiseen tavalla, joka saa aikaan samanlaiset tulokset kuin perinteisellä uunilla. Tiettyjen ruokien kypsennykseen voidaan käyttää leivinpeltiä tai muuta astiaa, joka voidaan laittaa uuniin. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi tässä toiminnossa on esilämmitysvaihe: lisää ruoka vasta, kun esilämmitys on päättynyt.

RUOKA	LÄMPÖT. (°C)	KESTO (MIN.)
Kuppikakut / Muffinssit	160	20 – 30
Pikkuleivät	160 - 170	20 – 30

Suosittelavat varusteet: Suorakulmainen leivinpelti / ritalä

MANUAAL. TOIMIN.

NOPEA ESIKUUMEN.
Esikuumentaa uunin nopeasti ennen kypsennysjaksoa. Odota, että toiminto päättyy ennen kuin laitat ruuan uuniin. Kun esikuumennus on päättynyt, uuni valitsee automaattisesti toiminnon "Kiertoilma".



GRILLI

Ruskistukseen, grillaukseen ja gratinointiin. Suosittelemme kääntämään ruokaa kypsennyksen aikana.

RUOKA	GRILLIN TASO	KESTO (MIN.)
Paahtoleipä	Korkea	5 - 6*
Katkaravut	Keskitaso	18 - 22

*Esilämmitä paksuja leipäviipaleita varten tyhjän mikroaaltouunin grilliä korkealla teholla 3 minuuttia

Suosittelavat varusteet: Ritilä



KIERTOILMA + MA

Valmista ruuat nopeasti. On suositeltavaa käyttää ritilää ilman kierron optimoimiseksi.

RUOKA	TEHO (W)	LÄMPÖT. (°C)	KESTO (MIN.)
Paistit	350	170	35 - 40
Lihapiiras	160	180	25 - 35

Tarvittavat varusteet: ritilä



GRILLI + MIKRO

Kypsennä ja gratinoi ruuat nopeasti yhdistämällä mikroaalto- ja grillitoiminnot.

RUOKA	TEHO (W)	GRILLIN TASO	KESTO (MIN.)
Perunagratiini	650	Keskitaso	20 - 22
Uuniperunat	650	Korkea	10 - 12

Suosittelavat varusteet: Ritilä



TURBOGRILLI

Täydelliset tulokset yhdistämällä grillin ja uunin ilmatoiminnot. Suosittelemme kääntämään ruokaa kypsennyksen aikana.

RUOKA	GRILLIN TASO	KESTO (MIN.)
Broilerivarras	Korkea	25 - 35

Suosittelavat varusteet: Ritilä



TURBOGRILLI + MA

Kypsennä ja ruskistaa ruoan nopeasti yhdistäen uunin mikroaalto-, grilli- ja ilmankiertotoiminnot.

RUOKA	TEHO (W)	GRILLIN TASO	KESTO (MIN.)
Pakastettu cannellonit	650	Korkea	25 - 35
Porsaankyljykset	350	Korkea	30 - 40

Suosittelavat varusteet: Ritilä



SULATUS

Monien erityyppisten ruokien pikaiseen sulattamiseen yksinkertaisesti ilmoittamalla niiden paino. Aseta ruoka aina suoraan pyörivälle lasialustalle parhaiden tulosten saamiseksi.

CRISP LEIPÄ SULATETTU

Tällä eksklusiivisella Whirlpool-toiminnolla sulatetaan pakastettua leipää. Yhdistämällä sekä sulatus- ja Crisp-teknologiat leipäsi maistuu ja tuntuu vastaleivotulta. Tällä toiminnolla voit sulattaa ja kuumentaa nopeasti pakastettuja sämpylöitä, patonkeja ja kroissantteja. Tämän toiminnon kanssa on käytettävä Crisp-alustaa.

LUOKKA	RUOKA	PAINO
1*	Ajastettu huurteenpoisto	-
2*	Liha	100 g - 2 kg
3*	Broileri	100 g - 3 kg
4*	Kala	100 g - 2 kg
5*	Crisp leipä sulatettu	50 - 800 g



CRISP

Ruskistaa ruuat täydellisesti ylä- ja alapuolelta. Tätä toimintoa saa käyttää ainoastaan erityisen Crisp-alustan kanssa.

RUOKA	KESTO (MIN.)
Kohotettu kakku	7 - 8
Hampurilainen	8 - 10*

* Käännä ruokaa kypsennyksen puolivälissä.

Tarvittavat varusteet: Crisp-alusta ja Crisp-alustan kahva

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

1. AJASTIMEN ASETTAMINEN

Kun kytket uunin päälle ensimmäisen kerran, on tehtävä kelloasetukset.



Kaksi tuntia tarkoittavaa merkkiä alkaa vilkkua: Aseta tunnit kääntämällä *nuppia* ja vahvasta sitten painamalla ⑥.



Kaksi minuuttia tarkoittavaa merkkiä alkaa vilkkua. Aseta minuutit *nuppia* kääntämällä ja vahvasta painamalla ⑥.

Huomaa: Jos haluat vaihtaa kellonajan myöhemmin, paina ☺ ja pidä sitä painettuna vähintään sekunnin ajan uunin ollessa sammutettuna ja toista yllä olevat vaiheet. Sinun on ehkä asetettava aika uudelleen pitkän sähkökatkon jälkeen.

2. UUNIN LÄMMITTÄMINEN

Uusi uuni saattaa tuoksua voimakkaalle, mutta: tämä on täysin normaalia. Tämän vuoksi ennen ruokien kypsennystä suosittelemme lämmittämään uunia tyhjänä, jotta poistetaan mahdolliset hajut. Poista uunista suojapahvit tai läpinäkyvät kalvot sekä sisällä olevat varusteet. Lämmitä uunia 200 °C:ssa noin tunnin ajan ja käytä mieluiten kiertoilmatoimintoa (esim. "Kiertoilma"). Aseta toiminto oikein ohjeita noudattamalla.

Hajut ja savu ovat normaaleja, kun uunia käytetään ensimmäisiä kertoja tai kun se on erittäin likainen.

Huomaa: Laitteen ensimmäisen käytön jälkeen on suositeltavaa tuulettaa huone.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

1. VALITSE TOIMINTO

Kun uuni on sammutettuna, ainoastaan aika näkyy näytöllä. Kytke uuni päälle painamalla ☺ ja pitämällä sitä painettuna. Tärkeimmät käytettävissä olevat toiminnot saadaan näkyviin vasemmalle näytölle kääntämällä *nuppia*. Valittuna oleva toiminto vilkkuu ja se lakkaa vilkkumasta, kun *nuppia* painetaan (eli kun se on valittu). Valitse niistä yksi ja paina ⑥.



Jos haluat valita alitoiminnon (silloin kun niitä on), valitse ensin päätoiminto, vahvasta sitten painamalla ⑥ ja mene toimintovalikkoon.



Valitse oikealla olevasta näytöstä jokin alitoiminnoista *nuppia* kääntäen ja vahvasta sitten painamalla ⑥. Valittavana oleva alitoiminto vilkkuu, kunnes se vahvistetaan.

2. ASETA TOIMINTO

. AUTOMAATTISET TOIMINNOT / JET DEFROST

RUOKALAJIRYHMÄ

Kun olet valinnut yhden automaattisista toiminnoista, on valittava ryhmä, johon kypsennettävä ruokalaji kuuluu.



Kun 1 -kuvake vilkkuu, valitse haluamasi ryhmä *nuppia* kääntämällä ja vahvasta sitten painamalla ⑥. Ryhmät nähdään luukun sisäkehikseen kiinnitetyistä tarroista.

PAINO

Parhaiden tulosten saamiseksi on automaattisia toimintoja (ja Jet Defrost -toimintoa) varten annettava ruoan paino valitsemalla se oletusasetuksista: uuni laskee kyseistä toimintoa ja ruokaryhmää varten ihanteellisen ajan.



Kun oletusasetus tulee näkyviin näytölle ja 9 -kuvake vilkkuu, aseta paino *nuppia* kääntäen ja vahvasta sitten painamalla ⑥.

. MANUAALISET TOIMINNOT

Kun olet valinnut haluamasi toiminnon, voit muuttaa sen asetuksia.

Näytöllä näkyvät järjestyksessä asetukset, joita voit muuttaa.

MIKROAALTOTEHO / LÄMPÖTILA



Kun **W** -kuvake vilkkuu näytöllä, säädä tehoasetus kääntämällä *nuppia* ja vahvasta sitten painamalla ja jatka sitten muokkaamalla seuraavia asetuksia (jos mahdollista).

Huomaa: Kun toiminto on aktivoitu, tehoa voidaan muuttaa painamalla $^{\circ}\text{C}/\text{W}$, joka avaa asetusvalikon, ja kääntämällä sitten *nuppia*, mikä muuttaa asetuksen.

GRILLAUSTEHO

Grillaukselle on kolme ennalta määritettyä tehotasoa: 1 (alhainen), 2 (keski), 3 (korkea). Oletusarvo näkyy kahden vilkkuvan “-” symbolin välissä.



Aseta haluttu grillausteho kääntämällä *nuppia*, vahvasta sitten painamalla .

KESTO



Kun kuvake vilkkuu näytöllä, aseta haluamasi kypsennysaika *nupista* ja vahvasta sitten painamalla .

Kypsennysaikaa ei ole pakollista asettaa, jos haluat seurata kypsennystä manuaalisesti: Vahvasta painamalla ja käynnistä toiminto.

Huomaa: Voit säätää kypsennysaikaa kypsennyksen aikana *nuppia* kääntämällä; aina kun painat , kypsennysaika pitenee 30 sekunnilla.

PIKAKUUMENNUS

Valitse toiminto, aseta sitten haluamasi lämpötila *nupista*, vahvasta ja käynnistä toiminto painamalla .



Kun uuni on kuumentunut haluttuun lämpötilaan, kuuluu äänimerkki.

Huomaa: Ruokaa ei ole suositeltavaa laittaa uuniin ennen toiminnon päättymistä.

3. AKTIVOI TOIMINTO

Kun olet tehnyt haluamasi asetukset, aktivoi toiminto painamalla .

Joka kerta kun painiketta painetaan uudelleen, kypsennysaikaa lisätään 30 sekunnilla edelleen.

Huomaa: Voit pysäyttää aktiivisena olevan toiminnon milloin tahansa painamalla .

. JET START

Kun uuni on sammutettuna, voit painaa , joka aktivoi kypsennyksen mikroaaltouunitoiminnolla täydellä teholla (900 W) 30 sekunniksi. Jokainen painikkeen lisäpainallus lisää aikaa 30 sekunnilla.

. TURVALUKITUS

Tämä toiminto aktivoidaan automaattisesti, jotta estetään uunin vahingossa tapahtuva päälle kytkeminen.



Avaa ja sulje luukku ja käynnistä toiminto sitten painamalla .

4. TAUKO

Aseta aktiivinen toiminto taukotilaan, jotta voit sekoittaa tai kääntää ruuan, yksinkertaisesti avaamalla luukun.

Käynnistä se uudelleen sulkemalla luukku ja painamalla .

AUTOMAATTINEN TAUKO

(SEKOITA TAI KÄÄNNÄ RUOKAA)

Eräisiin toimintoihin kuuluu tauko ruoan kääntämistä tai sekoittamista varten.



Kun uuni on keskeyttänyt kypsennyksen, avaa luukku ja suorita toimenpide, jonka uuni kehottaa suorittamaan, ennen kuin suljet luukun uudestaan ja jatkat kypsennyksen painamalla .

5. KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMISAIKA

Laite toistaa äänimerkin ja näytöllä näkyy, että kypsennys on suoritettu.



Voit pidentää kypsennysaikaa asetuksia muuttamatta valitsemalla uuden kypsennysajan *nuppia* kääntäen ja painamalla sitten .

. JÄÄHDYTYS

Kun kuumaa ilmaa käyttävä toiminto päättyy, laite saattaa suorittaa jäähdytysvaiheen.

Näytössä lukee "Cool On".

Vaiheen loputtua uuni kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti.

Huomaa: jäähdytysvaihe voidaan keskeyttää avaamalla luukku, ja tarpeen vaatiessa se voidaan käynnistää uudelleen sulkemalla luukku uudestaan.

. PAINIKELUKITUS

Painikkeet lukitaan painamalla  ja pitämällä sitä painettuna vähintään 5 sekunnin ajan.



Toimi samoin näppäimistölukon avaamiseksi.

Huomaa: Painikelukitus voidaan käynnistää myös kypsennyksen ollessa käynnissä.

Turvallisuussyistä uuni voidaan kytkeä pois käytöstä milloin tahansa painamalla painiketta  ja pitämällä sitä painettuna.

PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

Varmista, että laite on jäähtynyt, ennen kuin aloitat huolto- tai puhdistustoimenpiteet.

Älä käytä höyrypesureita.

Älä käytä teräsvillaa, hankaussieniä tai hankausaineita/syövyttäviä puhdistusaineita, koska ne saattavat vaurioittaa laitteen pintaa.

SISÄ- JA ULKOPINNAT

- Puhdista pinnat kostealla mikrokuituliinalla. Jos pinnat ovat erittäin likaisia, voit käyttää vettä, johon on lisätty muutama pisara neutraalia puhdistusainetta. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla liinalla.
- Puhdista luukun lasi sopivalla nestemäisellä puhdistusaineella.
- Säännöllisin väliajoin tai jos ruokaa roiskuu, poista pyörivä lautanen ja sen tuki, jotta voit puhdistaa uunin pohjalta kaikki ruuan jäämät.
- Grilliä ei tarvitse puhdistaa, koska voimakas kuumuus polttaa kaiken lian. Käytä tätä toimintoa säännöllisin väliajoin.
- Aktivoi ”Smart Clean” -toiminto sisäpintojen tehokasta puhdistamista varten.

VARUSTEET


Kaikki muut varusteet voidaan pestä astianpesukoneessa paitsi Crisp-alusta. Crisp-alusta on puhdistettava vedellä ja miedolla pesuaineella. Hankaa pinttynyt lika pois pehmeällä liinalla. Anna Crisp-alustan jäähtyä ennen puhdistusta.

VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Uuni ei käynnisty.	Virtakatko. Laite on irrotettu verkkovirrasta.	Tarkista verkkovirta ja että uuni on liitetty sähkönsyöttöön. Sammuta uuni ja käynnistä se uudelleen, jotta näet, poistuuko vika.
Uuni on meluisa myös pois päältä kytkettynä.	Jäähdytystuuletin aktiivinen.	Avaa luukku tai paina  .
Näytölle tulee ”F”-kirjain ja jokin kirjain tai numero.	Ohjelmistovika.	Ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluliikkeeseen ja ilmoita ”F”-kirjaimen jäljessä oleva kirjain tai numero.
Uuni ei lämpene.	Kun ”DEMO”-tila on päällä, kaikki komennot ovat käytettävissä ja valikot avattavissa, mutta uuni ei kuumene.	Poistu DEMO-tilasta tekemällä seuraavat: paina °C/W ,  , °C/W ,  , °C/W ,  peräkkäin (yhteensä 6 painallusta). Kuulet äänimerkin siitä, että toiminto on onnistunut. Kello vilkkuu odottaen tuntiasetusta. Tässä vaiheessa uuni on valmis käytettäväksi.

Normatiiviset asiakirjat, vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Laitteesi QR-koodin käyttäminen
- Verkkosivustolta **docs.whirlpool.eu**
- Voit vaihtoehtoisesti ottaa yhteyttä **asiakaspalveluun** (katso numero takuukirjasesta). Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita tuotteen arvokilven koodit.

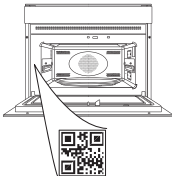

®/TM/© 2025 Whirlpool. Tuotettu lisenssillä.





**KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT
VÁLASZTOTTA**

Teljes körű szolgáltatásaink eléréséhez, kérjük, regisztrálja termékét honlapunkon: www.register10.eu.

**A TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
ELÉRÉSÉHEZ OLVASSA BE A
KÉSZÜLÉKEN TALÁLHATÓ QR-
KÓDOT**



A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a Biztonsági útmutatót.

TERMÉKLEÍRÁS

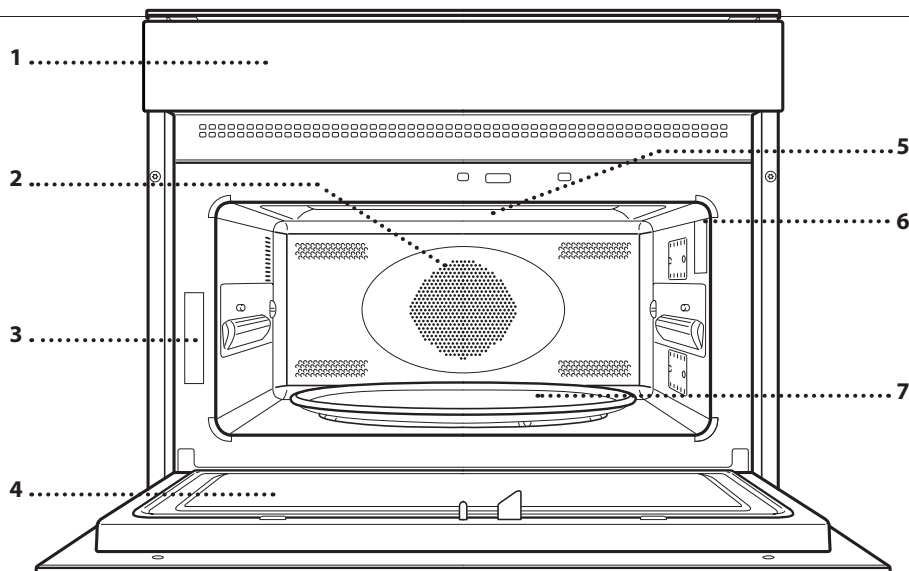

1. Kezelőlap
2. Kör alakú fűtőelem
(nem látható)
3. Azonosító tábla
(ne távolítsa el)
4. Ajtó
5. Felső fűtőelem/grill
6. Világítás
7. Forgótányér

KEZELŐPANEL

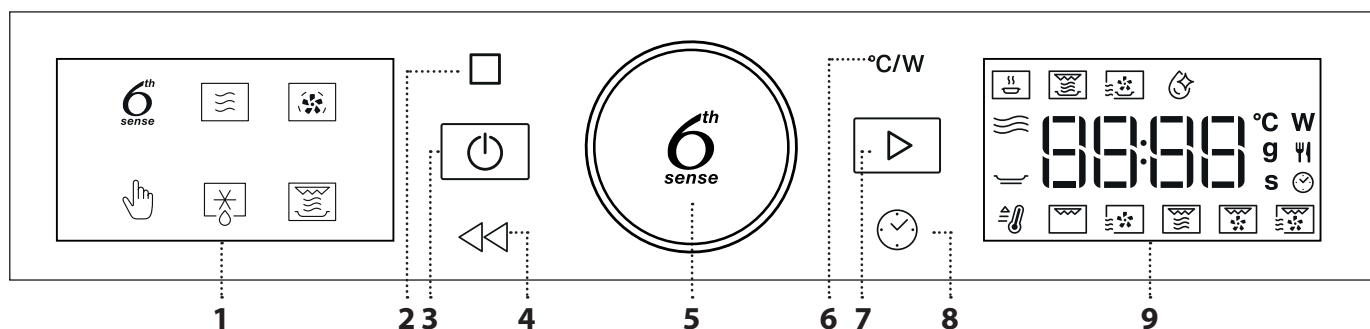
1. BAL OLDALI KIJELEZŐ
2. SZÜNET

A sütési ciklus szüneteltetése

3. BE/KI

A sütő be- és kikapcsolása vagy aktív funkciók leállítása.

4. VISSZA

Visszatérés az előző menübe.

**5. TEKERŐGOMB / 6th SENSE
GOMB**

A kapcsoló elforgatásával navigálhat az egyes funkciók között, és ezzel állíthatja be az összes sütési paramétert. A  megnyomásával kiválaszthatja, beállíthatja és megerősítheti a funkciókat vagy paramétereket, valamint elindíthatja a sütési programot.

6. TELJESÍTMÉNY

A hőmérséklet, a grillezési szint vagy a mikrohullámú energia beállítása.

7. INDÍTÁS

Funkciók indítása és beállítások jóváhagyása

8. IDŐ

Az idő beállítása és a sütési idő beállítása vagy módosítása.

9. JOBB OLDALI KIJELEZŐ

TARTOZÉKOK

A kereskedelmi forgalomban különböző tartozékok kaphatók. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy a tartozék hőálló és mikrohullámú sütőben is használható.


Mikrohullámú sütéshez nem lehet fémedényeket használni.

Mindig ügyeljen rá, hogy az ételek és tartozékok ne érjenek hozzá a sütő belső falához.

A sütő beindítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a forgótányér szabadon tud-e forogni. Vigyázzon, nehogy elmozduljon a forgótányér a tartón, amikor egyéb tartozékokat betesz vagy kivesz a sütőből.

A mikrohullámú funkció használata során a tartozékok hőmérséklete megemelkedhet. A program végén a tartozékok megfogásához ajánlott védőfelszerelést használni.


FORGÓTÁNYÉR



A tányértartóra helyezett üveg forgótányér mindegyik sütési módszerhez használható. A szögletes sütőtepsi kivételével bármilyen edényt és egyéb


tartozékot minden esetben a forgótányérra kell helyezni.

FORGÓTÁNYÉRTARTÓ

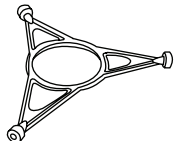

Ezt a tányértartót kizárólag a forgótányérhoz használja. Ne tegyen rá más tartozékokat.


CRISP TÁLCÁ

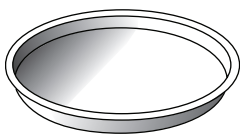

Csak azokra a célokra használja, amelyekre tervezték. A Crisp tálcát mindig az üveg forgótányér vagy a sütőrács közepére kell helyezni, és üres állapotban előmelegíthető a


kifejezetten erre a célra való funkcióval. Az ételt közvetlenül a Crisp tálcára helyezze.

A CRISP TÁLCÁ FOGANTYÚJA



A forró Crisp tálcát ezzel lehet kivenni a sütőből.


SÜTŐRÁCS

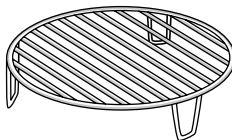

Segítségével közelebb helyezhető az étel a grillhez, így tökéletesen megpirul, és a levegő keringetése is optimális. Bizonyos „Pirítva sütés” funkcióknál erre kell helyezni a Crisp tálcát.

Helyezze a sütőrácsot a forgótányérra, és ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a sütőtér más felületeihez.

SZÖGLETES SÜTŐTEPSI

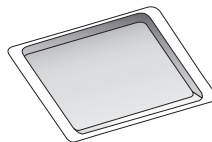

A sütőtepsit csak légkeveréses funkciókkal használja; a mikrohullámú funkcióval nem használható.

Tegye be a sütőtepsit vízszintesen a sütőtérben levő állványra.

Ne feledje: A szögletes sütőtepsi használatakor nem szükséges kivennie a forgótányért és annak tartóját.

A tartozékok száma a megvásárolt modelltől függően változhat. Azok a tartozékok, amelyek nem részei a csomagnak, külön vásárolhatók meg a vevőszolgálaton.

FUNKCIÓK

6th SENSE FUNKCIÓK

A 6th Sense funkcióknál csupán az étel súlyát és típusát vagy az egyes élelmiszerek mennyiségét kell megadni a legjobb eredmény eléréséhez. A sütő automatikusan kiszámolja a legrövidebb idő alatt elérhető legjobb eredményhez szükséges értékeket. A funkció megfelelő használatához kövesse a vonatkozó sütési táblázat utasításait.

6th SENSE MELEGÍTÉS

Fagyasztott vagy szobahőmérsékletű készételek újramelegítéséhez. A sütő automatikusan kiszámolja a legrövidebb idő alatt elérhető legjobb eredményhez szükséges értékeket. Helyezze az ételt egy hőálló, a mikrohullámú sütőben használható tányérra vagy tálba.

KATEGÓRIA	ÉTEL	SÚLY
1	Menütálcás étel	250–800 g
2*	Fagyasztott lasagna	400 g – 1 kg
3*	Fagyasztott adag	250–800 g
4	Tej/Víz	100–500 g
5	Leves	200–800 g

6th SENSE CRISP

Fagyasztott ételek újramelegítéséhez vagy sütéséhez. Az étel teteje aranybarna és ropogós lesz. Kizárólag a sütőhöz mellékelte Crisp tálcát használja ennél a funkciónál. Fordítsa meg az ételt, amikor erre a sütő utasítást ad.

KATEGÓRIA	ÉTEL	SÚLY
1	Csirke darabok	400 g–1,2 kg
2*	Húspogácsa	100–500 g
3*	Csirkefalatok	100–500 g
4*	Pizza	350–600 g
5*	Halrudacska-rántva	100–500 g

Szükséges tartozékok: Crisp tálca, a Crisp tálca fogantyúja.

6th SENSE CRISP FRY

Ez az egészséges és egyedülálló funkció a Crisp funkcióval elérhető minőséget és a meleg levegő keringetésével járó jellemzőket ötvözi. Az eredmény ropogós és ízletes sült étel a hagyományos sütéshez képest jóval kevesebb olajjal – bizonyos ételek esetén egyáltalán nincs szükség olajra. Különböző előre beállított – friss vagy fagyasztott – ételek sütéséhez használható.

KATEGÓRIA	ÉTEL	SÚLY
1*	Sült krumpli	100–500 g
2*	Fish & Chips	100–500 g
3	Rántott csirkefilé	100–500 g
4	Paprika csíkok	100–500 g
5*	Sült tenger gyümölcsei	100–500 g

Szükséges tartozékok: Crisp tálca, sütőrács, a Crisp tálca fogantyúja.

MW ÖNTISZTÍTÁS

A speciális tisztítási ciklus során kibocsátott gőz megkönnyíti a szennyeződés és az ételmaradékok eltávolítását. Öntsön egy csésze ivóvizet egy mikrohullámú sütőben használható edénybe, majd aktiválja a funkciót.

MIKROHULLÁM

A mikrohullámú funkciót csak akkor használja, ha étel vagy ital van benne, hogy megőrizze a termék megfelelő működését.

TELJESÍTMÉNY (W)	JAVASOLT HASZNÁLAT
900	Italok vagy magas víztartalmú ételek gyors felmelegítése.
750	Zöldségek elkészítése.
650	Hús és hal sütése.
500	Szaft vagy sajt- vagy tojástartalmú szószok főzése. Húsos piték, csőben sült tészták készre sütése.
350	Lassú sütés alacsony hőmérsékleten. Ideális vaj és csokoládé olvasztásához.
160	Fagyasztott ételek kiolvasztásához, vaj és sajt puhításához.
90	Fagylalt kiolvasztásához.

MŰVELET	ÉLELMISZER	TELJESÍTMÉNY (W)	IDŐTARTAM (PERC)
Melegítés	2 csésze	900	1–2
Melegítés	Burgonyapüré 1 kg	900	10–12
Kiolvasztás	Darált hús 500 g	160	15–16
Sütés	Piskóta	750	7–8
Sütés	Tejsodó	500	13–16
Sütés	Fasírt	750	17–20

HŐLÉGBEFÚVÁS

Ezzel a funkcióval a hagyományos sütőkhöz hasonlóan lehet elkészíteni az ételeket. A funkcióval az étel a sütőlapra vagy más, sütőben is használható sütőedényben készítheti el. A legjobb eredmények elérése érdekében ez a funkció egy előmelegítési fázissal rendelkezik: várja meg az előmelegítés végét, mielőtt behelyezné az ételt.

ÉLELMISZER	HŐMÉRS. (°C)	IDŐTARTAM (PERC)
Muffin / Kis sütemény	160	20–30
Aprósütemények	160–170	20–30

Javasolt tartozékok: Szögletes sütőtepsi / sütőrács

MANUAL FUNCTIONS (KÉZI FUNKCIÓK)

GYORS ELŐMELEGÍTÉS

A sütő gyors előmelegítéséhez a sütési program előtt. Az étel behelyezése előtt várja meg a melegítés végét. Az előmelegítés befejeztével a sütő automatikusan kiválasztja a „Hőlégbefúvás” funkciót.



GRILLFÜTŐTEST

Pirításhoz, grillezéshez és csőben sült fogásokhoz. Javasoljuk, hogy sütés közben forgassa meg az ételt.

ÉLELMISZER	GRILLFOKOZAT	IDŐTARTAM (PERC)
Pirítós	Magas	5 - 6*
Garnéla	Közepes	18-22

*Vastag kenyérszeletek esetén az üres mikrohullámú sütőt 3 percig melegítse elő magas grillezési fokozaton

Javasolt tartozékok: Sütőrács



HŐLÉGBEFÚVÁS + MIKROHULLÁM

Sütőben készülő ételek gyorsabb elkészítéséhez. Az optimális levegőkeringetés érdekében ajánlott a rács használata.

ÉTEL	TELJESÍTMÉNY (W)	HŐMÉRS. (°C)	IDŐTARTAM (PERC)
Sültek	350	170	35-40
Húsos pite	160	180	25-35

Szükséges tartozékok: sütőrács



GRILL + MIKRÓ

Ételek gyors sütéséhez, csőben sütéshez, mikrohullámú és grill funkciók kombinálásához.

ÉTEL	TELJESÍTMÉNY (W)	GRILLFOKOZAT	IDŐTARTAM (PERC)
Csőbensült burgonya	650	Közepes	20-22
Burgonya héjában	650	Magas	10-12

Javasolt tartozékok: Sütőrács



TURBO GRILL

A legjobb eredmény érdekében a grill és a légkeveréses sütés jellemzőit ötvözi. Javasoljuk, hogy sütés közben forgassa meg az ételt.

ÉTEL	GRILLFOKOZAT	IDŐTARTAM (PERC)
Csirkenyárs	Magas	25-35

Javasolt tartozékok: Sütőrács



TURBO GRILL + MIKROHULLÁM

Ételek gyors sütéséhez és pirításához a mikrohullámú, grill és légkeveréses sütés jellemzőinek ötvöztetésével.

ÉTEL	TELJESÍTMÉNY (W)	GRILLFOKOZAT	IDŐTARTAM (PERC)
Cannelloni fagyasztott	650	Magas	25-35
Sertésszelet	350	Magas	30-40

Javasolt tartozékok: Sütőrács



KIOLVASZTÁS

Itt az étel gyors kiolvasztásához elegendő megadni az étel súlyát. A legjobb eredmény érdekében az ételt mindig közvetlenül az üveg forgótányérra helyezze.

ROPOGÓS KENYÉR KIOLVASZTÁSA

A Whirlpool egyedülálló funkciója fagyasztott kenyér kiolvasztására szolgál. A kiolvasztást és a pirítást ötvöző eljárásnak köszönhetően a kenyér íze és állaga olyan lesz, mintha frissen sült volna. A funkció fagyasztott zsömlé, bagett és croissant gyors kiolvasztására és melegítésére használható. A funkcióhoz a Crisp tálcát kell használni.

KATEGÓRIA	ÉTEL	SÚLY
1*	Időzített kiolvasztás	-
2*	Hús	100 g-2 kg
3*	Baromfi	100 g-3 kg
4*	Hal	100 g-2 kg
5*	Ropogós kenyér kiolvasztása	50-800 g



CRISP

Ételek aljának és tetejének tökéletesre pirításához. Ehhez a funkcióhoz mindenképpen szükség van a speciális Crisp tálcára.

ÉTEL	IDŐTARTAM (PERC)
Kelt tésztás sütemény	7-8
Hamburger	8-10*

* A sütési idő felénél fordítsa meg az ételt.

Szükséges tartozékok: Crisp tálca, a Crisp tálca fogantyúja

ELSŐ HASZNÁLAT

1. AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A készülék első bekapcsolásakor be kell állítani a pontos időt.



A kijelzőn villogni kezd az órát jelző két számjegy: Az óra beállításához forgassa el a **beállítógombot**, majd nyomja meg a **©** gombot.



A kijelzőn villogni kezd a percet jelző két számjegy. A perc beállításához forgassa el a **beállítógombot**, majd hagyja jóvá az **©** gombbal.

Ne feledje: Később is bármikor átállíthatja az időt, ha a kikapcsolt sütőn legalább egy másodpercig nyomva tartja az **©** gombot, majd megismétli a fenti lépéseket. Hosszabb áramkimaradások után valószínűleg újra be kell majd állítania az időt.

2. A SÜTŐ FELMELEGÍTÉSE

Az új sütő a gyártásból visszamaradt szagot bocsáthat ki: ez teljesen normális. Ezért mielőtt a sütőt étel készítésére használná, azt javasoljuk, hogy melegítse fel üresen a lehetséges szagok eltávolítása érdekében. Távolítson el minden védőkartont vagy átlátszó filmréteget a sütőről, és távolítson el minden tartozékot a belsejéből. Melegítse fel a sütőt nagyjából egy órán keresztül 200 °C-ra, lehetőleg egy légkeveréses funkció (pl. „Hőlégbefúvás”) használatával. Kövesse a funkció megfelelő beállításához szükséges utasításokat.

A szagok és a füst normálisak, amikor a sütőt az első néhány alkalommal használják, vagy amikor erősen szennyezett.

Ne feledje: A készülék első használatát követően érdemes kiszellőztetni a helyiséget.

NAPI HASZNÁLAT

1. A FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA

A sütőn kikapcsolt állapotban csak a pontos idő látszik. Tartsa nyomva a **©** gombot a sütő bekapcsolásához. A **beállítógombbal** léptethet a bal oldali kijelzőn megjelenő, elérhető főbb funkciók között. Az aktuálisan kiválasztott funkció villogni fog, a gomb megnyomása után (azaz a kiválasztás után) pedig megszűnik a villogás. Válasszon ki egyet, és nyomja meg az **©** gombot.



Részfunkciók (ahol vannak) kiválasztásához először válasszon egy főbb funkciót, majd nyomja meg az **©** gombot a jóváhagyáshoz és a funkció menüjébe való belépéshez.



Léptessen a **beállítógombbal** a jobb oldali kijelzőn megjelenő részfunkciók között és nyomja meg a **©** gombot. A kiválasztott alfunkció a megerősítésig villogni fog.

2. FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

. AUTOMATA FUNKCIÓK / JET DEFROST

ÉLELMISZEROSZTÁLY

Egyes automatikus funkciók használatakor ki kell választani az adott ételtípust.



Amikor a **||** ikon villog, forgassa el a **beállítógombot** a megfelelő kategória kiválasztásához és nyomja meg a **©** gombot. A kategóriák a belső ajtókeretre ragasztott matricákon láthatók.

SÚLY

A legjobb eredmény eléréséhez az automata funkcióknál (és a Jet Defrost) ki kell választani az étel súlyát az alapértelmezett beállítások közül: a sütő kiszámítja a funkció ideális működési idejét minden ételkategóriánál.



Amikor megjelenik az ideális beállítás a kijelzőn és az 9 ikon villogni kezd, fordítsa el a **beállítógombot** a súly beállításához és nyomja meg a **©** gombot.

. KÉZI FUNKCIÓK

A kívánt funkció kiválasztása után megváltoztathatja a funkció beállításait.

A kijelzőn egymás után megjelennek a módosítható beállítások.

MIKROHULLÁMÚ FOKOZAT / HŐMÉRSÉKLET



Amikor a W ikon villog a kijelzőn, forgassa el a **beállítógombot** a teljesítménybeállítás módosításához, majd nyomja meg a **☺** gombot a megerősítéshez, és módosítsa az alábbi beállításokat (ha lehetséges).

Ne feledje: A funkció aktiválását követően a teljesítmény módosítható a °C/W gomb megnyomásával, így hozzáférhet a beállítás menühöz, ezután forgassa el a **beállítógombot** a beállítás módosításához.

GRILL TELJESÍTMÉNY

A grillezéshez meghatározott áramerősségi szintek tartoznak: 1 (alacsony), 2 (közepes), 3 (magas). Az alapértelmezett érték két villogó „-” szimbólum között jelenik meg.



Forgassa el a beállítógombot a kívánt grillezési szintre, majd nyomja meg a **☺** gombot a megerősítéshez.

IDŐTARTAM



Amikor a kijelzőn az **⌚** ikon villog, a **beállítógommbal** állítsa be a sütés kívánt időtartamát, majd nyomja meg a **☺** gombot a jóváhagyáshoz.

Ha felügyelni kívánja a sütést, nem kell beállítania a sütési időtartamot: Nyomja meg a **⏏** kapcsolót a jóváhagyáshoz és a funkció indításához.

Megjegyzés: Sütés közben a **beállítógomb** elforgatásával beállítható a sütési idő; A **⏏** gomb minden újbóli megnyomása 30 másodperccel növeli a sütési időt.

GYORS MELEGÍTÉS

Válassza ki a funkciót, a **beállítógomb** segítségével állítsa be a kívánt célhőmérsékletet, majd a **⏏** gomb megnyomásával hagyja jóvá, és indítsa el a funkciót.



Amikor a sütő eléri a célhőmérsékletet, hangjelzés hallható.

Ne feledje: Nem javasolt a funkció vége előtt ételt tenni a sütőbe.

3. A FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA

A kívánt beállítások alkalmazása után nyomja meg a **⏏** gombot a funkció aktiválásához.

A **⏏** gomb minden újabb megnyomásával további 30 másodperccel meghosszabbodik a sütési idő.

Ne feledje: A **⏏** gommbal bármikor megszakíthatja az éppen aktív funkciót.

. GYORS INDÍTÁS

Ha a sütő ki van kapcsolva, nyomja meg a **⏏** gombot, és azonnal aktiválódik a mikrohullámú sütési funkció a legmagasabb teljesítményen (900 W), 30 másodpercig. A **⏏** gomb minden további megnyomása további 30 másodperccel növeli az időt.

. BIZTONSÁGI ZÁR

Ez a funkció automatikusan aktiválódik, hogy a készüléket ne lehessen véletlenül bekapcsolni.



Nyissa ki, majd csukja be az ajtót, majd nyomja meg a **⏏** gombot a funkció indításához.

4. SZÜNET

Ha egy aktív funkciót szüneteltetni szeretne, például azért, hogy megkeverje az ételt, egyszerűen csak nyissa ki a sütő ajtaját.

Az újraindításhoz csukja be az ajtót, és nyomja meg a **⏏** gombot.

AUTOMATA SZÜNET

(KEVERJE VAGY FORDÍTSA MEG AZ ÉTELT!)

Egyes funkciók rövid időre leállnak, hogy Ön megforgathassa vagy megkeverhesse az ételt.



Ha a sütés leáll, nyissa ki az ajtót, és végezze el a kívánt műveletet. Ezután csukja be az ajtót, és nyomja meg a **⏏** gombot a sütés folytatásához.

5. SÜTÉSI IDŐ VÉGE

Hangjelzés hallatszik, és a kijelző jelzi, hogy a sütés befejeződött.



A sütési idő a beállítások módosítása nélkül is meghosszabbítható: Adjon meg új sütési időt a *beállítógombbal*, majd nyomja meg a  gombot.

. LEHÚTÉS

Forró levegős funkció befejezésekor a sütő egy hűtési műveletsort hajthat végre.

A kijelzőn a „Cool On” (Hűtés) felirat jelenik meg.

A műveletsor végeztével a sütő automatikusan kikapcsol.

Ne feledje: A lehűtési műveletet megszakíthatja az ajtó kinyitásával, és ha szükséges, a készülék az ajtó újbóli becsukása után folytatja a lehűtést.

. GOMBZÁR

A gombzár aktiválásához tartsa nyomva a  gombot legalább 5 másodpercig.



A gombzár ugyanilyen módon feloldható.

Ne feledje: A gombzárat sütés közben is aktiválhatja.

Biztonsági okokból a sütő bármikor kikapcsolható a  gomb hosszú megnyomásával.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Bármilyen karbantartási vagy tisztítási művelet előtt győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt.

Ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.

Ne használjon fémből készült vagy egyéb súrolópárnát vagy maró/súroló hatású tisztítószerkeket, mert ezek károsíthatják a készülék felületeit.

KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELÜLETEK

- A felületeket nedves, mikroszálas törlőkendővel tisztítsa. Ha nagyon piszkosak, adjon néhány csepp semleges mosogatószer a vízhez. Törölje le egy száraz törlőkendővel.
- Az ajtó üvegét megfelelő folyékony tisztítószerrel tisztítsa.
- Rendszeresen, vagy ha az étel kiömlött, vegye ki a forgótányért és annak tartóját és tisztítsa meg a sütőtér alját – minden ételmaradékot távolítson el.
- A grill tisztítására nincs szükség, hiszen az intenzív hő minden szennyeződést leéget róla. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen használja a grill funkciót.
- A belső felületek optimális tisztításához használja a „Smart clean” funkciót.

TARTOZÉKOK

Minden tartozék mosogatógépben mosható, kivéve a Crisp tálcát.


A Crisp tálca enyhén mosószeres vízben tisztítható. A makacs szennyeződéseket egy ronggyal óvatosan dörzsölje le. Tisztítás előtt mindig hagyja kihűlni a Crisp tálcát.

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem kapcsol be a sütő.	Áramkimaradás. Nincs csatlakoztatva a hálózathoz.	Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség, és hogy a sütő elektromos bekötése megtörtént-e. Kapcsolja ki a sütőt, majd kapcsolja be újra, hogy lássa, fennáll-e még a probléma.
A sütő akkor is zajokat ad ki, amikor ki van kapcsolva.	A hűtőventilátor bekapcsolt.	Nyissa ki az ajtót vagy nyomja le a  gombot.
A kijelzőn az „F” betű, majd egy szám vagy egy betű látható.	Szoftverhiba.	Hívja a vevőszolgálatot, és diktálja be az „F” betű után látható betűt vagy számot.
A sütő nem melegszik fel.	Ha a „DEMO” üzemmód aktív, minden parancs és menüpont használható, de a sütő nem melegszik fel.	A DEMO üzemmódból való kilépéshez kövesse az alábbi eljárást: nyomja meg a °C/W ,  , °C/W ,  , °C/W ,  gombokat egymás után (összesen 6 érintés). Egy hangjelzés fogja jelezni, hogy a művelet sikeres volt. Az óra villogni kezd, az idő beállítását várva. Ekkor a sütő készen áll a használatra.

A szabályzatok, a szabványos dokumentáció és a termékkel kapcsolatos további információk elérhetők:

- A készüléken lévő QR-kód használatával
- A docs.whirlpool.eu/docs honlapon
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat.

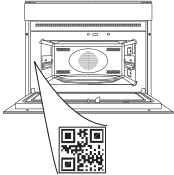

®/TM/© 2025 Whirlpool. Licenc alapján készült.





**PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL
IZSTRĀDĀJUMU!**

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.register10.eu

**LAI IEGŪTU VAIRĀK
INFORMĀCIJAS, SKENĒJIET
KVADRĀTKODU UZ IERĪCES**



Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.

PRODUKTA APRAKSTS

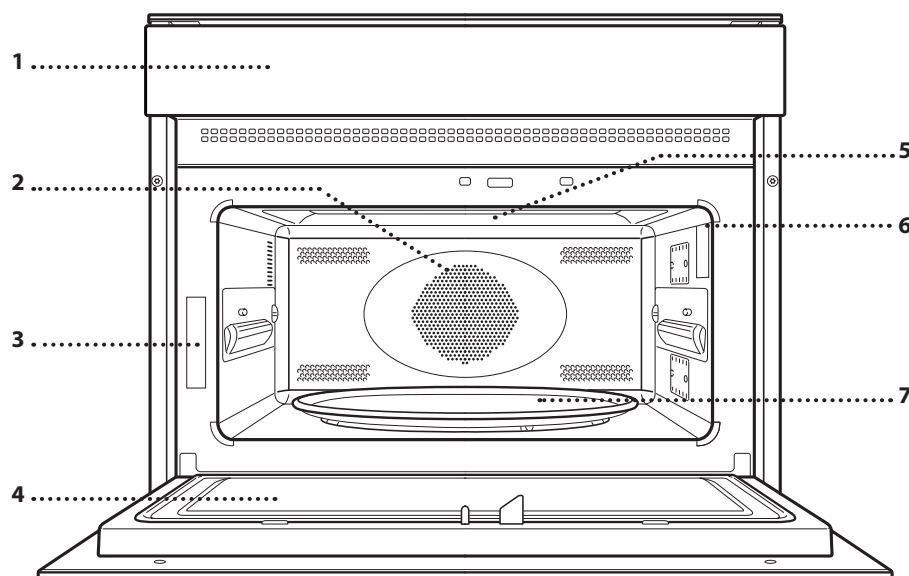

1. Vadības panelis
2. Lokveida sildelements
(nav redzams)
3. Datu plāksnīte
(nenorādīts)
4. Durvis
5. Augšējais sildelements/grils
6. Apgaismojums
7. Rotējošā plate

VADĪBAS PANELIS

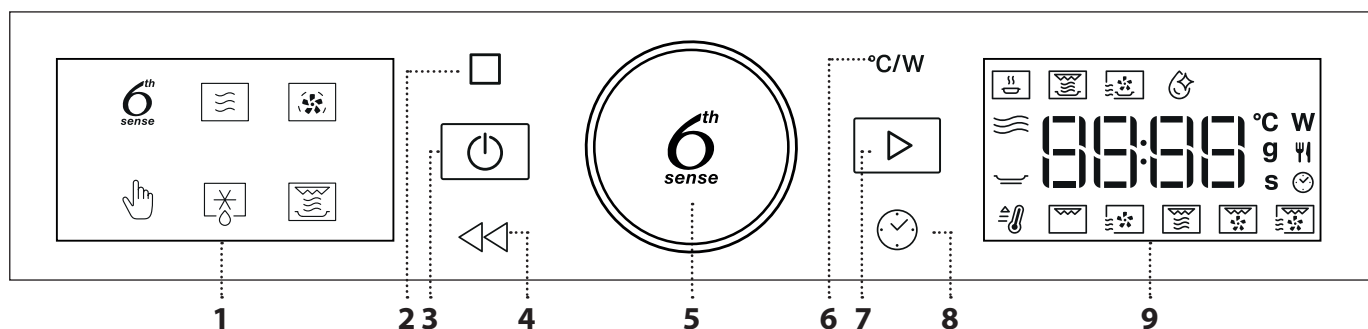

1. DISPLEJS KREISAJĀ PUSĒ

2. APTURĒT

Lai apturētu gatavošanas ciklu

3. IESL./IZSL.

Lai jebkurā laikā ieslēgtu vai izslēgtu krāsni un apturētu aktīvo funkciju.

4. ATPAKAĻ

Lai atgrieztos pie iepriekšējā ekrāna.

5. GROZĀMĀ POGA / 6th SENSE POGA

Pagrieziet slēdzi, lai izpētītu visas funkcijas un pielāgotu visas gatavošanas parametrus. Piespiediet , lai izvēlētos, iestatītu, piekļūtu vai apstiprinātu funkcijas vai parametrus, kā arī, lai iedarbinātu gatavošanas programmu.

6. JAUDA

Lai pielāgotu temperatūru, cepšanas līmeni vai mikroviļņa jaudu.

7. SĀKT

Lai palaistu funkcijas un apstiprinātu iestatījumus

8. TIME

Lai iestatītu vai mainītu laiku, kā arī pielāgotu gatavošanas laiku.

9. DISPLEJS LABAJĀ PUSĒ

PIEDERUMI

Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms iegādes pārliedziniet, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.


Gatavojot ar mikroviļņu funkciju, nedrīkst izmantot metāla traukus, kas paredzēti ēdienam vai dzērieniem.

Vienmēr pārliedziniet, ka produkti un piederumi nenonāk saskarē ar cepeškrāsns iekšējām sienām.

Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas vienmēr pārliedziniet, ka rotējošā plāksne var brīvi griezties. Pārliedziniet, ka brīdī, kad ieliekat vai izņemat citus piederumus, rotējošā plāksne netiek izkustināta no vietas.


Piederumi mikroviļņu funkcijas laikā var paaugstināt temperatūru. Cikla beigās ir ieteicams izmantot aizsargierīces, lai darbotos ar piederumiem

ROTĒJOŠĀ PLĀKSNE




Izmantojiet rotējošo stikla plati visiem gatavošanas veidiem, novietojiet to uz īpašās pamatnes. Rotējošā plate vienmēr jāizmanto kā pamatne citiem traukiem un piederumiem, izņemot taisnstūra formas cepešpannu.

ROTĒJOŠĀS PLĀKSNES PAMATNE

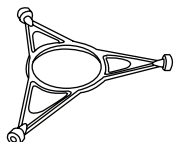

Pamatni izmantojiet tikai rotējošajai stikla platei. Nenovietojiet uz pamatnes citus piederumus.

KRAUKŠĶU ŠĶĪVIS

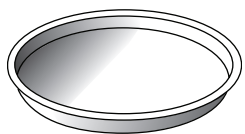


Paredzēta tikai izmantošanai ar atsevišķām funkcijām. Kraukšķu šķīvis jānovieto rotējošās stikla plāksnes vai režģa plaukta vidū, un, kad tā ir tukša, to ir iespējams uzsildīt, izmantojot īpašo funkciju, kas paredzēta tikai šim mērķim. Novietojiet ēdienu tieši uz kraukšķu plates.

KRAUKŠĶU ŠĶĪVJA ROKTURIS



Lietojiet, lai izņemtu kraukšķu plati no krāsns.


STIEPLU REŽĢIS

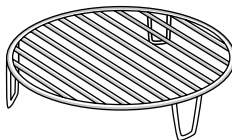

Tas ļauj novietot ēdienu tuvāk grilam, lai to perfekti apbrūninātu un nodrošinātu optimālu karstā gaisa cirkulāciju. Tā jāizmanto kā pamatne kraukšķu šķīvim dažās "Crisp Fry" funkcijās.

Novietojiet stieplu režģi uz rotējošās plāksnes un pārliedziniet, ka tas nesaskaras ar citām virsmām.

TAISNSTŪRA FORMAS CEPEŠPANNA

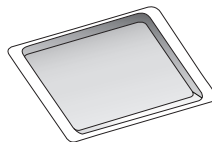

Cepešpannu izmantojiet tikai funkcijām, kas pieļauj gatavošanu ar konvekciju; nekad neizmantojiet to mikroviļņu režīmā.

Novietojiet pannu horizontāli, atbalstot to uz cepšanas nodalījuma statīva.

Lūdzu, ņemiet vērā: Neizmantojiet rotējošo plāksni un tās pamatni, ja tiek izmantota taisnstūra formas cepešpanna.

Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Citus piederumus, kas nav iekļauti komplektā, varat iegādāties pēcpārdošanas servisa centrā.

FUNKCIJAS

6th SENSE FUNCTIONS ("6th SENSE" FUNKCIJAS)

Izmantojot 6th Sense funkcijas, vienkārši iestatiet ēdiena veidu un svaru vai daudzumu, lai iegūtu labākos rezultātus. Krāsns automātiski aprēķinās optimālos iestatījumus un turpinās tos mainīt gatavošanas laikā. Lai pēc iespējas lietderīgāk izmantotu šo funkciju, rīkojieties atbilstoši norādījumiem uz relatīvā gatavošanas galda.

6th SENSE UZSILDĪŠANA
Lai uzsildītu gatavus ēdienus, kas ir sasaldēti, atdzesēti vai istabas temperatūrā. Krāsns automātiski aprēķina vērtības, kas nepieciešamas, lai iespējami īsā laikā sasniegtu labāko rezultātu. Novietojiet ēdienu uz mikroviļņu krāsnīm paredzēta, karstumizturīga šķīvja vai trauka.

KATEGORIJA	PRODUKTI	SVARS
1	GATAVĀ MALTĪTE	250–800 g
2*	Saldēta lazanja	400 g–1 kg
3*	SALDĒTU PRODUKTU PORCIJA	250–800 g
4	PIENS/ŪDENS	100–500 g
5	Zupa	200–800 g

6th SENSE CRISP
Lai ātri uzsildītu vai pagatavotu sasaldētus ēdienus un iegūtu zeltainu, kraukšķīgu garozu. Šai funkcijai lietojiet tikai komplektācijā esošo kraukšķu plati. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi.

KATEGORIJA	PRODUKTI	SVARS
1	Vistas gabaliņi	400 g–1,2 kg
2*	Hamburgeri	100–500 g
3*	Vistas nageti	100–500 g
4*	Pica	350–600 g
5*	Zivju pirkstiņi rīvmaizē	100–500 g

Nepieciešamie piederumi: kraukšķu šķīvīšs, kraukšķu šķīvja rokturis.

6th SENSE CRISP FRY
Šīs veselīgās un ekskluzīvās gatavošanas funkcija apvieno apbrūnināšanas funkcijas kvalitāti ar silta gaisa cirkulācijas īpašībām. Tas ļauj pagatavot kraukšķīgu un garšīgu ceptu ēdienu, kura pagatavošanai vajag ievērojami mazāk eļļas salīdzinājumā ar tradicionālo gatavošanas veidu, dažiem ēdieniem neizmantojot eļļu vispār. Ir iespējams pagatavot dažādus iepriekš iestatītus ēdienus — gan svaigus, gan saldētus.

KATEGORIJA	PRODUKTI	SVARS
1*	Frī	100–500 g
2*	Zivs ar ceptiem kartupeļiem	100–500 g
3	Panēta vistas fileja	100–500 g
4	Piparu strēmelītes	100–500 g
5*	Ceptas jūras veltes	100–500 g

Nepieciešamie piederumi: kraukšķu šķīvīšs, režģa plaukts, kraukšķu šķīvja rokturis.

MW PAŠTĪRĪŠANA
Tvaika iedarbība, kas rodas īpašā zemas temperatūras tīrīšanas cikla laikā ļauj bez piepūles notīrīt netīrumus un ēdienu paliekas. Ielejiet tasi dzeramā ūdens mikroviļņu krāsnī drošā traukā un aktivizējiet funkciju.

MIKROVIĻŅI
Izmantojiet mikroviļņu funkciju tikai ar pārtiku vai dzērieniem, lai saglabātu produkta pareizu funkcionalitāti.

JAUDA (W)	IETEICAMS
900	Lai ātru uzsildītu ēdienus un dzērienus, kas satur lielu daudzumu ūdens.
750	Dārzeņu gatavošana.
650	Lai pagatavotu gaļu un zivis.
500	Lai pagatavotu mērces ar gaļu, sieru vai olām. Gaļas pīrāgu vai makaronu sacepumu pabeigšanai.
350	Lēnai, vienmērīgai gatavošanai. Ideāla iespēja sviesta vai šokolādes kausēšanai.
160	Saldētu produktu, sviesta un siera kausēšanai.
90	Saldējuma kausēšanai.

DARBĪBA	ĒDIENS	JAUDA (W)	ILGUMS (MIN)
Uzsildīšana	2 krūzes	900	1 - 2
Uzsildīšana	Kartupeļu biezenis 1 kg	900	10 - 12
Atlaidināt	Malta gaļa 500 g	160	15 - 16
Gatavošana	Biskvītkūka	750	7 - 8
Gatavošana	Olu krēms	500	13 - 16
Gatavošana	Gaļas šķēle	750	17 - 20

FORC.CIRKUL.
Lai gatavotu ēdienu un sasniegtu līdzīgus rezultātus, kā izmantojot tradicionālo cepeškrāsnī. Cepešpannu un citu aprīkojumu, kas paredzēts izmantošanai cepeškrāsnī, var izmantot noteiktu ēdienu pagatavošanai. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, šai funkcijai ir uzsildīšanas fāze: pagaidiet uzsildīšanas beigas, lai ievietotu ēdienu.

ĒDIENS	TEMP. (°C)	ILGUMS (MIN)
Kēksiņi / mafini	160	20 - 30
Cepumi	160 - 170	20 - 30

Ieteicamie piederumi: Taisnstūra formas cepešpanna/stieplu plaukts

MANUAL FUNCTIONS (MANUĀLĀS FUNKCIJAS)

ĀTRA IESILDĪŠANA

Ātrai mikroviļņu krāsns priekšsildīšanai pirms gatavošanas sākuma. Uzgaidiet, līdz funkcija beidz darboties, un tikai tad ievietojiet ēdienu mikroviļņu krāsnī. Tiklīdz būs beigusies priekšsildīšana, mikroviļņu krāsns automātiski ieslēgs funkciju "Forc.Cirkul."

GRILL (GRILS)

Apbrūnināšanai, grilēšanai un sacepumu gatavošanai. Gatavošanas laikā ēdienu ieteicams apgriezt.

ĒDIENS	GRILĒŠANAS LĪMENIS	ILGUMS (MIN)
Graudvēta maize	High	5 - 6*
Garneles	Vidējs	18 - 22

*Biezām maizes šķēlēm uzkaršējiet tukšo mikroviļņu krāsnī ar grilu 3 minūtes

Ieteicamie piederumi: Stieplu režģis

PIESPIEDU GAIŠA CIRKULĀCIJA + MIKROVIĻŅU REŽĪMS

Lai ātri pagatavotu ēdienus cepeškrāsnī. Ieteicams izmantot režģi, lai uzlabotu gaisa cirkulāciju.

PRODUKTI	JAUDA (W)	TEMP. (°C)	ILGUMS (MIN)
Cepetis	350	170	35 - 40
Gaļas pīrāgs	160	180	25-35

Nepieciešamie piederumi: stieplu režģis

GRILL+MW

Ātrai sacepumu gatavošanai apvienojot mikroviļņu un grila funkcijas.

PRODUKTI	JAUDA (W)	GRILĒŠANAS LĪMENIS	ILGUMS (MIN)
Kartupeļu gratēns	650	Vidējs	20 - 22
Pildīti kartupeļi	650	High	10 - 12

Ieteicamie piederumi: Stieplu režģis

TURBO GRILL (TURBO GRILĒŠANA)

Izciliem rezultātiem apvienojiet grila un konvekcijas funkcijas. Gatavošanas laikā ēdienu ieteicams apgriezt.

PRODUKTI	GRILĒŠANAS LĪMENIS	ILGUMS (MIN)
Vistas kebabs	High	25-35

Ieteicamie piederumi: Stieplu režģis

TURBO GRILL + MW (TURBO GRILĒŠANA UN MIKROVIĻŅU REŽĪMS)

Ātrai produktu pagatavošanai un apbrūnināšanai, apvienojot mikroviļņu, grila un cepeškrāsns gaisa konvekciju.

PRODUKTI	JAUDA (W)	GRILĒŠANAS LĪMENIS	ILGUMS (MIN)
Kaneloni (saldēti)	650	High	25-35
Cūkgaļas karbonāde	350	High	30-40

Ieteicamie piederumi: Stieplu režģis

DEFROST (ATKAUSĒŠANA)

Lai ātri atkausētu dažādu veidu ēdienus, norādot tikai to svaru. Lai panāktu labāko rezultātu, vienmēr novietojiet ēdienu tieši uz rotējošās stikla plāksnes.

MAIZES ČIPSI ATKAUSĒTI

Šī ekskluzīvā Whirlpool funkcija ļauj atkausēt saldētu maizi. Apvienojot atkausēšanas un apbrūnināšanas tehnoloģijas jūsu maize garšos kā svaigi cepta. Izmantojiet šo funkciju, lai ātri atkausētu un uzsildītu apaļmaizītes, bagetes un kruasānus. Kraukšķu plate jāizmanto ar šo funkciju.

KATEGORIJA	PRODUKTI	SVARS
1*	ATKAUSĒŠANA NOTEIKTĀ LAIKĀ	-
2*	Gaļa	100 g-2 kg
3*	Mājputni	100 g-3 kg
4*	Zivs	100 g-2 kg
5*	MAIZES ČIPSI ATKAUSĒTI	50-800 g

CRISP

Piemērots, lai perfekti apbrūninātu ēdienus gan no augšpusēs, gan apakšpusēs. Šī funkcija izmantojama tikai ar īpašo kraukšķu šķīvi.

PRODUKTI	ILGUMS (MIN)
Rauga kūka	7 - 8
Hamburgers	8 - 10*

* Gatavošanas laika vidū apgriežiet produktus uz otru pusi.

Nepieciešamie piederumi: kraukšķu plate, kraukšķu plates rokturis

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

1. LAIKA IESTATĪŠANA

Pirmo reizi ieslēdzot krāsni, jums būs jāiestata laiks.



Displejā mirgos divi cipari, kas apzīmēs stundas: Pagrieziet *slēdzi* lai iestatītu stundas, un nospiediet , lai apstiprinātu.



Displejā mirgos divi cipari, kas apzīmēs minūtes. Pagrieziet *slēdzi*, lai iestatītu minūtes, un nospiediet , lai apstiprinātu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Lai mainītu laiku vēlāk, turiet piespiestu  vismaz vienu sekundi, kamēr krāsns ir izslēgta, un atkārtojiet iepriekš minētās darbības. Pēc ilgstoša energoapgādes pārtraukuma laiks būs jāiestata atkārtoti.

2. IESILDĪET CEPEŠKRĀSNI

Jauna krāsns var izdalīt aromātu, kas radies tās izgatavošanas laikā: tā ir atbilstoša darbība. Pirms sākat gatavot, ieteicams uzsildīt tukšu krāsni, lai tādējādi atbrīvotos no iespējamām smakām. Noņemiet no cepeškrāsns visus kartona aizsargmateriālus un caurspīdīgo plēvi, kā arī izņemiet no cepeškrāsns visus piederumus. Krāsni ieteicams uzsildīt līdz 200 °C, karsēt aptuveni stundu un izmantot funkciju ar gaisa cirkulāciju (piemēram, "Forc.Cirkul."). Ievērojiet norādījumus, lai iestatītu funkciju pareizi. Smakas un dūmi ir normāli, ja cepeškrāsns tiek lietota pirmajās reizēs vai ja tā ir ļoti netīra.

Lūdzu, ņemiet vērā: Pirms pirmās cepeškrāsns lietošanas reizes ieteicams izvēdināt telpu.

IKDIENAS LIETOŠANA

1. FUNKCIJAS IZVĒLE

Kad krāsns ir izslēgta, displejā redzams tikai pulkstenis. Nospiediet un pieturiet , lai ieslēgtu krāsni. Pagrieziet *slēdzi*, lai kreisās puses displejā skatītu galvenās pieejamās funkcijas. Pašlaik izvēlēta funkcija mirgos un pārtrauks mirgot pēc pogas nospiešanas (t.i., pēc tās izvēles). Atlasiet vienu no tām un nospiediet .



Lai atlasītu papildfunkciju (ja tādas ir pieejamas), atlasiet galveno funkciju un nospiediet , lai to apstiprinātu un dotos uz funkciju izvēlni.



Pagrieziet *slēdzi*, lai atlasītu kādu no labās puses displejā pieejamajām apakšfunkcijām un nospiediet , lai apstiprinātu. Izvēlēta apakšfunkcija mirgos, līdz tā tiks apstiprināta.

2. IESTATIET FUNKCIJU

. AUTOMĀTISKĀS FUNKCIJAS / JET DEFROST

PĀRTIKAS VEIDS

Tiklīdz būsiet izvēlēties kādu no automātiskajām funkcijām, jums būs nepieciešams atlasīt ēdiena kategoriju, ko plānojat gatavot.



Ja mirgo ikona , pagrieziet pielāgošanas *slēdzi*, lai iestatītu vēlamo kategoriju, un nospiediet , lai apstiprinātu. Kategorijas ir norādītas uz uzlīmēm, kas uzlīmētas uz iekšējā durvju rāmja.

SVARS

Lai sasniegtu labāko rezultātu, lielākajai daļai automātisko funkciju (un Jet Defrost) būs nepieciešams norādīt arī ēdiena svaru, izvēloties to noklusējuma iestatījumos: krāsns aprēķinās ideālo laiku, kas funkcijas darbībai nepieciešama katrai ēdiena kategorijai.



Ja displejā parādās noklusējuma iestatījumi un mirgo ikona , pagrieziet pielāgošanas *slēdzi*, lai iestatītu vēlamo svaru, un nospiediet , lai apstiprinātu.

. MANUĀLĀS FUNKCIJAS

Kad ir atlasīta vēlamā funkcija, varat mainīt tās iestatījumus. Ekrānā būs redzami iestatījumi, kurus varēsīt secīgi mainīt.

MIKROVIĻŅU KRĀSNS JAUDA / TEMPERATŪRA




Kad displejā mirgo W ikona, pagrieziet *slēdzi*, lai pielāgotu jaudas iestatījumu, pēc tam nospiediet , lai to apstiprinātu, un turpiniet mainīt nākamos iestatījumus (ja iespējams).

Lūdzu, ņemiet vērā: Tiklīdz funkcija ir aktivizēta, jaudu iespējams mainīt, nospiežot °C / W, lai piekļūtu iestatījumu izvēlei; pēc tam pagrieziet *slēdzi*, lai mainītu iestatījumu.

GRILA JAUDAS LĪMENIS

Ir trīs noteikti grilēšanas jaudas līmeņi: 1 (zems), 2 (vidējs), 3 (augsts). Noklusētā vērtība būs redzama starp diviem mirgojošiem “-” simboliem.

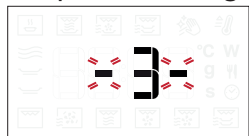

Pagrieziet *slēdzi* lai iestatītu vēlamo grilēšanas līmeni, un nospiediet , lai apstiprinātu.

DARBĪBAS LAIKS



Kad displejā mirgo  ikona, izmantojiet *slēdzi*, lai iestatītu vēlamo gatavošanas laiku, un nospiediet , lai apstiprinātu.

Ja vēlaties gatavot manuāli, gatavošanas laiks nav jāiestata: Nospiediet , lai apstiprinātu, un ieslēdziet funkciju.

Piezīme. Gatavošanas laikā varat pielāgot iestatījumus, pagriežot *slēdzi*; katru reizi, kad nospiežat , gatavošanas laiks palielinās par 30 sekundēm.

ĀTRĀS SAKARSĒŠANAS REŽĪMS

Atlasiet funkciju, izmantojiet *slēdzi*, lai iestatītu vēlamo temperatūru un nospiediet , lai apstiprinātu, un palaidiet funkciju.



Kad cepeškrāsns sasniedz paredzēto temperatūru, atskan signāls.

Lūdzu, ņemiet vērā: Ieteicams neievietot pārtiku krāsnī pirms šīs funkcijas darbības laika beigām.

3. AKTIVIZĒJIET FUNKCIJU

Tiklīdz ir atlasīti visi nepieciešamie iestatījumi, nospiediet , lai aktivizētu funkciju.

Katru reizi, kad  poga tiek atkal nospiesta, gatavošanas laiks tiek pagarināts par 30 sekundēm.

Lūdzu, ņemiet vērā: Jūs varat jebkurā laikā nospiest , lai apturētu aktīvo funkciju.

. JET START

Ja krāsns ir izslēgta, nospiediet , lai aktivizētu gatavošanu ar mikroviļņu funkciju pie pilnas jaudas (900 W) uz 30 sekundēm. Katra nākamā poga  nospiešana pagarinās laiku vēl par 30 sekundēm.

. TAUSTIŅU BLOKĒŠANA

Šī funkcija tiek aktivizēta automātiski, lai krāsns nebūtu iespējams ieslēgt nejauši.



Lai palaistu funkciju, atveriet durvis, aizveriet tās un nospiediet .

4. APTURĒT

Ja vēlaties apturēt palaisto funkciju, lai, piemēram, samaisītu vai apgrieztu ēdienu, atveriet durvis.

Lai atsāktu gatavošanu, aizveriet durvis un nospiediet .

AUTOMĀTISKĀS FUNKCIJAS PAUZE (APMAISIET VAI APGRIEZIET ĒDIENU)

Atsevišķas automātiskās funkcijas uz īsu brīdi pārtrauks darboties, lai ļautu jums apmaisīt ēdienu.



Kad krāsns ir apturējusi gatavošanu, atveriet durvis un veiciet nepieciešamo darbību, bet pēc tam aizveriet durvis un nospiediet , lai atsāktu gatavošanu.

5. GATAVOŠANAS BEIGU LAIKS

Tiklīdz gatavošana būs pabeigta, tiks atskaņots skaņas signāls, un displejā būs redzams paziņojums.



Lai pagarinātu gatavošanas laiku nemainot iestatījumus, pagrieziet *slēdzi* uz jaunu gatavošanas laiku un nospiediet .

. DZESĒŠANA

Kad karstā gaisa funkcijas darbības laiks ir beidzies, ierīce var uzsākt atdzesēšanas procedūru. Ekrānā ir redzams "Cool On" (notiek dzesēšana). Pēc šīs procedūras krāsns automātiski izslēdzas.

Lūdzu, ņemiet vērā: atdzesēšanas procedūru var pārtraukt atverot krāsns durvis, bet, ja būs nepieciešams tā atsāks darbību, kad durvis atkal tiks aizvērtas.

. TAUSTIŅU BLOKĒŠANA

Lai bloķētu taustiņus, nospiediet  un turiet to vismaz 5 sekundes.



Lai atbloķētu taustiņus, atkārtojiet to pašu.

Lūdzu, ņemiet vērā: taustiņu bloķēšanu var aktivizēt arī tad, kad notiek gatavošana.

Drošības nolūkos varat krāsni jebkurā brīdī izslēgt, nospiežot un turot .

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pārliecinieties, ka pirms ierīces apkopes darbiem vai tīrīšanas tā ir atdzisusi.

Neizmantojiet tvaika tīrītājus.

Neizmantojiet metāla sūkļus, abrazīvus priekšmetus un abrazīvus/kodīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt ierīces virsmas.

IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS VIRSMAS

- Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti netīras, pievienojiet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa ar neitrālu pH līmeni. Beigās noslaukiet mitrumu ar sausu lupatiņu.
- Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Ik pa laikam vai gadījumos, kad kaut kas ir izšļakstījies, noņemiet rotējošo plati un tās pamatni, lai iztīrītu cepeškrāsns pamatni un notīrītu ēdiena atlikumus.
- Grīls nav jātīra, jo lielais karstums izdedzina visus netīrumus. Lietojiet šo funkciju regulāri.
- Ieslēdziet funkciju "Smart Clean", lai kārtīgi notīrītu iekšējās virsmas.

PIEDERUMI


Visus piederumus, izņemot kraukšķu šķīvi, var droši mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Kraukšķu plate jāmazgā ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli. Noturīgus netīrumus paberziet ar drāniņu. Pirms tīrīšanas vienmēr ļaujiet kraukšķu platei atdzist.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Cepeškrāsns neieslēdzas.	Elektroapgādes traucējumi. Atvienojiet no elektrotīkla.	Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienota elektrotīklam. Izslēdziet cepeškrāsns un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai kļūme ir novērsta.
Krāsns rada trokšņus arī tad, ja tā ir izslēgta.	Darbojas dzesēšanas ventilators.	Atveriet durvis vai nospiediet  .
Displejā redzams burts „F”, kam seko skaitlis.	Programmatūras kļūme.	Sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas servisu un nosauciet skaitli, kas norādīts pēc burtu „F”.
Cepeškrāsns neiesilst.	Kad ir ieslēgts režīms “DEMO”, visas pogas ir aktīvas un izvēlnes ir pieejamas, taču mikroviļņu krāsns nesakarst.	Lai izietu no DEMO režīma, rīkojieties šādi: secīgi nospiediet °C/W,  , °C/W,  , °C/W,  (kopā 6 pieskārieni). Jūs dzirdēsiet pīkstieni, kas apstiprina, ka darbība ir bijusi veiksmīga. Pulkstenis mirgo, gaidot stundu iestatījumu. Šajā brīdī cepeškrāsns ir gatavs izmantošanai.

Noteikumi, standarta dokumentācija un papildu informācija izstrādājumu ir pieejama:

- Kvadrātkoda izmantošana jūsu ierīcē
- Apmeklējot tīmekļa vietni **docs.whirlpool.eu/docs**
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu** (tālruna numurs norādīts garantijas bukletā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas centru, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

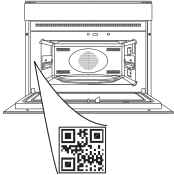

®/TM/© 2025 Whirlpool. Ražots saskaņā ar licenci.






DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ
Norėdami gauti išsamesnę pagalbą, užregistruokite savo gaminį svetainėje www.register10.eu

**JEIGU REIKIA DAUGIAU
INFORMACIJOS, NUSKAITYKITE
QR KODĄ NAUDODAMIESI SAVO
PRIETAISU**




Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

GAMINIO APRAŠYMAS

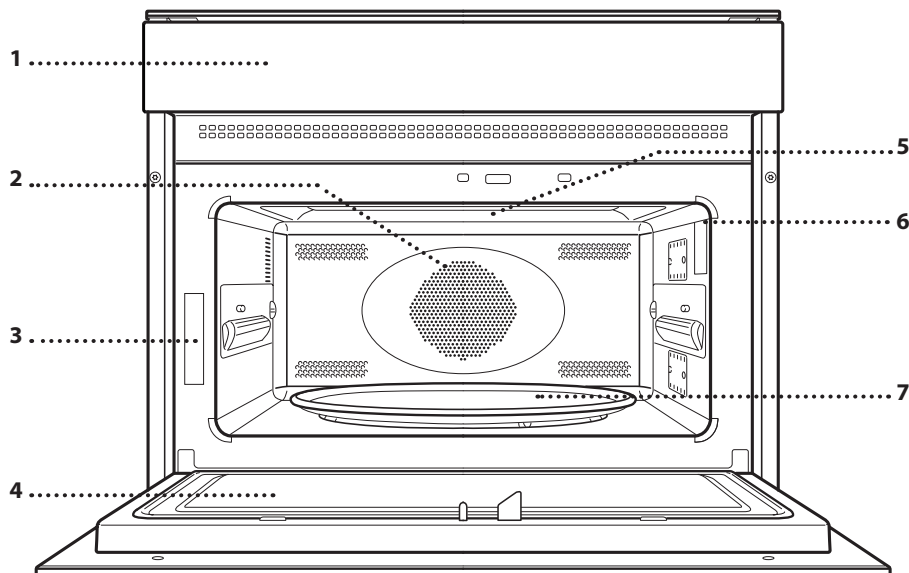

1. Valdymo pultas
2. Žiedinis kaitinimo elementas (nesimato)
3. Duomenų lentelė (nenuimkite)
4. Durelės
5. Viršutinis kaitinimo elementas / keptuvas
6. Šviesa
7. Sukamasis padėklas

VALDYMO SKYDELIS

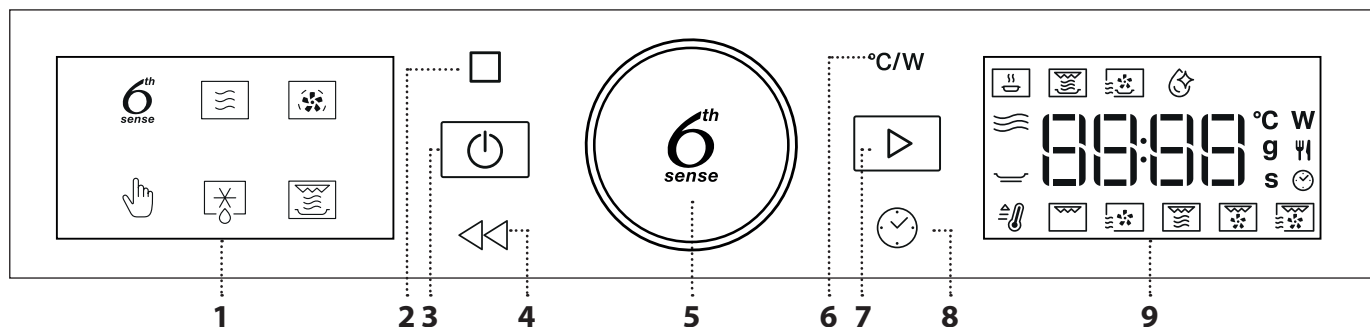

1. KAIRYSIS EKRANAS

2. PRISTABDYMAS

Pristabdomas gaminimo ciklas

3. ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

Naudojama įjungti arba išjungti krosnelę ir sustabdyti funkciją.

4. ATGAL

Grįžimas į ankstesnį ekraną.

5. SUKAMA RANKENĖLĖ / „6th SENSE“ MYGTUKAS

Pasukite šią rankenėlę norėdami pereiti per funkcijas ir nustatyti visus gaminimo parametrus. Paspauskite ir pasirinkite, nustatykite, pasiekite ir patvirtinkite funkcijas arba parametrus, kad būtų pradėta gaminimo programa.

6. GALIA

Reguliuoja temperatūrą, kepinimo lygį ar mikrobangų galios lygį.

7. PRADĖTI

Naudojama įjungiant funkcijas ir patvirtinant nustatymus

8. LAIKAS

Naudojamas nustatyti laiką arba keisti ir reguliuoti gaminimo laiką.

9. DEŠINYSIS EKRANAS

PRIEDAI


Parduotuvėse galima įsigyti įvairių priedų. Prieš pirkdami priedą, įsitikinkite, kad jis tinka naudoti mikrobangų krosnelėje ir yra atsparus karščiui.

Gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių indų maistui ar gėrimams. Kai maistą ir priedus dedate į mikrobangų krosnelę, žiūrėkite, kad jie neliestų vidinių krosnelės sienelių.

Prieš įjungdami krosnelę, visada patikrinkite, ar sukamasis padėklas gali laisvai sukis. Būkite atsargūs ir nepajudinkite sukamojo padėklo, kai įdedate arba išimate kitus priedus.


Mikrobangų krosnelės veikimo metu gali pakilti priedų temperatūra. Ciklui pasibaigus liečiant priedus rekomenduojama naudoti apsaugą

SUKAMASIS PADĖKLAS




Stiklinį sukamąjį padėklą naudokite gamindami visais būdais. Stiklinį sukamąjį padėklą reikia visada naudoti kaip atramą kitoms talpos ar priedams, išskyrus stačiakampę kepimo skardą.

SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA

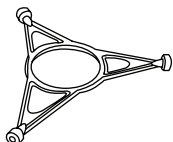


Naudojama tik su stikliniu sukamuoju padėklu. Draudžiama ant atramos dėti kitus priedus.

CRISP LĖKŠTĖ

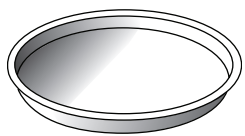


Naudojama tik su specialiomis funkcijomis. Skrudinimo lėkštę reikia padėti stiklinio sukamojo padėklo ar vielinių grotelių centre, o naudojant su specialia funkcija galima įkaitinti tuščią. Maistą dėkite tiesiai ant skrudinimo lėkštės.

„CRISP“ LĖKŠTĖS RANKENA



Naudojama iš krosnelės išimti karštą skrudinimo lėkštę.


VIELINĖS GROTELĖS

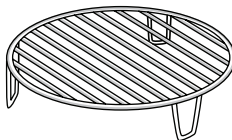

Naudojant šias grotelles maistas būna arčiau kepintuvo, todėl puikiai apskrunda ir tuo pačiu yra užtikrinama optimali oro cirkuliacija.

Taikant kai kurias „Crisp Fry“ funkcijas jos turi būti naudojamos kaip skrudinimo lėkštės pagrindas. Vielines grotelles padėkite ant sukamojo padėklo ir įsitikinkite, kad jos nesiliečia prie kitų paviršių.

STAČIAKAMPĖ KEPIMO SKARDA

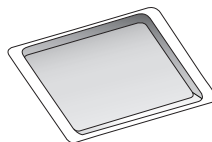

Kepimo skardą galima naudoti tik pasirinkus konvekcinio gaminimo funkcijas; negalima naudoti gaminimui mikrobangomis. Įstatykite skardą horizontaliai ir atremkite į kepimo skyriaus laikiklius.

Atkreipkite dėmesį: Kai naudojate stačiakampę kepimo skardą, sukamojo padėklo ir jo atramos išimti nereikia.

Atsižvelgiant į įsigytą modelį, priedų skaičius ir tipas gali skirtis. Kitų priedų, kurie nėra pateikiami, galima nusipirkti atskirai techninės priežiūros centre.

FUNKCIJOS

6th SENSE FUNCTIONS („6th SENSE“ FUNKCIJOS)

Naudodami „6th Sense“ funkcijas, geriausių rezultatų pasieksite pasirinkdami maisto produktų tipą ir svorį arba kiekį. Krosnelė automatiškai parinks optimalius nustatymus ir reguliuos juos maisto ruošimo metu. Norėdami tinkamai pasinaudoti funkcija, vadovaukitės atitinkamais gaminimo lentelės nurodymais.

„6th SENSE PAŠILDYMAS

Tinka pakartotinai pašildyti jau paruoštą sušaldytą, atvėsintą arba kambario temperatūros maistą. Krosnelė automatiškai parinks nustatymus, kuriuos naudojant galima pasiekti puikių rezultatų per trumpą laiką. Sudėkite maistą į lėkštę arba indą, kurį galima saugiai naudoti mikrobangų krosnelėje.

KATEGORIJA	MAISTAS	SVORIS
1	Maistas lėkštėje	250–800 g
2*	Šaldyta lazanija	400 g – 1 kg
3*	Sušaldyta porcija	250–800 g
4	Pienas / vanduo	100–500 g
5	Sriuba	200–800 g

„6th SENSE SKRUDINIMAS

Tinka greitai pašildyti ir gaminti sušaldytą maistą norint, kad patiekalas pasidengtų traškia plutele. Pasirinkę šią funkciją, naudokite tik specialią pridėdamą skrudinimo lėkštę. Paraginus, apverskite maistą.

KATEGORIJA	MAISTAS	SVORIS
1	Vištienos dalys	400 g–1,2 kg
2*	Mėsainiai	100–500 g
3*	Vištienos kepsneliai	100–500 g
4*	Pica	350–600 g
5*	Žuvų piršteliai su duona	100–500 g

Būtinai priedai: skrudinimo lėkštė, skrudinimo lėkštės rankena.

„6th SENSE CRISP FRY“

Ši sveiko ir išskirtinio maisto gaminimo funkcija suderina skrudinimo funkciją su šilto oro cirkuliacijos ypatybėmis. Naudojantis šia funkcija kepiniai būna traškūs ir skanūs bei suvartojama mažiau aliejaus (palyginti su tradiciniu gaminimo būdu), o kai kuriuose receptuose aliejaus iš viso nebereikia. Taip galima kepti įvairius patiekalus, tiek šviežius, tiek šaldytus.

KATEGORIJA	MAISTAS	SVORIS
1*	Pranc., bulvytės	100–500 g
2*	Žuvis ir bulvytės	100–500 g
3	Vištienos filė džiovėsiuose	100–500 g
4	Pipirų juostelės	100–500 g
5*	Keptos jūros gėrybės	100–500 g

Būtinai priedai: skrudinimo lėkštė, vielinės grotelės, skrudinimo lėkštės rankena.

MW SELF CLEAN (MW AUTOMATINIS VALYMAS)

Valymo ciklo metu specialiai išleidžiami garai, kad galėtumėte be vargo pašalinti nešvarumus ir maisto likučius. Supilkite puodelį geriamojo vandens į mikrobangų krosnelės tinkamą indą ir įjunkite funkciją.

MIKROBANGOS

Mikrobangų krosnelės funkciją naudokite tik į ją įdėję maisto ar gėrimų, kad būtų užtikrintas tinkamas gaminio veikimas.

GALIA (W)	REKOMENDUOJAMA
900	Gėrimų arba kito maisto, kuriame yra didelis kiekis vandens, pakartotinis pašildymas.
750	Daržovių gaminimas.
650	Mėsos ir žuvies gaminimas.
500	Padažų su mėsa arba padažų, kurių sudėtyje yra sūrio ar kiaušinių, gamyba. Pyragų su mėsos įdaru ar makaronų apkepų apkepinimas.
350	Lėtas gaminimas. Puikiai tinka išlydyti sviestą ar šokoladą.
160	Užšaldyto maisto atitirpinimas arba sviesto ir sūrio minkštinimas.
90	Ledų suminkštinimas.

VEIKSMAS	MAISTAS	GALIA (W)	TRUKMĖ (MIN.)
Pakartotinis pašildymas	2 puodeliai	900	1–2
Pakartotinis pašildymas	Bulvių košė 1kg	900	10 - 12
Atitirpinimas	Mėsos faršas 500 g	160	15 - 16
Gaminimas	Biskvitinis pyragas	750	7 - 8
Gaminimas	Kiaušininis kremas	500	13 - 16
Gaminimas	Mėsos maltinis	750	17 - 20

KARŠTO ORO SRAUTAS

Gaminant patiekalus pasiekama panašių rezultatų kaip ir naudojant įprastą orkaitę. Kepimo skardą ir kitus kepti krosnelėje tinkančius indus galima naudoti ruošiant ne visus patiekalus. Siekiant užtikrinti geriausius rezultatus, ši funkcija turi įkaitinimo etapą: palaukite kaitinimo pabaigos, kad galėtumėte įdėti maistą.

MAISTAS	TEMP. (°C)	TRUKMĖ (MIN.)
Keksiukai / Maži keksiukai	160	20–30
Sausainiai	160 - 170	20–30

Rekomenduojami priedai: stačiakampė kepimo skarda / vielinės grotelės



MANUAL FUNCTIONS (RANKINIŲ BŪDU VALDOMOS FUNKCIJOS)



SPARTUSIS ĮKAIT.

Prieš pradėdami gaminti greitai įkaitinkite krosnelę. Prieš sudedant maistą į krosnelę palaukite, kol baigsis įkaitinimo etapas. Pasibaigus įkaitinimo etapui krosnelė automatiškai naudos „Priverstinio oro srauto“ funkciją.



GRILL (KEPINUVAS)

Skrudinimas, kepinimas ant grotelių ir apkepėlių gaminimas. Gaminimo metu maistą rekomenduojama apversti.

MAISTAS	KEPINIMO LYGIS	TRUKMĖ (MIN.)
Skrebutis	Didelis	5 - 6*
Didžiosios krevetės	Vidutinis	18 - 22

* Jei duonos riekelės storos, įkaitinkite tuščią mikrobangų krosnelę 3 minutes

Rekomenduojami priedai: Vielinės grotelės



PRIVERSTINIO ORO SRAUTAS + MIKROBANGOS

Greitai paruoškite maistą krosnelėje. Siekiant optimizuoti oro cirkuliaciją, rekomenduojame naudoti groteles.

MAISTAS	GALIA (W)	TEMP. (°C)	TRUKMĖ (MIN.)
Kepsniai	350	170	35 - 40
Pyragas su mėsa	160	180	25 - 35

Būtinai priedai: vielinės grotelės



GRILL + MB

Greitai paruoškite maistą ir apkepėles naudodami mikrobangų ir kepinimo funkcijas kartu.

MAISTAS	GALIA (W)	KEPINIMO LYGIS	TRUKMĖ (MIN.)
Bulvių apkepas	650	Vidutinis	20 - 22
Bulvės su lupenomis	650	Didelis	10 - 12

Rekomenduojami priedai: Vielinės grotelės



TURBO GRILL

Siekiant geriausių rezultatų kartu naudojamos kepinimo ir konvekcinės krosnelės funkcijos. Gaminimo metu maistą rekomenduojama apversti.

MAISTAS	KEPINIMO LYGIS	TRUKMĖ (MIN.)
Vištienos kebabas	Didelis	25 - 35

Rekomenduojami priedai: Vielinės grotelės



TURBO GRILL + MB

Greitai paruoškite ir apkepinkite maistą naudodami mikrobangų, kepinimo ir konvekcinės krosnelės funkcijas kartu.

MAISTAS	GALIA (W)	KEPINIMO LYGIS	TRUKMĖ (MIN.)
Šaldyti vamzdeliniai makaronai	650	Didelis	25 - 35
Kiaulienos kapotinis	350	Didelis	30 - 40

Rekomenduojami priedai: Vielinės grotelės



DEFROST (ATITIRPINIMAS)

Galite greitai atitirpdyti įvairius maisto produktus – juos tereikia pasverti. Jei norite geriausių rezultatų, maistą visada dėkite ant stiklinio sukamojo padėklo.

CRISP BREAD DEFROST (SKRUDINTOS DUONOS ATŠILDYMAS)

Naudodamiesi šia išskirtine „Whirlpool“ funkcija atitirpinsite užšaldytą duoną. Suderinus atitirpinimo ir skrudinimo technologijas duona bus tarsi šviežiai iškepta. Šią funkciją naudokite norėdami sparčiai atitirpinti ir pašildyti užšaldytas bandeles, prancūziškąjį batoną ir raguolius. Naudojantis šia funkcija turi būti naudojama „Crisp“ lėkštė.

KATEGORIJA	MAISTAS	SVORIS
1*	Atitirpinimas nustatytu laiku	-
2*	Mėsa	100 g – 2 kg
3*	Paukštiena	100 g – 3 kg
4*	Žuvis	100 g – 2 kg
5*	Skrudintos duonos atšildymas	50 - 800 g



CRISP

Ši funkcija leidžia tolygiai apskrudinti patiekalą iki rudumo ir iš viršaus, ir iš apačios. Pasirinkus šią funkciją, reikia naudoti skrudinimo lėkštę.

MAISTAS	TRUKMĖ (MIN.)
Mielinis pyragas	7 - 8
Mėsainis	8 - 10*

* Praėjus pusei gaminimo laiko maistą apverskite.

Būtinai priedai: skrudinimo lėkštė, skrudinimo lėkštės rankena

NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

1. LAIKO NUSTATYMAS

Pirmą kartą įjungus krosnelę, jums reikės nustatyti laiką.



Mirksės du valandoms skirti skaitmenys. Sukdami reguliavimo rankenėlę nustatykite valandas ir patvirtinkite paspausdami ⑥.



Ekrane mirksės du minutėms skirti skaitmenys. Sukdami *rankenėlę* nustatykite minutes, o paspausdami ⑥ patvirtinkite.

Atkreipkite dėmesį: Jei vėliau norėsite pakeisti laiko nustatymus, nuspauskite ir apie vieną sekundę palaikykite ☺, kai orkaitė yra išjungta, tada pakartokite anksčiau aprašytus veiksmus. atsinaujinus elektros tiekimui, gali tekti nustatyti laiką dar kartą.

2. ĮKAITINKITE ORKAITĘ

Iš naujos orkaitės gali sklisti nuo gamybos likęs kvapas: tai visiškai normalu. Kad pasišalintų gamybos metu likę kvapai, prieš pradėdant gaminti maistą, rekomenduojama įkaitinti tuščią orkaitę. Tik prieš tai iš orkaitės išimkite kartonines apsaugines dalis, apsauginę plėvelę ir priedus. Orkaitę rekomenduojama įkaitinti iki 200 °C ir palikti veikti apytikriai vieną valandą, įjungus kepimo funkciją su oro srautu (pvz., „Priverstinio oro srauto“). Vadovaukitės instrukcijomis, kad tinkamai nustatytumėte funkciją. Kvapai ir dūmai yra normalus reiškinys, kai orkaitė naudojama kelis pirmuosius kartus arba kai ji yra stipriai užteršta.

Atkreipkite dėmesį: Panaudojus prietaisą pirmą kartą, rekomenduojama išvėdinti kambarį.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

1. PASIRINKITE FUNKCIJĄ

Kai orkaitė išjungta, ekrane rodomas tik laikas. Palaikykite nuspaudę ☺ ir įjunkite orkaitę. Sukite *rankenėlę* ir kairėje ekrano pusėje peržiūrėkite galimas pagrindines funkcijas. Šiuo metu pasirinkta funkcija mirksės ir nustos mirksėti paspaudus rankenėlę (t. y. ją pasirinkus). Pasirinkite vieną ir paspauskite ⑥.



Jei norite pasirinkti papildomą funkciją (kai tai įmanoma), pasirinkite pagrindinę funkciją ir paspauskite ⑥, kad patvirtintumėte ir pereitumėte į funkcijos meniu.



Sukite *rankenėlę* ir dešinėje ekrano pusėje pasirinkite iš galimų papildomų funkcijų, o tada patvirtinkite paspausdami ⑥. Pasirinkta papildoma funkcija mirksės, kol bus patvirtinta.

2. NUSTATYKITE FUNKCIJĄ

. AUTOMATINĖS FUNKCIJOS / JET DEFROST

MAISTO KLASĖ

Po to, kai pasirinksite vieną automatinę funkciją, turėsite pasirinkti ruošiamo maisto kategoriją.



Kai piktograma 1 mirksi, pasukdami *rankenėlę* pasirinkite reikiamą kategoriją ir paspausdami ⑥ patvirtinkite. Kategorijos nurodytos lipdukuose, ključuojamuose ant vidinio durų rėmo.

SVORIS

Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, naudojant automatinės funkcijas (ir Jet Defrost) pasirinkdami iš numatytųjų nustatymų turėtumėte įvesti maisto svorį: krosnelė apskaičiuos reikiamą funkcijos veikimo laiką pagal kiekvieną maisto kategoriją.



Kai ekrane atsiranda numatytasis nustatymas ir piktograma 9 mirksi, pasukdami *rankenėlę* nustatykite svorį ir paspausdami ⑥ patvirtinkite.

. NEAUTOMATINĖS FUNKCIJOS

Pasirinkę reikiamą funkciją, galite pakeisti jos nustatymus.

Ekrane pasirodys nustatymai, kuriuos galima keisti eilės tvarka.

MIKROBANGŲ GALINGUMAS / TEMPERATŪRA



Kai ekrane ima mirksėti **W** piktograma, sukdami *reguliavimo ratuką* sureguliuokite galios nustatymus, paspauskite **⏏** ir patvirtinkite, o tada pakeiskite kitus nustatymus (jei įmanoma).

Atkreipkite dėmesį: Jei funkcija aktyvi, galią galite pakeisti paspausdami **°C / W**, kad pasiektumėte nustatymų meniu, tada pasukite *rankenėlę* ir pakeiskite nustatymą.

GRILIO GALIA

Kepinant galima naudoti vieną iš trijų nustatytųjų galios lygių: 1 (žemas), 2 (vidutinis), 3 (aukštas).

Numatytoji vertė rodoma tarp dviejų mirksinčių „-“ brūkšnelių.



Sukdami rankenėlę nustatykite norimą kepinimo lygį, tada paspauskite **⏏** ir patvirtinkite.

TRUKMĖ



Kai ekrane mirksi piktograma , naudodamiesi *reguliavimo rankenėle* nustatykite reikiamą gaminimo laiką, tada paspauskite **⏏** ir patvirtinkite.

Jei gaminimo procesą ketinate valdyti patys, gaminimo laiko nustatyti nereikia. Spausdami **⏏** patvirtinkite ir įjunkite funkciją.

Pastaba: Ruošdami maistą gaminimo laiką galite reguliuoti pasukdami *ratuką*; kiekvieną kartą, kai paspaudžiate **⏏**, gaminimo laikas pailgėja 30 sekundžių.

SPARTUS ĮKAITINIMAS

Pasirinkite funkciją, tada *rankenėle* nustatykite reikiamą gaminimo temperatūrą ir paspauskite **⏏**, kad patvirtintumėte ir įjungtumėte funkciją.



Kai orkaitė įkaista iki reikalingos temperatūros, pasigirsta garsinis signalas.

Atkreipkite dėmesį: rekomenduojame nedėti maisto į orkaitę, kol ši funkcija nepasibaigia.

3. ĮJUNKITE FUNKCIJĄ

Pritaikę reikiamus nustatymus, paspauskite **⏏** ir suaktyvinkite funkciją.

Kiekvieną kartą, kai nuspaudžiamas mygtukas **⏏**, gaminimo laikas pratęsiamas po 30 sek.


Atkreipkite dėmesį: Jei norite pristabdyti šiuo metu aktyvią funkciją, bet kuriuo metu galite paspausti **⏏**.

. JET START

Jei krosnelė išjungta, paspauskite **⏏** ir įjunkite gaminimą mikrobangomis didžiausia galia (900 W) 30 sek. Kiekvieną kartą papildomai paspaudus mygtuką **⏏**, laikas pailgėja dar 30 sekundžių.

. APSAUGINIS UŽRAKTAS

Siekiant išvengti atsitiktinio krosnelės įjungimo, ši funkcija įjungiama automatiškai.

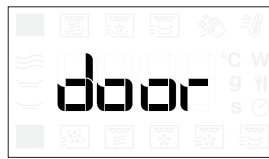

Atidarykite ir uždarykite dureles, tada paspauskite **⏏** ir įjunkite pasirinktą funkciją.

4. PRISTABDYMAS

Jei norite pristabdyti veikiančią funkciją ir pamašyti ar apversti maistą, tiesiog atidarykite dureles.

Norėdami tęsti gaminimą, uždarykite dureles ir paspauskite **⏏**.

AUTOMATINIS PRISTABDYMAS

(PAMAIŠYKITE ARBA APVERSKITE MAISTĄ)

Tam tikros funkcijos bus pristabdytos, kad galėtumėte maistą apversti arba išmaišyti.



Kai krosnelė sustabdo maisto ruošimą, atidarykite dureles ir atlikite veiksmą, kurį esate raginami atlikti prieš pakartotinai uždarant dureles, tada paspauskite **⏏** ir tęskite gaminimą.

5. GAMINIMO PABAIGOS LAIKAS

Pasigirs garso signalas, o ekrane bus rodoma, kad gaminimas baigtas.



Jei norite pratęsti gaminimo laiką nekeisdami nustatymų, sukite *rankenėlę* ir nustatykite naują gaminimo laiką bei paspauskite .

. AUŠINIMAS

Kai karštą orą naudojanti funkcija baigia veikti, prietaise įsijungia aušinimo procedūra.

Ekrane rodoma „Cool On“.

Pasibaigus šiai procedūrai, orkaitė automatiškai išsijungia.

Atkreipkite dėmesį: aušinimo procedūrą galima pertraukti atidarant dureles ir, jei reikia, vėl pratęsti uždarant dureles.

. MYGTUKŲ UŽRAKTAS

Jei norite užrakinti mygtukus, paspauskite ir palaikykite 5 sek. .



Pakartokite šį veiksmą, kai norėsite mygtukus atrakinti.

Atkreipkite dėmesį: Mygtukų užraktą galima suaktyvinti ir gaminimo metu.

Saugumo sumetimais orkaitę galima išjungti bet kada palaikius nuspaustą mygtuką .

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš vykdydami priežiūros arba valymo darbus, įsitikinkite, kad prietaisas atvėso.

Nenaudokite valymo garais įrenginių.

Valydami nenaudokite abrazyvių šveitiklių arba abrazyvių / ėsdinančių valymo priemonių; jos gali pažeisti prietaiso paviršius.

IŠORINIAI IR VIDINIAI PAVIRŠIAI

- Paviršius valykite drėgna mikropluošto šluoste. Jei paviršiai labai nešvarūs, užlašinkite kelis lašus neutralaus pH ploviklio. Nušluostykite sausa šluoste.
- Durelių stiklą valykite tinkamu skystu plovikliu.
- Pastoviais intervalais ir kai yra daug tiškalių, išimkite sukamąjį padėklą ir jo atramą bei išvalykite krosnelės kameros dugną.
- Keptuvo valyti nereikia, nes dėl intensyvaus karščio nešvarumai sudega. Naudokite šią funkciją reguliariai.
- Įjungę „Smart Clean“ funkciją optimaliai nuvalykite vidinius paviršius.

PRIEDAI

Visus priedus, išskyrus skrudinimo lėkštę, galima plauti indaplovėje. Skrudinimo lėkštę reikia plauti vandenyje su švelnaus poveikio plovikliu. Įsisenėjusius nešvarumus galima patrinti šluoste. Prieš valant palaukite, kol atvės skrudinimo lėkštė.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Orkaitė neįsijungia.	Netiekiamas maitinimas. Išjunkite iš elektros tinklo.	Patikrinkite, ar tinkle yra elektros energijos ir ar orkaitei prijungtas elektros maitinimas. Krosnelę išjunkite, vėl įjunkite ir patikrinkite, ar triktis nepašalinta.
Iš krosnelės sklinda garsas, net kai ji išjungta.	Veikia ventiliatorius.	Atidarykite dureles arba paspauskite  .
Ekrane rodoma raidė „F“ su raide arba skaičiumi.	Programinės įrangos gedimas.	Kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą ir nurodykite raidę arba skaičių po raidės „F“.
Orkaitė nekaista.	Kai DEMO REŽIMAS yra „On“, visos komandos yra aktyvios ir meniu veikia, tačiau krosnelė nekaista.	Norėdami išeiti iš DEMO režimo, atlikite šią procedūrą: paspauskite °C/W ,  , °C/W ,  , °C/W ,  iš eilės (iš viso 6 paspaudimai). Išgirsite garsinį signalą, kad operacija atlikta sėkmingai. Laikrodys mirksi, laukdamas laiko nustatymo. Šiuo metu orkaitė yra paruošta naudoti.



**TAKK FOR AT DU KJØPTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT**


For å oppnå en mer utfyllende assistanse, registrer produktet ditt på www.register10.eu

SKANN QR-KODEN PÅ DITT APPARAT FOR Å FÅ YTTERLIGERE INFORMASJON




Før du bruker apparatet må du lese sikkerhetsanvisningene nøye.

PRODUKTBESKRIVELSE

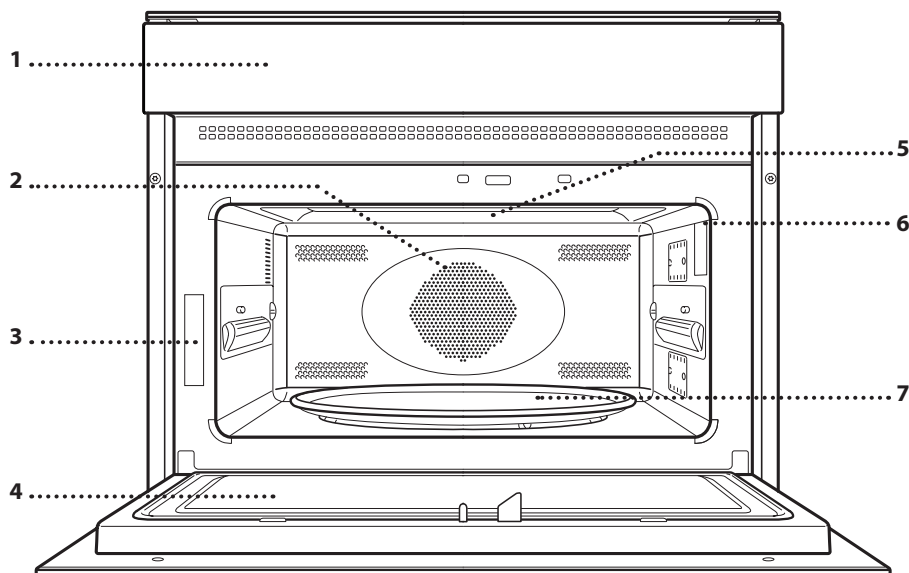

1. Kontrollpanel
2. Rundt varmeelement (ikke synlig)
3. Identifikasjonsplate (må ikke fjernes)
4. Dør åpen
5. Øvre varmeelement/grill
6. Lys
7. Roterende tallerken

KONTROLLPANEL

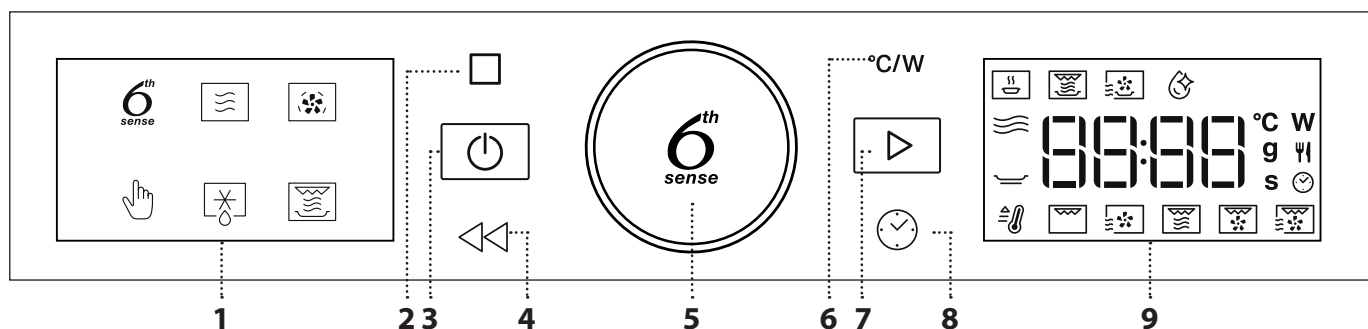

1. VENSTRE DISPLAY

2. PAUSE

For å ta en pause i stekesyklusen

3. PÅ/AV

For å slå ovnen av og på, og for å stoppe en aktiv funksjon til enhver tid.

4. TILBAKE

Får å gå tilbake til forrige meny.

5. RULLEKNAPP/ 6th SENSE-KNAPP

Drei på knotten for å bla gjennom funksjonene og endre stekeinnstillingene. Trykk  for å velge, stille inn, få tilgang til, og bekrefte funksjoner og parametere og så starte stekeprogrammet.

6. EFFEKT

For å tilpasse grillnivå eller mikrobølgeeffekt.

7. START

For å starte funksjoner og bekrefte innstillingene

8. TID

For å stille inn klokken samt stille inn eller endre tilberedningstiden.

9. HØYRE DISPLAY

TILBEHØR


Det finnes en rekke ulike tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper dette må du forsikre deg om at det egner seg for bruk i mikrobølgeovn og tåler ovnstemperaturer.

Metallbeholdere for mat eller drikke må aldri benyttes ved tilberedning i mikrobølgeovn. Påse alltid at maten og tilbehøret ikke kommer i kontakt med de indre veggene i ovnen.

Sørg alltid for at den roterende tallerkenen kan dreie fritt rundt før ovnen starter. Pass på at du ikke flytter på den roterende tallerkenen når du setter inn eller fjerner annet tilbehør.

Tilbehør under mikrobølgefunksjon kan øke i temperatur. Det anbefales å bruke beskyttelse for å håndtere tilbehør på slutten av syklusen


ROTERENDE TALLERKEN



Plassert på sin støtte, kan den roterende glasstallerkenen brukes med alle metodene for tilberedning.


Den roterende tallerkenen skal alltid brukes som et utgangspunkt for andre beholdere eller tilbehør, med unntak av det rektangulære stekebrettet.

STØTTE TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN

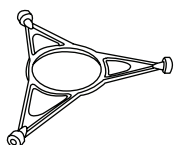

Bruk kun støtten til den roterende glasstallerkenen. Ikke plasser annet tilbehør på støtten.

CRISP-PANNE

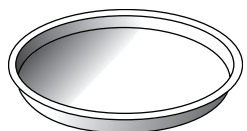


Må kun brukes med funksjonene som er angitt.

Crisp-pannen må alltid plasseres midt på den roterende glasstallerkenen eller wirestativet og kan forvarmes når den er tom,


ved å benytte en spesialfunksjon kun beregnet for dette formålet. Plasser maten direkte på crisp-pannen.

HÅNDTAK FOR CRISP-PANNE



Brukbar for å fjerne den varme crisp-pannen fra ovnen.


RIST

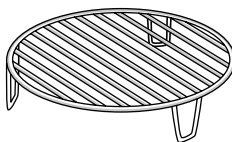

Dette gjør at du kan plassere mat nærmere grillen, for å perfekt brune din rett og gjør det mulig å oppnå en optimal luftsirkulasjon. Den må benyttes som base for crisp-pannen ved noen "Crisp Fry"

funksjoner. Sett risten på den roterende tallerkenen, og påse at den ikke kommer i kontakt med andre overflater.

REKTANGULÆRT BAKEBRETT

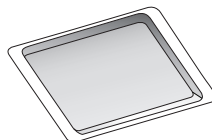

Bruk kun bakebrettet med funksjoner som kan tilberedes i konveksjonsovn; det må aldri brukes i kombinasjon med mikrobølger.

Sett platen inn horisontalt, slik at den hviler på risten i ovnsrommet.

Vennligst merk deg: Du trenger ikke å fjerne den roterende tallerkenen og dens støtte når du bruker den rektangulære stekebrettet.

Antall og type tilbehør kan variere avhengig av hvilken modell som du kjøpt. Annet tilbehør som ikke medfølger kan kjøpes separat gjennom kundeservice.

FUNKSJONER

6th SENSE FUNCTIONS (6th SENSE-FUNKSJONER)

Med 6th Sense-funksjonen, er det tilstrekkelig å velge type og vekt eller mengde matvarer for å oppnå best mulig resultat. Ovn vil automatisk beregne de optimale innstillingene og fortsette å endre de mens tilberedningen pågår. For at denne funksjonen skal brukes optimalt, følges indikasjonene i den tilhørende tilberedningstabellen.

6th SENSE GJENOPPVARMING

For å varme opp ferdiglaget mat som enten er frossen eller har romtemperatur. Ovn vil automatisk beregne verdiene som er nødvendige for å oppnå de beste resultatene på kortest tid. Plasser maten på en ildfast tallerken eller fat som tåler mikrobølger.

KATEGORI	MAT	VEKT
1	Tallerkenrett	250 - 800 g
2*	Frossen lasagna	400 g - 1 kg
3*	Frossen porsjon	250 - 800 g
4	Melk/vann	100 - 500 g
5	Suppe	200 - 800 g

6th SENSE CRISP

For raskt oppvarming og tilberedning av frossen mat, og for å gi de en gylden, sprø overflate. Bruk denne funksjonen kun med crisp-pannen som inngår. Snu maten når du blir minnet om det.

KATEGORI	MAT	VEKT
1	Kyllingstykker	400 g - 1,2 kg
2*	Hamburgere	100 - 500 g
3*	Kyllingnuggets	100 - 500 g
4*	Pizza	350 - 600 g
5*	Panerte fiskepinner	100 - 500 g

Nødvendig tilbehør: Crisp-panne, håndtak til crisp-pannen.

6th SENSE CRISP FRY (SENSE CRISP-STEKING)

Denne sunne og eksklusive funksjonen kombinerer kvaliteten ved crisp-funksjonen med egenskapene til sirkulasjonen av varm luft. Den gjør det mulig å oppnå sprøtt, smakfullt stekeresultat, med en vesentlig reduksjon av olje som trengs sammenlignet med den tradisjonelle matlagingen, behovet for olje kan til og med fjernes helt i enkelte oppskrifter. Det finnes mange forskjellige forhåndsinnstilte retter, både ferske og frosne.

KATEGORI	MAT	VEKT
1*	Pommes frites	100 - 500 g
2*	Fisk og chips	100 - 500 g
3	Panert kyllingfilet	100 - 500 g
4	Paprikaskiver	100 - 500 g
5*	Stekt sjømat	100 - 500 g

Nødvendig tilbehør: Crisp-panne, rist, håndtak til crisp-pannen.

MW SELVRENSING

Effekten av damp frigjort under denne spesielle rengjøringscyklusen gjør at skitt og matrester lett kan fjernes. Hell en kopp drikkevann i en mikrobølgesikker beholder og aktiver funksjonen.

MIKROBØLGER

Bruk mikrobølgefunksjonen kun med mat eller drikk inni for å bevare produktets funksjonalitet.

EFFEKT (W)	ANBEFALT FOR
900	Rask oppvarming av drikke eller andre matvarer med høyt vanninnhold.
750	Tilberede grønnsaker.
650	Tilberede kjøtt og fisk.
500	Tilberedning av kjøttsauser eller sauser som inneholder ost eller egg. Avsluttende tilberedning av kjøttpaier eller pastaretter.
350	Langsom, forsiktig matlaging. Perfekt for å smelte smør eller sjokolade.
160	Tining av frosne matvarer eller mykgjøring av smør og ost.
90	Mykgjøre iskrem.

HANDLING	MAT	EFFEKT (W)	VARIGHET (MIN.)
Varm opp på nytt	2 kopper	900	1 - 2
Varm opp på nytt	Potetmos 1 kg	900	10 - 12
Avising	Kjøttdeig 500 g	160	15 - 16
Stek	Sukkerbrød	750	7 - 8
Stek	Eggekrem	500	13 - 16
Stek	Kjøttpudding	750	17 - 20

TVUNGEN LUFT

For å tilberede retter på en måte som gir lignende resultat som ved bruk av en tradisjonell ovn. Stekeplaten eller andre kokekar som er egnet for bruk i ovn kan brukes til å tilberede visse matvarer. For å oppnå best mulig resultat har denne funksjonen en forvarmingsfase: vent til slutten av forvarmingen med å sette inn maten.

MAT	TEMP. (°C)	VARIGHET (MIN.)
Cupcake / Småkaker	160	20 - 30
Småkaker	160 - 170	20 - 30

Anbefalt tilbehør: Rektangulært stekebrett/rist

MANUELLE FUNKSJONER

RASK FORVARMING

For rask forvarming av ovnen før syklusen for steking. Vent til funksjonen er ferdig, før du legger mat i ovnen. Når forvarmingen er avsluttet, vil ovnen velge automatisk funksjonen "Forced Air" (tvungen luft).



GRILL

For bruning, grilling og gratenger. Vi anbefaler å snu maten under tilberedningen.

MAT	GRILLNIVÅ	VARIGHET (MIN.)
Ristet brød	Høyt	5 - 6*
Kongereker	Middels	18 - 22

*For tykke brødskeer forvarmer du den tomme mikrobølgeovnen med høy temperatur på grillen i 3 minutter
Anbefalt tilbehør: Rist



TVUNGEN LUFT + MB

For å forberede ovnsretter i løpet av kort tid. Vi anbefaler at du benytter risten for å optimere sirkulasjonen av luft.

MAT	EFFEKT (W)	TEMP. (°C)	VARIGHET (MIN.)
Steker	350	170	35 - 40
Kjøttpai	160	180	25 - 35

Nødvendig tilbehør: rist



GRILL + MB

For rask tilberedning og gratinering av retter, ved å kombinere mikrobølgefunksjonen og grillfunksjonene.

MAT	EFFEKT (W)	GRILLNIVÅ	VARIGHET (MIN.)
Potetgrateng	650	Middels	20 - 22
Bakte poteter	650	Høyt	10 - 12

Anbefalt tilbehør: Rist



TURBOGRILL

For perfekt resultat, ved å kombinere grill og ovns luftkonveksjon. Vi anbefaler å snu maten under tilberedningen.

MAT	GRILLNIVÅ	VARIGHET (MIN.)
Kylling Kebab	Høyt	25 - 35

Anbefalt tilbehør: Rist



TURBOGRILL + MB

For rask tilberedning og bruning av din mat, kombinere mikrobølgeovn, grill og ovns luftkonveksjon.

MAT	EFFEKT (W)	GRILLNIVÅ	VARIGHET (MIN.)
Cannelloni Frosne	650	Høyt	25 - 35
Svinekoteletter	350	Høyt	30 - 40

Anbefalt tilbehør: Rist



TINING

For rask optining av forskjellig typer matvarer ganske enkelt ved å spesifisere deres vekt. Plasser alltid maten direkte på den roterende glasstallerkenen for å oppnå best resultat.

TINING AV BRØD

Denne eksklusive Whirlpool-funksjonen gjør det mulig for deg å tine frossent brød. Ved å kombinere Defrost- and Crisp-teknologiene, vil brødet ditt smake og ha samme konsistens som et nybakt brød. Bruk denne funksjonen for hurtig tining og oppvarming av rundstykker, baguetter & croissanter. Crisp-platen må benyttes sammen med denne funksjonen.

KATEGORI	MAT	VEKT
1*	TIDSINNSTILT DEFROST	-
2*	Kjøtt	100 g - 2 kg
3*	Fjærkre	100 g - 3 kg
4*	Fisk	100 g - 2 kg
5*	Tining av brød	50 - 800 g



CRISP

For perfekt bruning av en rett, både på oversiden og undersiden maten. Denne funksjonen må kun benyttes med den egne Crisp-pannen.

MAT	VARIGHET (MIN.)
Gjærbakst	7 - 8
Hamburger	8 - 10*

* Snu maten halvveis under steking.

Nødvendig tilbehør: Crisp-panne, håndtak for crisp-pannen

FØRSTE GANGS BRUK

1. INNSTILLING AV TID

Du må stille inn klokken når du slår på ovnen for første gang.



De to sifrene for timen vil begynne å blinke: Vri på bryteren for å stille inn timen, og trykk deretter på for å bekrefte.



De to sifrene minuttene vil begynne å blinke. Vri på bryteren for å stille inn minuttene og trykk for å bekrefte.

Vennligst merk deg: For å endre på tiden ved et senere tidspunkt, trykk og hold nede i minst ett sekund mens ovnen er av og gjenta trinnene ovenfor. Du må kanskje stille klokken på nytt etter langvarige strømbrudd.

2. VARM OPP OVNE

En ny ovn vil kanskje avgi lukt som har blitt etterlatt i løpet av produksjonen: dette er helt normalt. Før du begynner å lage maten, anbefaler vi at du varmer opp ovnen når den er tom for å fjerne eventuell lukt. Fjern eventuell beskyttelsespapp eller transparent film fra ovnen og ta ut eventuelt tilbehør inni den. Varm ovnen til 200 °C i rundt en time, helst ved hjelp av en funksjon med luftsirkulasjon (f. eks "Forced Air" (tvungen luft). Følg instruksjonene for å stille inn funksjonen på riktig måte.

Lukt og røyk er normalt når ovnen brukes de første gangene, eller når den er sterkt tilsmusset.

Vennligst merk deg: Det anbefales å lufte rommet etter å ha brukt apparatet første gang.

DAGLIG BRUK

1. VELG EN FUNKSJON

Når ovnen er av, vises kun klokken på displayet. Trykk og hold nede for å slå på ovnen. Vri på bryteren for å se de viktigste funksjonene som er tilgjengelige på venstre display. Funksjonen som for øyeblikket er valgt, blinker og slutter å blinke når du trykker på knappen (dvs. etter at den er valgt). Velg én og trykk .



For å velge en underfunksjon (hvor denne er tilgjengelig), velg hovedfunksjonen og trykk deretter på for å bekrefte og gå til menyen med funksjoner.



Vri på bryteren for å velge blant de tilgjengelige underfunksjonene på høyre display, og trykk deretter på for å bekrefte. Delfunksjonen som er valgt, blinker inntil den bekreftes.

2. STILL INN EN FUNKSJON

. AUTOMATISKE FUNKSJONER / JET DEFROST

MATKATEGORI

Når du har valgt én av de automatiske funksjonene, må du velge hvilken matvarekategori du tilbereder.



Når blinker, vri på bryteren for å velge hvilken kategori du ønsker og trykk deretter på for å bekrefte. Kategoriene er angitt på klistremerkene som er festet på den indre dørkarmen.

VEKT

For å oppnå best resultat, krever de automatiske funksjonene (og Jet Defrost) at du legger inn hvor mye maten veier, ved å velge blant standardinnstillingene: ovnen vil beregne den ideelle tiden for funksjonen som gjelder for hver matkategori.




Når standardinnstillingene vises på displayet og blinker, vri på bryteren for å stille inn vekten og trykk deretter på for å bekrefte.

. MANUELLE FUNKSJONER

Etter å ha valgt funksjonen du ønsker, kan du endre innstillingene.

Displayet vil vise innstillingene som kan endres i sekvens.

MIKROBØLGEEFFEKT/ TEMPERATUR

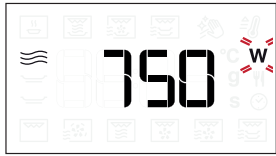

Når W ikonet blinker på displayet, vri *bryteren* for å regulere innstilling av styrke, og trykk deretter for å bekrefte, og fortsett for å endre innstillingene som følger (hvis mulig).

Vennligst merk deg: Når funksjonen er aktivert, kan effekten endres ved å trykke på °C / W for å få tilgang til menyen med innstillinger, vri deretter på *bryteren* for å endre innstillingen.

GRILLEFFEKT

Det finnes definerte effektnivå for grilling: 1 (lav), 2 (mid), 3 (høy). Standardverdien vises mellom to blinkende "- -" symboler.



Vri på bryteren for å stille ønsket grillnivå, og trykk deretter på for å bekrefte.

VARIGHET



Når ikonet blinker på displayet, bruk *bryteren* for å stille inn steketiden du ønsker og trykk deretter for å bekrefte.

Du trenger ikke stille inn steketiden dersom du ønsker å styre steking manuelt: Trykk for å bekrefte og starte funksjonen.

Merk: Du kan regulere steketiden, mens steking pågår, ved å vri på *bryteren*; hver gang du trykker på , øker du steketiden med 30 sekund.

HURTIG OPPVARMING

Velg funksjonen, og bruk deretter *bryteren* for å stille inn ønsket temperatur, og trykk for å bekrefte og starte funksjonen.



Når ovnen når måltemperaturen, begynner en varsellyd å pipe.

Vennligst merk deg: Det er lurt å unngå å sette maten inn i ovnen før denne funksjonen er avsluttet.

3. AKTIVERE FUNKSJONEN

Når du har fastsatt alle innstillingene du trenger, trykk på for å aktivere funksjonen.

Hver gang knappen trykkes igjen, vil steketiden økes med ytterligere 30 sekunder.

Vennligst merk deg: Du kan trykke når som helst for å stoppe funksjonen som for øyeblikket er aktiv.

. JET START

Når ovnen er slått av, kan du trykke på for å aktivere matlaging med mikrobølge-funksjonen stilt inn på full effekt (900 W) i 30 sekunder. Hvert ekstra trykk på knappen øker tiden med ytterligere 30 sekunder.

. SIKKERHETSLÅS

Denne funksjonen aktiveres automatisk for å hindre at ovnen blir slått på utilsiktet.



Åpne og lukk døren, og trykk deretter på for å starte funksjonen.

4. PAUSE

For å sette en aktiv funksjon på pause, for eksempel for å røre i eller snu maten, er det tilstrekkelig å åpne døren.

For å starte den opp igjen, lukk døren og trykk på .

AUTOMATISK PAUSE

(RØR ELLER SNU MATEN)

Visse funksjoner vil bli satt på pause for at du skal kunne snu eller røre i maten.



Når ovnen har satt steking på pause, må du åpne døren og utføre handlingen du blir minnet om å gjøre, før du lukker døren igjen og trykker for å fortsette tilberedningen.

5. TILBEREDNINGENS SLUTTID

Et lydsignal høres, og displayet vil indikere at matlagingen er ferdig.



For å forlenge tilberedningstiden uten å endre innstillingene, vri på *bryteren* for å stille inn en ny tilberedningstid og trykk på .

. AVKJØLER

Når en funksjon med varm luft er ferdig, kan apparatet utføre en avkjølingsfase.

Displayet viser da «Cool on».

Etter denne prosedyren vil ovnen slå seg av automatisk.

Vennligst merk deg: avkjølingsprosedyren kan avbrytes ved å åpne døren og den vil eventuelt aktiveres på nytt, dersom det er nødvendig, ved å lukke den igjen.

. TASTELÅS

For å låse tastaturet, trykk og hold nede  i minst 5 sekund.



Gjør dette på nytt for å låse opp tastaturet.

Vennligst merk deg: Tastelåsen kan også aktiveres mens steking pågår.

Av sikkerhetsmessige grunner, kan ovnen slås av når som helst ved å trykke og holde nede .

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Påse at apparatet er kjølt ned før du utfører vedlikehold og rengjøring.
Bruk ikke damprensere.

Bruk ikke stålull, skuresvamber eller slipende/ etsende rengjøringsmidler, da disse kan skade apparatets overflater.

INDRE OG YTRE OVERFLATER

- Rengjør overflatene med en fuktig mikrofiberklut. Hvis de er svært tilsmussede, tilsettes noen dråper nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk med en tørr klut.
- Rengjør glasset i døren med et egnet flytende vaskemiddel.
- Med jevne mellomrom, og i tilfelle av søl, fjern platespiller og støtten for å rengjøre bunnen av ovnen, fjern alle matrester.
- Grillen trenger ikke rengjøring, fordi den intense varmen brenner bort smusset. Bruk denne funksjonen med jevne mellomrom.
- Aktiver "Smart Clean" funksjonen for optimalt renhold av de indre flatene.

TILBEHØR

Alt tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskin med unntak av Crisp-pannen. Crisp-pannen må gjøres ren ved å benytte vann og mildt vaskemiddel. For fastsittende skitt, gni forsiktig med en klut. La alltid Crisp-pannen kjøle seg ned før rengjøring.

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ovnen er ikke slått på.	Strømbrudd. Koblet fra stikkontakten.	Sjekk at det er strøm og om ovnen er koblet til strømmettet. Skru ovnen av og på igjen for å se om feilen fortsatt er der.
Ovnen gir fra seg lyder, selv når den er slått av.	Kjøleviften er i drift.	Åpne døren eller trykk. 
Displayet viser bokstaven "F" etterfulgt av en bokstav eller et nummer.	Programvarefeil.	Ta kontakt med nærmeste Ettersalgsservicesenter og oppgi bokstaven eller nummeret som følger bokstaven "F".
Ovnen varmes ikke opp.	Når "DEMO" er "På" er alle kommandoene aktive og menyene er tilgjengelige, men ovnen varmes ikke opp.	Følg denne fremgangsmåten for å gå ut av DEMO-modus: trykk °C/W ,  , °C/W ,  , °C/W ,  i sekvens (6 trykk totalt). Du vil høre et pipesignal som bekrefter at operasjonen er vellykket utført. Klokken blinker i påvent av timeinnstillingen. På dette tidspunktet er ovnen klar til bruk.



**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL**

W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie www.register10.eu




Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.

W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI, NALEŻY ZESKANOWAĆ KOD QR NA URZĄDZENIU




OPIS PRODUKTU

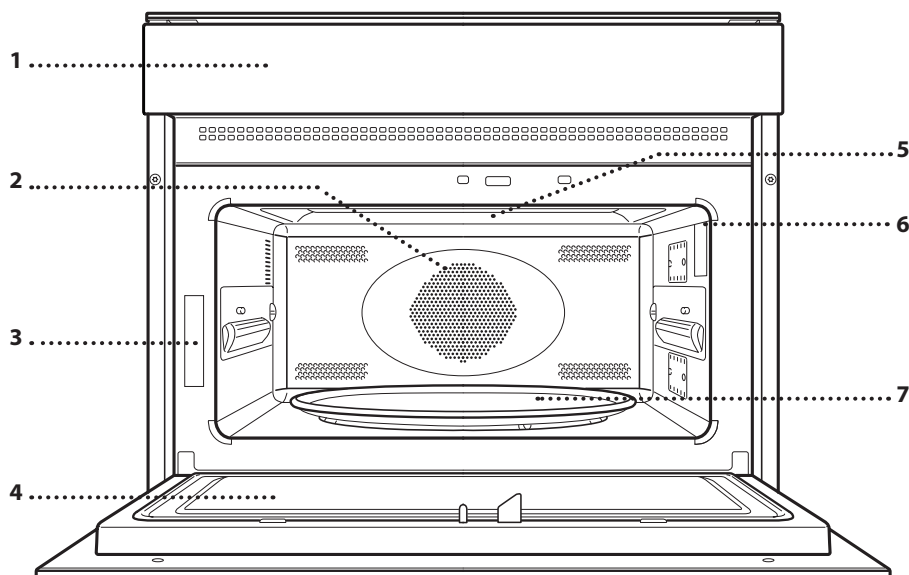

1. Pulpit sterujący
2. Grzałka okrągła (niewidoczna)
3. Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
4. Drzwiczki
5. Grzałka górna/grill
6. Oświetlenie
7. Talerz obrotowy

PANEL STEROWANIA

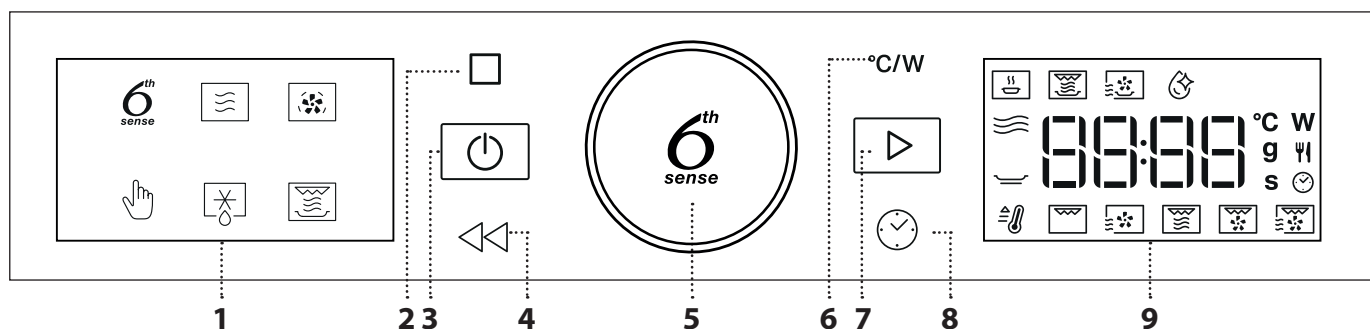

1. WYŚWIETLACZ Z LEWEJ STRONY

2. PAUZA

Do wstrzymania cyklu gotowania

3. WŁ./WYŁ.

Do włączania i wyłączania kuchenki oraz do wyłączania aktywnych funkcji w dowolnym momencie.

4. POWRÓT

Aby wrócić do poprzedniego ekranu.

5. POKRĘTŁO/PRZYCIŚK FUNKCJI 6th SENSE

Służy do wyboru funkcji i regulacji wszystkich parametrów gotowania. Nacisnąć , aby wybrać, dokonać ustawień, uzyskać dostęp do funkcji oraz parametrów, potwierdzić je oraz rozpocząć program gotowania.

6. MOC

Służy do ustawienia temperatury, poziomu grillowania lub mocy mikrofal.

7. ROZPOCZNIJ

Aby wybierać funkcje i potwierdzać ustawienia

8. GODZINA

Aby ustawić godzinę lub określić czas gotowania.

9. WYŚWIETLACZ Z PRAWEJ STRONY

AKCESORIA

Na rynku dostępnych jest wiele akcesoriów. Przed zakupem należy upewnić się, czy dane akcesoria nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej i czy są odporne na działanie temperatur panujących w jej komorze.


Podczas gotowania przy użyciu mikrofal nie wolno używać metalowych pojemników na jedzenie lub napoje.

Należy zawsze upewnić się, że potrawy i akcesoria nie stykają się z wewnętrznymi ściankami kuchenki.

Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu naczyń należy uważać, aby talerz obrotowy nie wypadł ze swojego położenia.

Akcesoria podczas używania funkcji mikrofal mogą podnieść temperaturę. Zalecane jest stosowanie zabezpieczenia do obsługi akcesoriów na koniec cyklu

TALERZ OBROTOWY

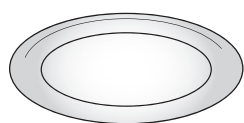


Umieszczony na podstawce, szklany talerz obrotowy może być używany do wszystkich metod gotowania.

Talerz obrotowy musi zawsze


stanować podstawę dla innych pojemników lub akcesoriów, z wyjątkiem prostokątnej blachy do pieczenia.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

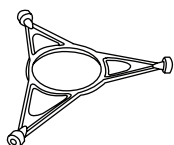

Podstawki należy używać tylko ze szklanym talerzem obrotowym. Na podstawce nie należy umieszczać innych akcesoriów.

TALERZ CRISP

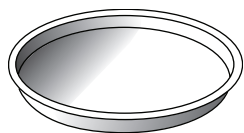


Może być używany tylko z wybranymi funkcjami.

Talerz Crisp musi być zawsze umieszczany na środku szklanego talerza obrotowego lub stojaka z drutu i można go wstępnie


podgrzać, kiedy jest pusty, korzystając ze specjalnej funkcji przeznaczonej wyłącznie do tego celu. Umieścić potrawę bezpośrednio na talerzu Crisp.

UCHWYT DO TALERZA CRISP



Służy do wyjmowania gorącego talerza Crisp z piekarnika.

RUSZT

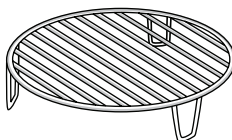


Umożliwia umieszczenie potrawy bliżej grilla, a tym samym zapewnia doskonały stopień przyrumienienia dania i optymalną cyrkulację powietrza.

Korzystając z niektórych funkcji

Crisp Fry, należy używać jej jako podstawki pod talerz Crisp. Umieścić ruszt na talerzu obrotowym, upewniając się, że nie styka się z innymi powierzchniami.

PROSTOKĄTNA BLACHA DO PIECZENIA

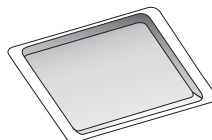

Blachy do pieczenia można używać tylko z funkcjami umożliwiającymi pieczenie konwekcyjne; nie wolno używać jej w połączeniu z mikrofalami.

Włożyć talerz poziomo, umieszczając go na podstawce wewnątrz komory.

Uwaga: Podczas używania prostokątnej blachy do pieczenia nie trzeba wyjmować talerza obrotowego i jego podstawki.

Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu.

Akcesoria dodatkowe, które nie są dołączone do zestawu, można zakupić oddzielnie w punkcie serwisu posprzedażnego.

FUNKCJE



6TH SENSE FUNCTIONS (FUNKCJE 6th SENSE)

Korzystając z funkcji „6th Sense”, wystarczy wybrać rodzaj, wagę lub ilość potrawy, by osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty. Kuchenka mikrofalowa automatycznie obliczy optymalne ustawienia, a następnie będzie je odpowiednio dostosowywać w trakcie gotowania. Aby najlepiej wykorzystać możliwości tej funkcji, należy stosować się do wskazówek zawartych w danej tabeli pieczenia.



6th SENSE ODGRZEWANIE

Służy do odgrzewania gotowych potraw – zamrożonych lub w temperaturze pokojowej. Urządzenie automatycznie oblicza wartości ustawień potrzebne do osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów w jak najkrótszym czasie. Potrawę należy umieścić na żaroodpornym talerzu lub naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych.

KATEGORIA	POTRAWA	WAGA
1	Danie na talerzu	250 - 800 g
2*	Mrożona лазania	400 g - 1 kg
3*	Mrożone danie	250 - 800 g
4	Mleko/Woda	100-500 g
5	Zupa	200 - 800 g



6th SENSE CRISP

Do szybkiego podgrzewania i zapiekania mrożonych potraw, aby zapewnić złocisty, chrupiący wierzch potrawy. Do tej funkcji należy używać wyłącznie talerza Crisp dostarczonego w zestawie. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę.

KATEGORIA	POTRAWA	WAGA
1	Kawałki kurczaka	400 g - 1,2 kg
2*	Hamburgery	100-500 g
3*	Nugetsy z kurczaka	100-500 g
4*	Pizza	350 - 600 g
5*	Paluszki rybne w panierce	100-500 g

Wymagane akcesoria: Talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp



6th SENSE CRISP FRY

Ta wyjątkowa funkcja, która pozwala na zdrowe przygotowanie potraw, łączy cechy funkcji Crisp z właściwościami cyrkulującego ciepłego powietrza. Dzięki niej można przygotować chrupkie, smaczne i przypieczone dania, ograniczając ilość tłuszczu potrzebnego do przyrządzenia potrawy w porównaniu z tradycyjnym gotowaniem. W niektórych przepisach można nawet całkowicie wykluczyć konieczność stosowania tłuszczu. Jest to możliwe przy przyrządzaniu przeróżnych potraw, zarówno ze świeżych, jak i z mrożonych składników.

KATEGORIA	POTRAWA	WAGA
1*	Frytki	100-500 g
2*	Ryba z frytkami	100-500 g
3	Panierowany filet z kurczaka	100-500 g
4	Paski papryki	100-500 g
5*	Smażone owoce morza	100-500 g

Wymagane akcesoria: Talerz Crisp, ruszt, uchwyt do talerza Crisp.



SAMOCZYSZCZENIE MW

W ramach tego specjalnego cyklu czyszczenia brud i resztki jedzenia można z łatwością usunąć za pomocą pary. Włączyć szklankę wody pitnej do pojemnika odpornego na działanie mikrofal i aktywować funkcję.



MIKROFALE

Używać funkcji mikrofal jedynie z żywnością lub napojami w środku, aby zachować prawidłowe działanie produktu.

MOC (W)	ZALECENIA
900	Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw o dużej zawartości wody.
750	Gotowanie warzyw.
650	Gotowanie mięsa i ryb.
500	Gotowanie sosów mięsnych lub sosów zawierających ser lub jaja. Dopekanie tart mięsnych lub zapiekanych makaronów.
350	Powolne, delikatne gotowanie. Doskonale do rozpuszczania masła lub czekolady.
160	Rozmrażanie mrożonych owoców lub zmiękczenie masła i sera.
90	Zmiękczenie lodów.

DZIAŁANIE	POTRAWA	MOC (W)	CZAS TRWANIA (MIN.)
Odgrzewanie	2 szklanki	900	1 - 2
Odgrzewanie	Ziemniaki tłuczone 1 kg	900	10 - 12
Rozmrażanie	Mięso mielone 500 g	160	15 - 16
Gotowanie	Biskopt	750	7 - 8
Gotowanie	Krem waniliowy	500	13 - 16
Gotowanie	Pieczeń rzymska	750	17 - 20



TERMOOBIĘGI

Służy do takiego przygotowywania potraw, które pozwolą uzyskać podobny efekt, jak w przypadku zwykłego piekarnika. Do pieczenia potraw można używać blach lub innych naczyń przeznaczonych do pieczenia w piekarniku. Aby osiągnąć najlepsze wyniki, funkcja ta posiada fazę nagrzewania: poczekać do końca nagrzewania, aby włożyć jedzenie.

POTRAWA	TEMP. (°C)	CZAS TRWANIA (MIN.)
Babeczka / Małe ciastka	160	20–30
Ciasteczka	160 - 170	20–30

Zalecane akcesoria: Prostokątna tacka do pieczenia / podstawka druciana

MANUAL FUNCTIONS (FUNKCJE RĘCZNE)

SZYBKIE NAGRZEW.

Służy do szybkiego nagrzania piekarnika przed rozpoczęciem cyklu pieczenia. Przed umieszczeniem potraw w piekarniku poczekać do zakończenia tej funkcji. Po zakończeniu nagrzewania urządzenie automatycznie wybierze funkcję „Termoobieg”.

GRILL

Do przypiekania, grillowania i zapiekania. Zaleca się obracać potrawy podczas gotowania/pieczenia.

POTRAWA	POZIOM GRILLOWANIA	CZAS TRWANIA (MIN.)
Tost	Wysoki	5 - 6*
Krewetki koktajlowe	Średni	18 - 22

*W przypadku grubych kromek chleba podgrzać pustą kuchenkę mikrofalową z grillem przez 3 minuty

Zalecane akcesoria: Ruszt

TERMOOBIEG+MIKROFAŁA

Służy do przygotowywania dań pieczonych w krótkim czasie. Zaleca się użycie podstawki, co zapewni lepszy obieg powietrza.

POTRAWA	MOC (W)	TEMP. (°C)	CZAS TRWANIA (MIN.)
Pieczenie	350	170	35 - 40
Mięso zapiekane w cieście	160	180	25–35

Wymagane akcesoria: ruszt

GRILL + MIKROFAŁE

Służy do szybkiego gotowania i zapiekania potraw, dzięki połączeniu funkcji mikrofal i grilla.

POTRAWA	MOC (W)	POZIOM GRILLOWANIA	CZAS TRWANIA (MIN.)
Zapiekanka ziemniaczana	650	Średni	20 - 22
Zapiek. ziemniaki	650	Wysoki	10 - 12

Zalecane akcesoria: Ruszt



TURBO GRILL

Zapewnia doskonałe efekty dzięki połączeniu funkcji grilla i konwekcji. Zaleca się obracać potrawy podczas gotowania/pieczenia.

POTRAWA	POZIOM GRILLOWANIA	CZAS TRWANIA (MIN.)
Kebab z kurczaka	Wysoki	25–35

Zalecane akcesoria: Ruszt



TURBOGRILL+MIKROFAŁE

Służy do szybkiego pieczenia i zapiekania potraw dzięki połączeniu funkcji mikrofal, grilla i konwekcji.

POTRAWA	MOC (W)	POZIOM GRILLOWANIA	CZAS TRWANIA (MIN.)
Cannelloni (mrożony)	650	Wysoki	25–35
Kotlety wieprzowe	350	Wysoki	30 - 40

Zalecane akcesoria: Ruszt



ROZMRAŻANIE

Do szybkiego rozmrażania różnych rodzajów żywności, na podstawie określenia ich wagi. Aby uzyskać najlepszy efekt, należy ułożyć żywność bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym.

ROZMRAŻANIE CHRUPKIEGO CHLEBA

Ta wyjątkowa funkcja Whirlpool pozwala na rozmrażanie zamrożonego chleba. Dzięki połączeniu technologii rozmrażania z technologią Crisp chleb smakuje i pachnie tak, jakby był świeżo upieczony. Funkcji tej należy używać do szybkiego rozmrażania i podgrzewania bułek, bagietek i rogalików. Aby korzystać z tej funkcji, należy użyć talerza Crisp.

KATEGORIA	POTRAWA	WAGA
1*	Czasowe odszranianie	-
2*	Mięso	100 g - 2 kg
3*	Drób	100 g - 3 kg
4*	Ryby	100 g - 2 kg
5*	Rozmrażanie chrupkiego chleba	50-800 g



CRISP

Umożliwia idealnie przyrumienienie potrawy zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Tej funkcji można używać tylko ze specjalnym talerzem Crisp.

POTRAWA	CZAS TRWANIA (MIN.)
Ciasto drożdżowe	7 - 8
Hamburger	8 - 10*

* Obrócić potrawę w połowie czasu gotowania.

Wymagane akcesoria: Talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp

PIERWSZE UŻYCIE

1. USTAWIANIE CZASU

Przy pierwszym włączeniu kuchenki konieczne będzie ustawienie czasu.



Zaczną migać dwie cyfry godzin: Obrócić *pokrętkę*, aby wybrać godziny i wcisnąć , aby potwierdzić.



Zaczną migać dwie cyfry oznaczające minuty. Obrócić *pokrętkę*, aby wybrać minuty i wcisnąć , aby potwierdzić.

Uwaga: Aby zmienić ustawienie godziny później, wcisnąć i przytrzymać  przez co najmniej jedną sekundę przy wyłączonej kuchenie i powtórzyć kroki przedstawione powyżej. W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu może zająć potrzeba ponownego ustawienia czasu.

2. ROZGRZEWANIE PIEKARNIKA

Nowe urządzenie może mieć wyczuwalny zapach, który jest pozostałością po produkcji: jest to zjawisko normalne. Dlatego przed przystąpieniem do przygotowywania potraw zalecamy rozgrzanie piekarnika „na pusto”, co ułatwi pozbycie się tego zapachu. Należy wyjąć z komory urządzenia wszystkie kartony zabezpieczające i zdjąć przezroczystą folię, a także usunąć wszystkie znajdujące się w niej akcesoria. Rozgrzać piekarnik do 200 °C i pozostawić go włączonym na około godzinę, najlepiej korzystając z funkcji z obiegiem powietrza (np. „Termoobieg”). Aby prawidłowo ustawić tę funkcję, należy postępować zgodnie z instrukcjami.

Zapachy i dym są normalne, gdy piekarnik jest używany kilka pierwszych razów lub gdy jest silnie zabrudzony.

Uwaga: Po pierwszym użyciu urządzenia zaleca się przewietrzyć pomieszczenie.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

1. WYBIERANIE FUNKCJI

Gdy kuchenka jest wyłączona, na wyświetlaczu pokazywany jest tylko czas. Nacisnąć i przytrzymać , aby włączyć kuchenkę. Zmieniając ustawienia *pokrętką* zapoznać się z głównymi funkcjami dostępnymi na wyświetlaczu z lewej strony. Funkcja, która ma być aktualnie wybrana zacznie migać i przestanie migać po naciśnięciu pokrętki (tj. po jej wybraniu). Wybrać odpowiednią opcję i wcisnąć .



Aby wybrać szczegółowe opcje funkcji (jeżeli są dostępne), wybrać główną funkcję, a następnie wcisnąć , aby zatwierdzić i przejść do menu funkcji.



Obrócić *pokrętkę*, wybierając jedną z funkcji dodatkowych, dostępnych na prawym wyświetlaczu, a następnie potwierdzić, wciskając . Podfunkcja, która ma być wybrana będzie migać do momentu jej potwierdzenia.

2. USTAWIĆ FUNKCJĘ

. FUNKCJE AUTOMATYCZNE/JET DEFROST

KATEGORIA POTRAWY

Podczas używania niektórych funkcji automatycznych, konieczne będzie wybranie kategorii przygotowywanej potrawy.



Gdy na ekranie miga ikona , należy obracając *pokrętkę* wybrać żadaną kategorię, a następnie potwierdzić wciskając . Kategorie są pokazane na naklejkach przyklejonych na wewnętrznej ramie drzwiczek.

WAGA

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, funkcje automatyczne (i funkcja Jet Defrost) wymagają wprowadzenia wagi potrawy, którą należy wybrać z ustawień domyślnych: kuchenka obliczy właściwy czas trwania funkcji dla potrawy danej kategorii.



Gdy na wyświetlaczu pojawia się ustawienie domyślne i miga ikona , należy obrócić *pokrętkę*, ustawiając wagę potrawy a następnie potwierdzić, wciskając .

. FUNKCJE USTAWIANE RĘCZNIE

Po wybraniu żądanej funkcji istnieje możliwość zmiany jej ustawień.

Na wyświetlaczu będą pojawiać się ustawienia, które można kolejno zmieniać.

MOC KUCHENKI MIKROFALOWEJ/ TEMPERATURA



Kiedy na wyświetlaczu miga ikona **W**, obrócić *pokrętło*, aby ustawić moc, a następnie nacisnąć **OK**, aby potwierdzić. Powtarzać te czynności, aby zmienić kolejne ustawienia (jeśli to możliwe).

Uwaga: Po włączeniu funkcji można zmienić moc, wciskając °C / W, by uzyskać dostęp do ustawień menu, a następnie obrócić *pokrętło*, by zmienić ustawienie.

MOC GRILLA

Istnieją trzy zdefiniowane poziomy mocy dla grillowania: 1 (niski), 2 (średni), 3 (wysoki). Wartość standardowa jest wyświetlana pomiędzy dwoma migającymi symbolami "- -".



Obrócić *pokrętło*, aby ustawić żądany poziom grilla, a następnie nacisnąć **OK**, aby potwierdzić.

CZAS TRWANIA



Gdy na ekranie miga ikona **W**, użyć *pokrętła*, aby ustawić właściwy czas pieczenia i potwierdzić, wciskając **OK**.

Nie trzeba ustawiać czasu pieczenia, jeśli chce się piec w trybie ręcznym: Nacisnąć **OK**, aby potwierdzić i rozpocząć wykonywanie funkcji.

Uwaga: Obracając *pokrętło*, można dostosować czas gotowania także, gdy proces gotowania już się rozpoczął; Każde kolejne naciśnięcie przycisku **OK**, wydłuża czas gotowania o 30 sekund.

SZYBKIE PODGRZANIE

Wybrać funkcję, a następnie za pomocą *pokrętła* ustawić docelową temperaturę i nacisnąć **OK**, aby potwierdzić i rozpocząć wykonywanie funkcji.



Gdy kuchenka osiągnie temperaturę docelową, włącza się sygnał dźwiękowy.

Uwaga: Zaleca się, aby nie wkładać potrawy do kuchenki, przed zakończeniem wykonywania tej funkcji.

3. WŁĄCZANIE FUNKCJI

Po wprowadzeniu wszystkich żądanych ustawień nacisnąć **OK**, aby włączyć funkcję.

Za każdym razem, gdy przycisk **OK** zostanie ponownie wciśnięty, czas podgrzewania zwiększy się o kolejne 30 sekund.

Uwaga: Aby wstrzymać wykonywanie bieżącej funkcji, w dowolnym momencie można nacisnąć **OK**.

. JET START

Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, nacisnąć **OK**, aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z funkcją mikrofal o pełnej mocy (900 W). Każde kolejne naciśnięcie przycisku **OK** wydłuży czas o dodatkowe 30 sekund.

. BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA

Ta funkcja jest aktywowana automatycznie, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu się kuchenki.



Otworzyć i zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć **OK**, aby włączyć wybraną funkcję.

4. PAUZA

Aby zatrzymać aktywną funkcję, na przykład w celu wymieszania lub obrócenia potrawy na drugą stronę, należy po prostu otworzyć drzwiczki urządzenia.

Aby włączyć ją ponownie, zamknąć drzwiczki i nacisnąć **OK**.

AUTOMATYCZNA PAUZA

(ZAMIESZANIE LUB OBRÓCENIE POTRAWY)

Wykonywanie niektórych funkcji automatycznych zostanie wstrzymane, aby umożliwić obrócenie lub zamieszanie potrawy.



Gdy kuchenka wstrzymuje gotowanie, otworzyć drzwiczki i wykonać czynności zgodnie z komunikatem na wyświetlaczu, a następnie ponownie zamknąć drzwiczki i wcisnąć **OK**, BY KONTYNUOWAĆ GOTOWANIE.

5. KONIEC GOTOWANIA

Sygnal dźwiękowy i wskazanie na wyświetlaczu oznaczają, że pieczenie zostało zakończone.



Aby wydłużyć czas gotowania bez zmiany ustawień, ustawić nowy czas za pomocą *pokrętła* i wcisnąć .

.....

. SCHŁADZANIE

Po zakończeniu wykonywania funkcji z wykorzystaniem gorącego powietrza urządzenie wykonuje procedurę schładzania.

Na wyświetlaczu pojawia się „Cool On” (Schładzanie wł.).

Po wykonaniu tej procedury kuchenka automatycznie się wyłączy.

Uwaga: procedurę schładzania można przerwać, otwierając drzwiczki i ewentualnie w razie potrzeby wznowić, zamykając drzwiczki z powrotem.

.....

. KEY LOCK

Aby zablokować klawiaturę, wcisnąć i przytrzymać  przez co najmniej 5 sekund.



Powtórzenie tej procedury spowoduje zdjęcie blokady klawiatury.

Uwaga: Blokada klawiatury może być także uruchomiona podczas gotowania.

Ze względów bezpieczeństwa kuchenkę można w każdym momencie wyłączyć, naciskając i przytrzymując przycisk .

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych lub czyszczenia, upewnić się, że urządzenie ostygło.

Nie stosować urządzeń czyszczących parą.

Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.

POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wytrzeć do sucha ściereczką.
- Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem do mycia.
- Regularnie, w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjąć talerz obrotowy oraz jego podstawkę i umyć dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki potraw.
- Grill nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń. Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji.
- Włączyć funkcję „Smart Clean” w celu jak najlepszego wyczyszczenia wewnętrznych powierzchni.

AKCESORIA


Wszystkie akcesoria, z wyjątkiem talerza Crisp, mogą być myte w zmywarkach. Talerz Crisp należy myć w wodzie z łagodnym detergentem. Uporczywe zabrudzenia delikatnie zetrzeć ściereczką. Przed czyszczeniem talerza Crisp należy zawsze odczekać, aż ostygnie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Piernik się nie włącza..	Odcięcie zasilania. Urządzenie odłączone od zasilania.	Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci. Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
Kuchenka wydaje głośne dźwięki, nawet jeśli jest wyłączona.	Wentylator chłodzący jest włączony.	Otworzyć drzwiczki lub nacisnąć🔊.
Wyświetlacz pokazuje literę „F”, po której następuje liczba lub litera.	Błąd oprogramowania.	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem technicznym i podać numer następujący po literze „F”.
Piekarnik nie nagrzewa się.	Kiedy opcja „DEMO” jest włączona „On”, wszystkie polecenia są aktywne oraz wszystkie menu są dostępne, ale piekarnik nie nagrzewa się.	Aby wyjść z trybu DEMO, wykonać poniższą procedurę: nacisnąć °C/W, 🕒, °C/W, 🕒, °C/W, 🕒 po kolei (łącznie 6 naciśnieć). Rozlegnie się sygnał dźwiękowy oznaczający, że czynność się powiodła. Zegar miga w oczekiwaniu na ustawienie godziny. W tym momencie kuchenka jest gotowa do użycia.

Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- Korzystanie z kodu QR w urządzeniu
- Korzystanie z naszej strony internetowej docs.whirlpool.eu/docs
- Ewentualnie można **skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki znamionowej produktu.

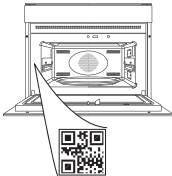

®/TM/© 2025 Whirlpool. Wyprodukowano na licencji.





VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL


Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.register10.eu

SCANAȚI CODUL QR DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A OBȚINE MAI MULTE INFORMAȚII




Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile privind siguranța.

DESCRIEREA PRODUSULUI

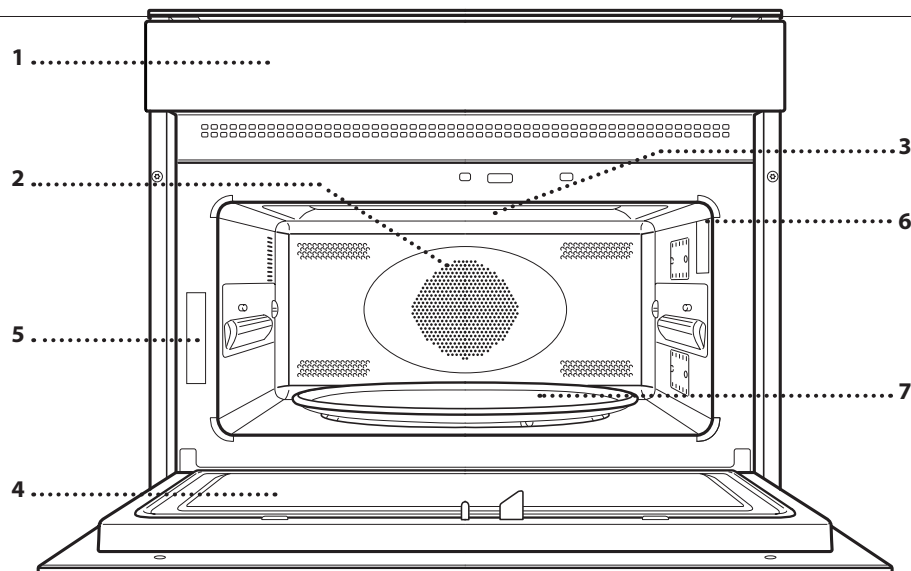

1. Panou de comandă
2. Rezistența circulară (nu este vizibilă)
3. Plăcuța cu datele de identificare (a nu se demonta)
4. Ușă
5. Rezistență superioară/grill
6. Becul
7. Placa rotativă

PANOU DE COMANDĂ

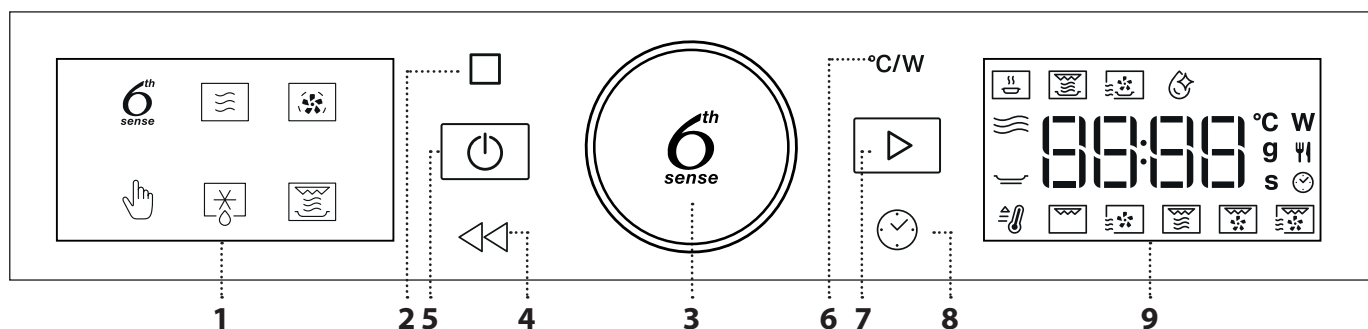

1. AFIȘAJUL DIN STÂNGA

2. PAUZĂ

Pentru a întrerupe un ciclu de preparare

3. PORNIRE/OPRIRE

Pentru pornirea și oprirea cuptorului, precum și pentru oprirea unei funcții active în orice moment.

4. ÎNAPOI

Pentru revenirea la ecranul anterior.

5. SELECTOR ROTATIV / BUTON 6th SENSE

Rotiți pentru a naviga printre funcții și a regla toți parametrii de preparare. Apăsați  pentru a selecta, seta, accesa sau confirma funcții sau parametrii și, la final, pentru a porni programul de preparare.

6. PUTERE

Pentru a regla temperatura, nivelul de putere pentru grill sau puterea microundelor.

7. PORNIRE

Pentru activarea funcțiilor și confirmarea setărilor

8. TIMP

Pentru setarea orei, precum și pentru setarea sau reglarea duratei de preparare.

9. AFIȘAJUL DIN DREAPTA

ACCESORII


Există mai multe accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le achiziționa, asigurați-vă că acestea sunt adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde și că sunt rezistente la temperaturile generate în interiorul cuptorului.

În cazul preparării cu microunde, nu trebuie utilizate recipiente metalice pentru alimente sau băuturi. Asigurați-vă întotdeauna că alimentele și accesoriile nu intră în contact cu pereții interiori ai cuptorului.

Asigurați-vă întotdeauna că placa rotativă se poate roti liber, înainte de punerea cuptorului în funcțiune. Aveți grijă să nu răsturnați placa rotativă atunci când introduceți sau scoateți alte accesorii.

În timpul funcției de microunde temperatura accesoriilor poate crește. Este recomandat să utilizați mănuși de bucătărie atunci când manipulați accesoriile după încheierea ciclului

PLACA ROTATIVĂ




Placa rotativă din sticlă amplasată pe suportul său poate fi utilizată pentru toate metodele de preparare.

Placa rotativă trebuie să fie

utilizată întotdeauna ca bază de susținere pentru recipiente și accesorii, excepție făcând doar tava de copt dreptunghiulară.


SUPTUL PLĂCII ROTATIVE

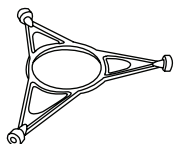

Suportul plăcii rotative din sticlă trebuie să fie utilizat doar pentru susținerea acesteia.

Nu amplasați alte accesorii pe acest suport.

FARFURIA CRISP

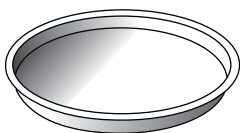


Numai pentru utilizare cu funcțiile desemnate.

Farfuria Crisp trebuie să fie amplasată întotdeauna în centrul platoului rotativ din sticlă sau grătarului de sârmă și poate fi


preîncălzită atunci când este goală, utilizându-se funcția special prevăzută în acest scop. Amplasați alimentele direct pe farfuria Crisp.

MÂNERUL PENTRU FARFURIA CRISP



Util pentru scoaterea din cuptor a farfuriei Crisp fierbinți.


GRĂTAR DE SÂRMĂ

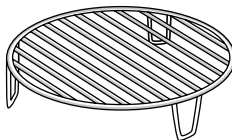

Acesta vă permite să amplasați alimentele mai aproape de grill, pentru o rumenire perfectă a preparatelor și permite circulația optimă a aerului.

Trebuie utilizat ca bază pentru farfuria Crisp în cazul anumitor funcții „Crisp Fry”. Amplasați grătarul de sârmă pe placa rotativă, având grijă ca acesta să nu intre în contact cu celelalte suprafețe.

TAVĂ DE COPT DREPTUNGHILARĂ

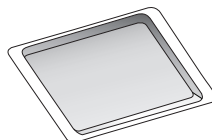

Utilizați tava de copt numai cu funcțiile care permit prepararea prin convecție; aceasta nu trebuie să fie utilizată niciodată în combinație cu microundele.

Introduceți farfuria în poziție orizontală, sprijinind-o pe grătarul din compartimentul pentru preparare.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Nu este necesar să scoateți placa rotativă și suportul acesteia atunci când utilizați tava de copt dreptunghiulară.

Numărul și tipul de accesorii poate varia în funcție de modelul achiziționat.

Alte accesorii care nu sunt furnizate pot fi achiziționate separat de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

FUNCȚII

6th SENSE FUNCTIONS (FUNCȚII 6th SENSE)

Cu funcțiile 6th Sense, nu trebuie decât să selectați tipul și greutatea sau cantitatea de alimente pentru a obține cele mai bune rezultate. Cuptorul va calcula automat setările optime și va continua să le modifice pe parcursul procesului de preparare. Pentru a utiliza în mod optim această funcție, urmați indicațiile din tabelul cu informații privind prepararea.

REÎNCĂLZIRE 6th SENSE
Pentru reîncălzirea alimentelor semipreparate care sunt congelate sau la temperatura camerei. Cuptorul calculează automat setările necesare pentru obținerea celor mai bune rezultate în cel mai scurt timp posibil. Amplasați alimentele pe o farfurie rezistentă la căldură și care se poate folosi în cuptorul cu microunde.

CATEGORIE	ALIMENTE	GREUTATE
1	Preparate la farfurie	250 - 800 g
2*	Lasagna congelată	400 g - 1 kg
3*	Porții congelate	250 - 800 g
4	Lapte/Apă	100 - 500 g
5	Supă	200 - 800 g

6th SENSE CRISP
Pentru reîncălzirea și prepararea rapidă a alimentelor congelate și pentru obținerea unei cruste aurii, crocante. Utilizați această funcție doar în combinație cu farfuria Crisp furnizată. Întoarceți alimentele atunci când vi se solicită acest lucru.

CATEGORIE	ALIMENTE	GREUTATE
1	Pui bucăți	400 g - 1,2 kg
2*	Hamburgers (Hamburgeri)	100 - 500 g
3*	Crochete de pui	100 - 500 g
4*	Pizza	350 - 600 g
5*	Baton de pește-cu pesmet	100 - 500 g

Accesorii necesare: farfurie Crisp, mânerul pentru farfurie Crisp.

6th SENSE CRISP FRY
Această funcție sănătoasă și exclusivă combină calitatea funcției Crisp cu proprietățile circulației aerului cald. Permite obținerea unor preparate crocante și gustoase, reducând semnificativ cantitatea de ulei necesară în comparație cu metoda tradițională de preparare și chiar eliminând complet uleiul din anumite rețete. Poate fi utilizată pentru a prăji diverse alimente presetate, proaspete sau congelate.

CATEGORIE	ALIMENTE	GREUTATE
1*	Cartofi prăjiți	100 - 500 g
2*	Pește și Cartofi Prăjiți	100 - 500 g

CATEGORIE	ALIMENTE	GREUTATE
3	File de pui pane	100 - 500 g
4	Fâșii de ardei	100 - 500 g
5*	Fructe de mare prăjite	100 - 500 g

Accesorii necesare: farfurie Crisp, grătar de sârmă, mânerul pentru farfurie Crisp.

AUTOCURĂȚARE MICROUND
Acțiunea aburului eliberat pe parcursul acestui ciclu special de curățare permite eliminarea cu ușurință a reziduurilor de murdărie și a resturilor de alimente. Turnați o ceașcă de apă potabilă într-un recipient adecvat pentru microunde și activați funcția.

MICROUND
Pentru a menține funcționalitatea corectă a produsului, funcția de microunde trebuie utilizată numai atunci când în interiorul cuptorului se află alimente sau băuturi.

PUTERE (W)	RECOMANDAT PENTRU
900	Reîncălzirea rapidă a băuturilor sau altor alimente care au un conținut de apă ridicat.
750	Gătirea legumelor.
650	Prepararea cărnii și peștelui.
500	Prepararea sosurilor cu carne sau a sosurilor cu conținut de brânză sau ouă. Rumenirea plăcintelor cu carne sau a pastelor la cuptor.
350	Preparare lentă, delicată. Perfectă pentru topirea untului sau ciocolatei.
160	Decongelarea alimentelor congelate sau topirea untului și brânzeturilor.
90	Topirea înghețatei.

AȚIUNE	ALIMENTE	PUTERE (W)	DURATĂ (MIN.)
Încălzire	2 cești	900	1 - 2
Reîncălzire	Piure de cartofi 1 kg	900	10 - 12
Decongelare	Carne tocată 500 g	160	15 - 16
Cook	Pandișpan	750	7 - 8
Cook	Cremă de ou	500	13 - 16
Cook	Ruladă de carne tocată	750	17 - 20

AER FORȚAT
Pentru prepararea alimentelor astfel încât să se obțină rezultate similare celor obținute în cazul utilizării unui cuptor convențional. Pentru prepararea anumitor alimente, se pot folosi tava de copt sau alte accesorii pentru gătit adecvate pentru utilizarea în cuptor. Pentru a obține cele mai bune rezultate, această funcție are etapă de preîncălzire: așteptați sfârșitul etapei de preîncălzire pentru a introduce alimentele.

ALIMENTE	TEMP. (°C)	DURATĂ (MIN.)
Brioșă/Prăjituri mici	160	20 - 30
Fursecuri	160 - 170	20 - 30

Accesorii recomandate: Tavă de copt dreptunghiulară / grătar de sârmă



MANUAL FUNCTIONS (FUNCȚII MANUALE)



PREÎNC RAPIDĂ

Pentru preîncălzirea rapidă a cuptorului înainte de pornirea unui ciclu de preparare. Așteptați finalizarea funcției înainte de a introduce alimentele în cuptor. Odată preîncălzirea finalizată, cuptorul va selecta în mod automat funcția „Aer forțat”.



GRILL

Pentru rumenire, frigere pe grill și gratinare. Este recomandat să întoarceți alimentele pe parcursul procesului de preparare.

ALIMENTE	NIVEL GRILL	DURATĂ (MIN.)
Pâine prăjită	Ridicat	5 - 6*
Creveți roz	Mediu	18 - 22

*Pentru felii groase de pâine preîncălziți cuptorul cu microunde gol la temperatură ridicată timp de 3 minute

Accesorii recomandate: Grătar de sârmă



FORCED AIR + MICROWAVE (AER FORȚAT + MICROUND)

Pentru prepararea la cuptor a alimentelor, într-un timp scurt. Se recomandă utilizarea grătarului pentru a optimiza circulația aerului.

ALIMENTE	PUTERE (W)	TEMP. (°C)	DURATĂ (MIN.)
Friptură	350	170	35 - 40
Plăcintă cu carne	160	180	25 - 35

Accesorii necesare: grătar de sârmă



GRILL+MICROUND

Pentru prepararea și gratinarea rapidă a alimentelor, combinați funcția de microunde cu funcțiile Grill.

ALIMENTE	PUTERE (W)	NIVEL GRILL	DURATĂ (MIN.)
Cartofi gratinați	650	Mediu	20 - 22
Cartofi în coajă	650	Ridicat	10 - 12

Accesorii recomandate: Grătar de sârmă



TURBO GRILL

Pentru rezultate perfecte, combinați funcția Grill cu funcția de preparare prin convecție cu aer a cuptorului. Este recomandat să întoarceți alimentele pe parcursul procesului de preparare.

ALIMENTE	NIVEL GRILL	DURATĂ (MIN.)
Kebab de pui	Ridicat	25 - 35

Accesorii recomandate: Grătar de sârmă



TURBO GRILL + MICROUND

Pentru prepararea și rumenirea rapidă a alimentelor, combinați funcția de microunde, funcția Grill și funcția de preparare prin convecție cu aer a cuptorului.

ALIMENTE	PUTERE (W)	NIVEL GRILL	DURATĂ (MIN.)
Cannelloni congelați	650	Ridicat	25 - 35
Cotlete de porc	350	Ridicat	30 - 40

Accesorii recomandate: Grătar de sârmă



DEFROST (DECONGELARE)

Pentru decongelarea rapidă a diferitelor tipuri de alimente doar prin specificarea greutateii acestora. Amplasați întotdeauna alimentele direct pe placa rotativă din sticlă pentru rezultate optime.

CRISP BREAD DEFROST (DECONGELARE PÂINE CROCANȚĂ)

Această funcție exclusivă de la Whirlpool vă permite să decongeleți pâinea congelată. Datorită combinației între tehnologiile Decongelare și Crisp, pâinea dumneavoastră va avea gustul și consistența unei pâini proaspăt coapte. Utilizați această funcție pentru a decongeala și încălzi rapid chifle, baghete și cornuri congelate. Farfuria Crisp trebuie utilizată în combinație cu această funcție.

CATEGORIE	ALIMENTE	GREUTATE
1*	Decongelare cronometrată	—
2*	Carne	100 g - 2 kg
3*	Pasăre	100 g - 3 kg
4*	Pește	100 g - 2 kg
5*	Decongelare pâine crocantă	50 - 800 g



CRISP

Pentru rumenirea perfectă a unui preparat, atât pe partea superioară, cât și pe partea inferioară. Această funcție trebuie să fie utilizată doar în combinație cu farfuria Crisp specială.

ALIMENTE	DURATĂ (MIN.)
Tort dospit	7 - 8
Hamburger	8 - 10*

* Întoarceți alimentele la jumătatea duratei de preparare.

Accesorii necesare: Farfuria Crisp, mânerul pentru farfuria Crisp

PRIMA UTILIZARE

1. SETAREA OREI

Va trebui să setați ora atunci când porniți cuptorul pentru prima dată.



Cele două cifre aferente orei vor începe să clipească: Rotiți *selectorul* pentru a seta ora, apoi apăsați pe pentru a confirma.



Cele două cifre aferente minutelor vor începe să clipească. Rotiți *selectorul* pentru a seta minutele și apăsați pe pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Pentru a modifica durata la un moment ulterior, apăsați și mențineți apăsat pentru cel puțin o secundă în timp ce cuptorul este oprit și repetați etapele de mai sus. După întreruperi îndelungate ale alimentării cu energie electrică, ar putea fi necesar să setați din nou ora.

2. ÎNCĂLZIȚI CUPTORUL

Un cuptor nou poate emana mirosuri rămase din timpul procesului de fabricație: Acest lucru este absolut normal. Prin urmare, înainte de a începe să preparați alimentele, vă recomandăm să încălziți cuptorul gol pentru a îndepărta posibilele mirosuri neplăcute. Îndepărtați elementele de protecție din carton sau foliile transparente ale cuptorului și scoateți accesoriile din interiorul acestuia. Încălziți cuptorul la 200 °C timp de aproximativ o oră, folosind în mod ideal o funcție de circulație a aerului (de exemplu „Aer forțat”). Respectați instrucțiunile pentru setarea corectă a funcției. Emanațiile de mirosuri neplăcute și de fum sunt fenomene normale atunci când cuptorul este utilizat pentru prima dată sau când este foarte murdar. Vă rugăm să rețineți următoarele: Se recomandă să aerisiți încăperea după utilizarea aparatului pentru prima dată.

UTILIZAREA ZILNICĂ

1. SELECTAȚI O FUNCȚIE

Când cuptorul este oprit, numai ora este indicată pe afișaj. Apăsați și mențineți apăsat pentru a porni cuptorul. Rotiți *selectorul* pentru a vizualiza funcțiile principale disponibile pe afișajul din partea stângă. Funcția selectată în prezent va clipi și va înceta să clipească după apăsarea butonului (adică după selectarea acesteia). Selectați una dintre acestea și apăsați .



Pentru selectarea unei subfuncții (dacă este disponibilă), selectați funcția principală pentru confirmare și accesați meniul funcției.



Rotiți *selectorul* pentru a selecta dintre funcțiile secundare disponibile pe afișajul din partea dreaptă și apoi apăsați pe pentru a confirma. Subfuncția din selecție va clipi până la confirmarea acesteia.

2. SETAREA UNEI FUNCȚII

. FUNCȚII AUTOMATE / JET DEFROST

CLASA DE ALIMENTE

Odată ce ați ales una dintre funcțiile automate, va

trebui să selectați o categorie pentru alimentele pe care le preparați.



Atunci când pictograma clipește, rotiți *selectorul* pentru a selecta categoria necesară și apoi apăsați pentru a confirma. Categoriile sunt indicate pe autocolantele aplicate pe rama interioară a ușii.

GREUTATE

Pentru a obține rezultate optime, funcțiile automate (și funcția Jet Defrost) vă solicită să introduceți greutatea alimentelor, selectând dintre setările implicate: cuptorul va calcula durata de timp ideală pentru derularea funcției, în conformitate cu fiecare categorie de alimente.



Atunci când setarea implicită apare pe afișaj, iar pictograma clipește, rotiți *selectorul* pentru a seta greutatea și apoi apăsați pentru a confirma.

. FUNCȚII MANUALE

După selectarea funcției dorite, puteți modifica setările acesteia.

Pe afișaj vor fi prezentate secvențial setările care pot fi modificate.

PUTEREA / TEMPERATURA CUPTORULUI CU MICROUND



Atunci când pictograma W clipește pe afișaj, rotiți **selectorul** pentru a regla nivelul de putere și apoi apăsați pe **Ⓢ** pentru a confirma și continuați să modificați setările următoare (dacă este posibil).

Vă rugăm să rețineți: Odată ce funcția a fost activată, nivelul de putere poate fi modificat apăsând **°C / W** pentru a accesa meniul de setări, apoi rotind **selectorul** pentru a modifica setarea respectivă.

PUTEREA FUNCȚIEI GRILL

Există trei niveluri definite de putere pentru gril: 1 (redus), 2 (mediu), 3 (ridicat). Valoarea implicită este afișată între două simboluri intermitente „- -”.



Rotiți butonul pentru a seta nivelul de putere pentru grill dorit, apoi apăsați pe **Ⓢ** pentru a confirma.

DURATĂ



Când pictograma  clipește pe afișaj, utilizați **selectorul** pentru a seta durata de preparare dorită și apoi apăsați pe **Ⓢ** pentru a confirma.

Nu este necesar să setați durata de preparare dacă doriți să gestionați manual procesul de preparare: Apăsați pe **▶** pentru a confirma și porniți funcția.

Notă: În timpul procesului de preparare, puteți regla durata de preparare rotind **selectorul**; la fiecare apăsare pe **▶**, durata de preparare crește cu 30 de secunde.

QUICK HEAT (REÎNCĂLZIRE RAPIDĂ)

Selectați funcția, apoi utilizați **selectorul** pentru a seta temperatura țintă și apăsați pe **▶** pentru a confirma și porniți funcția.



Atunci când cuptorul atinge temperatura țintă este emisă o alarmă sonoră.

Vă rugăm să rețineți: Nu se recomandă să introduceți alimentele în cuptor înainte de finalizarea derulării acestei funcții.

3. ACTIVAREA FUNCȚIEI

Odată aplicate setările necesare, apăsați pe **▶** pentru a activa funcția.

La fiecare reapăsare a butonului **▶**, durata de preparare este prelungită cu câte 30 de secunde.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Puteți apăsa pe **⏏** în orice moment pentru a opri funcția care este activă în mod curent.

. JET START

Când cuptorul este oprit, puteți apăsa pe **▶** pentru a activa prepararea cu funcția de microunde setată la putere maximă (900 W) timp de 30 de secunde. Fiecare apăsare suplimentară a butonului **▶** va crește timpul cu încă 30 de secunde.

. BLOCAREA DE SIGURANȚĂ

Această funcție este activată automat pentru a se preveni pornirea accidentală a cuptorului.



Deschideți și închideți ușa, iar apoi apăsați pe **▶** pentru a porni funcția.

4. PAUZĂ

Pentru a întrerupe o funcție activă, de exemplu, pentru a amesteca sau întoarce alimentele, nu trebuie decât să deschideți ușa.

Pentru a o reporni, închideți ușa și apăsați pe **▶**.

ÎNTRERUPERE AUTOMATĂ

(AMESTECAȚI SAU ÎNTOARCEȚI ALIMENTELE)

Anumite funcții se vor întrerupe pentru a vă permite să întoarceți sau să amestecați alimentele.



Odată ce cuptorul a întrerupt procesul de preparare, deschideți ușa și efectuați acțiunea solicitată înainte de a reînchide ușa, iar apoi apăsați pe **▶** pentru a continua procesul de preparare.

5. ORA DE FINALIZARE A PREPARĂRII

Va fi emis un semnal sonor, iar pe afișaj se va indica faptul că prepararea a fost finalizată.



Pentru a prelungi durata de preparare fără modificarea setărilor, rotiți *selectorul* pentru a seta o nouă durată de preparare și apăsați pe .

. RĂCIREA

După finalizarea derulării unei funcții cu aer fierbinte, aparatul poate efectua o procedură de răcire.

Pe afișaj apare mesajul „Cool On” (Răcire activată).

La finalizarea acestei proceduri, cuptorul se oprește automat.

Vă rugăm să rețineți: procedura de răcire poate fi întreruptă prin deschiderea ușii și va fi reactivată la un moment dat, dacă este necesar, prin închiderea ușii.

. BLOCAREA TASTELOR

Pentru a bloca tastatura, apăsați și mențineți apăsat  timp de cel puțin 5 secunde.



Pentru a debloca tastatura, efectuați aceeași procedură.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Blocarea tastelor poate fi activată în timp ce procesul de preparare este în deplină desfășurare.

Din motive de siguranță, cuptorul poate fi oprit oricând apăsând și menținând apăsat .

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Asigurați-vă că aparatul s-a răcit înainte de efectuarea oricăror activități de întreținere sau curățare.

Nu utilizați aparate de curățare cu aburi.

Nu utilizați bureți de sârmă, bureți abrazivi sau produse de curățare abrazive/corozive, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața aparatului.

SUPRAFEȚELE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE

- Curățați suprafețele cu ajutorul unei lavete umede din microfibre. Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugați câteva picături de detergent cu pH neutru. La final, ștergeți-le cu o lavetă uscată.
- Utilizați un detergent lichid adecvat pentru a curăța geamul ușii.
- La intervale regulate sau în cazul vărsării de alimente sau lichide, scoateți placa rotativă și suportul acesteia pentru a curăța baza cuptorului, eliminând toate reziduurile de alimente.
- Grillul nu necesită curățare, deoarece căldura intensă arde toate reziduurile. Utilizați această funcție în mod regulat.
- Activați funcția „Smart clean” pentru curățarea optimă a suprafețelor interioare.

ACCESORII


Toate accesoriile pot fi spălate în mașina de spălat vase, cu excepția farfuriei Crisp. Farfuria Crisp trebuie să fie spălată într-o soluție de apă cu detergent neutru. Pentru depunerile persistente, frecați ușor cu o lavetă. Permiteți întotdeauna răcirea farfuriei Crisp înainte de a o curăța.

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu pornește.	Pană de curent. Deconectare de la rețeaua electrică.	Asigurați-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cuptorul este conectat la rețeaua electrică. Opriți și reporniți cuptorul, pentru a verifica dacă defecțiunea persistă.
Cuptorul emite zgomote, chiar și când este oprit.	Ventilatorul de răcire este activ.	Deschideți ușa sau apăsați pe  .
Pe afișaj apare litera „F” urmată de o literă sau un număr.	Defecțiune de software.	Contactați cel mai apropiat centru de servicii de asistență tehnică post-vânzare și precizați litera sau numărul care este prezentat(ă) după litera „F”.
Cuptorul nu se încălzește.	Când modul „DEMO” este în starea „On” (Pornire), toate comenzile sunt active și meniurile sunt disponibile, însă cuptorul nu se încălzește.	Pentru a ieși din modul DEMO, urmați această procedură: apăsați °C/W,  , °C/W,  , °C/W,  în succesiune (6 atingeri în total). Veți auzi un semnal sonor care indică faptul că operațiunea a fost efectuată cu succes. Ceasul clipește în așteptarea setării orei. În acest moment, cuptorul este gata de utilizare.

Politicile, documentația standard și informații suplimentare despre produs pot fi găsite prin:

- Utilizând codul QR de la aparat
- Vizitând site-ul nostru web **docs.whirlpool.eu/docs**
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

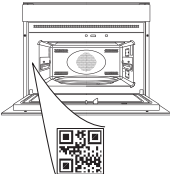

®/TM/© 2025 Whirlpool. Produs sub licență.





ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL


Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.register10.eu

**VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE, AK
OSKENUJETE QR KÓD NA VAŠOM
SPOTREBIČI**




**Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si
prečítajte Bezpečnostné pokyny.**

OPIS SPOTREBIČA

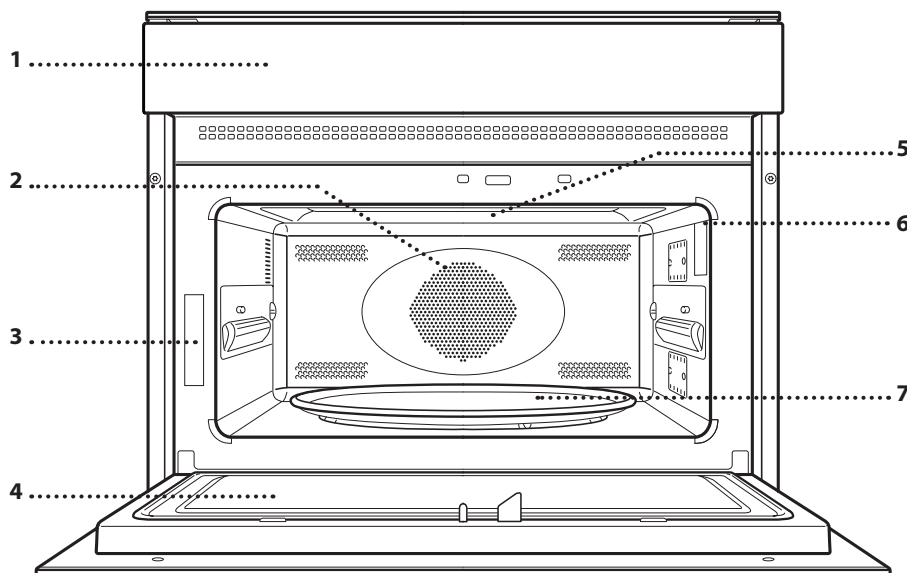

1. Ovládací panel
2. Okrúhly ohrevný článok (nie je viditeľný)
3. Výrobný štítok (neodstraňujte)
4. Dvierka
5. Horný ohrevný článok/gril
6. Svetlo
7. Otočný tanier

OVLÁDACÍ PANEL

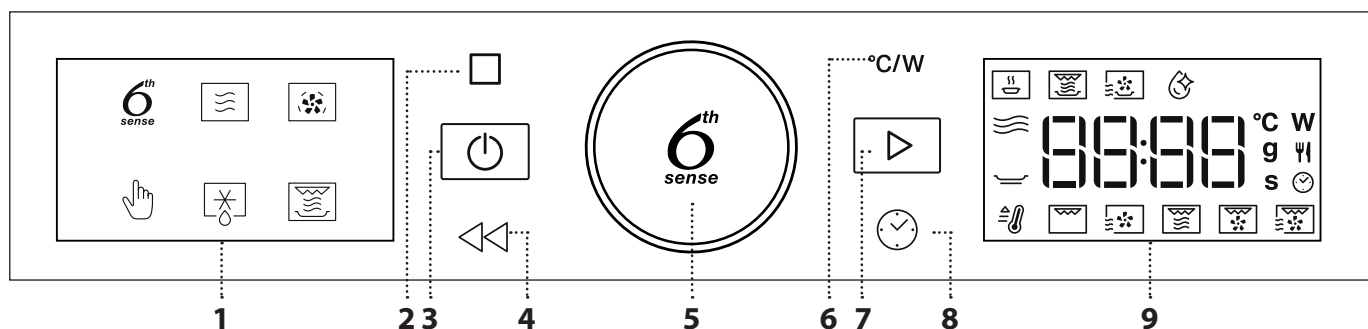

1. ĽAVÝ DISPLEJ

2. PAUZA

Na prerušenie cyklu prípravy jedla

3. ZAP./VYP.

Na zapnutie a vypnutie rúry alebo zastavenie aktívnej funkcie kedykoľvek.

4. SPÄŤ

Na návrat na predchádzajúce zobrazenie.

5. OTOČNÝ GOMBÍK / TLAČIDLO 6th SENSE

Otočením ovládača nastavujete funkcie a všetky parametre prípravy jedla. Stlačte  na výber, nastavenie, prístup a potvrdenie funkcií alebo parametrov a nakoniec na spustenie programu prípravy jedla.

6. VÝKON

Na nastavenie teploty, výkonu grilu alebo mikrovlnného výkonu.

7. ŠTART

Na spustenie funkcií a potvrdenie nastavení

8. ČAS

Na nastavenie času na hodinách a nastavenie alebo úpravu doby prípravy jedla.

9. PRAVÝ DISPLEJ

PRÍSLUŠENSTVO

V súčasnosti je na trhu bohatá ponuka príslušenstva. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach a odolné proti teplotám v rúre.


Kovové nádoby na potraviny alebo nápoje sa nikdy nesmú počas prípravy jedla v mikrovlnnej rúre používať.

Vždy zaistite, aby potraviny a príslušenstvo neprišli do kontaktu s vnútornými stenami rúry.

Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča. Dávajte pozor, aby ste pri vkladaní a vyberaní ďalšieho príslušenstva nezhodili otočný tanier.

Príslušenstvo počas funkcie mikrovlnnej rúry môže dosiahnuť vyššiu teplotu. Na konci cyklu sa odporúča používať ochranné prostriedky na manipuláciu s príslušenstvom.


OTOČNÝ TANIER



Sklenený otočný tanier, umiestnený na držiaku, sa môže používať pri všetkých spôsoboch prípravy jedla.


Otočný tanier sa vždy musí používať ako základ pre všetky iné nádoby alebo príslušenstvo, s výnimkou pravouhlého plechu na pečenie.

DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA

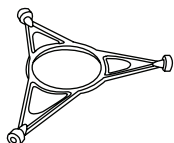

Používajte len držiak pre otočný tanier. Na držiak nekladte iné príslušenstvo.


ZAPEKACÍ CRISP TANIER (PRE CHRUMKAVOSŤ)

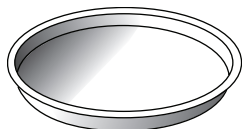

Používajte iba s určenými funkciami. Crisp tanier musí byť vždy umiestnený v strede skleneného otočného taniera alebo drôteného roštu a môže sa predhrievať, keď


je prázdny, len pomocou špeciálnej funkcie na tento účel. Potraviny sa ukladajú priamo na zapekací Crisp tanier.

RUKOVÄŤ PRE TANIER CRISP



Užitočná na vyberanie horúceho taniera Crisp z rúry.


DRÔTENÝ ROŠT

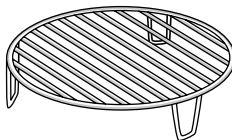

Tento umožňuje, aby ste dali jedlo bližšie ku grilu na dokonalé vyprážanie vášho pokrmu a aby vzduch optimálne cirkuloval. Musí sa používať ako podstavec pre tanier Crisp pri niektorých

funkciách „Crisp Fry“. Položte rošt na otočný tanier, uistite sa, že neprichádza do kontaktu s inými povrchmi.

PRAVOUHÝ PLECH NA PEČENIE

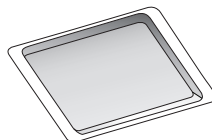

Plech na pečenie používajte len s funkciami, ktoré umožňujú konvekčnú prípravu jedla; nikdy ho nesmiete použiť v kombinácii s mikrovlnami.

Plech vkladajte vodorovne, spočívajúc na rošte v priestore pečenia.

Upozornenie: Pri použití pravouhlého plechu na pečenie nemusíte vybrať otočný tanier a jeho držiak.

Množstvo príslušenstva sa môže meniť v závislosti od zakúpeného modelu. Ďalšie príslušenstvo, ktoré nie je priložené, sa dá kúpiť samostatne v popredajnom servise.

FUNKCIE

6th SENSE FUNKCIE 6th SENSE

S funkciami 6th Sense jednoducho vyberte typ, hmotnosť alebo množstvo potravín, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky. Rúra automaticky vypočíta optimálne nastavenie a v priebehu pečenia ho bude meniť. Aby ste ich využili čo najlepšie, držte sa pokynov v príslušnej tabuľke.



6th SENSE OPÄTOVNÉ ZOHRIATIE

Na zohrievanie hotových jedál, ktoré sú buď mrazené alebo pri izbovej teplote. Rúra automaticky vypočíta potrebné nastavenie na dosiahnutie najlepších možných výsledkov v čo najkratšom čase. Položte potraviny na tanier vhodný do mikrovlnnej rúry a odolný voči teplu.

KATEGÓRIA	JEDLO	HMOTNOSŤ
1	Jedlo na tanieri	250 – 800 g
2*	Mrazené lasagne	400 g – 1 kg
3*	Mrazené jedlo	250 – 800 g
4	MLIEKO/VODA	100 – 500 g
5	Polievka	200 – 800 g



6th SENSE CRISP (CHRUMKAVOSŤ)

Na rýchle zohriatie a pečenie mrazených potravín do zlatista s chrumkavou kôrkou. S touto funkciou používajte iba dodávaný tanier Crisp. Po výzve jedlo obráťte.

KATEGÓRIA	JEDLO	HMOTNOSŤ
1	Časti kurčiat	400 g – 1,2 kg
2*	Hamburgery	100 – 500 g
3*	Kuracie nugety	100 – 500 g
4*	Pizza	350 – 600 g
5*	Rybie prsty obaľované	100 – 500 g

Potrebné príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť pre Crisp tanier.



6th SENSE CRISP FRY (VYPRÁŽANIE DO CHRUMKAVA)

Táto zdravá a špeciálna funkcia kombinuje kvalitu funkcie crisp s vlastnosťami cirkulácie teplého vzduchu. Vďaka nej je vyprážané jedlo chrumkavé a chutné a v porovnaní s tradičným spôsobom prípravy spotrebuje výrazne menej oleja a pri niektorých receptoch olej vôbec nie je potrebný. Umožňuje smažiť rôzne jedlá, buď čerstvé alebo mrazené.

KATEGÓRIA	JEDLO	HMOTNOSŤ
1*	Hranolčeky	100 – 500 g
2*	Ryba a hranolčeky	100 – 500 g
3	Kuracie filé v chlebe	100 – 500 g
4	Paprikové prúžky	100 – 500 g
5*	Vyprážané morské plody	100 – 500 g

Potrebné príslušenstvo: Tanier Crisp, drôtený rošt, rukoväť na tanier Crisp.



MW SELF CLEAN (SAMOČISTENIE MW)

Pôsobenie pary uvoľnenej počas tohto špeciálneho čistiaceho cyklu umožňuje ľahké odstránenie špiny a zvyškov jedla. Do nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry nalejte jeden hrnček pitnej vody a funkciu aktivujte.



MIKROVLŇNY

Funkciu mikrovlnnej rúry používajte len s jedlom alebo nápojmi vo vnútri, aby sa zachovala správna funkčnosť výrobku.

VÝKON (W)	ODPORÚČANÉ NA
900	Rýchly ohrev nápojov a iných potravín s vysokým obsahom vody.
750	Príprava zeleniny.
650	Príprava mäsa a rýb.
500	Varenie mäsových omáčok alebo omáčok s obsahom syra a vajec. Dokončovanie mäsových pirohov alebo zapekaných cestovín.
350	Pomalé, pozvoľné varenie. Ideálne na roztápanie masla alebo čokolády.
160	Rozmrazovanie mrazených potravín alebo zmäkčovanie masla a syra.
90	Zmäkčovanie zmrzliny.

ČINNOSŤ	JEDLO	VÝKON (W)	TRVANIE (MIN.)
Ohrev	2 šálky	900	1 – 2
Ohrev	Zemiaková kaša (1 kg)	900	10 – 12
Rozmrazovanie	Mleté mäso 500 g	160	15 – 16
Varenie	Píškótový koláč	750	7 – 8
Varenie	Vaječný krém	500	13 – 16
Varenie	Sekaná	750	17 – 20



HORÚCI VZDUCH

Na prípravu jedál spôsobom, pri ktorom dosiahnete podobné výsledky ako pri použití obyčajnej rúry. Na prípravu určitých jedál je možné použiť plech na pečenie alebo iné nádoby na prípravu jedál vhodné do rúr. Na dosiahnutie najlepších výsledkov má táto funkcia fázu predhrievania: počkajte na koniec predhrievania, aby ste mohli vložiť jedlo.

JEDLO	TEPLOTA (°C)	TRVANIE (MIN.)
Cupcake / malé koláčiky	160	20 – 30
Cookies (Sušienky)	160-170	20 – 30

Odporúčané príslušenstvo: Pravouhlý plech na pečenie/Rošt



MANUAL FUNCTIONS (MANUÁLNE FUNKCIE)



RÝCHLE PREDHRIATIE

Na rýchle predohriatie rúry pred cyklom varenia. Predtým, než dáte do rúry jedlo, počkajte,

kým funkcia skončí. Po skončení predohrevu rúra automaticky zvolí funkciu „Cirkulácia horúceho vzduchu“.

GRIL
Na vyprážanie, grilovanie a opekanie na rošte. Počas prípravy jedla odporúčame potraviny otáčať.

JEDLO	ÚROVEŇ GRILU	TRVANIE (MIN.)
Toast (Hrianka)	Vysoká	5 - 6*
Garnáty	Stredná	18 - 22

*Pri hrubých krajoch chleba predhrejte prázdnu mikrovlnnú rúru na 3 minúty

Odporúčané príslušenstvo: Drôtený rošt

HORÚCI VZDUCH + MW
Na prípravu jedál v rúre v krátkom čase. Na optimalizáciu cirkulácie vzduchu sa odporúča použiť rošt.

JEDLO	VÝKON (W)	TEPLOTA (°C)	TRVANIE (MIN.)
Pečenie	350	170	35 - 40
Mäsový koláč	160	180	25 - 35

Potrebné príslušenstvo: drôtený rošt

GRILL+MW (GRIL + MIKROVLNÝ)
Na rýchle varenie a pečenie jedál na rošte v kombinácii funkcií mikrovlnnej rúry a grilu.

JEDLO	VÝKON (W)	ÚROVEŇ GRILU	TRVANIE (MIN.)
Zapekané zemiaky	650	Stredná	20 - 22
Zemiak v šupke	650	Vysoká	10 - 12

Odporúčané príslušenstvo: Drôtený rošt

TURBO GRIL
Pre dokonalé výsledky kombinuje gril a prúdenie vzduchu v rúre. Počas prípravy jedla odporúčame potraviny otáčať.

JEDLO	ÚROVEŇ GRILU	TRVANIE (MIN.)
Kurací kebab	Vysoká	25 - 35

Odporúčané príslušenstvo: Drôtený rošt

TURBO GRIL + MW
Na rýchlu prípravu a zapekanie jedál do hneď s kombináciou funkcií mikrovlnnej rúry, grilu a vháňaného vzduchu.

JEDLO	VÝKON (W)	ÚROVEŇ GRILU	TRVANIE (MIN.)
Mrazené cannelloni	650	Vysoká	25 - 35
Bravčové kotlety	350	Vysoká	30 - 40

Odporúčané príslušenstvo: Drôtený rošt

ROZMRAZOVANIE

Na rýchle rozmrazovanie rôznych typov jedla jednoducho zadáním jeho hmotnosti. Potraviny vždy uložte priamo na sklenený otočný tanier, čím dosiahnete najlepšie výsledky.

CRISP BREAD DEFROST (ROZMRAZENIE CHLEBA DO CHRUMKAVA)

Táto špeciálna funkcia Whirlpool vám umožní rozmraziť mrazený chlieb. Vďaka kombinácii technológií rozmrazovania a Crisp bude váš chlieb chutiť a vyzeráť ako čerstvo upečený. Túto funkciu používajte na rýchle rozmrazenie a ohrev rožkov, bagiet a croissantov. Pri tejto funkcii sa musí používať tanier Crisp.

KATEGÓRIA	JEDLO	HMOTNOSŤ
1*	ČASOVANÉ ROZMRAZOVANIE	-
2*	Mäso	100 g - 2 kg
3*	Hydina	100 g - 3 kg
4*	Ryby	100 g - 2 kg
5*	Rozmrazenie chleba do chrumkava	50 - 800 g

CRISP

Na dokonalé zhnednutie jedla zvrchu i zospodu. Táto funkcia sa musí používať len so špeciálnym tanierom Crisp.

JEDLO	TRVANIE (MIN.)
Píškotový koláč	7 - 8
Hamburger	8 - 10*

* V polovici prípravy jedlo obráťte.

Potrebné príslušenstvo: tanier Crisp, rukoväť na tanier Crisp

PRVÉ POUŽITIE

1. NASTAVENIE ČASU

Pri prvom zapnutí rúry musíte nastaviť jazyk a čas.



Začnú blikať číslice označujúce hodiny: Otáčajte *gombíkom* na nastavenie hodiny a potvrdte stlačením .



Začnú blikať číslice označujúce minúty. Otáčaním *gombíka* nastavte minúty a potvrdte stlačením .

Upozornenie: Ak chcete neskôr zmeniť čas, stlačte a podržte  aspoň jednu sekundu, kým sa rúra vypne, a zopakujte vyššie uvedené kroky. Po dlhých výpadkoch prúdu možno bude potrebné nastaviť čas znova.

2. ZOHREJTE RÚRU

Z novej rúry môžu vychádzať pachy, ktoré zostali z výroby: Je to úplne normálne. Preto prv než v nej začnete pripravovať jedlo, odporúča sa zohriať ju naprázdno, aby sa prípadné pachy odstránili. Odstráňte z rúry všetky ochranné kartóny a priesvitnú fóliu a vyberte zvnútra všetko príslušenstvo. Rúru vyhrievajte na 200 °C približne jednu hodinu, najlepšie pomocou funkcie s cirkuláciou vzduchu (napr. „Forced Air“/Horúci vzduch). Správne dodržujte pokyny na nastavenie funkcie.

Zápach a dym sú normálne, keď sa rúra používa niekoľkokrát po prvýkrát alebo keď je veľmi znečistená.

Upozornenie: Po prvom použití spotrebiča sa odporúča miestnosť vyvetrať.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

1. VYBERTE FUNKCIU

Keď je rúra vypnutá, na displeji sa zobrazuje iba čas. Rúru zapnete stlačením a podržaním . Otáčajte *gombíkom* a na ľavom displeji uvidíte dostupné hlavné funkcie. Aktuálne zvolená funkcia bude blikať a po stlačení gombíka (t. j. po jej výbere) blikať prestane. Jednu zvolte a stlačte .



Ak chcete zvoliť vedľajšiu funkciu (v prípade, že je k dispozícii), zvolte hlavnú funkciu, potvrdte stlačením  a vojdite do menu tejto funkcie.



Otáčaním *gombíka* zvolte spomedzi vedľajších funkcií dostupných na pravom displeji a potom potvrdte stlačením . Vybraná čiastková funkcia bude blikať až do jej potvrdenia.

2. NASTAVTE FUNKCIU

. AUTOMATICKÉ FUNKCIE / JET DEFROST (RÝCHLE ROZMRAZENIE)

KATEGÓRIA POTRAVIN

Po zvolení niektorej z automatických funkcií si musíte vybrať kategóriu jedla, ktoré pripravujete.



Keď bliká ikonka , otočte *gombíkom* a zvolte požadovanú kategóriu a potom ju potvrdte stlačením . Kategórie sú uvedené na nálepkách nalepených na vnútornom ráme dverí.

HMOTNOSŤ

Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, automatické funkcie (a Jet Defrost) vyžadujú zadanie hmotnosti jedla výberom spomedzi štandardných nastavení: rúra potom vypočíta ideálny čas trvania funkcie pre každú kategóriu jedla.



Keď sa na displeji ukáže štandardné nastavenie a bliká ikonka , otočením *gombíka* nastavte hmotnosť a potvrdte stlačením .

. FUNKCIE S MANUÁLNYM NASTAVENÍM

Po zvolení požadovanej funkcie môžete zmeniť jej nastavenia.

Na displeji sa postupne zobrazia nastavenia, ktoré sa dajú zmeniť.

MIKROVLNNÝ VÝKON / TEPLOTA



Keď ikonka **W** na displeji bliká, otáčaním *gombíka* upravte nastavenie výkonu, potom potvrdíte stlačením **⓪** a ďalej môžete meniť nasledujúce nastavenia (ak sa dajú meniť).

Upozornenie: Po aktivovaní funkcie možno výkon meniť stlačením **°C / W**, aby ste sa dostali do menu nastavení, a potom otáčaním *gombíka* zmeníte nastavenie.

VÝKON GRILU

Pre grilovanie existujú tri definované úrovne výkonu: 1 (nízky), 2 (stredný), 3 (vysoký). Štandardne nastavená hodnota je zobrazovaná medzi dvomi blikajúcimi symbolmi „-“.



Otáčaním *gombíka* nastavte želanú úroveň výkonu grilu a potom potvrdíte stlačením **⓪**.

TRVANIE



Keď na displeji bliká ikonka **⌚**, pomocou *gombíka* nastavte požadovaný čas prípravy jedla a potvrdíte stlačením **⓪**.

Dobu prípravy jedla nastavovať nemusíte, ak chcete riadiť pečenie manuálne: Stlačte **▶** na potvrdenie a spustenie funkcie.

Poznámka: Počas prípravy jedla môžete upravovať čas prípravy jedla otáčaním *gombíka*; po každom stlačení **▶** sa čas prípravy jedla predĺži o 30 sekúnd.

RÝCHLY OHREV

Zvoľte funkciu, potom *gombíkom* nastavte cieľovú teplotu a stlačením **▶** ju potvrdíte a spustíte funkciu.



Keď rúra dosiahne cieľovú teplotu, ozve sa bzučiak.

Upozornenie: Odporúča sa nevkladať jedlo do rúry pred skončením tejto funkcie.

3. AKTIVUJTE FUNKCIU

Keď ste použili všetky požadované nastavenia, aktivujte funkciu stlačením **▶**.

Zakaždým, keď sa tlačidlo **▶** stlačí znovu, sa doba prípravy jedla zvýši o ďalších 30 sekúnd.

Upozornenie: Stlačením **⓪** môžete kedykoľvek zastaviť funkciu, ktorá je momentálne aktívna.

. ZRÝCHLENÝ ŠTART

Keď je rúra vypnutá, môžete stlačiť **▶** na aktivovanie prípravy jedla s funkciou mikrovlny nastavenou na plný výkon (900 W) na 30 sekúnd. Každé ďalšie stlačenie tlačidla **▶** predĺži čas o ďalších 30 sekúnd.

. BEZPEČNOSTNÁ POISTKA

Táto funkcia sa automaticky aktivuje, aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu rúry.



Otvorte a zatvorte dvierka a potom stlačte **▶** na spustenie funkcie.

4. PAUZA

Na pozastavenie aktívnej funkcie, napríklad na zamiešanie alebo otočenie jedla, jednoducho otvorte dvierka.

Aby ste ju spustili znovu, zatvorte dvierka a stlačte **▶**.

AUTOMATICKÉ ZASTAVENIE

(JEDLO PREMIEŠAJTE ALEBO OBRÁŤTE)

Niektoré funkcie sa zastavia, aby ste mohli jedlo obrátiť alebo pomiešať.



Keď rúra pozastaví prípravu jedla, otvorte dvierka a vykonajte úkon, na ktorý ste boli vyzvaní, a potom dvierka opäť zatvorte a stlačením tlačidla **▶** pokračujte v príprave jedla.

Ozve sa zvukový signál a na displeji sa zobrazí, že príprava jedla je skončená.



Dobu pečení můžete predĺžiť bez zmeny nastavení tak, že otočením *gombíka* nastavíte novú dobu pečení a stlačíte .

Po ukončení funkcie s horúcim vzduchom môže v rúre prebehnúť proces chladenia.

Po tomto procese sa rúra automaticky vypne.

Upozornenie: Proces chladnutia možno prerušiť otvorením dvierok. V prípade potreby je možné proces obnoviť opätovným zatvorením dvierok.

Klávesy zamknete stlačením a podržením aspoň na 5 sekund.



Zopakovaním tohto postupu klávesy opäť odomknete.

Upozornenie: Zámok klávesov možno aktivovať aj v priebehu pečenia.

Z bezpečnostných dôvodov rúru možno kedykoľvek vypnúť stlačením a podržaním tlačidla .

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred údržbou alebo čistením sa presvedčte, či spotrebič vychladol.

Nepoužívajte parné čističe.

Nepoužívajte drôtenku, drsné čistiace potreby alebo abrazívne/korozívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch spotrebiča.

VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PLOCHY

- Povrchy čistite vlhkou utierkou z mikrovlákná. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek pH neutrálneho čistiaceho prípravku. Poutierajte suchou utierkou.
- Sklo dvierok očistite vhodnými tekutými čistiacimi prostriedkami.
- V pravidelných intervaloch, alebo v prípade rozliatia, vyberajte otočný tanier a jeho držiak, aby ste vyčistili spodok rúry a odstránili všetky zvyšky jedál.
- Gril nie je potrebné čistiť, pretože intenzívne teplo vypáli všetky nečistoty. Používajte túto funkciu pravidelne.
- Vnútorne povrchy optimálne vyčistíte aktivovaním funkcie „Smart Clean“.

PRÍSLUŠENSTVO


Všetky prvky príslušenstva sa dajú umývať v umývačke a výnimkou taniera Crisp. Tanier Crisp je potrebné čistiť vo vode s jemným čistiacim prostriedkom. Ťažko odstrániteľné nečistoty jemne vydrhnite handričkou. Tanier Crisp nechajte pred čistením vždy vychladnúť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Rúra sa nezapína.	Výpadok prúdu. Odpojenie od elektrickej siete.	Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je rúra pripojená k elektrickej sieti. Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa problém odstránil.
Rúra robí hluk, a to aj keď je vypnutá.	Chladiaci ventilátor je aktivovaný.	Otvorte dvierka alebo stlačte  .
Na displeji svieti písmeno „F“ a za ním číslo alebo písmeno.	Chyba softvéru.	Obráťte sa na najbližší popredajný servis a uveďte písmeno alebo číslo, ktoré nasleduje po písmene „F“.
Rúra sa nezohrieva.	Keď je zapnutý DEMO režim, všetky príkazy sú aktívne a menu prístupné, ale rúra sa nezohrieva.	Ak chcete ukončiť DEMO režim, postupujte podľa tohto postupu: postupne stlačte °C/W,  , °C/W,  , °C/W,  (spolu 6 stlačení). Budete počuť zvukový signál, že operácia bola úspešná. Hodiny blikajú a čakajú na nastavenie hodín. V tomto okamihu je rúra pripravená na použitie.

Zásady, štandardnú dokumentáciu a ďalšie informácie o výrobku nájdete:

- Použitím QR kódu vo vašom spotrebiči
- Na našej webovej stránke docs.whirlpool.eu/docs
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

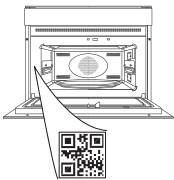

®/TM/© 2025 Whirlpool. Vyrobené na základe licencie.





TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL


För att få mer omfattande service, vänligen registrera din produkt på www.register10.eu

SKANNA QR-KODEN PÅ DIN APPARAT FÖR ATT FÅ MER INFORMATION




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

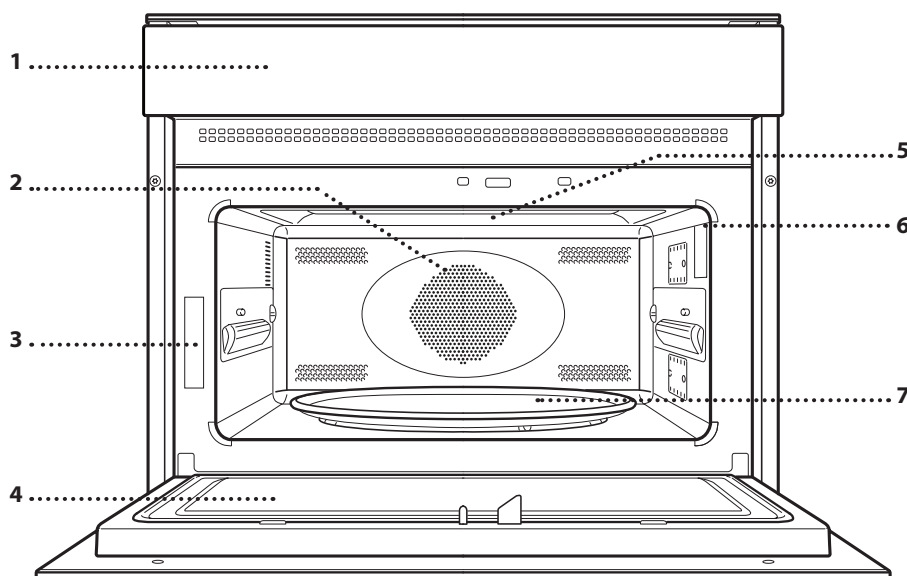

1. Kontrollpanel
2. Runt värmeelement (dolt)
3. Identifieringsskylt (ska inte tas bort)
4. Lucka
5. Övre värmeelement/grill
6. Ugnslampor
7. Roterande glasplatta

KONTROLLPANEL

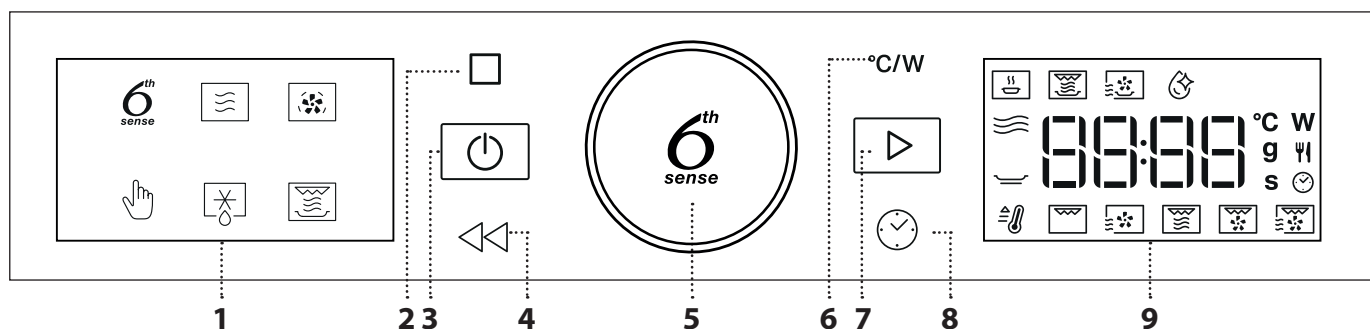

1. VÄNSTER DISPLAY

2. PAUS

För att pausa tillagningen

3. PÅ/AV

För att sätta på och stänga av ugnen eller stoppa en aktiv funktion när som helst.

4. TILLBAKA

För återgång till föregående skärm.

5. RATT / 6th SENSE-KNAPP

Vrid på den för att rulla funktionerna och ställa in alla tillagningsparametrar. Tryck på  för att välja, ställa in, få åtkomst till och bekräfta funktioner eller parametrar och för att starta tillagningsprogrammet.

6. EFFEKT

För att justera temperaturen, grillnivån eller mikrovågseffekten.

7. START

För att starta funktioner och bekräfta inställningar

8. TID

För att ställa tiden samt för att ställa in och justera tillagningstiden.

9. HÖGER DISPLAY

TILLBEHÖR


På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpliga för mikrovågsugnar och tål ugnstemperaturer innan du köper dem.

Dryckes- eller livsmedelsbehållare av metall får aldrig användas i mikrovågsmatlagning. Se alltid till att livsmedel och tillbehör inte kommer i kontakt med innerväggarna i ugnen.

Säkerställ alltid att den roterande glasplattan kan röra sig fritt innan ugnen sätts igång. Se till att aldrig ta ut eller sätta in glasplattan samtidigt med tillbehör.

Tillbehör kan bli varma vid mikrovågsfunktion. Vi rekommenderar att använda skydd för att hantera tillbehör i slutet av programmet


ROTERANDE GLASPLATTA



Placerad på dess stöd kan den roterande glasplattan användas med alla tillagningsmetoder. Den roterande glasplattan ska alltid användas som underlag till


andra behållare eller tillbehör, med undantag för den rektangulära bakplåten.

STÖD TILL DEN ROTERANDE GLASPLATTAN

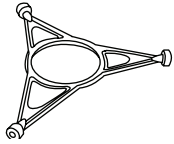

Använd endast stödet till den roterande glasplattan. Ställ inte andra tillbehör på stödet.


CRISPPLATTA

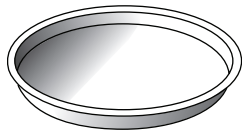

Bara för användning med den avsedda funktionen. Crispplattan måste alltid placeras i mitten av glastallriken eller gallret och kan förvärmas när den är tom, med hjälp av en specialfunktion


endast för detta ändamål. Lägg maten direkt i crisppannan.

HANDTAG FÖR CRISPPLATTAN



Används för att ta ut den heta crisppannan ur ugnen.


GALLER

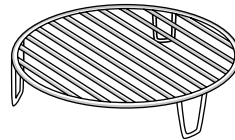

Med ugnsgallret kan du placera maten närmare grillen, för perfekt bryning av rätten och för optimal varmluftscirkulation. Crisppannan ska stå på bakgallret vid vissa "Crisp Fry"-funktioner.

Placera gallret på den roterande glasplattan och se till att det inte kommer i kontakt med andra ytor.

REKTANGULÄR BAKPLÅT

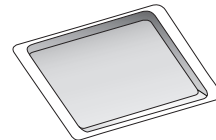

Använd endast bakplåten med funktioner som tillåter tillagning med varmluft. Den får aldrig användas i kombination med mikrovågor.

Sätt in plattan horisontellt, låt den vila på gallret i ugnsutrymmet.

Observera: Du behöver inte ta bort den roterande glasplattan och dess stöd när du använder den rektangulära bakplåten.

Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt. Andra tillbehör som inte medföljer kan köpas separat. Vänd dig till vår kundservice.

FUNKTIONER

6th SENSE-FUNKTIONER

Med 6th Sense-funktionerna behöver du bara välja matens typ och vikt eller mängd för att uppnå bästa möjliga resultat. Ugnen beräknar automatiskt de optimala inställningarna och fortsätter att ändra dem medan tillagningen fortskrider. Följ anvisningarna i lämplig tillagningstabell för att använda funktionen på bästa sätt.

6th SENSE UPPVÄRMNING

För att värma färdiglagad mat som antingen är fryst eller har rumstemperatur. Ugnen beräknar automatiskt de inställningar som krävs för att uppnå bästa möjliga resultat på kortast möjliga tid. Lägg maten på en mikrovågssäker och värmetålig tallrik eller fat.

KATEGORI	MAT	VIKT
1	Portioner på tallrik	250 - 800 g
2*	Fryst lasagne	400 g-1 kg
3*	Frysta matportioner	250 - 800 g
4	Mjölk/vatten	100 - 500 g
5	Soppa	200 - 800 g

6th SENSE CRISP

För att snabbt värma upp och tillaga frysta livsmedel så att de får en gyllenbrun och knaprig yta. Använd denna funktion endast med den medföljande crispplattan. Vänd maten när ugnen uppmanar dig till det.

KATEGORI	MAT	VIKT
1	Kycklingbitar	400 g-1,2 kg
2*	Hamburgare	100 - 500 g
3*	Kycklingnuggets	100 - 500 g
4*	Pizza	350 - 600 g
5*	Panerade fiskpinor	100 - 500 g

Nödvändiga tillbehör: Crispplatta, handtag för crispplatta.

6th SENSE CRISP FRY

Denna unika och hälsosamma funktion ger dig både kvaliteten hos crispfunktionen och fördelarna med varmluftscirkulation. Resultatet blir goda och krispiga maträtter som inte kräver lika mycket olja som när du steker maten som vanligt. Ibland behövs ingen olja alls. Du kan steka en mängd olika förinställda maträtter, färsk som frysta.

KATEGORI	MAT	VIKT
1*	Pommes frites	100 - 500 g
2*	Fish and Chips	100 - 500 g
3	Panerad kycklingfilé	100 - 500 g
4	Paprikastrips	100 - 500 g
5*	Friterad fisk	100 - 500 g

Nödvändiga tillbehör: Crispplatta, galler, handtag för crispplatta.

MW SJÄLVRENGÖRING

Effekten av ångan som släpps ut under detta specialrengöringsprogram tillåter enkel borttagning av smuts och matrester. Håll en kopp kranvatten i en mikrovågssäker behållare och aktivera funktionen.

MIKROVÅGSUGN

Använd mikrovågsfunktionen enast när det finns mat eller dryck i den för att bevara produktens korrekta funktion.

EFFEKT(W)	REKOMMENDERAS FÖR
900	Snabb uppvärmning av drycker eller andra livsmedel med hög vattenhalt.
750	Koka grönsaker.
650	Tillagning av kött och fisk.
500	Tillagning av köttiga såser eller såser som innehåller ost eller ägg. Slutberedning av köttpajer eller ugnsbakad pasta.
350	Långsam, varsam tillagning. Perfekt för att smälta smör eller choklad.
160	Upptining av djupfrysade livsmedel eller uppmjukning av smör och ost.
90	Mjukgöra glass.

ÅTGÄRD	MAT	EFFEKT (W)	TIDSLÄNGD (MIN.)
Uppvärmning	2 koppar	900	1 - 2
Uppvärmning	Potatismos 1 kg	900	10 - 12
Upptining	Köttfärs 500 g	160	15 - 16
Tillagning	Sockerkaka	750	7 - 8
Tillagning	Äggryta	500	13 - 16
Tillagning	Köttfärslimpa	750	17 - 20

VARMLUFT

För tillagning av maträtter på ett sätt som når liknande resultat som användning av en över/undervärmesugn. Bakplåten eller annat kärl som lämpar sig för ugnsbak kan användas för att laga vissa livsmedel. För att uppnå bästa resultat förutser denna funktion en förvärmningsfas: vänta med att lägga in maten tills förvärmningen är klar.

MAT	TEMP. (°C)	TIDSLÄNGD (MIN.)
Cupcake / Småkakor	160	20 - 30
Kakor	160-170	20 - 30

Rekommenderade tillbehör: Rektangulär bakplåt/galler

MANUELL FUNKTION

SNABB FÖRVARMN.

För att snabbt värma upp ugnen före tillagning. Vänta tills uppvärmningen är färdig innan du lägger in maten i ugnen. När förvärmningen är klar väljer ugnen automatiskt funktionen "Varmluft".



GRILL

För att bryna, grilla och gratinera. Vi rekommenderar att du vänder maten under tillagningen.

MAT	GRILLNIVÅ	TIDSLÄNGD (MIN.)
Rostat bröd	Hög	5 - 6*
Räkor	Medel	18 - 22

*För tjocka brödsivor ska den tomma mikrovågsugnen förvärmas med hög grill i 3 minuter.

Rekommenderade tillbehör: Galler



VARMLUFT + MIKRO

För att laga ugnsrätter på kort tid. Vi rekommenderar att du använder korgen för optimera luftcirkulationen.

MAT	EFFEKT (W)	TEMP. (°C)	TIDSLÄNGD (MIN.)
Stekar	350	170	35 - 40
Köttpaj	160	180	25 - 35

Nödvändiga tillbehör: Galler



GRILL + MIKRO

För snabb matlagning och gratinering av rätter där man kombinerar mikrovågs- och grillfunktionen.

MAT	EFFEKT (W)	GRILLNIVÅ	TIDSLÄNGD (MIN.)
Potatisgratäng	650	Medel	20 - 22
Bakad potatis	650	Hög	10 - 12

Rekommenderade tillbehör: Galler



TURBOGRILL

För perfekt resultat genom kombinerad av grill- och varmluftsfunktionerna. Vi rekommenderar att du vänder maten under tillagningen.

MAT	GRILLNIVÅ	TIDSLÄNGD (MIN.)
Kycklingspett	Hög	25 - 35

Rekommenderade tillbehör: Galler



TURBOGRILL + MIKRO

För snabb tillagning och bryning av din mat genom kombinerad av mikrovågs-, grillnings och varmluftsfunktionerna.

MAT	EFFEKT (W)	GRILLNIVÅ	TIDSLÄNGD (MIN.)
Fryst Cannelloni	650	Hög	25 - 35
Fläskkotletter	350	Hög	30 - 40

Rekommenderade tillbehör: Galler



UPPTINING

För snabb upptining av olika slags mat genom att helt enkelt ange dess vikt. För bästa resultat lägg alltid maten direkt på glasplattan.

UPPTINING AV BRÖD OCH SKORPOR

Med den här unika Whirlpool-funktionen tinar du snabbt upp fryst bröd. Kombinationen av upptinings- och crisptechniken gör att brödet smakar som nybakat. Använd funktionen för att snabbt tina upp och värma frysta småfranska, pain riche och giffel. Crisppannan måste användas med den här funktionen.

KATEGORI	MAT	VIKT
1*	TIDSINSTÄLLD UPPTINING	-
2*	Kött	100 g - 2 kg
3*	Fågel	100 g - 3 kg
4*	Fisk	100 g - 2 kg
5*	UPPTINING AV BRÖD OCH SKORPOR	50 g - 800 g



CRISP

För perfekt griljering och bryning, både på matens ovan- och undersida. Denna funktion får endast användas med den speciella crispplattan.

MAT	TIDSLÄNGD (MIN.)
Bakverk med jäsmedel	7 - 8
Hamburgare	8 - 10*

* Vänd maten efter halva tiden.

Nödvändiga tillbehör: Crispplatta, handtag för crispplattan

IBRUKTAGNING

1. STÄLLA KLOCKAN

Du kommer att behöva ställa in tiden när du slår på ugnen för första gången.



De två siffrorna för timmen börjar blinka: Vrid *ratten* för att ställa in tiden och tryck sedan på för att bekräfta.



De två siffrorna för minuterna börjar blinka. Vrid *ratten* för att ställa in minuterna och tryck på för att bekräfta.

Observera: För att ändra tiden vid ett senare tillfälle, tryck på och håll den intryckt i minst en sekund när ugnen är avstängd och upprepa stegen ovan. Du kan behöva ställa in klockan igen efter långa strömavbrott.

2. VÄRMA UGNEN

En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar under tillverkningen: Detta är helt normalt. Innan du börjar laga mat rekommenderar vi därför att värma ugnen utan innehåll för att avlägsna eventuella lukter. Ta bort eventuell skyddskartong eller transparent film från ugnen och ta bort eventuella tillbehör inuti den. Värm ugnen till 200 °C i cirka en timme, helst med hjälp av en funktion med luftcirkulation (t.ex. "Varmluft"). Följ instruktionerna för att ställa in funktionen på rätt sätt. Lukt och rök är normalt när ugnen används de första gångerna eller när den är kraftigt nedsmutsad.

Observera: Vi rekommenderar att vädra rummet efter att ha använt apparaten den första gången.

DAGLIG ANVÄNDNING

1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION

När ugnen är avstängd visas bara tiden på displayen. Tryck på och håll den intryckt för att slå på ugnen. Vrid *ratten* för att visa de tillgängliga huvudfunktionerna på vänster display. Den för tillfället valda funktionen blinkar och kommer att sluta blinka när du trycker på *ratten* (dvs. när funktionen bekräftas). Välj en och tryck på .



För att välja en underfunktion (om tillgänglig), välj en huvudfunktion och tryck sedan på för att bekräfta och gå till funktionsmenyn.



Vrid *ratten* för att välja bland tillgängliga underfunktioner på displayen till höger och tryck sedan på för att bekräfta. Den valda underfunktionen blinkar tills den bekräftas.

2. STÄLLA IN EN FUNKTION

. AUTOMATISKA FUNKTIONER / JET DEFROST

MATKLASS

När du valt en av de automatiska funktionerna behöver du välja en kategori för den mat du ska tillaga.



När ikonen blinkar, vrid på *ratten* för att välja önskad kategori och tryck sen på för att bekräfta. Kategorierna visas på de dekalerna som sitter på luckans inre karm.

VIKT

För att uppnå bästa resultat kräver de automatiska funktionerna (och Jet Defrost) att du anger matens vikt genom att välja bland standardinställningarna: ugnen räknar då ut den idealiska tiden för tillagning av varje matkategori.



När standardinställningarna visas på displayen och 9 ikonen blinkar, vrid på *ratten* för att ställa in vikten och tryck sen på för att bekräfta.

. MANUELLA FUNKTIONER

Efter att ha valt önskad funktion kan du ändra dess inställningar. Displayen visar inställningarna som kan ändras i sekvens.

MIKROVÅGSEFFEKT / TEMPERATUR




När ikonen **W** blinkar på displayen, vrid *ratten* för att justera inställd effekt och tryck sedan på **⊙** för att bekräfta och ändra nästa inställning (om möjligt).

Observera: När väl funktionen aktiverats kan effekten ändras genom att trycka på **°C / W** för att få tillgång till inställningsmenyn och sen trycka på *ratten* för att ändra inställningen.

GRILLEFFEKT

Det finns tre definierade effektnivåer för grill: 1 (låg), 2 (mellan), 3 (hög). Standardvärdet visas mellan två blinkande symboler "- -".

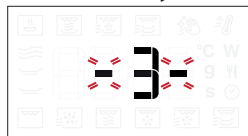

Vrid *ratten* för att ställa in önskad grillnivå och tryck sedan på **⊙** för att bekräfta.

TIDSLÄNGD



När ikonen **⌚** blinkar på displayen, använd *ratten* för att ställa in önskad tillagningstid och tryck sedan på **⊙** för att bekräfta.

Du behöver inte ställa in tillagningstiden om du vill hantera tillagningen manuellt: Tryck på **▶** för att bekräfta och starta funktionen.

Observera: Under tillagning kan du justera tillagningstiden genom att vrida på *ratten*; varje gång du trycker på **▶**, ökar tillagningstiden med 30 sekunder.

SNABBVÄRME

Välj funktionen, vrid sedan *ratten* för att ställa in önskad måltemperatur och tryck på **▶** för att bekräfta och starta funktionen.



När ugnen når måltemperaturen avges en summer.

Observera: Vi råder till att inte lägga in maten i ugnen förrän denna funktion har slutförts.

3. AKTIVERA FUNKTIONEN

När du har angivit alla inställningar du behöver, tryck på **▶** för att aktivera funktionen.

Varje gång som knappen **▶** trycks in igen ökar tillagningstiden med ytterligare 30 sekunder.

Observera: Du kan trycka på **▶** när som helst för att stoppa funktionen som är aktiv för tillfället.

. JET START

När ugnen är avstängd kan man trycka på **▶** för att aktivera tillagning med mikrovågsfunktionen inställd på full effekt (900 W) i 30 sekunder. Varje ytterligare tryck på knappen **▶** ökar tiden med ytterligare 30 sekunder.

. KNAPPLÅS

Den här funktionen aktiveras automatiskt för att förhindra att ugnen slås på av misstag.



Öppna och stäng luckan och tryck sedan på **▶** för att starta funktionen.

4. PAUS

Om du vill pausa en aktiv funktion, t.ex. för att röra om eller vända maten, behöver du bara öppna luckan.

För att starta den igen, stäng luckan och tryck på **▶**.

AUTOMATISK PAUS

(RÖR OM ELLER VÄND MATEN)

Vissa funktioner kommer att pausa för att tillåta att du vänder eller rör om i maten.



Öppna luckan när ugnen har pausat tillagningen. Utför åtgärden som ugnen uppmanar dig att göra innan du stänger luckan igen och trycker på **▶** för att fortsätta tillagningen.

5. TILLAGNINGSTIDENS SLUT

En ljudsignal avges och displayen talar om att tillagningen är klar.



För att förlänga tillagningstiden utan att ändra inställningarna, vrid *ratten* för att ställa in en ny tillagningstid och tryck på .

. NEDKYLNING

När en funktion med varmluft har avslutats kan det hända att apparaten kör en nedkylningsprocedur. På displayen visas "Cool On".

Efter denna procedur stängs ugnen av automatiskt.

Observera: Om luckan öppnas avbryts nedkylningsförfarandet. Om nödvändigt aktiveras det igen när luckan stängs.

. TANGENTLÅS

För att låsa knappsatsen, tryck på  och håll den intryckt i minst 5 sekunder.



Gör det igen för att låsa upp knappsatsen.

Observera: Tangentlåset kan även aktiveras medan tillagningen pågår.

Av säkerhetsskäl kan ugnen stängas av när som helst genom att hålla knappen  intryckt.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Se till att apparaten har svalnat innan du utför underhåll eller rengöring.

Använd inte ångtvätt.

Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada apparatens ytor.

INRE OCH YTTRE YTOR

- Rengör ytorna med en fuktig trasa av mikrofiber. Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pH-neutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk.
- Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande rengöringsmedel.
- Med jämna mellanrum, eller vid spill, ta bort den roterande glasplattan och sitt stöd för att rengöra ugnens botten för att ta bort alla matrester.
- Grillen behöver inte rengöras eftersom den intensiva hetten bränner bort all smuts. Använd denna funktion regelbundet.
- Aktivera "Smart Clean"-funktionen för optimal rengöring av de inre ytorna.

TILLBEHÖR


Alla tillbehör kan maskindiskas med undantag av crispplattan. Crispplattan skall rengöras med vatten och ett mildt diskmedel. För envist smuts, gnugga försiktigt med en trasa. Låt alltid crispplattan svalna innan du rengör den.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ugnen är inte påslagen.	Strömbavbrott. Inte ansluten till elnätet.	Kontrollera att spänningen kommer fram till eluttaget då ugnen är ansluten till elnätet. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Ugnen avger ljud, även när den är avstängd.	Kylfläkten är på.	Öppna luckan eller tryck på  .
Displayen visar bokstaven "F" följt av en bokstav eller ett nummer.	Programvarufel.	Kontakta närmaste kundservice och ange bokstaven eller numret som följer bokstaven "F".
Ugnen värms inte upp.	När DEMO-läget är aktiverat är alla kommandon aktiva och samtliga menyer tillgängliga, men ugnen värms inte upp.	Följ denna procedur för att avsluta DEMO-läget: Tryck på °C/W,  , °C/W,  , °C/W,  i sekvens (totalt 6 tryck). En ljudsignal avges för att bekräfta att åtgärden har lyckats. Klockan blinkar i väntan på inställning av timmen. Nu är ugnen klar att användas.

Du kan få åtkomst till policy, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Använda QR-koden på din apparat
- Besöka vår webbsida **docs.whirlpool.eu/docs**
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

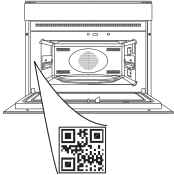

®/TM/© 2025 Whirlpool. Producerad under licens.





ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL


Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій пристрій на сайті www.register10.eu

ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД НА ПРИСТРОЇ, ЩОБ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ




Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.

ОПИС ВИРОБУ

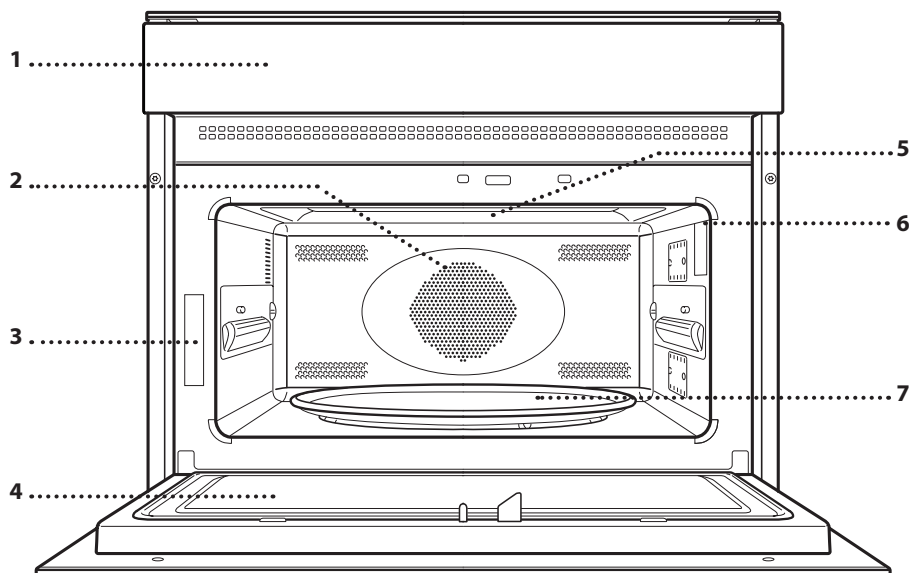

1. Панель керування
2. Круговий нагрівальний елемент (невидимий)
3. Ідентифікаційна табличка (не знімати)
4. Дверцята
5. Верхній нагрівальний елемент/гриль
6. Світло
7. Обертове блюдо

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

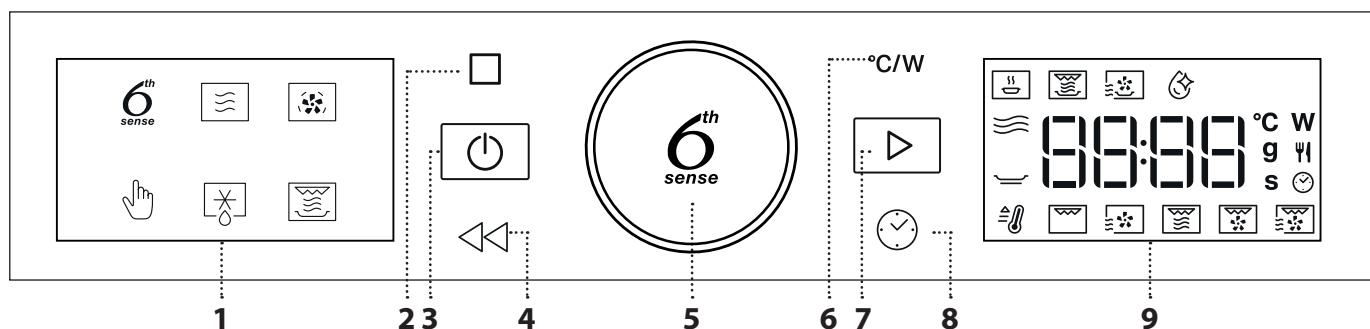

1. ЛІВИЙ ДИСПЛЕЙ

2. ПАУЗА

Для призупинення циклу приготування

3. УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ

Для вмикання на вимикання духової шафи та для зупинки активної функції в будь-який час.

4. НАЗАД

Для повернення до попереднього екрану.

5. ПОВОРОТНА КНОПКА / КНОПКА 6th SENSE

Повертайте її для переходу між функціями та налаштування всіх параметрів приготування. Натискайте  для вибору, встановлення, отримання доступу до функцій або параметрів та їх підтвердження, а також для запуску програми приготування.

6. ПОТУЖНІСТЬ

Для налаштування температури, потужності грилю чи мікрохвильового випромінювання.

7. ПУСК

Запуск функцій і підтвердження налаштувань

8. ЧАС

Для встановлення часу, а також налаштування або регулювання часу приготування.

9. ПРАВИЙ ДИСПЛЕЙ

ПРИЛАДДЯ


На ринку представлена ціла низка приладдя. Перед придбанням переконайтеся, що вони підходять для використання в мікрохвильовій печі та витримують температуру духової шафи.

Ніколи не використовуйте металеві контейнери для їжі та напоїв під час готування в мікрохвильовій печі. Завжди перевіряйте, чи не торкається їжа й приладдя внутрішніх стінок духової шафи.

Перед пуском шафи завжди перевіряйте, щоб обертове блюдо вільно оберталося. Будьте обережні, щоб не зсунути з місця обертове блюдо, уставляючи чи знімаючи інші аксесуари.

Аксесуари під час роботи в мікрохвильовій печі можуть нагріватися. Рекомендується використовувати захист для роботи з аксесуарами в кінці циклу

ОБЕРТОВЕ БЛЮДО




Скляне обертове блюдо, що розташовується на підпорі, можна використовувати зі всіма методами готування.

Обертове блюдо необхідно


завжди використовувати як основу для інших контейнерів й аксесуарів, за винятком прямокутного листа для випікання.

ОПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА

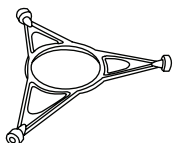

Використовуйте підпору лише для скляного обертового блюда. Не кладіть на опору інші аксесуари.


БЛЮДО ДЛЯ ЗАПІКАННЯ CRISP

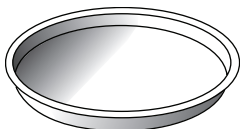

Лише для використання з відповідним функціями. Блюдо для запікання Crisp (для хрусткої скоринки) завжди необхідно розміщувати у центрі скляного обертового блюда,


та його можна попередньо нагріти, поки воно порожнє, використовуючи спеціальну функцію призначену тільки для цієї мети. Кладіть продукти безпосередньо на блюдо для запікання Crisp.

РУЧКА ДЛЯ БЛЮДА ДЛЯ ЗАПІКАННЯ CRISP



Застосовується для витягування гарячого блюда для запікання Crisp з духової шафи.

РЕШІТКА

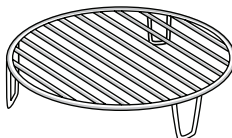


Дозволяє розміщувати продукти ближче до гриля для ідеального підрум'янювання страв і забезпечує оптимальну циркуляцію повітря.

Її слід застосовувати як основу

для блюда Crisp під час виконання деяких функцій «Хрустка скоринка». Помістіть решітку на обертове блюдо, слідкуючи за тим, щоб воно не контактувало з іншими поверхнями.

ПРЯМОКУТНЕ ДЕКО ДЛЯ ВИПІКАННЯ

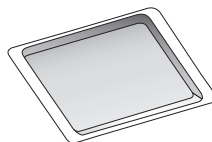

Використовуйте деко для випікання лише з функціями, призначеними для випікання з конвекцією; ніколи не використовуйте його в комбінації з мікрохвилями.

Вставляйте деко горизонтально на полицю у відділенні для приготування.

Зверніть увагу: Не потрібно виймати обертове блюдо та його підпору під час використання прямокутного дека для випікання.

Кількість і тип приладдя можуть відрізнятися залежно від придбаної моделі.

Інші види приладдя не входять до комплекту постачання, проте їх можна придбати окремо в центрі післяпродажного обслуговування.

ФУНКЦІЇ

6th СЕНСЕ ФУНКЦІЇ 6th SENSE

У разі використання функцій 6th Sense для досягнення найкращих результатів необхідно просто обрати тип і вагу або кількість продукту. Духова шафа автоматично визначить оптимальні налаштування та продовжить змінювати їх у процесі готування. Щоб якнайкраще застосувати функцію, дотримуйтесь вказівок, наведених у відповідній таблиці готування.

6th SENSE — РОЗІГРІВАННЯ
Використовується для розігрівання готових страв, які мають кімнатну температуру або заморожені. Духова шафа автоматично визначає необхідні параметри для досягнення найкращих результатів за найкоротший час. Покладіть страву на термостійку тарілку або блюдо, призначене для використання в мікрохвильовій печі.

КАТЕГОРІЯ	ПРОДУКТ	ВАГА
1	Страва на тарілці	250 - 800 г
2*	Заморожена лазанья	400 г - 1 кг
3*	Заморожена порція	250 - 800 г
4	Молоко/вода	100 - 500 г
5	Суп	200 - 800 г

6th SENSE — ЗАПІКАННЯ
Для швидкого розігрівання і приготування заморожених продуктів і надання їм золотистої, хрусткої скоринки. Використовуйте цю функцію лише з блюдом для запікання, що входить до комплекту печі. Переверніть продукти, коли буде запропоновано.

КАТЕГОРІЯ	ПРОДУКТ	ВАГА
1	Частини курки	400 г - 1,2 кг
2*	Гамбургери	100 - 500 г
3*	Нагетси з курятини	100 - 500 г
4*	Піца	350 - 600 г
5*	Рибні палички в паніровці	100 - 500 г

Необхідне приладдя: Блюдо для запікання Crisp, ручка для блюда для запікання Crisp.

6th SENSE CRISP FRY
Ця корисна й ексклюзивна функція поєднує в собі якість функції «Crisp» з властивостями циркуляції теплого повітря. Це дозволяє отримати в результаті смаження хрусткий, смачний продукт при відчутному зменшенні кількості олії, використаної в порівнянні з традиційним способом готування, і навіть з усуненням потреби в олії в деяких рецептах. Можна смажити різні попередньо налаштовані свіжі або заморожені продукти.

КАТЕГОРІЯ	ПРОДУКТ	ВАГА
1*	Картопля фрі	100 - 500 г
2*	Риба й чипси	100 - 500 г
3	Куряче філе в паніровці	100 - 500 г

КАТЕГОРІЯ	ПРОДУКТ	ВАГА
4	Перець смужками	100 - 500 г
5*	Смажені морепродукти	100 - 500 г

Необхідне приладдя: Деко Crisp, решітка, ручка для дека Crisp.

САМООЧИЩЕННЯ
Дія пари, яка вивільнюється у цьому спеціальному циклі чищення, дозволяє легко видаляти бруд і залишки їжі. Налийте склянку питної води в посудину для мікрохвильової печі та активуйте функцію.

МІКРОХВИЛІ
Використовуйте функцію мікрохвиль тільки з їжею або напоями всередині, щоб зберегти належну функціональність виробу.

ПОТУЖНІСТЬ (ВТ)	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
900	Швидке розігрівання напоїв або страв із високим умістом води.
750	Готування овочів.
650	Приготування м'яса та риби.
500	Приготування м'ясних соусів або соусів, що містять сир чи яйця. Доведення до готовності пирогів з м'ясом або запіканки з макаронами.
350	Приготування на повільному вогні. Ідеально підходить для розплавлення масла або шоколаду.
160	Розморожування заморожених продуктів або розм'якшення масла та сиру.
90	Розм'якшення морозива.

ОПЕРАЦІЯ	ПРОДУКТ	ПОТУЖНІСТЬ (ВТ)	ТРИВАЛІСТЬ (ХВ.)
Підігрівання	2 чашки	900	1 - 2
Підігрівання	Картопляне пюре 1 кг	900	10 - 12
Розморожування	М'ясний фарш 500 г	160	15 - 16
Готування	Бісквітний торт	750	7 - 8
Готування	Ясний крем	500	13 - 16
Готування	М'ясний рулет	750	17 - 20

КОНВЕКЦІЯ
Для приготування страв у спосіб, який забезпечує результати, подібні до використання конвекційної печі. Деко для випікання й інший кухонний посуд, який підходить для використання в духовій шафі, можна використовувати для приготування певних страв. Для досягнення найкращих результатів ця функція має фазу попереднього нагрівання: дочекайтеся закінчення розігріву, щоб покласти їжу.

ПРОДУКТ	ТЕМП. (°C)	ТРИВАЛІСТЬ (ХВ.)
Кекс / тістечка	160	20 - 30
Печиво	160 - 170	20 - 30

Рекомендоване приладдя: Прямокутне деко для випікання / решітка

РУЧНІ ФУНКЦІЇ

ШВИД. РОЗІГРІВ

Для швидкого прогрівання духової шафи перед циклом приготування. Дочекайтеся завершення функції, перш ніж класти їжу в духову шафу. Після завершення прогрівання в духовій шафі буде автоматично обрано функцію «Конвекція».

ГРИЛЬ

Для підрум'янювання, утворення скоринки та приготування на грилі. Рекоменується перевертати їжу під час готування.

ПРОДУКТ	РІВЕНЬ ГРИЛЯ	ТРИВАЛІСТЬ (ХВ.)
Тост	Висока	5 - 6*
Великі креветки	Середня	18 - 22

*Для товстих скибочок хліба розігрійте порожню мікрохвильову в режимі гриля протягом 3 хвилин

Рекомендоване приладдя: Решітка

КОНВЕКЦІЯ + МІКРОХВИЛІ

Продукти харчування. Для оптимізації циркуляції повітря рекомендується використовувати кошик.

ПРОДУКТ	ПОТУЖНІСТЬ (ВТ)	ТЕМП. (°C)	ТРИВАЛІСТЬ (ХВ.)
Печеня	350	170	35—40
М'ясний пиріг	160	180	25 - 35

Необхідне приладдя: решітка

ГРИЛЬ+М/ХВИЛЬ

Для швидкого приготування та запікання страв із використанням мікрохвиль у поєднанні з функціями грилю.

ПРОДУКТ	ПОТУЖНІСТЬ (ВТ)	РІВЕНЬ ГРИЛЯ	ТРИВАЛІСТЬ (ХВ.)
Картопляна запіканка	650	Середня	20 - 22
Картопля в мундирах	650	Висока	10 - 12

Рекомендоване приладдя: Решітка

ТУРБОГРИЛЬ

Для отримання ідеального результату поєднано гриль і піч з повітряною конвекцією. Рекоменується перевертати їжу під час готування.

ПРОДУКТ	РІВЕНЬ ГРИЛЯ	ТРИВАЛІСТЬ (ХВ.)
Кебаб з курки	Висока	25 - 35

Рекомендоване приладдя: Решітка

ТУРБОГРИЛЬ + МІКРОХВИЛІ

Поєднання мікрохвиль, гриля і печі з повітряною конвекцією для швидкого готування та підрум'янювання страв.

ПРОДУКТ	ПОТУЖНІСТЬ (ВТ)	РІВЕНЬ ГРИЛЯ	ТРИВАЛІСТЬ (ХВ.)
Канелоні, заморожені	650	Висока	25 - 35
Свині відбивні	350	Висока	30 - 40

Рекомендоване приладдя: Решітка

РОЗМОРОЖУВАННЯ

Використовується для швидкого розморожування різних типів їжі. Необхідно лише вказати вагу. Для досягнення найкращих результатів завжди кладіть продукти безпосередньо на скляне обертове блюдо.

РОЗМОРОЖУВАННЯ ХРУСТКОГО ХЛІБА

Ця ексклюзивна функція від Whirlpool дозволяє розморожувати заморожений хліб. Завдяки поєднанню технологій Defrost (Розморожування) та Crisp хліб буде смачним і ніби свіжоспеченим. Використовуйте цю функцію для швидкого розморожування і підігрівання заморожених булочок, багетів і круасанів. Разом з цією функцією слід використовувати блюдо для запікання Crisp.

КАТЕГОРІЯ	ПРОДУКТ	ВАГА
1*	Розморожування з таймером	-
2*	М'ясо	100 г - 2 кг
3*	Птиця	100 г - 3 кг
4*	Риба	100 г - 2 кг
5*	Розморожування хрусткого хліба	50 - 800 г

CRISP

Для ідеального підрум'янювання страви як зверху, так і знизу. Цю функцію слід використовувати лише із спеціальним блюдом для запікання Crisp.

ПРОДУКТ	ТРИВАЛІСТЬ (ХВ.)
Дріжджовий пиріг	7 - 8
Гамбургер	8 - 10*

* Переверніть страву через половину часу приготування.

Необхідне приладдя: Деко для запікання Crisp, ручка для дека для запікання Crisp

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

1. НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

Після першого вмикання духової шафи вам необхідно буде налаштувати час.



Почнуть миготіти дві цифри години: Повертайте *перемикач*, щоб встановити час, а потім натисніть  для підтвердження.



Дві цифри для хвилин почнуть блимати. Обертаючи *перемикач*, встановіть хвилини та для підтвердження натисніть .

Зверніть увагу: Щоб пізніше змінити час, із увімкненою піччю натисніть і утримуйте  щонайменше секунду та повторіть кроки, описані вище. Після тривалого періоду відсутності живлення може знадобитися встановити час повторно.

2. ПРОГРІВАННЯ ДУХОВОЇ ШАФИ

Нова духова шафа може виділяти запахи, що залишилися після її виготовлення; це не є несправністю. Тому, перш ніж готувати їжу, рекомендуємо прогріти порожню духову шафу, щоб усунути будь-які можливі запахи. Зніміть із духової шафи захисну картонну упаковку або прозору плівку та витягніть з неї все приладдя. Прогрійте духову шафу до 200 °C протягом приблизно однієї години; для цього найкраще використовувати функцію з циркуляцією повітря (наприклад, «Конвекція»). Дотримуйтесь інструкцій, щоб правильно налаштувати функцію.

Неприємні запахи та дим є нормальним явищем під час першого використання духовки або коли вона сильно забруднена.

Зверніть увагу: рекомендується провітрити приміщення після першого використання приладу.

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

1. ВИБІР ФУНКЦІЇ

На дисплеї вимкненої духової шафи відображається лише час. Натисніть і утримуйте , щоб увімкнути духову шафу. Поверніть *перемикач*, щоб переглянути головні функції, доступні на лівому дисплеї. Функція, яку ви вибрали, буде блимати, і перестане блимати після натискання кнопки (тобто після її вибору). Виберіть функцію та натисніть .



Щоб обрати другорядну функцію (за необхідності), оберіть головну функції, підтвердьте за допомогою  та перейдіть до меню функцій.



Поверніть *перемикач*, щоб обрати одну з другорядних функцій, доступних на правому дисплеї, та потім натисніть  для підтвердження. Підфункція у виборі буде блимати до її підтвердження.

2. НАЛАШТУВАННЯ ФУНКЦІЇ

. АВТОМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ / JET DEFROST

КЛАС ПРОДУКТІВ

Як тільки ви оберете одну з автоматичних функцій, вам буде необхідно обрати категорію для їжі, яку ви готуєте.



Коли почне миготіти значок , поверніть *перемикач*, щоб обрати потрібну вам категорію, та потім натисніть  для підтвердження. Категорії вказані на наліпках, нанесених на внутрішню дверну коробку.

ВАГА

Для досягнення найкращих результатів, для автоматичних функцій (та Jet Defrost) необхідно, щоб ви ввели вагу продуктів, обравши один зі стандартних параметрів: піч розрахує ідеальну тривалість роботи функції для кожної категорії продуктів.



Коли на дисплеї з'являться стандартні параметри та почне миготіти значок , поверніть *перемикач*, щоб встановити вагу, і тоді натисніть  для підтвердження.

. РУЧНІ ФУНКЦІЇ

Вибравши необхідну функцію, ви можете змінити її налаштування.

На дисплеї по чергово з'являтимуться налаштування, які можна змінити.

ПОТУЖНІСТЬ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ / ТЕМПЕРАТУРА



Коли значок **W** миготітиме на дисплеї, поверніть *перемикач*, щоб відрегулювати параметр, та потім натисніть **Ⓢ** для підтвердження, після цього можна налаштувати наступний параметр (якщо це можливо).

Зверніть увагу: Як тільки функція буде активована, потужність можна змінити, натиснувши **°C/W** для переходу в меню налаштувань, а потім натиснувши *перемикач* для зміни параметру.

ПОТУЖНІСТЬ ГРИЛЯ

Для смаження на грилі передбачено три рівня потужності: 1 (низька), 2 (середня), 3 (висока). Значення за замовченням відображається між двох символів «- -», що миготять.



Поверніть ручку та оберіть потрібну програму та підтвердьте, натиснувши на ручку **Ⓢ**.

ТРИВАЛІСТЬ



Коли на дисплеї миготить значок **⌚**, за допомогою *перемикача* встановіть бажаний час готування, а потім натисніть кнопку **Ⓢ** для підтвердження.

Не потрібно задавати час готування, якщо ви бажаєте керувати готуванням вручну: Натисніть кнопку **⏏**, щоб підтвердити та запустити функцію.

Примітка: Під час приготування їжі ви можете легко налаштувати час приготування, повернувши *перемикач*; кожне натискання **⏏** збільшує час приготування на 30 секунд.

ШВИДКЕ ПІДІГРІВАННЯ

Оберіть функцію, потім за допомогою *перемикача* встановіть бажаний час і натисніть **⏏** для підтвердження та запуску функції.



При досягненні в духовій шафі заданої температури лунає звуковий сигнал.

Зверніть увагу: Не рекомендується ставити страву в духову шафу до завершення цієї функції.

3. АКТИВАЦІЯ ФУНКЦІЇ

Застосувавши потрібні налаштування, натисніть **⏏**, щоб активувати функцію.

З кожним наступним натисканням кнопки **⏏** час приготування збільшуватиметься на 30 секунд.

Зверніть увагу: Ви можете в будь-який час натиснути **⏏**, щоб зупинити активну функцію.

. JET START

Коли духову шафу вимкнено, можна натиснути кнопку **⏏**, щоб запустити приготування з функцією мікрохвиль за повної потужності (900 Вт) протягом 30 секунд. Кожне додаткове натискання кнопки **⏏** збільшує час на 30 секунд.

. БЛОКУВАННЯ ДЛЯ БЕЗПЕКИ

Ця функція автоматично активується, щоб запобігти випадковому вмиканню духової шафи.



Відкрийте та закрийте дверцята, а потім натисніть кнопку **⏏** для запуску функції.

4. ПАУЗА

Щоб призупинити активну функцію, наприклад, щоб помішати або перевернути продукти, просто відкрийте дверцята.

Для повторного запуску функції закрийте дверцята та знову натисніть кнопку **⏏**.

АВТОМАТИЧНА ПАУЗА

(ПЕРЕМІШАТИ АБО ПЕРЕВЕРНУТИ СТРАВУ)

Певні функції будуть призупинені, щоб ви мали можливість перевернути або перемішати страву.



Коли роботу духової шафи буде призупинено, відкрийте дверцята та виконайте запропоновану дію перед тим, як знову закрити дверцята, і натисніть кнопку **⏏**, щоб продовжити готування.

5. ЧАС ЗАВЕРШЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ

Пролунає звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться повідомлення про те, що процес приготування завершено.



Щоб продовжити тривалість готування, не змінюючи налаштування, обертанням *перемикача* встановіть нову тривалість готування та натисніть .

. ОХОЛОДЖЕННЯ

Після вимкнення функції прилад може виконати процедуру охолодження.

На дисплеї спочатку з'являється «Cool On».

Після виконання цієї процедури піч автоматично вимикається.

Зверніть увагу: процедуру охолодження можна перервати, якщо відкрити дверцята, а потім активувати в разі необхідності, якщо знову закрити дверцята.

. БЛОКУВАННЯ КНОПОК

Щоб заблокувати кнопки, натисніть і утримуйте  щонайменше протягом 5 секунд.



Повторіть цю дію, щоб розблокувати кнопки.

Зверніть увагу: Блокування кнопок також може активуватися під час готування.

З міркувань безпеки духову шафу можна вимкнути будь-коли, натиснувши й утримуючи кнопку .

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перш ніж виконувати обслуговування або очищення, переконайтеся, що прилад охолонув.

Забороняється застосовувати пароочисники.

Забороняється використовувати дротяні мочалки або засоби для чищення з абразивною чи корозійною дією, оскільки вони можуть пошкодити поверхні виробу.

ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ

- Протирайте поверхні вологою тканиною з мікрофібри. Якщо вони дуже брудні, додайте кілька крапель рН-нейтрального мийного засобу. На завершення протріть сухою серветкою.
- Скло дверцят мийте відповідним рідким мийним засобом.
- Періодично або в разі розливу рідини слід знімати обертове блюдо та його підпору, щоб можна було очистити нижню частину духової шафи, видаливши з неї всі залишки їжі.
- Не потрібно очищати гриль, оскільки внаслідок сильного нагрівання згорає весь бруд. Використовуйте цю функцію регулярно.
- Активуйте функцію «Smart Clean» для оптимального очищення внутрішніх поверхонь.

ПРИЛАДДЯ


У посудомийній машині можна безпечно мити усе приладдя за винятком блюда для запікання Crisp. Блюдо для запікання Crisp слід мити розчином м'якого мийного засобу у воді. Для видалення бруду обережно протріть його тканиною. Перш ніж мити блюдо для запікання Crisp, завжди дайте йому спершу охолонути.

ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Піч не вмикається.	Відключення живлення. Від'єднання від електромережі.	Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи підключено духову шафу до електромережі. Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб перевірити, чи зникла несправність.
Піч шумить, навіть коли вимкнена.	Працює охолоджувальний вентилятор.	Відкрийте дверцята або натисніть  .
На дисплеї відображається літера «F» і число чи інша літера після неї.	Помилка програмного забезпечення.	Зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування і повідомте літеру або число, яке відображається після літери «F».
Духова шафа не нагрівається.	Коли режим «ДЕМО» увімкнено, всі команди є активними, а меню доступними, але духову шафу не нагрівається.	Щоб вийти з режиму «ДЕМО», виконайте цю процедуру: послідовно натисніть °C/W,  , °C/W,  , °C/W,  (всього 6 натискань). Ви почуєте звуковий сигнал, що операція пройшла успішно. Годинник блимає, чекаючи на встановлення часу. На цьому етапі шафа готова до використання.

З правилами, стандартною документацією та додатковою інформацією про виріб можна ознайомитися наступним чином:

- За допомогою QR-коду на вашому виробі
- Відвідавши наш веб-сайт docs.whirlpool.eu/docs
- Або зверніться до нашого центру післяпродажного обслуговування клієнтів (номер телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на паспортній табличці виробу.

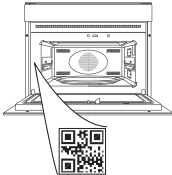

®/TM/© 2025 Whirlpool. Виготовлено за ліцензією.