

*Midi*  
*Microwave 38cm*  
*Guide d'utilisation rapide*

FR


“ Les gestes d'un cuisinier sont des ingrédients invisibles. Ils transforment l'inspiration en émotions, et les émotions en chef-d'oeuvre. Tout est une question d'artisanat, c'est pourquoi nous y attachons tant d'importance. ”

*Merci d'avoir choisi*

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.


Avant d'utiliser votre nouveau four micro-ondes, veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité dans le Manuel d'utilisation ou sur [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)

### Panneau de commande

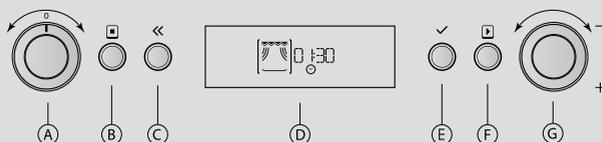

- A. Touche Multifonction :** Pour sélectionner les différentes fonctions.
- B. Bouton Arrêt :** Pour allumer/éteindre le four à micro-ondes.
- C. Bouton Retour :** Pour retourner à l'option précédente.
- D. Écran**
- E. Bouton OK :** Pour confirmer la fonction/le réglage sélectionné.
- F. Bouton Démarrer :** Pour lancer la cuisson, réchauffer ou décongeler.
- G. Touche Contrôle :** Pour régler les options.

### Démarrage et Utilisation quotidienne du four à micro-ondes



La **première fois que vous mettez en marche** votre nouveau four micro-ondes, vous devrez régler l'**horloge**. Vous devrez laisser la porte du four micro-ondes ouverte en réglant l'horloge, et vous disposerez de 5 minutes pour terminer l'opération. Tournez la touche *Multifonction* jusqu'à ce que **SETTINGS** s'affiche, tournez la touche *Contrôle* jusqu'à **HORLOGE** puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer. Tournez le bouton *Commande* pour régler l'heure, appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer. Suivez la même procédure pour régler les minutes. Lorsque l'heure du jour est correcte, appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

#### UTILISATION QUOTIDIENNE DU FOUR MICRO-ONDES

##### Mise en marche du four micro-ondes et sélection d'une fonction

1. Tournez la touche *Multifonction* pour naviguer à travers la liste des fonctions. Une fois que vous avez trouvé la fonction recherchée, appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.
2. Tournez le bouton *Commande* pour naviguer à travers les sous-menus, appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
3. Tournez le bouton *Commande* pour ajuster le temps de cuisson et la température désirée, appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
4. Appuyez sur le bouton *Démarrer* pour commencer à utiliser votre four micro-ondes.

## Pendant le cycle de cuisson

Il est possible de prolonger le temps de cuisson de 30 secondes à la fois en appuyant sur le bouton *Démarrer* ou vous pouvez tourner la touche *Contrôle* pour prolonger ou diminuer le temps de cuisson. Appuyez ensuite sur le bouton *OK* pour confirmer.

Pour plus de détails, voir le Manuel d'utilisation ou rendez-vous sur [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu).

## Fonctions

- **Jet Start** : Plats liquides, soupe, café ou thé.
- **Réchauffage Auto** : Pour réchauffer des aliments surgelés ou des produits prêts à consommer directement sortis du réfrigérateur.
- **Décongélation manuelle** : Pour décongeler des aliments surgelés enveloppés dans du plastique, de gros morceaux de viande, des aliments bouillis, des ragoûts et de la sauce à la viande. Lorsque vous insérez le poids de l'aliment, le four micro-ondes calculera automatiquement le temps nécessaire pour le décongeler.
- **Jet Defrost** : Pour décongeler les aliments dont le poids net se trouve entre 100 g et 2,5 kg.
- **Cuisson Auto** : Nous suggérons d'utiliser cette fonction exclusivement pour cuire des pommes de terres au four, du popcorn et des légumes (frais, surgelés, en conserves).
- **Boissons** : Pour facilement et rapidement réchauffer des boissons.

Voir le manuel sur les consignes d'utilisation ou [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu) pour plus d'informations sur les fonctions et la **cuisson d'un seul aliment**

## Accessoires

**Vérifiez que les ustensiles que vous utilisez sont appropriés pour une utilisation au four micro-ondes. Il importe que les denrées alimentaires et les accessoires ne soient pas en contact avec les parois internes du four micro-ondes, notamment des accessoires métalliques qui peuvent générer des étincelles et l'endommager.**

L'utilisation des accessoires suivants demande des précautions particulières :

- **Plaque tournante en verre et support** : Ces accessoires peuvent être utilisés avec toutes les méthodes de cuisson. Il est préférable de ne pas placer d'ustensiles directement sur le support.
- **Couvercle** : Le couvercle peut être placé sur les récipients lors de la cuisson et le réchauffage avec la fonction MICRO-ONDES.

Voir le Manuel d'utilisation ou rendez-vous sur [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu) pour plus d'informations sur **l'utilisation appropriée des accessoires**.

## Nettoyage

Avant de nettoyer votre appareil, assurez-vous qu'il est refroidi et déconnecté du réseau électrique. Il est préférable d'éviter les équipements de nettoyage à vapeur, la laine d'acier, les chiffons abrasifs et détergents corrosifs qui risqueraient d'endommager l'appareil. Il est recommandé de laver tous les accessoires au lave-vaisselle.

Pour des informations plus détaillées, voir le manuel sur les consignes d'utilisation ou rendez-vous sur [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu).

## Dépannage

En cas de problème d'utilisation de votre four micro-ondes :

1. Vérifiez que le support du plateau tournant est correctement inséré ;
2. Vérifiez que la porte est bien fermée ;
3. Vérifiez les fusibles ;
4. Vérifiez qu'il y a du courant et que le four micro-ondes est bien connecté au réseau électrique ;
5. Vérifiez que le four micro-ondes est bien ventilé ;
6. Attendez 10 minutes et essayez de redémarrer le four micro-ondes ; avant de remettre le four micro-ondes en marche, ouvrez et fermez la porte ;
7. Si vous voyez un « F » immédiatement suivi d'un code d'erreur à l'écran, contactez le Centre de service clientèle le plus proche.

Il faudra communiquer les informations suivantes au technicien : le type et le modèle exacts du four micro-ondes, le Code d'Assistance (visible sur le bord intérieur droit lorsque la porte du four micro-ondes est ouverte) et le code d'erreur qui apparaît à l'écran. Ces informations permettront au technicien d'identifier immédiatement le type d'intervention requis.

Si le four doit être réparé, nous vous suggérons de vous adresser à un Centre de services techniques agréé.

Rendez-vous sur notre site internet [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu) si vous souhaitez télécharger le guide d'utilisation complet. En outre, vous y trouverez également beaucoup d'informations utiles sur votre produit comme des recettes créatives, pensées et testées par nos ambassadeurs, ou encore l'école de cuisine KitchenAid la plus proche.