

DAGLIG INFORMATIONSBOK



TACK FÖR ATT DU VALDE ATT KÖPA EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL.

För en mer komplett användarsupport, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register



Ladda ned **Bruksanvisningar** från webbsidan <http://docs.whirlpool.eu>
Följ förfarandet som beskrivs på sista sidan.

Vi ber dig att noga läsa igenom **Hälsa, säkerhet och installationsguider** innan du använder apparaten.




Transportbultarna ska tas bort innan apparaten används.

Se **Hälsa, säkerhet och installationsguider** för detaljerade anvisningar om hur de tas bort


PRODUKTBESKRIVNING

APPARAT

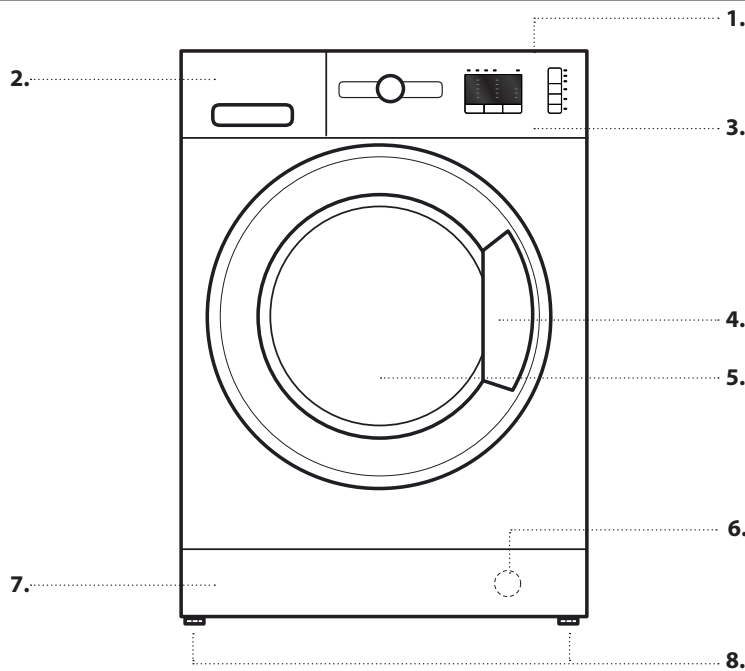


1. Toppskiva
2. Tvättmedelsbehållare
3. Kontrollpanel
4. Handtag
5. Lucka
6. Vattenfilter - bakom bottenpanelen
7. Avtagbar bottenpanel
8. Justerbara stödfötter (2)

KONTROLLPANEL

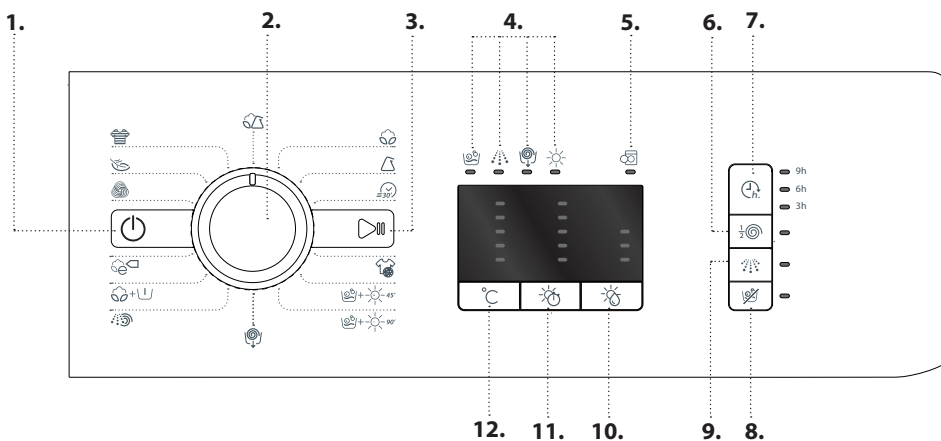

1. Start/Stopp-Knapp
2. Programväljare
3. Start/Paus-knapp
4. Tvätt- och torkfaser med lysdiod
5. Lysdiod för Lucka öppen / Cykel klar
6. Knapp Halv centrifugering
7. Knapp Fördröjd start
8. Knapp Torka enbart
9. Knapp Intensiv sköljning
10. Knapp Torknivå
11. Knapp Torktid
12. Temperaturknapp

TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE

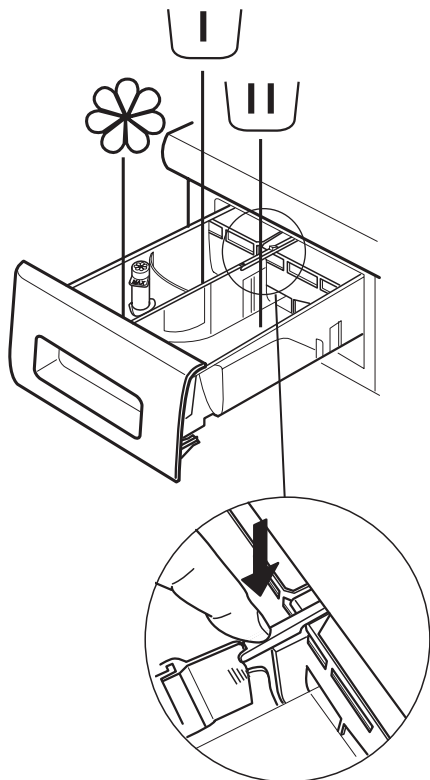

Förtvättsfack

- Tvättmedel för förtvätt



Huvudtvättsfack

- Tvättmedel för huvudtvätt
- Fläckborttagningsmedel
- Vattenavhårdare




Sköljmedelsfack

- Sköljmedel
- Flytande stärkelse

Häll sköljmedel eller stärkelseslösning i facket utan att överskrida "max"-nivån.

Upplåsningsknapp

(tryck för att ta ut behållaren för rengöring).

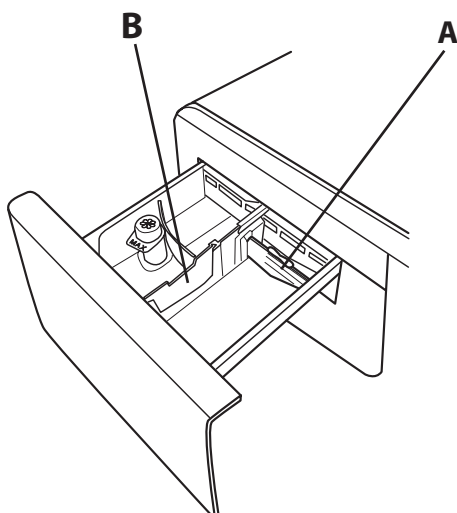


Det är tillrådligt att använda skiljeväggen **A** vid tvätt med flytande tvättmedel för att garantera korrekt mängd tvättmedel (skiljeväggen ingår i påsen med instruktionerna). Sätt tillbaka skiljeväggen i utrymme **B** när pulvertvättmedel används.

FÖRSTA ANVÄNDNING

Se avsnittet *DAGLIG ANVÄNDNING* för instruktioner om hur du väljer och startar ett program.


FÖRSTA CYKELN

Ta bort eventuella tillverkningsrester:



1. Välj programmet  med en temperatur på 90 °C.
2. Fyll på en liten mängd tvättmedelspulver (högst 1/3 av tvättmedelstillverkarens råd för lätt smutsad tvätt) i tvättmedelsbehållarens huvudtvättsfack.
3. Starta programmet **utan att ladda tvätt- och torkmaskinen** (med tom trumma).




DAGLIG ANVÄNDNING

För mer information om funktionerna kan du beställa en mer detaljerad bruksanvisning eller ladda ned den från webbsidan genom att följa instruktionerna på sista sidan. 



1. LADDA TVÄTTEN.

- Förbered din tvätt enligt rekommendationerna i avsnittet "RÅD OCH TIPS". - Öppna luckan och lägg in tvätten i trumman. Överskrid inte den maximala tvättkapacitet som anges i *Programöversikt*. 
- Stäng luckan genom att trycka tills du hör låset klicka till och kontrollera att ingen tvätt har fastnat mellan luckglaset och gummitätningen. 

2. ÖPPNA VATTENKRANEN

Kontrollera att tvättmaskinen är ansluten till vattenledningen. Öppna vattenkranen. 

3. SÄTTA PÅ TVÄTT- OCH TORKMASKINEN.

Tryck på knappen . Lampan  blinkar långsamt.


4. VÄLJA ETT PROGRAM OCH ANPASSA EN CYKEL.

Denna apparat förutser följande funktioner:

- Tvätta enbart
- Tvätta och torka
- Torka enbart

Tvätta enbart

Välj önskat program med Programväljare. Tvätt-torkmaskinen visar automatiskt max. temperatur som specificeras för programinställningen, via motsvarande lysdiodlampa. Tryck på motsvarande knapp för att ändra temperaturen.

- Genom att trycka på knappen  reduceras temperaturen för hand, till min. 20 °C. Genom att trycka på knappen igen går temperaturen tillbaka till maximum som programmet tillåter.



Välj önskat alternativ (om nödvändigt).

- Tryck på knappen för att välja alternativet. Tillhörande knapplampa tänds.
- Tryck på knappen igen för att radera alternativet. Lampan släcks.


! Om alternativet som valts inte är förenligt med det inställda programmet avges en varningssignal och signallampan blinkar tre gånger. Alternativet väljs inte.

Tvätta och torka


För att tvätta och torka utan avbrott mellan tvätt- och torkcyklerna ska man kontrollera att tvättmängden inte överskrider maximalt tillåten torkmängd för det valda programmet (se kolumnen "Max. last för torkcykel" i *Programöversikt*).


- Följ instruktionerna i avsnittet "Tvätta enbart" för att välja och, om nödvändigt, anpassa det önskade programmet.
- Välj typ av önskad torkning genom att trycka på knappen  för automatiska torkningsnivåer eller knappen  för att ställa in torkningstiden.


- *Automatisk torkning med valbara nivåer:*

I det automatiska torkläget torkar tvätt- och torkmaskinen tvätten tills inställd torknivå uppnås. När knappen  trycks in en gång ställer den automatiskt in högsta tillgängliga torknivå för det valda programmet. Tryck på knappen igen för att sänka torknivån.


Följande nivåer är tillgängliga:

Skåptorr : Tvätten är helt torr och kan läggas in i skåpet utan att strykas.

Hängtorrt : Tvätten är något fuktig för att reducera skrynklor. Kläderna ska hängas upp på galge för att lufttorka.

Stryktorrt : Kläderna är lagom fuktiga för att underlätta strykningen.





- *Tidsinställt torkläge:*

För att ställa in en specifik torkningstid, tryck på knappen  tills lysdioden för önskad tid tänds. Värden från 180 till 40 minuter kan ställas in.

För att tvätta en tvättmängd som är större än maximalt tillåten torkmängd (se kolumnen "Max. last för torkcykel" i *Programöversikt*) ska du ta bort några plagg när tvättcykeln är klar, innan torkcykeln startar. Gör så här:




- Följ instruktionerna i avsnittet "Tvätta enbart" för att välja och, om nödvändigt, anpassa det önskade programmet.
- Programmera utan torkcykel.
- När tvättcykeln är klar, öppna luckan och ta bort några plagg så att tvättmängden reduceras. Följ sedan instruktionerna för "Torka enbart".

OBS: Låt svalna en stund efter torkcykeln innan du öppnar luckan.


Vid användning av de två förinställda cyklerna +-45° och +-90° behöver man inte välja och starta torkcykeln.

Torka enbart


Denna funktion används för att bara torka våt tvätt som tvättats i tvätt- och torkmaskinen eller för hand.


- Välj ett program som passar för tvätten som ska torkas (t.ex. välj Bomull för att torka en våt bomullstvätt).
- Tryck på knappen  för att torka utan att tvätta.
- Välj typ av önskad torkning genom att trycka på knappen  för automatiska torkningsnivåer eller knappen  för att ställa in torkningstiden.


- *Automatisk torkning med valbara nivåer:*

I det automatiska torkläget torkar tvätt- och torkmaskinen tvätten tills inställd torknivå uppnås. När knappen  trycks in en gång ställer den automatiskt in högsta tillgängliga torknivå för det valda programmet. Tryck på knappen igen för att sänka torknivån.


Följande nivåer är tillgängliga:

Skåptorr : Tvätten är helt torr och kan läggas in i skåpet utan att strykas.

Hängtorrt : Tvätten är något fuktig för att reducera skrynklor. Kläderna ska hängas upp på galge för att lufttorka.

Stryktorrt : Kläderna är lagom fuktiga för att underlätta strykningen.

- *Tidsinställt torkläge:*



För att ställa in en specifik torkningstid, tryck på knappen  tills lysdioden för önskad tid tänds. Värden från 180 till 40 minuter kan ställas in.

OBS: Låt svalna en stund efter torkcykeln innan du öppnar luckan.



5. ANVÄND RÄTT MÄNGD TVÄTTMEDEL. Dra ut behållaren och håll tvättmedlet i rätt fack enligt beskrivningen i "Tvättmedelsbehållare". Detta är bara nödvändigt med programmet Tvätta enbart eller Tvätt & tork.

6. FÖRDRÖJNING AV PROGRAMSTART. För att ställa in ett program som ska starta vid ett senare tillfälle, se avsnittet "Alternativ och Funktioner".





7. STARTA ETT PROGRAM.

Tryck på knappen START/PAUS. Tillhörande lysdiod tänds, lucklåset aktiveras och symbolen för öppen lucka  släcks. För att ändra programmet medan cykeln pågår, tryck på START/PAUS för att pausa tvätt- och torkmaskinen (den orange lampan START/ PAUS blinkar långsamt). Välj sedan önskad cykel och tryck på START/PAUS igen. För att öppna luckan medan en cykel pågår, tryck på START/PAUS. Luckan kan öppnas när symbolen  tänds. Tryck på knappen START/PAUS igen för att återuppta programmet där det pausades.

8. RADERA ETT PÅGÅENDE PROGRAM (OM NÖDVÄNDIGT)

Tryck in och håll knappen  intryckt tills tvätt- och torkmaskinen stannar. Om vattennivån och temperaturen är tillräckligt låg avaktiveras lucklåset och luckan kan öppnas. Om det finns vatten i trumman förblir luckan låst. För att låsa upp luckan, sätt på tvätt- och torkmaskinen och välj programmet . Vattnet töms och lucklåset avaktiveras i slutet av programmet.

9. STÄNGA AV TVÄTT- OCH TORKMASKINEN I SLUTET AV PROGRAMMET.

När programmet är slut, tänds lampan för öppen lucka . Luckan kan öppnas när symbolen  tänds. Kontrollera att symbolen för olåst lucka är tänd, öppna luckan och ta ut tvätten. Tryck på  för att stänga av tvätt- och torkmaskinen. Om tvätt- och torkmaskinen inte stängs av för hand med knappen  kommer den att stängas av automatiskt för att spara energi ungefär 30 minuter efter programmets slut. Lämna luckan på glänt så att tvätt- och torkmaskinens insida torkar.

RÅD OCH TIPS

RÅD FÖR ATT SORTERA TVÄTTEN

- Typ av material / klädvårdsetikett (bomull, blandmaterial, syntetmaterial, ylle, plagg som ska handtvättas)
- Färger (separera färgade och vita plagg, tvätta nya färgade plagg separat)
- Storlek (plagg av olika storlekar i samma tvätt förbättrar tvätteffektiviteten och distributionen i trumman)
- Ömtåliga plagg (lägg små artiklar, typ nylonstrumpor, och artiklar med spännen, typ BH, i en tvättpåse eller i ett örngott med blixtlås).






TÖM FICKORNA

- Föremål som mynt eller säkerhetsnålar kan skada både tvätten och tvättmaskinstrumman.


TVÄTTSYMBOLER

PÅ TVÄTTRÅDSETIKETTER


Värdet som står i baljsymbolen är maxtemperaturen som får användas för att tvätta plagget.

-  Normal mekanisk verkan
-  Reducerad mekanisk verkan
-  Kraftigt reducerad mekanisk verkan
-  Endast handtvätt
-  Får inte tvättas

RENGÖR VATTENFILTRET REGELBUNDET

- Detta krävs för att förebygga att filtret sätts igen och för att vattnet ska tömmas ut korrekt. Se avsnittet "Rengöring och underhåll" / "Rengöring av vattenfilter" i den detaljerade bruksanvisningen som kan beställas eller laddas ned från webbsidan. 

SPARA ENERGI OCH MILJÖSKYDD

- Genom att respektera tvättmängderna som anges i programöversikten optimeras energi-, vatten- och tvättmedelsförbrukningen samt tvättiderna.
- Överskrid inte tvättmedelsmängden som rekommenderas av tvättmedelstillverkaren.
- Spara energi genom att använda tvättprogram med 60 °C i stället för 90 °C eller program med 40 °C i stället för 60 °C. Vi rekommenderar att använda programmet  60 °C för bomullsplagg, vilket tar längre tid men gör åt mindre energi.
- För att spara energi vid tvätt och tork ska man välja den högsta centrifughastigheten som förutses för programmet för att minska vatteninnehållet i plaggen i slutet av tvättcykeln.

PROGRAMÖVERSIKT

Program	Tillgängliga temperaturer	Max. centrifughastighet (varv/minut)	Torkar	Max. last för tvättcykel (kg)	Max. last för torkcykel (kg)	Tid (minuter)	Tvättmedel och tillsatser			Rekommenderat tvättmedel	
							Förtvätt	Huvudtvätt	Sköljmedel	Pulver	Flytande
BOMULL	20°C - 90°C	1200	✓	7	5	200	-	●	○	✓	✓
SYNTET (3)	20°C - 60°C	1000	✓	4,5	4	140	-	●	○	✓	✓
SNABB 30'	20°C - 30°C	800	-	3,5	-	30	-	●	○		✓
SPORT	20°C - 40°C	600	✓	4	4	100	-	●	○		✓
TVÄTT&TORK 45'	30°C	1200	✓	1	1	45	-	●	○		✓
TVÄTT&TORK 90'	30°C	1200	✓	2	2	90	-	●	○		✓
CENTRIFUG + TÖMNING	-	1200	✓	7	5	10	-	-	-		
SKÖLJNING + CENTRIFUG	-	1200	✓	7	5	50	-	-	○		
BOMULL + FÖRTVÄTT	20°C - 90°C	1200	✓	7	5	215	●	●	○	✓	
EKO BOMULL (1)	20°C - 60°C	1200	✓	7	5	175	-	●	○	✓	✓
EKO BOMULL (2)	20°C - 40°C	1200	✓	7	5	160	-	●	○	✓	✓
YLLE	20°C - 40°C	800	✓	2	2	90	-	●	○		✓
SKONSAM	20°C - 30°C	0	✓	1	1	80	-	●	○		✓
KULÖRT	20°C - 40°C	1200	✓	7	5	125	-	●	○		✓
BLANDAT	20°C - 40°C	1000	✓	4,5	4,5	90	-	●	○		✓

✓ Valbar/alternativ - Inte valbar/tillämplig ● Begärd mängd ○ Valfri mängd

För tvättprogram med en temperatur över 50 °C rekommenderar vi att använda pulvertvättmedel istället för flytande och att följa anvisningarna på tvättmedelsförpackningen.

- 1) Testprogram i enlighet med standard EN 50229 (Tvätt): Välj programmet med en temperatur på 60 °C.
- 2) Långt bomullsprogram: Ställ in programmet med en temperatur på 40 °C.
- 3) Långt syntetsprogram: Ställ in programmet med en temperatur på 40 °C.

Cykeltiden som anges på displayen eller i bruksanvisningen är en uppskattad tid baserat på standardförhållanden. Den faktiska cykeltiden kan variera beroende på flera olika faktorer, såsom inloppsvattnets temperatur och tryck, rumstemperaturen, mängden tvättmedel, storlek och typ av tvätt, lastbalansen och om andra alternativa funktioner har valts.

AUTOMATISKT TIDSDIAGRAM FÖR TORKNIVÅ

Fabrikstyp	Max. last. (kg)	Skåptorrt 	Hängtorrt 	Stryktorrt
BOMULL	5	260'	220'	180'
SYNTET	4	180'	160'	120'
YLLE	2	155'	130'	120'

Den angivna tiden är rent indikativ och hänför sig till maximal last; med mindre laster blir torktiden kortare.

Testprogram i enlighet med standard EN 50229 (Torkning): välj torknivå för att torka en mindre mängd tvätt (2kg). Tvätten kan bestå av max. 2 lakan, 1 örngott och 1 handduk; välj torknivå för att torka den resterande mängden tvätt.

PROGRAM

Följ råden på tvättrådetiketten.

BOMULL

För att tvätta normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och linne: handdukar, underkläder, dukar, sängkläder osv.

SYNTET

För att tvätta normalt smutsade plagg av syntetfibrer (såsom polyester, polyakryl, viskos osv.) eller blandat bomull/syntet.

SNABB 30'

För att snabbtvätta lätt smutsade plagg: Denna cykel varar bara 30 minuter för att spara tid och energi. Maximal tvättmängd 3,5 Kg.

SPORT

För att tvätta lätt smutsiga sportkläder (overaller, strumpor o.s.v.). För att uppnå bästa resultat rekommenderas att inte överstiga max. last som anges i "Programöversikt". Det rekommenderas att använda flytande tvättmedel och en dos som är lämplig för halv last.

TVÄTT&TORK 45'

För att snabbt tvätta och torka lätt smutsade plagg av bomull och syntetfibrer. Denna cykel tvättar och torkar en tvättmängd på upp till 1 kg på bara 45 minuter.

TVÄTT&TORK 90'

För att snabbt tvätta och torka plagg av bomull och syntetfibrer. Denna cykel tvättar och torkar en tvättmängd på upp till 2 kg på bara 90 minuter.

CENTRIFUG + TÖMNING

Centrifugerar tvätten och tömmer sedan ut vattnet. För slitstarka plagg.

SKÖLJNING + CENTRIFUG

Sköljer och centrifugerar. För slitstarka plagg.


BOMULL + FÖRTVÄTT

För att tvätta hårt smutsad slitstark tvätt i bomull och linne: handdukar, underkläder, dukar, sängkläder osv. Använd bara pulvertvättmedel i "Tvättmedelsbehållare".

EKO BOMULL

För att tvätta normalt smutsade bomullsplagg. Detta är det mest effektiva i fråga om vatten- och energiförbrukning och standardprogrammet för bomull vid 40 °C och 60 °C.

YLLE

med programmet "Ylle" går det att tvätta alla typer av ylleplagg i tvätt- och torkmaskinen, även de som är märkta med endast handtvätt . För att uppnå bästa resultat ska ett specifikt tvättmedel användas och lägg inte in mer än 2 kg tvätt.

SKONSAM

För att tvätta särskilt ömtåliga plagg. Vänd gärna plaggen ut och in före tvätt.

KULÖRT

För att tvätta färgade bomullsplagg. Detta program har optimerats för att bevara starka färger även efter många tvättar.

BLANDAT

För att tvätta lätt till normalt smutsade slitstarka plagg av bomull, linne, syntetfibrer och blandade fibrer.

ALTERNATIV OCH FUNKTIONER

ALTERNATIV som kan väljas direkt genom att trycka på respektive knapp

! Om alternativet som valts inte är förenligt med det inställda programmet avges en varningssignal och signallampen blinkar tre gånger. Alternativet väljs inte.

FÖRDRÖJD START

För att ställa in en fördröjd start av det valda programmet, tryck på knappen tills lysdioden för önskad fördröjning tänds (9h - 6h - 3h). För att avbryta den fördröjda starten, tryck på knappen tills alla lampor släckts.

HALV CENTRIFUGERING

Det här alternativet minskar centrifugeringshastigheten till hälften på det valda tvättprogrammet.

INTENSIV SKÖLJNING

Genom att välja detta alternativ får du en till sköljning, och försäkras att allt rengöringsmedel avlägsnas. Det passar särskilt för de som har känslig hud.

UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

Se **Bruksanvisning** för instruktioner om underhållet och felsökning.




TEKNISKT BLAD

Det tekniska bladet innehållande energiförbrukningarna kan laddas ned från Whirlpool webbplats <http://docs.whirlpool.eu>

KONTAKTA KUNDSERVICE

När du kontaktar kundservice måste du kunna uppge koderna som står på dekalen på insidan av luckan. Telefonnummer anges i garantihäftet.

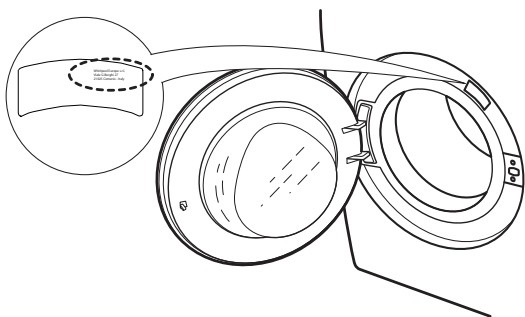

FÖR ATT FÅ TAG PÅ BRUKSANVISNINGARNA

- > Ring till kundservice
- > Skanna QR-koden



- > Ladda ned bruksanvisningen från Whirlpool webbplats <http://docs.whirlpool.eu>

För att kunna göra detta måste korrekt produktkod matas in, vilken anges på dekalen.

Whirlpool® är ett registrerat varumärke som tillhör Whirlpool, USA.

