


PROGRAMŲ LENTELĖ

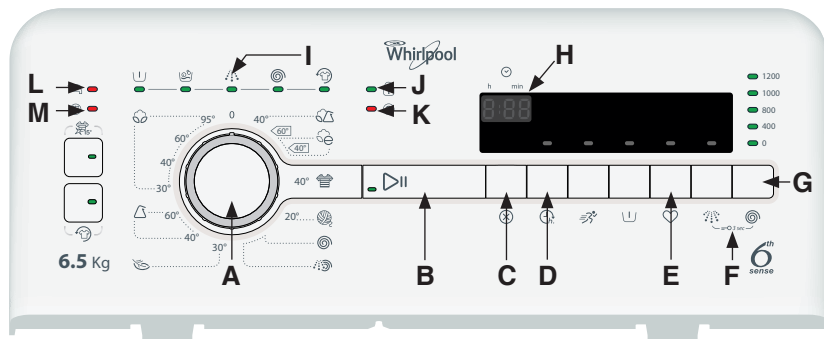

- A. Programos rinkiklis
- B. Mygtukas "Paleidimo/Pauzės" ▶||
- C. Mygtukas "Nustatymas iš naujo/ Išleidimas" ⊗
- D. Mygtukas "Paleidimo atidėjimas" ⌚
- E. Mygtukas "Mėgstamas" ♥
- F. Užrakto nuo vaikų mygtukų kombinacija = 0 3 sec
- G. Mygtukas "Išgręžimas" 🌀
- H. Laiko ekranas
- I. Programos vykdymo sekos indikatorius



- J. Indikatorius "Atvirų durelių" 🔒
 - K. Indikatorius "Servisas" 🛠️
 - L. Indikatorius "Užsuktas čiaupas" 🚰
 - M. Indikatorius "Išvalyti siurbį" 🌀
- Akustinis triukšmo lygis:**
 Skalvimas - 59 dB(A) / 1 pW
 Gręžimas - 1000 aps./min. 75 dB(A) / 1 pW
 - 1200 aps./min. 76 dB(A) / 1 pW

Programa	Priežiūros etiketės	Didž. apkrova kg	Skalavimo tipas / Pastabos <i>- Laikytės priežiūros etiketėje nurodytų rekomendacijų</i>	Skalavimo priemonės ir priedai			Specialios funkcijos								Didž. gręžimo greitis aps./min
				Pirminis skalvimas	Pagrindinis skalvimas	Minkštiklis	15° spalvos	Atšviežinantis vartymas	Paleidimo atidėjimas	Greitas	Pirminis skalvimas	Mėgstamas	Intensyvus skalavimas	Gręžimas	
Medvilnė 30 - 40 - 60 - 95°C		6.5	Skirta vidutiniškai ir labai nešvarioms medvilninėms ir (arba) lininėms paklodėms ir užvalkalams, rankšluosčiams ir drabužiams. Pasirinkus "Medvilnė 95°C" programą, skalbiniuose panaikinamos bakterijos. Bakterijų šalinimo efektyvumas išbandytas laikantis 2001 m. lapkričio mėn. NF EN 13697 standarto metodikos.	*	Taip	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Sintetika 40 - 60°C		3.0	Vidutiniškai išpurvintiems dirbtinio pluošto audiniams (poliesterio, poliakriilo, viskozės ir t. t.) arba jų deriniui su medvilne.	*	Taip	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Gležni audiniai 30°C		1.5	Užuolaidos ir gležnų audinių drabužiai, suknelės, sijonai, marškiniai ir palaidinės..	*	Taip	*	*	*	*	*	-	*	*	*	1000 ¹⁾
Kasdieniniai rūbai 40°C		3.0	Mažai ir vidutiniškai išpurvintiems medvilniniams, lininiams, dirbtinio pluošto ir jų derinių skalbiniams. <i>Veiksminga vienos valandos programa. Nepamirškite kartu skalbti tik panašių spalvų audinius.</i>	-	Taip	*	*	*	*	*	-	-	*	*	max.
Medvilnė 40°/60°		6.5	Normaliai sutepti medvilniniai skalbiniai. <i>Esant 40° C ir 60° C, standartinė medvilnės programa ir palankiausias programa pagal bendrą vandens ir energijos sunaudojimą skalbimui medvilnės skalbiniams skalbti. - Kontrolinė energijos etiketės programa.</i>	-	Taip	*	-	*	*	*	-	-	*	*	max.
Spalvos 40°C		4.0	Baltos ir pastelinės spalvos drabužiai, pagaminti iš švelnių audinių. <i>Švelni skalavimo programa, neleidžianti Jūsų skalbiniams papilkėti arba pagelsti. Naudokite patvarų ploviklį, o jei reikia – ir deguonies turinčius išėmiklius bei baliklius. Nenaudokite skystų ploviklių.</i>	*	Taip	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Vilna Šaltas vanduo		1.0	Woolmark ženklą turintys ir pažymėti kaip skalbti mašina tinkami vilnoniai gaminiai bei šilkiniai (laikytės priežiūros etiketėje esančių nurodymų!), lininiai, vilnoniai ir viskoziniai audiniai, kurie pažymėti, kaip tinkami skalbti rankomis.	-	Taip	*	*	*	*	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Skalavimas ir gręžimas		-	<i>Toks pat ir kaip paskutinis skalavimas bei galutinis gręžimas su programa "Medvilnė".</i>	-	-	*	-	*	*	*	-	-	*	*	max.
Gręžimas		-	<i>Su šia programa atliekamas intensyvus gręžimo ciklas. Toks pat gręžimo ciklas kaip ir su programa "Medvilnė".</i>	-	-	-	-	*	*	*	-	-	*	*	max.

* = pasirinkimai / taip = dozavimas būtinas
¹⁾ Kad drabužiai būtų tausojami, šiose programose apribotas gręžimo greitis.

SAŃAUDŲ DUOMENYS

Galios sąnaudos, kai prietaisas išjungtas – 0,11 W / kai įjungtas – 0,11 W.

Programa	Temperatūra (°C)	Aprova (kg)	Vanduo (l)	Energija (kWh) be "Greitas"	Apyt. Programos trukmė (val. : min.)		Apytikslis likusios drėgmės kiekis (%). ***	
					be "Greitas"	su "Greitas"	1000 aps./min.	1200 aps./min.
Medvilnė	95	6.5	55*	2.00	2:35	2:00	64	57
Medvilnė	60	6.5	51	1.23	2:30	1:45		
Medvilnė	40	6.5	64	0.98	3:00	1:30		
Medvilnė	30	6.5	64	0.52	3:00	1:30	47	40
Sintetika	60	3.0	54*	0.89	2:05	1:14		
Sintetika	40	3.0	50	0.56	1:50	0:59		
Gležni audiniai	30	1.5	50	0.50	0:45	–		
Kasdieniniai rūbai	40	3.0	40	0.45	1:00	–	68	61
Spalvos	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00		
Vilna	šaltas	1.0	40	0.10	0:35	–		
eMedvilnė <60>***	60	6.5	48	0.76	3:30	–	62	53
eMedvilnė <60>***	60	3.25	34	0.67	2:45	–		
eMedvilnė <40>***	40	3.25	34	0.51	2:20	–		

Sąnaudų reikšmės išmatuotos normalizuotomis sąlygomis pagal IEC/EN 60 456 standartą. Lentelėje pateikti sąnaudų duomenys namuose gali skirtis priklausomai nuo tiekiamo vandens slėgio ir temperatūros, skalbinių kiekio ir skalbimo tipo. Vandens ir energijos sąnaudos priklauso nuo programos nustatymų; pasirinkite specialias funkcijas arba pakeitimus sukimosi greitį ar vandens temperatūrą, sąnaudos taip pat pasikeis.

☺ Programos trukmė gali skirtis nuo pirmiau pateiktų reikšmių, kadangi reali trukmė priklauso nuo faktinių darbo sąlygų (taip pat žr. naudojimo instrukcijos skyrių „Gedimų nustatymas ir šalinimas“).

* Siekiant sumažinti vandens temperatūrą, pagrindinio skalbimo ciklo pabaigoje prieš išleidžiant vandenį, į skalbimo mašiną įleidžiamas nedidelis kiekis šalto vandens.

** Programų atitinkamo pagal energijos sąnaudų klasę. Siekiant taupyti elektros energiją, tikroji vandens temperatūra gali neatitikti nurodytos programos temperatūros.

*** Pasirinkus didžiausią galimą apskukų greitį ir pasibaigus programai (pagal numatytąsias nuostatas).

PASIRENGIMAS PLOVIMO CIKLUI

- Į skalbyklę sudėkite skalbinius, uždarykite būgno dureles. Įsitikinkite, kad uždarėte tinkamai.
- Supilkite plovimo priemonę ir jos priedus. Vadovaukitės nurodymais, pateiktais kitoje lapelio pusėje ir instrukcijų vadovė.
- Uždarykite dangtelį.
- Programos selektorių** pasukite iki pageidaujamos programos ir temperatūros. Laiko ekranas rodytų pasirinktos programos trukmę (valandomis ir minutėmis), taip pat mirksės **“Paleidimo/Pauzės”** mygtukas. Užsizišiebs indikatorius, rodantis iš anksto nustatytą sukimosi greitį. Jei programos nepaleidžiate netrukus po jos pasirinkimo, po maždaug 15 minučių skalbyklė išsijungia automatiškai. Jei skalbyklę norite įjungti vėl, programų išrinkimo rankenėlę pasukite į padėtį “O”, o po to – vėl į norimos programos padėtį.

PASIRINKITE NORIMĄ PASIRINKTĮ

Paspauskite norimos papildomos funkcijos mygtuką – įsizišiebs atitinkama indikatoriaus lemputė. Jei programos ir pasirinktos papildomos funkcijos kombinacija nėra galima, indikatoriaus lemputė užges automatiškai. Netinkamų kombinacijų funkcijų pasirinkimas atšaukiamas automatiškai.

Mygtukas „15“ spalvos“

- Taupo vandens šildymui skirtą energiją, tačiau gaunami geri skalbimo rezultatai.
- Skalbant spalvotus skalbinius, padeda išsaugoti spalvas.
- Rekomenduojama mažai suteptiems skalbiniams be dėmių.
- Kad būtų gauti geri skalbimo rezultatai, pasirinkę šią programą, naudokite specialias skalbimui šaltame vandenyje skirtas priemones.
- Nepasirenkama 95 °C medvilnės programos metu.

Mygtukas „Atšviežinantis vartymas“

- Šią funkciją pasirinkite, jeigu, pasibaigus programai, negalėsite tuojau pat išimti skalbinių arba jeigu dažnai užmirštate iš mašinos išimti skalbinius. Tai padės išsaugoti skalbinių šviežumą.
- Pasibaigus programai, mašina pradės periodiškai vartyti skalbinius.
- Kai ši funkcija aktyvi, mirksi mygtuko “Atšviežinantis vartymas” lemputė ir ekranelyje rodoma animacija.
- Pasibaigus skalbimo programai, periodinis vartymas trunka maždaug 6 valandų, ir ji bet kada išjungti galite, paspausdami mygtuką “Atšviežinantis vartymas”. Po to, kol galėsite atidaryti dureles, praeis šiek tiek laiko.
- Kai laikotarpis “Atšviežinantis vartymas” pasibaigia, ekranelyje atsiranda užrašas “End”.

Mygtukas “Greitas”

- Leidžia greičiau išskalbti, sutrumpinant programą.
- Rekomenduojama tik mažai suteptiems skalbiniams.

Mygtukas “Pirminis skalbimas”

- Tik praktikiems, smarkiai suteptiems (pvz., smėlis, purvas). Ciklo trukmė padidėja apytikriai 15 min.
- Draudžiama naudoti skystą skalbiklį pagrindiniam skalbimui, jei yra įjungta “Pirminis skalbimas” funkcija.

Mygtukas “Intensyvus skalavimas”

- Ileidžiama daugiau vandens ir prailginamas skalavimo ciklas.
- Ši funkcija tinka naudoti, jei tiekiamas labai minkštas vanduo, skalbant kūdikių skalbinius ir alergiškų žmonių drabužius.

Mygtukas “Išgręžimas”

- Kiekviena programa turi iš anksto nustatytą gręžimo greitį.
- Norėdami nustatyti kitą gręžimo greitį paspauskite mygtuką.
- Pasirinkus “0” gręžimo greitį, galutinis gręžimas nebus atliekamas, tačiau tarpiniai gręžimo ciklai bus atliekami. Tik išleidžiamas vanduo.

IŠSAUGOKITE SAVO MĖGSTAMĄ PROGRAMĄ

Jei dažnai naudojate tas pačias programų nuostatas, kiekvienai programai galite išsaugoti po vieną nuostatų rinkinį, kurį vėliau galėsite pasirinkti vienu mygtuko paspaudimu.

- Pasirinkite norimą programą, temperatūrą, gręžimo greitį ir kitas norimas funkcijas, tada paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspausią **“Mėgstamas”** mygtuką. **“Mėgstamas”** indikatorius sumirksės ir įsijungs – programos nuostatos išsaugotos.

Kitą kartą, kai norėsite pasirinkti savo išsaugotas programos nuostatas, pasirinkite atitinkamą programą ir paspauskite **“Mėgstamas”** mygtuką. Paleiskite skalbimo ciklą spausdami **“Paleidimo/Pauzės”** mygtuką.

Jei norite pakeisti išsaugotas programos nuostatas:

- pasirinkite norimą programą, temperatūrą, gręžimo greitį ir kitas norimas funkcijas, tada paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspausią **“Mėgstamas”** mygtuką. Vietoj anksčiau išsaugotų programos nuostatų išsaugosite naujas.

PALEIDIMO ATIDĖJIMAS

Funkcija “Paleidimo atidėjimas” leidžia jums paleisti prietaisą norimu laiku, pavyzdžiui, naktį, kai pignesnė elektros energija. Draudžiama naudoti skystą skalbiklį, jei įjungta “Paleidimo atidėjimas” funkcija.

- Pasirinkite programą, temperatūrą ir funkcijas.
- Paspausdami “Paleidimo atidėjimas” mygtuką, pasirinkite paleidimo atidėjimo laiką nuo 1 iki 24 valandų.
- Paspauskite **“Paleidimo/Pauzės”** mygtuką. Prasidės atgalinė atidėjimo laiko atskaita; indikatorinė lemputė “Paleidimo atidėjimas” ir taškas displėjaus ekrane blykčios iko programos paleidimo.
- Atidėjimo laiko indikacija išnyks prasidėjus programai, o vietoje jos ekrane bus rodomas likęs programos vykdymo laikas.
- Viena karta paspaudus paleidimo/pauzės mygtuką, iš anksto pasirinktas valndų skaičius gali būti sumažintas, pakartotinai spaudžiant **“Paleidimo/Pauzės”** mygtuką.

Norėdami išjungti funkciją “Paleidimo atidėjimas”

..prieš paspausdami “Paleidimo/Pauzės” mygtuką:

- programų selektorių pasukite į kitą padėtį arba paspauskite **“Nustatymas iš naujo/Išleidimas”** mygtuką.

..paspaudę “Paleidimo/Pauzės” mygtuką:

- mažiausiai 3 sekundes paspauskite **“Nustatymas iš naujo/Išleidimas”** mygtuką - paleidimo atidėjimo laikas išnys iš ekrano.

PROGRAMOS PALEIDIMAS

Atsukite čiaupą ir paspauskite **“Paleidimo/Pauzės”** mygtuką. Įsizišiebs indikatorinė **“Paleidimo/Pauzės”** mygtuko lemputė. Programos vykdymo sekos indikatorius rodytų dabartinę programos fazę iš kairės į dešinę nuo skalbimo, skalavimo iki gręžimo/ vandens išleidimo. Laiko ekrane bus rodomas likęs programos vykdymo laikas. Tam tikrose progamos vykdymo fazėse dėl skalbinių svorio ir įleidžiamo vandens temperatūros svyravimų likęs programos vykdymo laikas yra perskalčiuojamas iš naujo. **Tokiu atveju laiko ekrane atsiras animacinė indikacija.**

“ATVIRŲ DURELIŲ” INDIKATORIUS

Prieš programos pradžią ar pasibaigus programai ši lemputė nurodo, kad galima atidaryti dureles. Programos vykdymo metu durelės yra užblokuotos ir jų atidaryti negalima. Jei dureles būtina atidaryti programos vykdymo metu, skaitykite skyrių “Vykdomos programos atšaukimas (atstata)”.

UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

Skydelį, kad juo nesinaudotų (pvz., vaikai), galite užrakinti – reikia užblokuoti mygtukus.

- Abu skydelio, siekiant jį apsaugoti nuo vaikų, užrakinimo mygtukus nuspauskite vienu metu ir palaikykite nuspaustus 3 sekundes. Ekrane įsizišiebs rakto simbolis.
- Mygtukus atblokuosite taip pat.

GEDIMŲ NUORODOS

Gedimų ar nesklaidumų atveju pasinaudokite informacija, pateikta naudojimo instrukcijos skyriuje „Gedimų nustatymas ir šalinimas“.

“Servisas”:

„Service“ užsidedimas gali reikšti, kad sugedo elektrinė dalis.

“Užsuktas čiaupas”:

Skalbimo mašinai netiekiamas vanduo arba juo tiekimas nepakankamas; gali būti užsuktas vandens čiaupas arba sulenkta žarna.

“Išvalyti siurbį”:

Nenutęka panaudotas vanduo. Išleidimo žarna gali būti sulenkta, arba reikia valyti filtrą (instrukcijose žr. “Filtro valymas”).

Ekrane mirksi gręžimo greitis: disbalansas gręžimo metu.

PROGRAMOS PABAIGA

- Užsideda indikatorius “Atvirų durelių”, o ekrane rodomas užrašas “End”. Po maždaug 15 minučių skalbyklė visiškai išsijungia, kad būtų taupoma energija.

- Programų pasirinkimo rankenėlę pasukite į “O” padėtį.
- Užsukite čiaupą.
- Atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.
- Skalbimo mašinos duris palikite atidarytas, kad išdžiūtų būgnas.

SKALBIMO PROGRAMOS IR (ARBA) FUNKCIJŲ PAKEITIMAS PO PROGRAMOS ĮJUNGIMO

- Paspausdami **“Paleidimo/Pauzės”** mygtuką pristabdykite programą. Blykčios lemputė.
- Pasirinkite naują programą (su temperatūra), bet kokias funkcijas ir, jei reikia, kitą gręžimo greitį.
- Dar kartą paspaucvskite **“Paleidimo/Pauzės”** mygtuką. Nauja programa bus tęsiama nou to taško, kur buvo sustabdyta ankstesnė programa. Skalbimo priemonės šiai programai papildomai įpilti nereikia.

VYKDOMOS PROGRAMOS IŠJUNGIMAS

“Nustatymas iš naujo/Išleidimas” mygtukas išjungia programą jai dar nepasibaigus.

- Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite **“Nustatymas iš naujo/Išleidimas”** mygtuką. Viduje esantis vanduo bus išleistas. Dureles bus galima atidaryti tik po tam tikro laiko.