

DK

BETJENINGSPANEL - STARTVEJLEDNING

MWSC 9133

Stop

Bruges til at stoppe eller nulstille en ovnfunktion.

Confirmation-knap (Bekræft)/Drejeknap

Digitalskærm

Jet Start

For at starte mikrobølgefunktionen på den højeste styrke i 30 sekunder, skal du blot trykke på Jet Start-knappen. Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunktion (fx: Grill), skal du trykke på Jet Start, for at starte den valgte funktion. For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

HOVEDFUNKTIONER

Tryk på navnet på den ønskede funktion, for at vælge den. Brug drejeknappen og Confirmation (Bekræft)-knappen til at indstille værdierne med.

Funktioner	Ikon	Anbefalet tilbehør / Fødevarekategorier
Microwave (Mikrobølge)		Tallerken til ovne og mikrobølgeovne.
Grill		Den øverste rist
Forced Air (Varmluft)		Den nederste rist
Dual Crisp (Dobbelt sprød)		Bageplade Håndtag til bageplade
Jet Reheat (Jet-genopvarmning)		Tallerken til ovne og mikrobølgeovne.
Jet Defrost (Jet-optøning)		1* 2* 3* 4* 5*
Combi (Kombi)	Kombinerede funktioner:	
1. Combi (Kombi) (Microwave + Grill (Mikrobølge + Grill))		Den øverste rist
2. Combi (Kombi) (Microwave + Forced Air (Mikrobølge + Varmluft))		Den nederste rist
Dual Steam (Dobbelt dampkogning)		Dual steamer (Dobbelt dampkoger)

SÆRLIGE FUNKTIONER

Tryk på navnet eller ikonet på kontrolpanelet, for at vælge den ønskede funktion. Du kan læse mere om de forskellige funktioner i brugsanvisningen.

Funktioner	Ikon	Bemærkninger
Chef menu (Kokkens menu)		For at se en liste over ovnens 40 automatiske opskrifter, skal du gå til den sidste side i denne startvejledning. Du kan læse en komplet beskrivelse af hver opskrift i brugsanvisningen.
Auto Clean (Automatisk rengøring)		Denne automatiske rengøring hjælper dig med at rengøre mikrobølgeovnen indeni, og med at fjerne ubehagelige lugte. Brugsanvisningen indeholder både brugsinstruktioner og brugstips.
Special Menu (Særlig menu)		Med denne særlige menu kan du hæve dej, hold maden varm, blødgøre og smelte smør, chokolade, ost, osv.
Stop Turntable (Stop drejetallerken)		Denne funktion gør det muligt at bruge store og firkantede beholdere, der ikke kan dreje frit rundt i ovnen. Denne funktion kan kun bruges på nogle af tilberedningsfunktionerne.

Få et overblik over al tilbehøret fra Whirlpool!

Besøg din lokale Whirlpool-hjemmeside.

1/4

DK

HOVEDFUNKTIONER – STARTVEJLEDNING

MWSC 9133

MICROWAVE (MIKROBØLGE)

- Mikrobølgefunktionen gør det muligt at varme og genopvarme mad og drikkevarer hurtigt.
- Tryk på Microwave (Mikrobølge)-knappen, og brug derefter drejeknappen og Confirmation (Bekræft)-knappen til, at vælge styrken i henhold til tabellen.

TÆND/SLUK	ANBEFALET BRUG:
JET	Opvarmning af drikkevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis fødevaren indeholder æg eller fløde, skal du vælge en lavere styrke.
750 W	Tilberedning af fisk, kød, grøntsager, osv.
650 W	Tilberedning af retter, der ikke kan omrøres.
500 W	Retter, der kræver påpasselighed, f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter, og tilberedning af sammenkogte retter.
350 W	Småkogning af gryderetter, smeltning af smør.
160 W	Optøning.
90 W	Blødgøring af is, smør og ost.

GRILL

- Denne funktion bruger et kraftigt metalrør til at grille maden og give den perfekt brune kulør. Tryk på Grill-knappen, drej på drejeknappen for at vælge styrken i nedenstående tabel, tryk på Confirmation-knappen (Bekræft) for, at bekræfte og drej på drejeknappen for, at indstille tilberedningstiden. Tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberedelsen.

	STYRKE
1	Lav
2	Mellem
3	Høj

VARMLUFT

- Denne funktion er beregnet til ovnbagte retter. Brug denne funktion til tilberedning af marengs, mør- og butterdejsskager, kager, soufflé, fjerkræ og stegt kød.
- Varmluftfunktionen er beregnet til, at tilberede mad med forvarmningsfasen. Forvarmningen bruger både ventilatoren og grillen til hurtigt at forvarme ovnen, inden du går i gang med tilberedningen, så du opnår de bedst mulige resultater.
- Tryk på Forced Air-knappen (Varmluft) for, at åbne forvarmningsfasen. Indstil temperaturen ved at dreje på drejeknappen. Når den ønskede temperatur nås, siger apparatet et bip, hvorefter det beder dig om, at tilføje maden. Når du har tilføjet maden, skal du dreje på drejeknappen for, at indstille tiden. Bekræft dine indstillinger, og start tilberedningen.

DUAL CRISP (DOBBELT SPRØD)

- Denne eksklusive Whirlpool-funktion giver mulighed for, at få et perfekt gyldent brunt resultat, både på oversiden og undersiden af maden. Ved brug af både mikrobølger og grill-funktionen, når bagepladen hurtigt den rette temperatur, og begynder at brune maden og gør den sprød.

Manuel dobbelt sprød-funktionen:

- Tryk på Dual Crisp-knappen (Dobbelt sprød) og bekræft. Drej på drejeknappen for, at indstille tilberedningstiden. Tryk på Jet Start-knappen for, at starte tilberedningen.

Brødoptøning med dobbelt sprød-funktionen:

- Tryk på Dual Crisp-knappen (Dobbelt sprød). Drej på drejeknappen for, at vælge P2 Brødoptøning med dobbelt sprød-funktionen. Tryk på Confirmation-knappen (Bekræft) for, at bekræfte. Drej på drejeknappen for, at indstille vægtværdien, og tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberedningen.

Dobbelt sprød-stegning-funktion

- Tryk på Dual Crisp-knappen (Dobbelt sprød). Drej på drejeknappen for, at vælge P3-P9 opskrifter, der bruger dobbelt sprød-stegning-funktionen. Tryk på Confirmation-knappen (Bekræft) for, at bekræfte. Drej på drejeknappen for, at indstille vægtværdien, og tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberedningen.

Følgende tilbehør skal bruges med sprød-funktionen:

Tilbehør:		
- Bageplade	- Håndtag til bageplade	(Tilgængelig, når du tilbereder opskrifter, der bruger dobbelt sprød-stegning-funktionen) - Den øverste rist

Vejledning til opskrifter, der bruger dobbelt sprød-funktionen:

	METODE	MADKATEGORI
P1	Dual Crisp (Dobbelt sprød)	Manuel dobbelt sprød
P2	Dual Crisp (Dobbelt sprød)	Brødoptøning med dobbelt sprød
P3	Dobbelt sprød-stegning	Pommes frites
P4	Dobbelt sprød-stegning	Kyllingenuggets
P5	Dobbelt sprød-stegning	Paneret fisk
P6	Dobbelt sprød-stegning	Kyllingevinger
P7	Dobbelt sprød-stegning	Kartoffelbåde
P8	Dobbelt sprød-stegning	Falafel
P9	Dobbelt sprød-stegning	Krydret paneret torsk

JET DEFROST (JET-OPTØNING)

- Med optøningsfunktionen, kan man hurtigt optø frosne madvarer. Tryk på Defrost (Optøning)-knappen, og brug derefter drejeknappen og Confirmation (Bekræft)-knappen til at vælge den ønskede funktion i tabellen.

	MADKATEGORI
P1	Kød
P2	Kylling
P3	Fisk
P4	Grøntsager
P5	Brød

- For at opnå de bedst mulige resultater, beder ovnen dig om:
 - juster madens vægtværdi
 - bruges til at røre i eller vende maden om, hvis nødvendigt

2/4



COMBI (KOMBI) (MICROWAVE + GRILL (MIKROBØLGE + GRILL))

•Denne funktion kombinerer mikrobølger og grillen, så du kan tilberede gratinerede mad på kortere tid. Tryk på Combi-knappen (Kombi): Skærmen viser nummer “1”, der står for funktionen Kombi (Mikrobølge + Grill). Tryk på Confirmation (Bekræft)-knappen, vælg derefter styrken i henhold til nedenstående tabel.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
650 W	Grønsager
500 W	Lasagne
350 W	Fjerkræ og fisk
160 W	Kød
90 W	Gratineret frugt

STOP TURNTABLE (SÅDAN STOPPES DREJETALLERKEN)

- Brug denne funktion, hvis du bruger større beholdere, der ikke kan dreje frit rundt i ovnen.
- Funktionen "Stop drejetallerkenen" virker kun på følgende tilberedningsfunktioner:
 - Forced Air (Varmluft)
 - Combi (Kombi) (Microwave + Forced Air (Mikrobølge og Varmluft))
- Denne funktion giver dig også mulighed for at indstille uret, ved at holde knappen nede i 3 sekunder.

COMBI (KOMBI) (MICROWAVE + FORCED AIR (MIKROBØLGE + VARMLUFT))

- Denne funktion kombinerer mikrobølge og varmluft, så du kan tilberede ovnbagte retter på kortere tid. Tryk på Combi-knappen (Kombi), og brug derefter drejeknappen og Confirmation-knappen (Bekræft) til, at vælge nummer "2" for funktionen Kombi (Mikrobølge + Varmluft). Vælg den rette temperatur, og tryk derefter på Confirmation-knappen (Bekræft) for at bekræfte. Vælg derefter styrken i henhold til tabellen.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
350 W	Fjerkræ, bagte kartofler, lasagne og fisk
160 W	Stegt kød og frugttærter
90 W	Kager

AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGØRING)

- Denne automatiske rengøring hjælper dig med at rengøre mikrobølgeovnen indeni, og med at fjerne ubehagelige lugte.
- Brugsanvisningen indeholder både brugsinstruktioner og brugstips.

CHEF MENU (KOKKENS MENU)

- Kokkens menu er en enkel og intuitiv, og har automatiske opskrifter, der giver et perfekt resultat hver gang.
- Brug denne menu til at forberede retterne, som findes på den sidste side i denne startvejledning. Tryk på Chef Menu (Kokkens menu)-knappen, vælg en opskrift og følg derefter vejledningerne på skærmen: Menuen indstiller automatisk tilberedningen, så du får de bedste resultater. Du kan finde en komplet beskrivelse af alle opskrifterne i brugsanvisningen.

SPECIAL MENU (SÆRLIG MENU)

- Specialmenuen er en praktisk knap, der indeholder forskellige funktioner, som hjælper tilberedningen. Med denne funktion kan du hæve dej, holde maden var, blødgøre og smelte smør, chokolade, ost, osv.

	METODE	MADKATEGORI
<i>P1</i>	Dough rising (Hævning af dej)	Dough rising (Hævning af dej)
<i>P2</i>	Keep Warm (Hold varm)	Keep Warm (Hold varm)
<i>P3</i>	Blødgør	Smør
<i>P4</i>	Blødgør	Is
<i>P5</i>	Blødgør	Smøreost
<i>P6</i>	Blødgør	Frossen juice
<i>P7</i>	Smeltning	Smør
<i>P8</i>	Smeltning	Chokoladestykker
<i>P9</i>	Smeltning	Ost
<i>P10</i>	Smeltning	Skumfidser

JET START

- Denne funktion bruges til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.
- Tryk på Jet Start-knappen for at starte Mikrobølgefunktionen på den maksimale styrke i 30 sekunder. For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden, ved at dreje på drejeknappen, når ovnen er i gang.

DUAL STEAM (DOBBELT DAMPKOGNING)

- Denne funktion giver dig mulighed for, at lave sunde og naturlige retter ved brug af dampkogning.
- Brug denne funktion til at dampkoge mad, som f.eks. grøntsager og fisk.
- Denne funktionen har to trin.
- Det første trin, som hurtigt sætter vandet i kog. Tilberedningstiden beregnes af sensoren.
- Det andet trin, som automatisk tilpasser sig efter temperaturen, så maden ikke koger over.
- Tilberedningstiden skal angives manuelt. Sensoren i mikrobølgeovnen justere automatisk styrken.
- Anbefalede opskrifter, der bruger den dobbelte dampkoger kan findes i brugsanvisningen.

		1-GRØNTSAGER
<i>P1</i>		Kartofler
<i>P2</i>		Tomater
<i>P3</i>		Gulerødder
<i>P4</i>		Broccoli
<i>P5</i>		Kartofler
<i>P6</i>		Frosne grønsager

		2-KYLLING
<i>P1</i>		Kyllingefileter
<i>P2</i>		Kyllingelår
<i>P3</i>		Kyllingefileter

		3-KØD
<i>P1</i>		Oksekød
<i>P2</i>		Lammekød
<i>P3</i>		Entrecote
<i>P4</i>		Bacon


		4-FISK OG SKALDYR
<i>P1</i>		Fiskefileter
<i>P2</i>		Frosne panerede fileter
<i>P3</i>		Rejer
<i>P4</i>		Paneret rejer
<i>P5</i>		Fiskekoteletter
<i>P6</i>		Kammuslinger

		5-PIZZA/QUICHE
<i>P1</i>		Hjemmelavet pizza
<i>P2</i>		Quiche lorraine
<i>P3</i>		Pizza med tyk bund
<i>P4</i>		Pizza med tynd bund
<i>P5</i>		Frisk pizza

		6-PASTA/LASAGNE
<i>P1</i>		Frisk lasagne
<i>P2</i>		Frossen lasagne
<i>P3</i>		Pasta

		7-RIS/KORNSORTER
<i>P1</i>		Ris
<i>P2</i>		Spelt
<i>P3</i>		Quinoa

		8-DESSERTER/KAGER
<i>P1</i>		Hjemmelavet frugttærte
<i>P2</i>		Teboller
<i>P3</i>		Sprød kage
<i>P4</i>		Nødder
<i>P5</i>		Frugt
<i>P6</i>		Sandkage
<i>P7</i>		Muffins
<i>P8</i>		Kiks
<i>P9</i>		Marengs
<i>P10</i>		Yoghurt

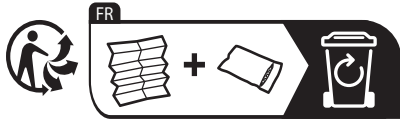

TILBEHØR



Tallerken til ovne og mikrobølgeovne.



Bageplade og håndtag



Dampkoger (dampkoger med et enkelt lag)



Dampkoger (bund og låg)



Den nederste rist



Den øverste rist



Du kan finde en komplet beskrivelse af alle opskrifterne i Kokkens menu i brugsanvisningen.