


CZ

- A. Volič programu
- B. Volič teploty °C
- C. Displej teploty
- D. Volič rychlosti odstředění
- E. Tlačítko "Čas do ukončení"
- F. Časový displej
- G. Tlačítko "Start(Pauza)"
- H. Ukazatel průběhu programu

TABULKA PROGRAMŮ

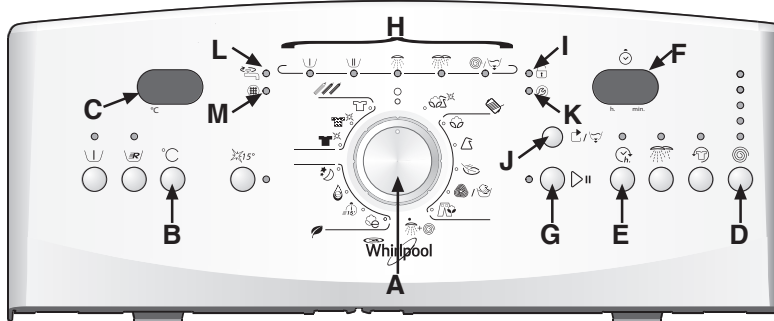

- I. Kontrolka "Otevřená dvířka"
 - J. Tlačítko "Reset/Čerpání"
 - Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjisti a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:
 - K. Kontrolka "Servis"
 - L. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
 - M. Kontrolka "Čištění filtru"
- Akustická hladina hluku :**
 Praní - 51 dB(A) / 1pW
 Odstředění - 1200, ot/min, 72 dB(A) / 1pW

Program		Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky - Dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce						Odstředění		
						Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Před-pírka	Rychlé	Barvy 15'	Čas do ukončení	Intenzivní máchání	Provětrávání prádla	Nastavení odstředění	Max rychlost odstředění ot/min	
Směsi			15 - 60°C		3.0	Lehce až normálně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	—	Ano	*	—	—	*	*	*	*	*	Max.
Tkaniny 	Bavlna		15 - 95°C		6.0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	Syntetické		15 - 60°C		3.0	Běžně ušpiněné oděvy vyrobené z umělých vláken (jako kupř. polyester, polyakryl, viskóza atd.) anebo jejich kombinace s bavlnou.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	Jemné		15 - 40°C		1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	—	*	*	—	*	*	1000 ¹⁾
	Vlna/ Ruční praní		15 - 40°C		1.0	Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v práčce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní. Tento program je testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu s možností praní v práčce a ručního praní.	—	Ano	*	—	—	*	*	—	*	*	1000 ¹⁾
	Džíny		15 - 60°C		4.0	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Barvy 	Bílá		15 - 60°C		6.0	Normálně až velmi zašpiněné a odolné bavlněné oděvy. Šetřete energii výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku.	—	Ano	*	—	—	*	*	*	*	*	Max.
	Světlé barvy		15 - 60°C		4.0	Bílé a pastelově světlé oděvy z jemných látek. Mírný prací program, aby prádlo nezežedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekuté prací prostředky.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Tmavé barvy		15 - 60°C		4.0	Černé a tmavé oděvy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru. Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekuté prací prostředky pro tmavé oděvy.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Super Silent			15 - 60°C		6.0	Robustné prádlo z bavlny anebo plátna. Program optimalizován pro jemné praní a ždímání, např. v noci. Chcete-li v noci úplně zamezit hluku ze ždímání, nastavte rychlost ždímání na "0" a spusťte program ždímání ráno anebo tento program spusťte volbou "Čas do ukončení".	—	Ano	*	—	—	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Usporné 	AquaEco		15 - 40°C		2.5	Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsí syntetiky a bavlny. Usporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekuté prací prostředky a nejnižší doporučené množství pro 3 kg prádla. Nepoužívejte aviváž.	—	Ano	—	—	—	*	*	—	*	*	Max.
	Rychlé praní 15'		15 - 30°C		3.0	Osvěžení krátce nošeného oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	—	Ano	*	—	—	*	*	—	*	*	Max.
	EcoCotton		40 - 60°C		6.0	Běžně znečištěné bavlněné prádlo. Nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.	—	Ano	*	—	—	—	*	*	*	*	Max.
Máchání & odstředování			-	-	6.0	Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".	—	—	*	—	—	—	*	*	*	*	Max.

*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku

¹⁾ U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

Prací cykly pro vlnu/ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v práčce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených v této tabulce programů.

M0703

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 11186

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ						
Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rychlé" (kWh)	Přibl. délka programu ☺ (hod : min)	
					bez "Rychlé"	s "Rychlé"
Směsi	40	3.0	45	0.43	1:00	–
Bavlna	95	6.0	55*	1.85	2:05	1:55
Bavlna	60	6.0	48	1.02	2:30	1:45
Bavlna	40	6.0	48	0.60	2:30	1:30
Syntetické	60	3.0	54*	0.85	1:55	1:14
Syntetické	40	3.0	50	0.50	1:40	0:59
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45	–
Vlna/Ruční praní	40	1.0	40	0.55	0:35	–
Džíny	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10
Bílá	40	6.0	48	0.65	2:45	–
Světlé barvy	40	4.0	67	0.50	1:20	1:00
Tmavé barvy	40	4.0	41	0.58	1:40	1:10
EcoCotton **	60	6.0	48	0.67	3:30	–
EcoCotton **	60	3.0	34	0.56	2:30	–
EcoCotton	40	6.0	48	0.61	3:15	–
EcoCotton **	40	3.0	34	0.47	2:30	–
AquaEco	40	2.5	19	0.43	1:00	–
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–
Super Silent	60	6.0	48	0.78	4:00	–

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programu; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změni tuto spotřebu.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k použití“).

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Referenční programy pro Energetický štítek.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

- Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program. Na časovém displeji se ukáže délka programu v hodinách a minutách a předem stanovená teplota. Tlačítko **"Start(Pauza)"** bliká.
- Teplotu** můžete změnit stisknutím tlačítka Teplota.
- Zavřete se kontrolka předem stanovené **rychlosti odstředění**; chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko Nastavení odstředění.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 20 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

Tlačítko "Rychlé"

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehce znečištěné prádlo.

Tlačítko "Barvy 15"

- Šetří energii k ohřevu vody, přičemž zachovává dobré výsledky praní.
- Při praní barevného prádla zachovává barvy.
- Doporučuje se pro mírně znečištěné prádlo beze skvrn
- K dosažení dobrých výsledků praní používejte při

této možnosti prací prostředky na studené praní.

- Nejde použít na bavlnu 70 – 95 °C.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko "Provětrávání prádla"

- Zvolte tuto možnost, nemůžete-li prádlo z pračky vybrat hned po skončení programu, anebo pokud se vám stává, že prádlo v pračce zapomenete. Tato možnost vám pomůže udržet svěžest prádla.
- Po ukončení programu začne pračka provětrávat prádlo v pravidelných intervalech.
- Při aktivaci tohoto programu bliká tlačítko "Provětrávání prádla" a na displeji se zobrazí symbol programu.
- Po ukončení programu praní je pravidelné provětrávání aktivní přibližně 12 hodin a zastavit ho můžete kdykoliv stisknutím tlačítka "Provětrávání prádla". Po krátké chvíli je možno dvířka otevřít.
- Po ukončení "Provětrávání prádla" se na displeji zobrazí „End“.

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ČAS DO UKONČENÍ ☹

Touto funkcí můžete odložit ukončení programu na později: zatlačte tlačítko, abyste zvolili čas, kdy se má program ukončit. Tato funkce umožní, abyste prádlo měli vypráno v konkrétní čas a abyste například mohli využít výhodnější noční sazby energie.

- Čas "Ukončení cyklu" je možno zvolit v hodinách (od 1 po 24). Po zatlačení tlačítka se zobrazí nejkratší možný čas; podržením zatlačeného tlačítka se zobrazí všechny časy nastavení. Stláčením tlačítka až po zobrazení hodnoty „0:00“ se zruší možnosti nastavení.
- Zvolíte-li si požadovaný čas ukončení cyklu, zatlačte **"Start(Pauza)"** – nastavený čas začne plynout.
- Během plynutí tohoto času můžete upravovat nastavení programu (volit anebo rušit možnosti, změnit rychlost odstředování atd.). Prodlouží-li úpravy dobu trvání programu tak, že je delší než původně nastavený čas ukončení cyklu, program se okamžitě spustí.
- Někdy se program může ukončit před nastaveným časem ukončení cyklu (na př. při malém množství prádla). V tomto případě bude pračka prádlo pravidelně provětrávat, dokud neuplyne zvolený čas ukončení cyklu. Během provětrávání se na displeji zobrazí symbol. Provětrávání je možno kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka anebo otočením voliče programu; symbol se zruší a displej signalizuje zablokování dvířek na cca. 1 minutu.

START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **"Start(Pauza)"**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **"Start(Pauza)"**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání.

Na displeji se ukáže zbývajcí čas programu. Vzhledem k odchylkám v množství prádla a teplotě přiváděné vody se zbývajcí čas v určitých fázích programu vždy nově vypočítává. V tomto případě se na časovém displeji objeví animace.

KONTROLKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ☹

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol na displeji, že můžete otevřít víko. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

INDIKACE ZÁVAD

V případě závad nebo nerovnoměrností nahlédněte do „Průvodce vyhledáváním poruch“ ve Vašem Návodě k obsluze.

"Servis" ☹

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

"Zavřený přívod vody" ☹

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu na použití.

"Čištění filtru" ☹

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.
- Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
- Zavřete vodní kohoutek.
- Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
- Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem **"Start(Pauza)"**. Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko **"Start(Pauza)"**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **"Reset/Čerpání"** vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **"Reset/Čerpání"**. Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.