



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIET WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register

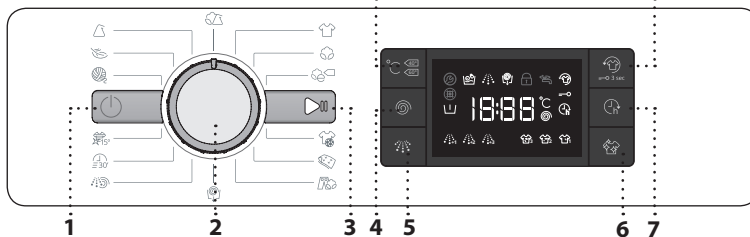
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības instrukciju.



Pirms ierīces izmantošanas jāizņem transportēšanas skrūves. Lai uzzinātu vairāk par to, kā tās izņemt, skatiet *Veselības un drošības un montāžas instrukciju*.

VADĪBAS PANELIS

- 1 "Ieslēgt/izslēgt" poga
- 2 Programmu selektors
- 3 "Palaist/apturēt" poga
- 4 "Centrifūgas" poga
- 5 Poga "Intensīvā skalošana"
- 6 Poga "Clean+"
- 7 "Aizkavētās palaišanas" poga
- 8 Poga "FreshCare+"
- 9 "Taustiņu bloķēšana"



Aizkavētā palaišana aktivizēta
Taustiņu bloķēšana aktivizēta

Mazgāšanas fāze
 Norāda cikla mazgāšanas fāzi

Kļūme: sazinieties ar apkopes dienestu

Skat. sadaļu "Problēmu novēršana"

Kļūme: ūdens filtrs ir aizsērējis
 Nevar aizvadīt ūdeni; iespējams, ka bloķēts ūdens filtrs

Kļūme: Nav ūdens
 Ieplūdes ūdens nav, vai tas ir nepietiekamā daudzumā.

Ja ir problēmas, skat. sadaļu "PROBLĒMU NOVĒRŠANA"

DISPLEJA INDIKATORI

Durvis noslēgtas

FreshCare+ aktivizēta

PROGRAMMU TABULA

Maks. noslodze: 7 kg Jaudas patēriņš, kad izslēgta: 0,5 W/kad ieslēgta: 8 W						Mazgāšanas līdzekļi un piedevas			Ieteicamais mazgāšanas līdzeklis		Atlikušais mitrums % **	Enerģijas patēriņš kWh	Kopējais ūdens (l)
Programma	Temperatūra		Maks. centrifūgas ātrums (apgr./min)	Maks. noslodze (kg)	Ilgums (minūtes)	Priekšmazgāšana	Pamatmazgāšana	Mikstinātājs	Pulveris	Šķidrums			
	Noklusējuma	Diapazons											
Jaukts	40°C	❄ - 40°C	1000	3.5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Balts	60°C	❄ - 90°C	1200	7.0	***	● (90°)	●	○	✓	✓	—	—	—
Kokvilna	40°C	❄ - 60°C	1200	7.0	220'	—	●	○	✓	✓	53	0,97	80
e Kokvilna	60°C	60°C	1200	7.0	270'	—	●	○	✓	✓	53	0,93	52,5
		40°C	1200	7.0	220'	—	●	○	✓	✓	53	0,97	80
Sporta apģērbi	40°C	❄ - 40°C	600	3.5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Segas	30°C	❄ - 30°C	1000	2	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Džinss	40°C	❄ - 40°C	800	3.5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Centrifugēšana ar notecināšanu	—	—	1200	7.0	***	—	—	—	—	—	—	—	—
Skalošana un veļas izgriešana	—	—	1200	7.0	***	—	—	○	—	—	—	—	—
Ātrā 30	30°C	❄ - 30°C	800	3	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Colours 15°	15°C	15°C	1000	3.5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Vilna	40°C	❄ - 40°C	800	1.5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Delikāti apģērbi	30°C	❄ - 30°C	—	1	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Sintētika	40°C	❄ - 60°C	1200	4	195'	—	●	○	✓	✓	33	0,75	72

● Nepieciešama dozēšana ○ Dozēšana nav obligāta

☞ **Kokvilna** ☞ - pārbaudes mazgāšanas cikli saskaņā ar Regulu Nr. 1061/2010. Tās ir atsaucies programmas enerģijas patēriņa marķējumam. Iestatiet mazgāšanas cikliem 40 °C vai 60 °C temperatūru. Tās ir visefektīvākās programmas attiecībā uz enerģijas un ūdens patēriņu nedaudz netīras kokvilnas veļas mazgāšanai. Faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no deklarētās.

Visiem pārbaudes institūtiem
 Ilgais mazgāšanas cikls kokvilnai: iestatiet mazgāšanas ciklu "Kokvilna" ar temperatūru 40 °C. Sintētiskas programma: iestatiet mazgāšanas "Sintētika" ar temperatūru 40 °C.

Šie dati jūsu mājās var atšķirties tādu mainīgu apstākļu kā ieplūdes ūdens temperatūras, ūdens spiediena u.c. faktoru dēļ. Aptuvenās programmu ilguma vērtības attiecas uz programmu noklusējuma iestatījumiem bez variantiem.

** Pēc programmas beigām ar centrifugēšanas ar maksimālo izvēlēto centrifūgas ātrumu un noklusējuma programmas iestatījumu.

*** Programmas darbības laiku parāda displejā.

6th Sense – sensoru tehnoloģija pielāgo ūdens un enerģijas patēriņu, kā arī programmas ilgumu atbilstīgi mazgāšanas noslodzei.

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORS

Galvenais mazgāšanas nodaļums

Galvenās mazgāšanas līdzeklis, trauku noņēmējs vai ūdens mikstinātājs. Šķidrājam mazgāšanas līdzeklim, lai nodrošinātu pareizu dozējumu, ieteicams lietot izņemamo plastmasas nodaļumu **A** (iekļauts komplektācijā). Ja tiek izmantots pulverveida mazgāšanas līdzeklis, ievietojiet nodaļumu atverē **B**.

Priekšmazgāšanas nodaļums

Mazgāšanas līdzeklis priekšmazgāšanai.

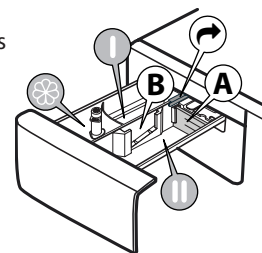
Mikstinātāja nodaļums

Auduma mikstinātājs. Šķidrā stērķe.

Ielejiet mikstinātāju vai cietes šķidrumu tikai līdz atzīmei "max".

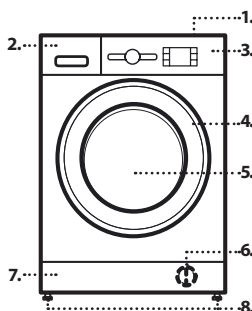
Atbrīvošanas poga

Nospiediet, lai izņemtu atvilktni tīrīšanai.



IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

1. Darba virsma
2. Mazgāšanas līdzekļa dozators
3. Vadības panelis
4. Durvju rokturis
5. Durvis
6. Ūdens filtrs - aiz pārsega
7. Vāciņš (izņemams)
8. Regulējamas kājiņas (4)



PROGRAMMAS

Lai izvēlētos piemērotāko programmu atbilstoši veļas veidam, vienmēr ņemiet vērā apģērba gabalu kopšanas etiķetēs sniegtos norādījumus. Vērtība, kas norādīta bļodas simbolā, ir maksimālā pieļaujamā temperatūra apģērba gabala mazgāšanai.



Jaukts

Parasti netīru līdz vidēji netīru elastīgu kokvilnas, linu, sintētisko vai jauktu audumu apģērbu mazgāšanai.

Balts

Vidēji līdz ļoti netīru kokvilnas un linu dvieļu, apakšveļas, galdautu un gultas veļas mazgāšanai. Cikls ar priekšmazgāšanas fāzi pirms galvenās mazgāšanas fāzes tiek nodrošināts tikai tad, kad izvēlēta temperatūra ir 90 °C. Šajā gadījumā ieteicams pievienot mazgāšanas līdzekli gan priekšmazgāšanas, gan galvenās mazgāšanas nodaļām.

Kokvilna

Nedaudz netīru vai ļoti netīru rupju kokvilnas audumu mazgāšanai.

e Kokvilna

Nedaudzi netīru kokvilnas apģērbu mazgāšanai. 40 °C un 60 °C temperatūrā tā ir standarta kokvilnas programma, kas ir visefektīvākā attiecībā uz ūdens un enerģijas patēriņu.

Sporta apģērbi

Nedaudz notraipīta sporta apģērba (treniņtērpu, šortu un tml.) mazgāšanai. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, mēs iesakām nepārsniegt "Programmu tabulā" norādīto maksimālo noslodzi. Mēs iesakām izmantot šķidro mazgāšanas līdzekli, pievienojot pusei noslodzes piemēroto daudzumu.

Segas

Paredzēts dūnu polsterējuma priekšmetu, piemēram, dubultu vai vienas segas, spilvenu un silto vējjaku mazgāšanai. Šādus polsterētus priekšmetus ieteicams ievietot cilindrā ar uz iekšu ielocītām malām, un nepārsniedzot ¼ cilindra apjomu. Optimālu mazgāšanas nosacījumu nodrošināšanai mēs iesakām izmantot šķidro mazgāšanas līdzekli.

Džins

Pirms mazgāšanas izvērsiet apģērba gabalus ar iekšpusi uz āru un izmantojiet šķidro mazgāšanas līdzekli.

Centrifugēšana ar notecināšanu

Veic veļas centrifugēšanu un tad novada ūdeni. Elastīgiem apģērba gabaliem. Ja jūs izslēdzat izgriešanas ciklu, mašīna veiks tikai notecināšanu.

Skalošana un veļas izgriešana

Izskalo un tad veic centrifugēšanu. Elastīgiem apģērba gabaliem.

Ātrā 30

Ātrai nedaudz netīru apģērbu mazgāšanai. Šis cikls ilgst tikai 30 minūtes, tādējādi taupot laiku un enerģiju.

Colours 15°

Šis cikls palīdz aizsargāt krāsas, mazgājot aukstā ūdenī (15 °C), un patērē mazāk enerģijas, lai uzsildītu ūdeni, vienlaikus piedāvājot apmierinošus mazgāšanas rezultātus. Piemērots nedaudz netīram apģērbam bez traipiem. Šis cikls piedāvā rezultātus, kas salīdzināmi ar mazgāšanu 40 °C jauktajā režīmā, bet tikai 15 °C temperatūrā.

Vilna

Visus vilnas apģērbus var mazgāt, izmantojot programmu "Vilna" pat tad, ja uz tiem ir "mazgāšanas tikai ar rokām" etiķete. Lai iegūtu labākus rezultātus, izmantojiet speciālos mazgāšanas līdzekļus un nepārsniedziet maks. kg norādīto veļas daudzumu.

Delikāti apģērbi

Īpaši delikātu apģērbu mazgāšanai. Pirms mazgāšanas ieteicams apģērbu izgriezt ar iekšpusi uz āru.

Sintētika

Nedaudz netīru apģērbu mazgāšanai, kas gatavoti no sintētiskajām šķiedrām (piemēram, poliesterā, poliakrila, viskozes u.c.) vai kokvilnas/sintētisku materiālu sajaukuma.

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Lai iztīrītu visus ražošanas laikā radušos netīrumus, izvēlieties programmu "Kokvilna" ar 60 °C temperatūru. Iepildiet nelielu daudzumu mazgāšanas pulvera (ne vairāk kā 1/3 no mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteicamās devas nedaudz netīrai veļai) dozatora galvenajā mazgāšanas nodaļā. Palaidiet programmu, neievietojot nekādu veļu.

IKDIENAS LIETOŠANA

Sagatavojiet veļu, ņemot vērā ieteikumus sadaļā „PADOMI UN IETEIKUMI”. Ievietojiet veļu, aizveriet durvis, atveriet ūdens krānu un nospiediet pogu "IESL./IZSL." lai ieslēgtu veļas mašīnu; mirgo poga "Palaišana/apturēšana". Pagrieziet programmu pārslēgu uz vēlamo programmu un izvēlieties jebkuru opciju, kas nepieciešama. Temperatūru un centrifūgas ātrumu var mainīt, nospiežot pogu "Temperatūra" vai pogu "Centrifugēšana". Tagad pavelciet ārā mazgāšanas līdzekļa dozatoru un pievienojiet mazgāšanas līdzekli (un piedevas/mīkstinātāju). Ievērojiet uz iepakojuma minētos dozēšanas norādījumus. Pēc tam aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru un nospiediet "Palaišanas/pauzes" pogu. Poga "Palaišana/apturēšana" iedegas, un durvis tiek bloķētas.

LAI APTURĒTU AKTĪVU PROGRAMMU

Lai apturētu mazgāšanas ciklu, nospiediet pogu "Palaišana/pauze"; indikators izslēdzas, un displejā mirgo atlikušais laiks. Lai atsāktu mazgāšanas ciklu no vietas, kur tas tika pārtraukts, nospiediet pogu vēlreiz.

LAI ATVĒRTU DURVIS NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ

Pēc programmas palaišanas izgaismojas indikators lampiņa "Durvis bloķētas", lai norādītu, ka durvis nevar atvērt. Kamēr mazgāšanas programma darbojas, durvis paliek bloķētas. Lai atvērtu durvis laikā, kamēr programma ir aktīva, nospiediet "Palaišanas/pauzes" pogu, lai apturētu programmu. Ar nosacījumu, ka ūdens līmenis un/vai temperatūra nav pārāk augsta, indikators "Durvis bloķētas" lampiņa nodziest, un durvis var atvērt. Piemēram, lai pievienotu vai izņemtu veļu. Lai turpinātu programmas darbību, nospiediet "Palaišanas/pauzes" pogu vēlreiz.

PROGRAMMAS BEIGAS

Indikators "Durvis bloķētas" izslēdzas, un displejā redzams "End". Lai izslēgtu veļas mašīnu pēc programmas beigām, nospiediet pogu "IESL./IZSL."; lampiņas nodziest. Ja "Ieslēgt/izslēgt" pogu nenospiež, veļas mašīna automātiski izslēdzas aptuveni pēc pusstundas. Aizveriet ūdens krānu, atveriet durvis un izkraujiet veļas mašīnu. Atstājiet durvis vaļā, lai ļautu cilindram izžūt.

IZVĒLNES

! Ja izvēlēta opcija ir nesaderīga ar iestatīto programmu, par nesaderību signalizēs zsummers (3 pikstoši signāli) un mirgos attiecīgais indikators. ! Ja izvēlēta opcija ir nesaderīga ar jebkuru citu iepriekš noteikto opciju, aktīva paliks tikai pedējā izvēle.

Clean+

Clean+ ir funkcija, kas darbojas 3 dažādos līmeņos (intensīvais, ikdienas un ātrais), kuri ir īpaši izstrādāti, lai veiktu pareizo mazgāšanas darbību atbilstīgi nepieciešamajam mazgāšanas veidam.

Intensīvais: šī opcija ir paredzēta ļoti netīram apģērbam, lai iztīrītu visnoturīgākos traipus.

Ikdienas: šī opcija ir paredzēta, lai iztīrītu ikdienas traipus.

Ātrais: šī opcija ir paredzēta pavisam nedaudz netīram apģērbam.

Intensīvā skalošana

Izvēloties šo opciju, tiek palielināta skalošanas efektivitāte un nodrošināta optimāla mazgāšanas līdzekļa atlieku aizvākšana. Tas ir īpaši noderīgi jutīgas ādas gadījumā. Nospiediet pogu vienreiz, divreiz vai trīsreiz, lai atlasītu 1, 2 vai 3 papildu skalošanas pēc standarta skalošanas cikla un atbrīvotos no mazgāšanas līdzekļa atliekām. Lai atlasītu skalošanas veidu "Standarta skalošana", nospiediet pogu vēlreiz.

Aizkavētā palaišana



Lai iestatītu atlasītās programmas atlikto palaišanu, nospiediet pogu, lai iestatītu vēlamo atlikšanas laiku. Kad šī funkcija ir iespējota, displejā iedegas simbols. Lai atceltu aizkavēto palaišanu, turiet pogu nospiestu, līdz displejā redzamā vērtība ir "0".

FreshCare+ 


Šī opcija uzlabo mazgāšanas veiktspēju, radot tvaiku, lai novērstu nepatīkamu smaku izplatīšanos mašīnas iekšpusē. Pēc tvaika fāzes veļas mašīna izpilda vienmērīgu grozišanas ciklu, veicot lēnus cilindru apgriezienus. FreshCare+ opcija sāk darboties pēc cikla beigām maksimāli 6 stundas ilgi, un to var pārtraukt jebkurā brīdī, nospiežot jebkuru pogu uz vadības paneļa vai pagriežot kloķi.

(*) Uzgaidiet aptuveni 5 minūtes, pirms atverat durvis.

Temperatūra 

Katrai programmai ir iepriekš noteikta temperatūra. Ja vēlaties mainīt temperatūru, nospiediet pogu "Temperatūra"  . Vērtība ir redzama displejā.





Centrifugēšana 

Katrai programmai ir iepriekš noteiktais izgriešanas ātrums. Ja vēlaties mainīt izgriešanas ātrumu, nospiediet "Centrifugas"  pogu. Vērtība ir redzama displejā.


Demo režīms



Šī ierīce ir aprīkota ar "Demo" režīma funkciju. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU/nodaļu "Demo režīms".

TAUSTIŅU BLOKĒŠANA 

Lai bloķētu vadības paneli, nospiediet un turiet nospiestu "Taustiņu bloķēšanas"  pogu aptuveni 3 sekundes. Displejā iedegas simbols , lai norādītu, ka vadības panelis ir bloķēts (izņemot pogu "IESL./IZSL." ). Tādējādi tiek samazināta iespēja, ka nejauši tiks veiktas programmas izmaiņas, jo īpaši, ja ierīces tuvumā ir bērni. Lai bloķētu vadības paneli, nospiediet un turiet nospiestu "Taustiņu bloķēšanas"  pogu aptuveni 3 sekundes.

BALINĀŠANA

Ja vēlaties balināt veļu, ievietojiet to veļas mašīnā un iestatiet programmu "Skalošana un veļas izgriešana" .

Palaidiet mašīnu un uzgaidiet, kamēr tā pabeidz pirmo ūdens uzpildes ciklu (aptuveni 2 minūtes). Iestatiet mašīnu pauzes režīmā, nospiežot "Palaišanas/pauzes"  pogu, atveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni un iebēriet balinātāju (ievērojiet uz iepakojuma norādītās dozas) galvenajā mazgāšanas nodaļumā, kurā iepriekš iemontēta starpsiena. Atkārtoti palaidiet ciklu, nospiežot "Palaišanas/pauzes"  pogu.

Ja vēlaties, atbilstošajā mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodaļumā ir iespējams pievienot mīkstinātāju.

PADOMI UN IETEIKUMI**Sašķirojiet veļu atbilstoši**

Auduma veidam/kopšanas etiķetei (kokvilna, jaukti audumi, sintētika, vilna, priekšmeti mazgāšanai ar rokām). Krāsai (nodaliet atsevišķi krāsaino un balto veļu, jaunus krāsainos apģērbus mazgājiet atsevišķi). Delikātu apģērbu (mazgājiet nelielus apģērba gabalus – piemēram, neilona zeķes – un apģērbus ar āķīšiem – piemēram, krūšturus – auduma maisā vai spilvendrānā ar rāvējslēdzēju).

Iztukšojiet visas kabatas

Tādi priekšmeti kā monētas vai šķiltavas var sabojāt jūsu veļu un veļas mašīnas cilindru.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pirms tīrīšanas un apkopes izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet to no strāvas. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet uzliesmojošus šķidrums.

Veļas mazgājamās mašīnas ārpusē tīrīšana

Ar maigu, mitru drānu notīriet veļas mazgājamās mašīnas ārējās daļas. Neizmantojiet stikla tīrāmos līdzekļus vai citus tīrāmo līdzekļus, abrazīvu pulveri vai citus līdzekļus, lai tīrītu vadības paneli — tie var sabojāt uzrakstus.

Ūdens padeves šļūtenes pārbaude

Regulāri pārbaudiet ūdens padeves caurules trauslumu un plaisas. Ja tā ir bojāta, nomainiet to pret jaunu, ko varat iegādāties mūsu pēcpalīdzības servīsā vai pie ierīces izplatītāja. Atkarībā no caurules veida: Ja ieklūdes caurulei ir caurspīdīgs pārklājums, periodiski pārbaudiet, vai nemainās tā krāsa. Ja tā ir, tad, iespējams, ka radusies noplūde un šļūteni ir jānomaina.

Ūdens padeves šļūtenes sietfiltru tīrīšana

Aizveriet krānu un atbrīvojiet ūdens ieklūdes šļūteni pie krāna. Izīriet iekšējo sietfiltru un pieskrūvējiet ūdens ieklūdes šļūteni atpakaļ pie krāna. Tagad atskrūvējiet ieklūdes šļūteni veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Izvelciet ārā sietfiltru no veļas mašīnas savienojuma, izmantojot universālās plakanknaibles, un izīriet to. Uztādiet atpakaļ sietfiltru un pieskrūvējiet ieklūdes šļūteni. Ieslēdziet krānu un pārliedzieties, ka savienojumi ir pilnībā ūdeni neaurlaidīgi.

Ūdens filtra tīrīšana / atlikušā ūdens iztecinašana

Ja izmantojāt karstu mazgāšanas programmu, pirms ūdens iztecinašanas nogaidiet, līdz ūdens atdziest. Tīriet ūdens filtru regulāri, lai izvairītos no tā, ka pēc mazgāšanas nav iespējams novadīt ūdeni aizsprostota ūdens filtra dēļ. Ja ūdeni nevar novadīt, displejs norāda, ka ūdens filtrs var būt aizsērējis. Noņemiet pārsegu, izmantojot skrūvgriezi: ar roku piespiediet uz leju vienu pārsega pusi, tad iespiediet skrūvgriezi spraugā starp pārsegu un priekšējo paneli un atveriet pārsegu. Novietojiet plašu, lēzenu tvertni zem ūdens filtra, lai savāktu drenāžas ūdeni. Lēnām grieziet filtru pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz no tā sāk tecēt ūdens. Ļaujiet ūdenim izplūst, neizņemot filtru. Kad tvertne ir pilna, aizveriet filtru, griežot to pulksteņa rādītāja virzienā. Iztukšojiet tvertni. Atkārtojiet šo procedūru, lai viss ūdens ir novadīts. Zem filtra novietojiet kokvilnas drānu, kas var uzsūkt nelielu daudzumu atlikušā ūdens. Pēc tam izņemiet ūdens filtru, griežot to uz āru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam. Izīriet ūdens filtru: izīriet netīrumus no filtra un noskalojiet to zem tekoša ūdens. Ievietojiet atpakaļ filtru un uzstādiet vāciņu: ievietojiet atpakaļ ūdens filtru, griežot to pulksteņa rādītāja virzienā. Pārliedzieties, ka tas tiek ievietots iespējami dziļi; filtra rokturim jābūt vertikālā pozīcijā. Lai pārbaudītu ūdens filtra hermētiskumu, varat ieliet aptuveni 1 litru ūdens mazgāšanas līdzekļa dozatorā. Tad uzstādiet vāciņu.

PIEDERUMI

Sazinieties ar pēcpalīdzības servīsu, lai pārbaudītu, vai jūsu veļas mazgājamās mašīnas modelim ir pieejami turpmāk minētie piederumi.

Sekcijas sistēmas plaukts

To izmantojot, varat nostiprināt žāvētāju virs veļas mazgājamās mašīnas, lai ietaupītu vietu un jums būtu vieglāk ievietot veļu žāvētājā un izņemt veļu no tā.





PĀRVADĀŠANA UN APSTRĀDE

Nekādā gadījumā neceliet veļas mazgājamo mašīnu, turot to aiz darbvirsmas.

Izvelciet strāvas kontaktspraudni un aizveriet ūdens krānu. Pārliedzieties, vai ierīces durvis un mazgāšanas līdzekļa dozators ir kārtīgi aizvērti. Atvienojiet ieklūdes cauruli no ūdens krāna, bet drenāžas cauruli — no drenāžas punkta. Izlejiet no caurulēm atlikušo ūdeni un nostipriniet tās tā, lai transportēšanas laikā tās nevarētu sabojāt. Ievietojiet atpakaļ transportēšanas skrūves. Ievērojiet MONTĀŽAS INSTRUKCIJĀ sniegtos norādījumus par transportēšanas skrūvju izņemšanu pretējā secībā.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Veļas mašīna dažkārt var nedarboties pareizi dažu iemeslu dēļ. Pirms pērcārdošanas servisa izsaukšanas ir ieteicams pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai problēma gadījumā nav viegli atrisināma, izmantojot turpmāk sniegto sarakstu.

Problēma:	Iespējamie cēloņi / risinājums:
Veļas mašīna neieslēdzas.	<ul style="list-style-type: none">Spraudnis nav ievietots kontaktligzdā, vai nav ievietots pietiekami, lai veidotu kontaktu.Radusies elektropadeves kļūme.
Mazgāšanas cikls nepalaižas.	<ul style="list-style-type: none">Durvis nav pilnībā aizvērtas.Nav nospiesta "Ieslēgt/izslēgt"  poga.Nav nospiesta "Palaišanas/pauzes"  poga.Nav atvērts ūdens krāns.Ir iestatīta "Palaišanas aizkave" .
Veļas mašīna neuzpilda ūdeni (displejā tiek parādīts ziņojums "h2o"). Skaņas signāls atskan ik pēc 5 sekundēm.	<ul style="list-style-type: none">Ūdens ieplūdes šļūtene nav pievienota pie krāna.Šļūtene ir saliekta.Nav atvērts ūdens krāns.Ūdensvadā ir pārtraukta ūdens padeve.Nav pietiekama spiediena.Nav nospiesta "Palaišanas/pauzes"  poga.
Veļas mašīna uzņem un notecina ūdeni nepārtraukti.	<ul style="list-style-type: none">Noteces šļūtene nav uzstādīta 65 līdz 100 cm no zemes.Noteces šļūtenes gals ir iemērķts ūdenī.Noteces savienotājam uz sienas nav gaisa ventilācijas atveres.Ja problēma pēc šo pārbaužu veikšanas saglabājas, tad aizveriet ūdens krānu, izslēdziet veļas mašīnu un izsauciet pērcārdošanas servisu. Ja mājoklis atrodas vienā no ēkas augšējiem stāviem, reizēm var rasties sifona efekts, tādējādi izraisot nepārtrauktu veļas mašīnas uzpildīšanos ar ūdeni un tā noteci. Lai novērstu šāda veida problēmas, tirgū ir pieejami īpaši pretisifona efekta vārsti.
Veļas mašīna nenovada ūdeni vai neveic veļas izgriešanu.	<ul style="list-style-type: none">Programma neietver drenāžas funkciju: izmantojot dažas programmas, tā ir aktivizējama manuāli.Noteces šļūtene ir saliekta.Noteces līnija ir aizsprostota.
Veļas mašīna pārmērīgi vibrē centrifūgas darbības cikla laikā.	<ul style="list-style-type: none">Uzstādīšanas laikā cilindrs nebija pareizi atbloķēts.Veļas mašīna nav nolīmeņota.Veļas mašīna ir iespiesta starp mēbelēm un sienu.
Ūdens noplūde no veļas mašīnas.	<ul style="list-style-type: none">Ūdens ieplūdes šļūtene nav pareizi nostiprināta.Mazgāšanas līdzekļa dozators ir aizsērējis.Noteces šļūtene nav pienācīgi nostiprināta.
Mašīna ir bloķēta, un displejā mirgo kļūdas kods (piemēram, F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none">Izslēdziet mašīnu, atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas un nogaidiet aptuveni 1 minūti, pirms ieslēdzat to atpakaļ.Ja problēma saglabājas, izsauciet pērcārdošanas servisu.
Veidojas pārāk daudz putu.	<ul style="list-style-type: none">Mazgāšanas līdzeklis nav saderīgs ar veļas mazgājamo mašīnu (tam jābūt uzrakstam "veļas mazgājāmām mašīnām", "mazgāšanai ar rokām un veļas mašīnām" vai tamlīdzīgi).Pārmērīgs dozējums.
Durvis ir bloķētas, kļūdas indikators ir/nav iedegts, un programma nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none">Durvis tiek bloķētas strāvas pārrāvuma gadījumā. Programma automātiski atsāks darbu, tiklīdz strāvas padeve būs atjaunota.Veļas mašīna ir nogaides režīmā. Programma automātiski atsāks darbu, tiklīdz tiks novērsti dīkstāves iemesli.



Jūs varat lejupielādēt drošības instrukcijas, lietotāja rokasgrāmatu, ražojuma datu lapu un enerģētiskos datus:

- apmeklējot tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu
- Izmantojot QR kodu
- Alternatīvi, **sazinoties ar mūsu pērcārdošanas apkalpošanas dienestu** (Skatiet tālruna numuru garantijas grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pērcārdošanas apkopes dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

