

**MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT**

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.**

**FØRSTE GANGS BRUK**

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kopler apparatet til strømmettet. Kople apparatet til strømmettet og det vil starte automatisk. De ideelle lagringstemperaturene for maten er forhåndsinnstilt ved fabrikk.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig). Dersom du hører lydsignalet, betyr dette at temperaturalarmen har grepet inn: trykk på knappen for å slå av de akustiske alarmene.

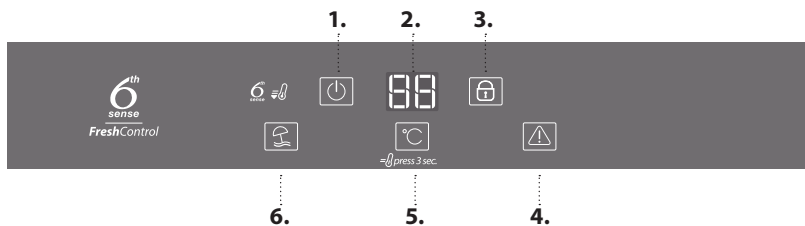**KONTROLLPANEL**

1. On/Stand-by (På/hvilemodus)
2. Temperatur display
3. Blokkering av taster
4. Avslåing av lydalarmer
5. Apparatets temperatur
6. Vacation (feriemodus)

**ON/STAND-BY**

Trykk på knappen i 3 sekunder for å slå apparatet av. I Standby-modus tennes ikonet og lyset i kjøleseksjonen slås ikke på. For å slå produktet på igjen, holder det med et kort trykk på knappen.

Merk: denne prosedyren kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

**TEMPERATUR DISPLAY**

Displayet viser kjøleskapsseksjonens temperatur (mellom 2 °C og 7 °C).

For å unngå matsvinn, vennligst se de anbefalte innstillingen og oppbevaringstidene du finner på brukerveiledningen on-line.

**TASTSPERRE**

Tastsperreren kan aktiveres/deaktiveres ved å holde knappen nedtrykt i 3 sekund, til en bekreftende lyd høres (ikonet tennes umiddelbart og forsvinner etter få sekunder). Dersom du trykker på knappene mens tastsperreren er aktiv, vil du høre en lyd og ikonet vil blinke.

**AVSLÅING AV LYDALARMEN**

Trykk kort på knappen for å slå av lydalarmer.

**APPARATETS TEMPERATUR**

Det er mulig å stille inn en annen temperatur med °C-knappen.

**Fast Freeze/Cool-funksjon (hurtigkjøling)**

For å kjøle raskt ned kjøleseksjonen, eller seks timer før du legger inn en stor mengde mat som skal fryses, i fryserseksjonen (hvis den finnes), slår du på funksjonen for "Fast Cooling" (hurtig nedkjøling) ved å trykke på knappen i 3 sekunder.

Når funksjonen er slått på, vises ikonet. Funksjonen slås av automatisk etter 6 timer, eller manuelt ved å trykke på knappen i 3 sekunder.

Merk: ikke gjør slik at mat som skal fryses, kommer i kontakt med annen mat som allerede er frossen.

Anbefalt innstilling: - 18 °C

**FERIE (FERIE-MODUS)**

Du kan bruke denne funksjonen hvis du blir lenge borte.


Trykk på "Vacation" knappen i 3 sekunder for å slå på funksjonen. Display vil vise temperaturen i kjøleskapsseksjonen (12°C) og ikonet tennes. Etter at du har aktivert funksjonen, fjerner du maten fra apparatet og holder døren lukket – apparatet opprettholder en passende temperatur for å forhindre at det dannes lukt.

For å slå av funksjonen, trykker du kort på knappen eller på °C-knappen .

\* Kun tilgjengelig på noen modeller

## SLIK OPPBEVARER DU FERSK MAT OG DRIKKE

\*\* For modeller med "0° ZONE" SEKSJON fremheves det "kaldeste området" i tegnforklaringen

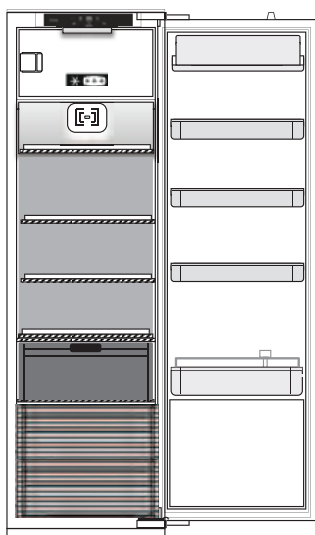

\*\*

### Tegnforklaring


-  **TEMPERERT SONE**  
Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy
-  **KJØLESONE**  
Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt
-  **DET KJØLIGSTE OMRÅDET**  
Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk
-  **FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF**

### KJØLESEKSJONEN

#### "0° Zone" seksjon\*

"0° ZONE" seksjonen er spesielt designet for å opprettholde en lav temperatur og riktig fuktighet for å oppbevare fersk mat lenger (for eksempel kjøtt, fisk, frukt og vintergrønnsaker).


Teknologien Humidity control (for styring av fuktighet) sammen med Active0 gir best oppbevaring av når maten ikke er godt innpakket.

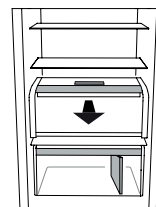

#### Slå seksjonen av og på

Den innvendige temperaturen i seksjonen er ca. 0° når seksjonen er slått på.

For å slå på seksjonen, trykk på knappen (1) i mer enn ett sekund helt til symbolet (2) tennes. Det tente symbolet (2) betyr at seksjonen virker. Trykk på knappen (1) igjen i mer enn ett sekund for å slå seksjonen av. Den innvendige temperaturen avhenger av den generelle temperaturen i kjøleskapet.

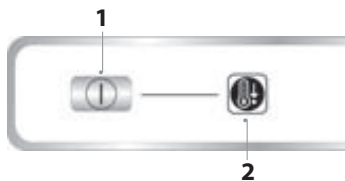

For at "0° ZONE" seksjonen skal fungere på riktig måte, må:

- apparatet slås på;
- kjøleskapstemperaturen befinne seg mellom +2°C og +6°C;
- "0° ZONE" seksjonen være slått på
- ikke "Vacation" (Ferie)-modus og Stand by være valgt

Merk:

- dersom symbolet ikke tennes når seksjonen slås på, må du kontrollere at skuffen er satt riktig inn; ta kontakt godkjent Teknisk Assistanse Service dersom problemet vedvarer
- når "0° ZONE" seksjonen er satt inn i apparatet, kan du høre en svak støy, som du bør betrakte som vanlig;

**Viktig:** vær forsiktig når du plasserer mat og bokser som er små, på øvre hylle i "0° ZONE" seksjonen slik at de ikke ved et uhell faller ned mellom hylla og kjøleseksjonens bakvegg.

#### Fjerning av "0° zone" seksjonen

Utfør følgende trinn:

1. for å gjøre det lettere å ta ut seksjonen, anbefaler vi at du tømmer (og eventuelt tar ut) de nedre dørhyllene.
2. Ta ut seksjonen ved å dreie den oppover.
3. Fjern den hvite plashylla under seksjonen.

Merk: det er ikke mulig å fjerne den øvre hylla og sidestøtten.



For å bruke "0° ZONE" seksjonen igjen, må den hvite plashyllen settes forsiktig på plass under seksjonen før skuffen settes inn og funksjonen slås på igjen.


For å oppnå større volum i kjølerseksjonen og for å redusere energiforbruket anbefales det å fjerne "0° ZONE" seksjonen. Rengjør seksjonen og komponentene av og til med en klut og en oppløsning av lunkent vann (pass på at du ikke senker den hvite plashylla under skuffen under vann) og et nøytralt rengjøringsmiddel beregnet for innvendig rengjøring av kjøleskapet. Bruk ikke skuremidler.

**Før du rengjør seksjonen (også utvendig) må du ta ut skuffen for å koble fra strømforsyningen.**

#### Vifte\*

Viften er forhåndsinnstilt på ON.

Du kan slå viften på/av ved å trykke på  knappen og  knappen samtidig i 3 sekund.

Det opplyste  ikonet indikerer at viften er på og dermed at også ProFresh-funksjonen er aktiv. Hvis omgivelsestemperaturen overstiger 27 °C eller hvis det dannes vanddråper på glasshyllene, må du slå på

viften for å sikre at maten bevares. Når viften deaktiveres, optimaliseres energiforbruket.

Merk: viften starter på nytt automatisk etter et strømbrudd eller etter at apparatet er slått av.

\* Kun tilgjengelig på noen modeller


### Antibakterielt filter\*

Ta det ut av boksen plassert i Frukt- og grønnsaksskuffen, og sett det inn i viftedekelet. Fremgangsmåten for skifte av filter står på filterboks.


### Belysning (avhenger av modellen)



Dette produktet har en lyskilde i energieffektivitetsklasse G

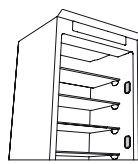

Dette produktet har 4 lyskilder på siden i energieffektivitetsklasse F



Dette produktet har en lyskilde i energieffektivitetsklasse G



Dette produktet har 4 lyskilder på siden i energieffektivitetsklasse F og en øvre lyskilde i energiklasse G



Dette produktet har en øvre lyskilde i energieffektivitetsklasse G

### FRYSERSEKSJON

#### Innfrysing av fersk mat

1. Det anbefales å stille inn kaldere temperatur eller slå på Fast Freeze/ Fast Cool\* minst fire timer før du fjerner mat fra fryseren, for å forlenge bevaringen av maten i løpet av optiningen.
2. For å avrime, ta støpselet ut av kontakten og fjern skuffene. La døren stå åpen, slik at isen kan smelte. For å forhindre at vannet renner ut under avrimingen, anbefaler vi at du plasserer en absorberende klut på gulvet i fryseseksjonen og vrir den opp med jevne mellomrom.
3. Rengjør innsiden av fryseseksjonen og tørk den nøye.
4. Slå apparatet på igjen og legg maten inn igjen. For å fjerne frosten på STOP FROST\* tilbehøret, følg indikasjonene under RENHOLD.

#### Isbiter\*

Fyll 2/3 av isskuffen med vann og legg den tilbake i fryseseksjonen. Du må ikke under noen omstendigheter bruk skarpe eller spisse gjenstander til å fjerne isen.

Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkstikket.

Begrensningene ved lasting bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv. Påse at disse komponentene enkelt lukkes også etter at maten er satt på plass.

### GENERELL INFORMASJON






Skuffene, kurvene og hyllene må stå i deres opprinnelige posisjon med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen. Lyssystemet inne i kjøleskapsseksjonen benytter LED-lys, disse gir bedre belysning enn de tradisjonelle lysepærene, i tillegg til at de forbruger svært lite energi.

Dørene og dekslene på kjøleskapet må fjernes før det bringes til søppelplassen, for å unngå at barn eller dyr setter seg fast på innsiden.

### FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulige årsaker	Løsninger
Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke.	Apparatet kan være i On/Stand-by-modus. Det kan være problemer med strømmettet.	Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen. Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>• at det ikke er strømbrytning;</li><li>• at støpslet sitter godt fast i uttaket, og er den flerpolde bryteren (hvis den finnes) er i riktig posisjon (dvs. slik at apparatet får strøm);</li><li>• at den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset virker som den skal;</li><li>• at strømledningen ikke er ødelagt.</li></ul>
Lyset inni apparatet virker ikke.	Det er mulig at lysepæren må skiftes. Apparatet kan være i On/Stand-by-modus.	Modeller med diodelys: Kontakt autorisert Teknisk assistanse. Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen.
Temperaturen inni seksjonene er ikke lav nok.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>• at dørene er riktig lukket;</li><li>• apparatet er ikke installert nær en varmekilde;</li><li>• at angitt temperatur er passende;</li><li>• at sirkulasjon av luft gjennom apparatets ventilasjon er sikret.</li></ul>

\* Kun tilgjengelig på noen modeller

Hva må gjøres hvis...	Mulige årsaker	Løsninger
Det samler seg vann på bunnen av kjøleseksjonen.	Avløpshullet er blokkert.	Rengjør vannløpet for avriming (se seksjonen "Rengjøring og vedlikehold").
Den fremste kanten på apparatet, ved dørtetningen, er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	Ikke nødvendig å rette opp.
Det røde  -ikonet blinker og et lydsignal aktiveres	<b>Alarm for åpen dør</b> Den aktiveres når kjøleskapsdøren og/eller døren i fryserseksjonen er åpen over lengre tid.	Lukk den åpne døren til produktet for å slå lydsignalet av.
Det røde  -ikonet blinker, et lydsignal aktiveres og  -ikonet aktiveres.	<b>Strømbryddalarm</b> Denne aktiveres når det er et lengre avbrudd i strømforsyningen som har ført til økning i temperaturen i fryserseksjonen.  Merk: Du kan ikke stille inn en annen temperatur for produktet før strømbryddarmen deaktiveres.	Før du slår av lydsignalet, anbefaler vi at du merker deg temperaturen som vises på temperaturdisplayet, som tilsvarer den høyeste temperaturen som ble nådd i fryserseksjonen under strømbryddet. Trykk kort på "Slå av lydalarm"-knappen for å slå av lydsignalet. Etter at du har trykket på knappen, viser temperaturdisplayet igjen den innstilte temperaturen. Hvis fryserseksjonen ennå ikke har nådd optimal temperatur for bevaring av mat, kan temperaturalarmen for fryserseksjonen bli aktivert (se temperaturalarm for fryserseksjon). Kontroller tilstanden til maten før du spiser den.
Det røde  -ikonet tennes (uten å blinke), et lydsignal aktiveres og fryserens temperaturdisplay blinker.	<b>Temperaturalarm for fryserseksjon</b> Temperaturalarmen for fryserseksjonen indikerer at seksjonen ikke er ved optimal temperatur. Dette kan oppstå: ved første gangs bruk, etter avriming og/eller rengjøring, ved innfrysing av store mengder mat eller når døren til fryseren ikke lukkes helt igjen.	Trykk kort på "Slå av lydalarm"-knappen for å slå av lydsignalet (temperaturvisningen slutter å blinke). Når de optimale temperaturforholdene har blitt nådd, slås det røde ikonet automatisk av. Hvis temperaturalarmen for fryserseksjonen fortsetter, kontakter du Teknisk assistanse.
Det røde  -ikonet tennes, et lydsignal aktiveres og bokstaven "F" blinker på displayet.	<b>Alarm funksjonsfeil</b> Alarmen indikerer at en teknisk komponent har en funksjonsfeil.	Kontakt autorisert Teknisk Assistanseservice. Trykk kort på "Slå av lydalarm"-knappen for å slå av lydsignalet.

\* Kun tilgjengelig på noen modeller

Merk: Dersom kjøler-erklæringen er til stede på typeskiltet (se bildet nedenfor), erklæringen gjelder kun for standarden EN 62552:2013 gyldig til 28. februar, 2021.



Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- besøke vårt nettsted [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Informasjon om modellen finner du ved å benytte QR-koden som er angitt på energimerket. Merket inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011424889/B