


- A. Volič programu
 B. Tlačítko "Start/Pauza"
 C. Tlačítko "Reset/Čerpání"
 D. Volič teploty
 E. Tlačítko "Odložený start"
 F. Tlačítka "Dětská pojistka" → 0 3.sec
 G. Tlačítko "Odstředění"
 H. Ukazatel "Prací prostředek - předávkováno"
 I. Ukazatel průběhu programu

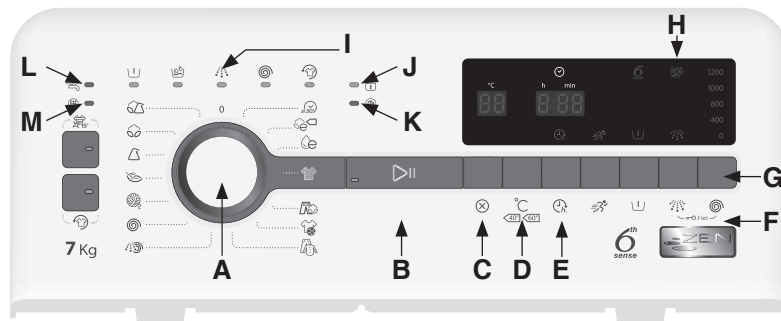

- J. Kontrolka "Otevřená dvířka"
 Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:
 K. Kontrolka "Servis"
 L. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
 M. Kontrolka "Čištění filtru"

Akustická hladina hluku :
 Praní - 49 dB(A) / 1 pW
 Odstředění - 1200 ot/min, 71 dB(A) / 1 pW




Program	Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla</i>	Prací prostředky a přísady					Speciální funkce				Odstředění	
					Předpírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Barvy 15'	Provětrávání prádla	Odložený start	Rychlé	Předpírka	Intenzivní máchání	Odstředění	Max rychlost odstředění ot/min
Směsi	studená - 60°C		3.0	Lehce až normálně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	-	Ano	*	*	*	*	-	-	*	*	max.
Bavlna	studená - 95°C		7.0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Syntetické	studená - 60°C		3.0	Běžně ušpiněné oděvy vyrobené z umělých vláken (jako kupř. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo jejich kombinace s bavlnou.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	max
Jemné	studená - 40°C		1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzky.	*	Ano	*	*	*	*	-	*	-	*	1000 ¹⁾
Vlna	studená - 40°C		1.0	Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.	-	Ano	*	*	*	*	-	-	-	*	1000 ¹⁾
Rychlé praní 30'	studená - 30°C		3.0	Krátkce nošené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a jejich směsí s bavlnou. Krátký program pro osvěžení vašeho prádla	-	Ano	*	*	*	*	-	-	-	*	max.
eBavlna	40 - 60°C		7.0	Běžně znečištěné bavlněné prádlo. Při teplotách 40°C a 60°C standardní program bavlna a nejuhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.	-	Ano	*	-	*	*	-	-	*	*	max.
AquaEco	studená - 40°C		2.5	Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsí syntetiky a bavlny. Úsporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekutý prací prostředek a nejnižší doporučené množství pro 2,5 kg prádla. Nepoužívejte aviváž.	-	Ano	-	*	*	*	-	-	-	*	max.
Barvy	studená - 60°C		4.0	Bílé a pastelově světlé oděvy z jemných látek. Mírný prací program, aby prádlo nezešedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Džíny	studená - 60°C		4.0	Běžně znečištěné bavlněné džínové oblečení a oděvy z podobných pevnějších materiálů, jako jsou kalhoty nebo bundy. U tmavých džínových oděvů se doporučuje používat speciální prací prostředek určený na tmavé prádlo.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Sport	studená - 30°C		3.0	Běžně znečištěné a propocené sportovní oblečení z úpletu anebo mikrovlákna. Součástí programu je také cyklus předprání - přidejte prací prostředek také do komory na předprání. Nepoužíváte změkčovaadlo.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Formální oblečení	studená - 40°C		1.5	Košile a blůzky z bavlny, lnu, umělých vláken anebo jejich směsí. Šetrný program na málo používané anebo jen mírně znečištěné jemné součásti oděvu. Doporučuje se nejprve ošetřit případné skvrny.	*	Ano	*	*	*	*	-	*	-	*	800 ¹⁾
Máchání & odstředování	-		7.0	Program pro máchání a intenzivní odstředění. Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu „Bavlna“.	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	max.
Odstředování	-		7.0	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu „Bavlna“.	-	-	-	-	*	*	-	-	-	*	max.

*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku

¹⁾ U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh) bez "Rychlé"	Přibl. délka programu ☺ (hod : min)		Přibližný obsah zbytkové vlhkosti (%)**	
					bez "Rychlé"	s "Rychlé"	1000 ot/min	1200 ot/min
Směsi	40	3.0	45	0.43	1:00	–	64	60
Bavlna	95	7.0	58*	2.00	2:35	2:00	65	55
Bavlna	60	7.0	54	1.10	2:35	1:45		
Bavlna	40	7.0	64	0.90	3:00	1:30		
Syntetické	60	3.0	54*	0.89	2:15	0:59	40	36
Syntetické	40	3.0	50	0.56	2:15	0:59		
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45	–		
Vlna	40	1.0	40	0.55	0:35	–		
Rychlé praní 30'	30	3.0	42	0.25	0:30	–		
AquaEco	40	2.5	19	0.43	1:00	–		
Barvy	40	4.0	67	0.50	1:20	1:00		
Džíny	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10		
Sport	30	3.0	50	0.45	2:05	1:14		
Formální oblečení	40	1.5	50	0.55	0:45	–		
eBavlna** 	60	7.0	48	0.90	4:00	–	62	44
eBavlna** 	60	3.5	34	0.75	2:50	–		
eBavlna** 	40	3.5	34	0.65	2:50	–		

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programu; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změni tuto spotřebu.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodu k používání“).

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Referenční programy pro Energetický štětek. Z důvodů úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu.

*** Po ukončení programu a odstředování při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

1. Pračku naplníte, zavřete dvířka bubny a zkontrolujete, zda jsou řádně uzavřena.
2. Nalijte prací prostředek a všechny přísady tak, jak je to popsáno na druhé straně a v příručce s pokyny.
3. Zavřete víko.
4. Nastavte **volič programů** na požadovaný program. Na displeji času se zobrazí délka trvání zvoleného programu (v hodinách a minutách) a ukazatel tlačítka **“Start/Pauza”** bliká. Teplota a rychlost odstředování se dají změnit stisknutím tlačítek „Teplota“ a „Odstředování“. Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na „O“, a potom opět na požadovaný program.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko **“Barvy 15”**

- Šetří energii k ohřevu vody, přičemž zachovává dobré výsledky praní.
- Při praní barevného prádla zachovává barvy.
- Doporučuje se pro mírně znečištěné prádlo beze skvrn
- K dosažení dobrých výsledků praní používejte při této možnosti prací prostředky na studené praní.
- Nejde použít na bavlnu 70 – 95 °C.

Tlačítko **“Provětrávání prádla”**

- Zvolte tuto možnost, nemůžete-li prádlo z pračky vybrat hned po skončení programu, anebo pokud se vám stává, že prádlo v pračce zapomenete. Tato možnost vám pomůže udržet svěžest prádla.
- Po ukončení programu začne pračka provětrávat prádlo v pravidelných intervalech.
- Při aktivaci tohoto programu bliká tlačítko „Provětrávání prádla“ a na displeji se zobrazí symbol programu.
- Po ukončení programu praní je pravidelně provětrávání aktivní přibližně 6 hodin a zastavit ho můžete kdykoliv stisknutím tlačítka „Provětrávání prádla“. Po krátké chvíli je možno dvířka otevřít.
- Po ukončení „Provětrávání prádla“ se na displeji zobrazí „End“.

Tlačítko **“Rychlé”**

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehce znečištěné prádlo.

Tlačítko **“Předpírka”**

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci „Předpírka“.

Tlačítko **“Intenzivní máchání”**

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko **“Odstředění”**

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na „0“, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

“Odložený start” umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekuté prací prostředky.

- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Opakovaným stisknutím tlačítka “Odložený start” zvolte odložení od 1 po 23 hodin.
- Spusťte program (viz “Spuštění programu”). Bude svítit kontrolka u tlačítka “Odložený start” a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”** se začne odpočítávat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”** je možné změnit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka “Odložený start”.

Jak zrušit funkci **“Odložený start”**

... před stisknutím tlačítka **“Start/Pauza”**:

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko **“Reset/Čerpání”**.

... po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”**:

Stiskněte tlačítko **“Reset/Čerpání”** nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **“Start/Pauza”**. Na displeji se ukáže zbývající čas programu. Vzhledem k odchylkám v množství prádla a teplotě přiváděné vody se zbývající čas v určitých fázích programu vždy nově vypočítává. V tomto případě se na **časovém displeji objeví animace**.

KONTROLKA OTEVŘENÝCH DVÍŘÍ

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol na displeji, že můžete otevřít víko. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve “Zrušení probíhajícího programu před koncem”.

DĚTSKÁ POJISTKA = 0 3 sec

Tlačítka ovládacího panelu můžete zablokovat pro nepovolené používání (např. dětmi).

- Stiskněte současně obě tlačítka dětské pojistky a podržte je po dobu nejméně 3 sekund. Na displeji se rozsvítí symbol klíče.
- K odblokování tlačítek: postupujte stejným způsobem.

INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití.

“Zavřený přívod vody”

Žádný, anebo nedostatečný přívod vody

“Servis”

Porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

“Čištění filtru”

Zbytková voda se neodčerpala.

Na displeji bliká rychlost odstředování: nevyváženost prádla během odstředování.

KONEC PROGRAMU

- Rozsvítí se kontrolka **“Otevřená dvířka”** a na displeji se zobrazí **“End”**. Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.
- 1. Voličem programů otočte do polohy **“O”**.
- 2. Zavřete vodní kohoutek.
- 3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
- 4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

UKAZATEL PŘEDÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Jestliže jste použili nadměrné množství pracího prostředku, tento symbol se na konci programu rozsvítí. Při příštím praní použijte menší množství pracího prostředku. Jestliže se symbol rozsvítí a na displeji se objeví **“Fod”**, bylo praní přerušeno přílišným množstvím pěny. Řiďte se prosím pokyny v “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušete tlačítkem **“Start/Pauza”**. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **“Reset/Čerpání”** vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **“Reset/Čerpání”**. Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.