



EN


IT

GK

Refrigerator
User Manual

Frigorifero
Manuale Utente

Ψυγείο
Οδηγός χρήσης

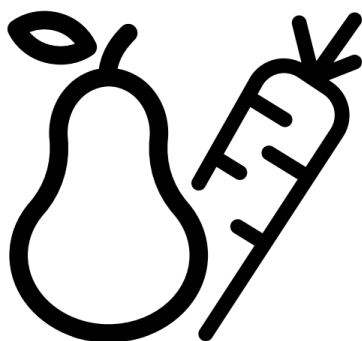

ND2 1362 XB4E

1168682000/AA

Dear Customer

Please read this manual before using the product.

Thank you for choosing this product. We would like you to achieve the optimal efficiency from this high quality product which has been manufactured with state of the art technology. To do this, carefully read this manual and any other documentation provided before using the product and keep it as a reference. Heed all information and warnings in the user manual. This way, you will protect yourself and your product against the dangers that may occur. Keep the user manual. Include this manual with the unit if you hand it over to someone else.

The following symbols are used in the user manual:

 Hazard that may result in death or injury.

 Important information or useful tips on operation.

 Read the user manual.

 Combustible material, warning against fire hazard.

NOTICE A hazard that may cause material damage to the product or its surroundings

1 Safety Instructions	02	6 Operating the product	08
2 Environmental Instructions	05	6.01.Indicator panel (1)	08
3 Your appliance	06	6.02.Indicator panel (2).....	10
4 Installation	07	6.03.Temperature setting button.....	11
4.1. Appropriate installation location ..	07	6.04.Vacation function.....	11
4.2. Adjusting the feet.....	07	6.05.Ice container	12
4.3. Installing the External Handle.....	07	6.06.Egg holder.....	12
4.4. Electrical Connection	07	6.07.Fan	12
5 Preparation	08	6.08.Crisper.....	12
5.1. Things to be done for energy saving	08	6.09.Dairy compartment	12
5.2. Initial use.....	08	6.10.Blue light/HarvestFresh	12
		6.11.Humidity controlled crisper	13
		6.12.Using the water dispenser	13
		6.13.Drip tray	13
		6.14.Filling the water dispenser tank	13
		6.15.Cleaning the water tank.....	14
		6.16.Freezing fresh food	14
		6.17.Recommendations for preserving the frozen food.....	15
		6.18.Deep-freeze information	15
		6.19. Illumination lamp	15
		6.20.Placing the food.....	15
		6.21.Door open warning.....	15
		6.22.Changing the door opening direction	16
		7 Maintenance and cleaning	16
		8. Troubleshooting	17

1 Safety Instructions

- This section includes the safety instructions necessary to prevent the risk of personal injury or material damage.
- Our company shall not be held responsible for damages that may occur if these instructions are not observed.



Always have installation and repair operations performed by manufacturer, authorized service or a person who will be described by importer company.



Use original spare parts and accessories only.



Do not repair or replace any component of the product unless it is clearly specified in the user manual.



Do not perform any modifications on the product.

1.1 Intention of Use

- This product is not suitable for commercial use and should not be used for a purpose other than its intended use.
- This product is intended for operating interiors, such as households or similar.

For example;

In the staff kitchens of the stores,
offices and other working environments,
In farm houses,

In the units of hotels, motels or other
resting facilities that are used by
the customers, In hostels, or similar
environments, In catering services and
similar non-retail applications.

- This product shall not be used in open or enclosed external environments such as vessels, camper vans, balconies or terraces. Exposing the product to rain, snow, sunlight and wind may cause risk of fire.

1.2 Safety of Children, Vulnerable Persons and Pets

- This product may be used by children aged 8 years and older and persons with underdeveloped physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are being supervised or have been given instruction concerning use of the appliance in a safe way and the hazards involved.
- Children between 3 and 8 years are allowed to put and take out food into/ from the cooler product.
- Electrical products are dangerous for children and pets. Children and pets must not play with, climb on, or enter the product.
- Cleaning and user maintenance should not be performed by children unless there is someone overseeing them.
- Keep the packaging materials away from children. Risk of injury and suffocation.

Before disposing of old products that shall not be used any more:

1. Unplug the power cord from the mains socket.
2. Cut the power cable and remove it from the appliance together with the plug.
3. Do not remove the racks and drawers from the product to prevent children from getting inside the appliance.

Instructions for safety and environment

4. Remove the doors.
5. Store the product so that it shall not be tipped over.
6. Do not allow children to play with the scrapped product.
 - Do not dispose of the product by throwing it into fire. Risk of explosion.
 - If there is a lock available on the product's door, keep the key out of children's reach.
 - When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged
 - Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

1.3 Electrical Safety

- The product shall not be plugged into the outlet during installation, maintenance, cleaning, repair, and transportation operations.
- If the power cable is damaged, it shall only be replaced by authorized service to avoid any risks that may occur.
- Do not tuck the power cable under the product or to the rear of the product. Do not put heavy items on the power cable. The power cable should not be bent, crushed, and come into contact with any heat source.
- Do not use an extension cord, multi-plug or adaptor to operate your product.
- Portable multi-plugs or portable power supplies may overheat and cause fire. Thus, do not have a multi-plug, portable power sources behind or in the vicinity of the product.

- Do not plug the product's power cord in a loose or damaged power outlet. These types of connections may overheat and cause fire.
- The plug shall be easily accessible. If this is not possible, a mechanism that meets the electrical legislation and that disconnects all terminals from the mains (fuse, switch, main switch, etc.) shall be available on the electrical installation.
- Do not touch the plug with wet hands.
- When unplugging the appliance, don't hold the power cord, but the plug.

1.4 Handling Safety

- Make sure to unplug the appliance before carrying the product.
- This product is heavy, do not handle it by yourself. Injuries may occur if the product falls on you. Do not bump into places or drop the product while transporting it.
- Always close the doors and do not hold the product by its doors while transporting it.
- Be careful not to damage the cooling system and the pipes while handling the product. Do not operate the product if the pipes are damaged, and contact an authorized service.

1.5 Installation Safety

- Contact the Authorized Service for the product's installation. To prepare the product for use, see the information in the user manual and make sure the electric and

Instructions for safety and environment

water utilities are as required. If not, call a qualified electrician and plumber to arrange the utilities as necessary. Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

- This product is designed for use at a maximum altitude of 2000 metres above sea level.
- Check for any damage on the product before installing it. Do not have the product installed if it is damaged.
- Always use personal protective equipment (gloves, etc.) during product installation, maintenance and repair. Risk of Injury!
- Place the product on a clean, level and hard surface and balance it with the adjustable legs (by rotating the front feet to the right or left). Otherwise, the refrigerator may tip over and cause injuries.
- The product shall be installed in a dry and ventilated environment. Do not keep carpets, rugs or similar covers under the product. This may cause risk of fire as a result of inadequate ventilation!
- Do not block or cover ventilation holes. Otherwise, power consumption increases and your product may be damaged.
- When placing the product, make sure that the supply cable is not damaged or pinched.
- The product must not be connected to supply systems such as solar power supply. Otherwise, your product may be damaged due to sudden voltage changes!
- The more refrigerant a refrigerator contains, the bigger its installation room should be. In very small rooms, a flammable gas-air mixture may occur in case of a gas leak in the cooling system. At least 1 m³ of volume is required for each 8 grams of refrigerant. The amount of the refrigerant available in your product is specified in the Type Label.
- The installation place of the product shall not be exposed to direct sunlight and it shall not be in the vicinity of a heat source such as stoves, radiators, etc. If you cannot prevent installation of the product in the vicinity of a heat source, use a suitable insulation plate and make sure the minimum distance to the heat source is as specified below:
 - At least 30 cm away from heat sources such as stoves, ovens, heating units and heaters, etc.,
 - And at least 5 cm away from electrical ovens.
- Your product has the protection class of I.
- Plug the product in a grounded socket that conforms with the Voltage, Current and Frequency values specified in the type label. The socket must have a 10A - 16A fuse. Our firm will not assume responsibility for any damages due to usage without earthing and without power connection in compliance with local and national regulations.
- The product's power cable must be unplugged during installation. Otherwise, risk of electric shock and injury may occur!
- Do not plug the product's power cord in loose, dislocated, broken, dirty, oily power outlets which have a risk of water contact. These types of

Instructions for safety and environment

connections may cause overheating and fire.

- Place the power cable and hoses (if any) of the product so that they shall not cause a risk of tripping over.
- Penetration of humidity and liquid to live parts or to the power cord may cause short circuit. Thus, do not use the product in humid environments or in areas where water may splash (e.g. garage, laundry room, etc.) If the refrigerator is wet by water, unplug it and contact an authorized service.
- Do not ever connect your refrigerator to power saving devices. These systems are harmful for the product.
- There is a risk of contact with electrical parts when removing the electronic board cover and the compressor rear cover (if fitted). Do not remove the electronic board cover and the compressor rear cover (if fitted). There is a risk of electrocution!

1.6 Operational Safety

- Do not ever use chemical solvents on the product. These materials contain an explosion risk.
- In case of a failure of the product, unplug it and do not operate until it is repaired by the authorized service. There is a risk of electric shock!
- Do not place a source of flame (e.g. candles, cigarettes, etc.) on the product or in the vicinity of it.
- Do not get on the product. Risk of falling and injury!
- Do not cause damage to the pipes of the cooling system using sharp and piercing tools. The refrigerant that sprays out in case of puncturing the gas pipes, pipe extensions or upper surface coatings may cause irritation of skin and injury to the eyes.
- Do not place and operate electrical appliances inside the refrigerator/freezer unless it is advised by the manufacturer.
- Do not jam any parts of your hands or your body to the moving parts inside the product. Be careful to prevent jamming of your fingers between the refrigerator and its door. Be careful while opening or closing the door if there are children around.
- Do not put ice cream, ice cubes or frozen food to your mouth as soon as you take them out of the freezer. Risk of frostbite!
- Do not touch the inner walls, metal parts of the freezer or food kept inside the freezer with wet hands. Risk of frostbite!
- Do not place soda cans or cans and bottles that contain fluids that may be frozen to the freezer compartment. Cans or bottles may explode. Risk of injury and material damage!
- Do not use or place materials sensitive against temperature such as flammable sprays, flammable objects, dry ice or other chemical agents in the vicinity of the refrigerator. Risk of fire and explosion!
- Do not store explosive materials such as aerosol cans with flammable materials inside the product.
- Do not place cans containing fluids over the product an open state. Splashing of water on an electrical part may cause an electric shock or a fire.

Instructions for safety and environment

- This product is not intended for storage and cooling of medicines, blood plasma, laboratory preparations or similar materials and products that are subject to the Medical Products Directive.
- If the product is used against its intended purpose, it may cause damage to or deterioration of the products kept inside.
- If your refrigerator is equipped with blue light, do not look at this light with optical devices. Do not stare directly at UV LED light for a long time. Ultraviolet rays may cause eye strain.
- Do not fill the product with more contents than its capacity. Injuries or damages may occur if the contents of the refrigerator fall when the door is opened. Similar problems may also occur when an object is placed over the product.
- Ensure that you have removed any ice or water that may have fallen to the floor to prevent injuries.
- Change the locations of the racks/ bottle racks on the door of your refrigerator only when the racks are empty. Danger of injury!
- Do not place objects that may fall/tip over on the product. These objects may fall while opening or closing the door and cause injuries and/or material damages.
- Do not hit or exert excessive pressure on glass surfaces.
- Broken glass may cause injuries and/or material damages.
- The cooling system in your product contains R600a refrigerant. The refrigerant type used in the product is specified in the type label. This gas is flammable. Therefore, be careful not

to damage the cooling system and the pipes while operating the product. In case of damage to the pipes;

1. Do not touch the product or the power cable.
 2. Keep the product away from potential sources of fire that may cause the product to catch fire.
 3. Ventilate the area where the product is placed. Do not use a fan.
 4. Contact Authorized Service.
- If the product is damaged and you observe gas leak, please stay away from the gas. Gas may cause frostbite if it contacts your skin.

Before disposing of old products that shall not be used any more:

1. Unplug the power cord from the mains socket.
 2. Cut the power cable and remove it from the appliance together with the plug.
 3. Do not remove the racks and drawers from the product to prevent children from getting inside the appliance.
 4. Remove the doors.
 5. Store the product so that it shall not be tipped over.
 6. Do not allow children to play with the scrapped product.
- Do not dispose of the product by throwing it into fire. Risk of explosion.
 - If there is a lock available on the product's door, keep the key out of children's reach.

1.7 Food Storage Safety

Please pay attention to the following warnings to avoid food spoilage:

- Leaving the doors open for a long time may cause the temperature inside the product to rise.

Instructions for safety and environment

- Regularly clean the accessible drainage systems in contact with food.
- Clean the water tanks that have not been used for 48 hours and mains-fed water systems that have not been used for more than 5 days.
- Store raw meat and fish products in appropriate compartments within the product. Thus, it does not drip on or come into contact with other foods.
- Two-star freezer compartments are used for storing prefilled foods, making and storing ice and ice cream.
- One, two and three-star compartments are not appropriate for freezing fresh food.
- If the cooling product has been left empty for a long time, turn off the product, defrost, clean, and dry the product in order to protect the housing of the product.
- or household cleaning agents, detergent, gas, gasoline, thinner, alcohol, varnish, and similar substances. Use only cleaning and maintenance agents that are not harmful for food inside the product.
- Do not ever use steam or steamed cleaning materials for cleaning the product and thawing the ice inside it. Steam contacts the live areas in your refrigerator and causes short circuit or electric shock.
- Do not use any mechanical tools or any other tools than the recommendations of the manufacturer to speed up the defrost operation.
- Take care to keep water away from the ventilation holes, electronic circuits or lighting of the product.
- Use a clean, dry cloth to wipe the dust or foreign material on the tips of the plugs. Do not use a wet or damp piece of cloth to clean the plug. Otherwise, risk of fire or electric shock may occur.

1.8 Maintenance and Cleaning Safety

- Unplug the refrigerator before cleaning it or starting to perform maintenance.
- Do not pull by the door handle if you shall move the product for cleaning purposes. Handle may cause injuries if it is pulled too hard.
- Do not put your hands etc. under the refrigerator. Jamming may occur or any sharp edge may cause personal injuries.
- Do not clean the product by spraying or pouring water on the product and inside the product. Risk of electric shock and fire.
- When cleaning the product, do not use sharp and abrasive tools

1.9 Disposal of the Old Product

- When disposing of your old product follow the instructions below:
- To prevent children from accidentally locking themselves into the product, if there is door lock, make it deactivated.
- Splash of coolant is harmful to the eyes. Do not damage any part of the cooling system while disposing of the product.
- It may be fatal if the compressor oil is swallowed or if it penetrates the respiratory tract.

Instructions for safety and environment

- Cooling system of your product includes R600a gas as specified in the type label. This gas is flammable. Do not dispose of the product by throwing it into fire. Risk of explosion!

2.1 Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU).

This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of

electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

2.2 Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.


2.3 Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations.



Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

3 Your Appliance

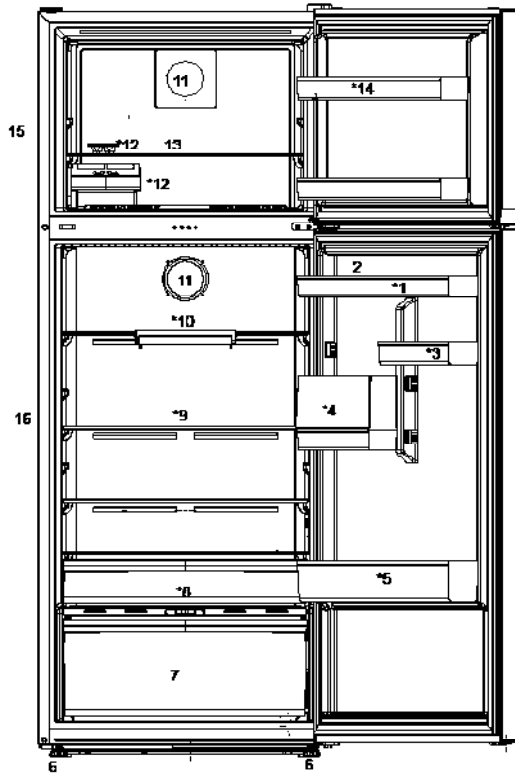

1. Fridge - compartment door shelf*
2. Egg section
3. Fridge compartment small door shelf*
4. Storage container under the door shelf*
5. Bottle shelf*
6. Adjustable feet
7. Crisper*
8. Chiller compartment*
9. Fridge - compartment glass shelf*
10. Fridge compartment movable glass shelf*
11. Fan
12. Icebox / Ice-making compartment*
13. Freezer compartment shelf
14. Fridge - compartment door shelf



***Optional:** Figures in this user manual are given as an example and may not match the product exactly. If the relevant parts are not available in the product you purchased, the figure applies to other models.

4 Installation

4.1. Appropriate installation location

Contact an Authorized Service for the installation of the product. In order to prepare the product for use, refer the information in the user manual and ensure that electrical installation and water installation are appropriate. If not, call a qualified electrician and technician to have any necessary arrangements carried out.



WARNING: Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures carried out by unauthorized persons.



WARNING: Product must not be plugged in during installation. Otherwise, there is the risk of death or serious injury!




WARNING: If the door clearance of the room where the product shall be placed is so tight to prevent passing of the product, remove the door of the room and pass the product through the door by turning it to its side; if this does not work, contact the authorized service.

- Place the product on an even floor surface to prevent jolts.
- Install the product at least 30 cm away from heat sources such as hobs, heater cores and stoves and at least 5 cm away from electrical ovens.
- Product must not be subjected to direct sun light and kept in humid places.
- Your product requires adequate air circulation to function efficiently. If the product will be placed in an alcove, remember to leave at least 5 cm clearance between the product and the ceiling, rear wall and the side walls.
- If the product will be placed in an alcove, remember to leave at least 5 cm clearance between the product and the ceiling, rear wall and the side walls. Check if the rear wall clearance protection component is present at its location (if provided with the product). If the component is not available, or if it is lost or fallen, position the product so that at least 5 cm clearance shall be left between the rear surface of the product and the wall of the room. The clearance at the rear is important for efficient operation of the product.
- Do not install the product in places where the temperature falls below -5°C.

4.2. Adjusting the feet


If the product stands unbalanced after installation, adjust the feet on the front by rotating them to the right or left.

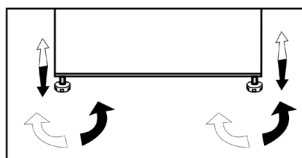

4.3. Installing the External Handle

If your product includes an external handle accessory, you will need to install it. To do so, prepare the following items:

- 2 External handle
- 4 flat-head Phillips screws (M4 × 16 mm) – included in your spare screws kit
- Phillips screwdriver.

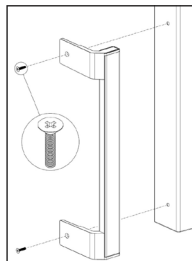

4.4. Electrical connection



WARNING: Do not make connections via extension cables or multi-plugs.



WARNING: Damaged power cable must be replaced by the Authorized Service Agent.



If two coolers are to be installed side by side, there should be at least 4 cm distance between them.

- Our company shall not be liable for any damages that will arise when the product is used without grounding and electrical connection in accordance with the national regulations.
- Power cable plug must be within easy reach after installation.
- Do not extension cords or cordless multiple outlets between your product and the wall outlet.



Hot Surface Warning!
Side walls of your product is equipped with refrigerant pipes to improve the cooling system. Refrigerant with high temperatures may flow through these areas, resulting in hot surfaces on the side walls. This is normal and does not need any servicing. Please pay attention while touching these areas.

5 Preparation

5.1. Things to be done for energy saving

- Do not leave the doors of your refrigerator open for a long time.
- Do not put hot food or drinks in your refrigerator.
- Do not overload the refrigerator, cooling capacity will fall when the air circulation inside is hindered.
- In order to store maximum amount of food in the freezer compartment, the icematic, available in the freezer compartment and easily removable by hand, shall be taken out. Net volume and energy consumption values declared on the power data plate of your refrigerator are measured and tested by removing the icematic. Do not remove the shelves inside the freezer compartment and on the door of freezer compartment shall not be removed and they shall always be used they provide ease of use and efficiency in energy consumption.
- Airflow should not be blocked by placing foods on the sides of the freezer compartment fan. A minimum distance of 3 cm shall be provided on the sides of protective fan cover.
- The baskets/drawers that are provided with the chill compartment must always be in use for low energy consumption and for better storage conditions.
- Since hot and humid air will not directly penetrate into your product when the doors are not opened, your product will optimize itself in conditions sufficient to protect your food. Functions and components such as compressor, fan, heater, defrost, lighting, display and so on will operate according to the needs to consume minimum energy under these circumstances.
- Food contact with the temperature sensor in the freezer compartment may increase energy consumption of the appliance. Thus any contact with the sensor(s) must be avoided.
- Depending on the features of your product, thawing frozen food in fridge compartment will both provide energy saving and preserve the food quality

5.2. Initial use

Before starting to use your refrigerator, ensure that all preparations are made in accordance with the instructions in sections "Instructions for safety and environment" and "Installation".

- Run the product without putting any food for 6 hours and do not open its door unless certainly required.



You will hear a noise when the compressor starts up. The liquids and gases sealed within the refrigeration system may also give rise to noise, even if the compressor is not running and this is quite normal.

6 Operating the product



Front edges of the product may feel warm. This is normal. These areas are designed to be warm to avoid condensation.




Connecting the product to electric energy saving systems is risky as it may cause damage on the product.

6.1. Indicator panel

Indicator panel allows you to set the temperature and control the other functions related to the product without opening the door of the product. Just press the inscriptions on relevant buttons for function settings.

*May not be available in all models

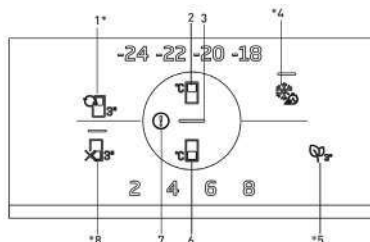

- Compartment conversion key*
- Freezer compartment temperature setting key
- Energy saving (display off) indicator
- Quick Freezing Key/Handle Light Function Cancellation Key*
- Deodoriser Module Key*
- Cooler compartment temperature setting key
- Error Status indicator
- Cooler compartment Off (Vacation) function key*



***Optional:** Figures in this user manual are schematic and may not match the product exactly. If the subject parts are not included in the product you have purchased, then those parts are valid for other models.



Read the "Safety Instructions" section first.

***Optional** : Shown functions are optional, there may be differences of shape and location in functions found on your appliance's indicator panel.

Auditory and visual functions on the indicator panel will assist you in using the refrigerator.

1. Compartment Conversion Key*

Pressing the compartment switch for 3 seconds switches the freezer compartment between Cool, Off, and Freeze modes, respectively. When operating as a refrigerator, the compartment temperature can be set to 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1°C. When in Off mode, the compartment temperature indicator should display "--".

2. Freezer Compartment Temperature Setting Key

This allows temperature setting for the freezer compartment. When you press on the key, the freezer compartment temperature may be set to -18, -20, -22, -24 Celsius values.

3. Energy Saving (Display Off) Indicator

Energy saving function is enabled automatically and the energy saving symbol lights up when the door of the product is not opened or closed for some period of time.

When the energy saving function is active, all symbols on the screen except the energy saving symbol will be turned off. When the energy saving function is active, pressing any key or opening the door will deactivate the energy saving function and the display signals will return to normal. The energy saving function is a function activated ex-factory and cannot be cancelled.

4. Quick Freezing Key

When the quick freezing key is pressed, the LED on the key is illuminated and the quick freezing function will be activated. Freezer compartment temperature is set to -27 Celsius. Press the key again to cancel the function. The quick freezing function will be cancelled automatically. To freeze a large amount of fresh food, press the quick freezing key before placing the food in the freezer compartment.

5. *Deodoriser Module Key

Press this key for 3 seconds to activate/deactivate the deodoriser feature. When the deodoriser feature is active, the LED on the respective key is illuminated. When the feature is active, the deodoriser module will be operated periodically.

6. Cooler Compartment Temperature Setting Key

Allows setting of temperature for cooler compartment. Pressing the key will enable the cooler compartment temperature to be set at 8, 6, 4, 2 Celsius.

7. Error Condition Indicator

This indicator will be active when your refrigerator cannot perform adequate cooling or in case of any sensor error. "E" will be displayed on the freezer compartment temperature indicator and figures such as 1,2,3... will be displayed on the cooler compartment temperature indicator. These figures provide information to the authorized service on the error that has occurred.

Exclamation mark may be displayed for a while when you load warm food to the freezer compartment or keep the door open for a long period of time. This is not a fault, this warning will be removed when the food is cooled down or when any key is pressed.


8. *Cooler Compartment Off (Vacation) Function Key

Press the key for 3 seconds to activate the vacation function. Vacation mode is activated and the LED on the key is illuminated. "--" will be displayed on the Cooler Compartment temperature indicator and the cooler compartment does not actively perform cooling. You should not keep your food in the cooler compartment if you activate this function. The other compartments continue to cool according to the temperatures set before. Press the key for 3 seconds again to cancel this function.

6.2. Indicator panel

Indicator panel allows you to set the temperature and control the other functions related to the product without opening the door of the product. Just press the inscriptions on relevant buttons for function settings.

***May not be available in all models**

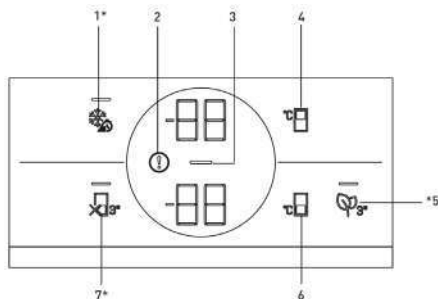

1. Quick Freezing Key/Handle Light Function Cancellation Key*
2. Error condition indicator
3. Energy saving (display off) indicator
4. Freezer compartment temperature setting key
5. Deodoriser Module Key*
6. Cooler compartment temperature setting key
7. Cooler compartment Off (Vacation) function key*



***Optional:** Figures in this user manual are schematic and may not match the product exactly. If the subject parts are not included in the product you have purchased, then those parts are valid for other models.

1. The Quick Freezing Key

When the quick freezing key is pressed, the LED on the key is illuminated and the quick freezing function will be activated. Freezer compartment temperature is set to -27 Celsius. Press the key again to cancel the function. The quick freezing function will be automatically cancelled. To freeze a large amount of fresh food, press the quick freezing key before placing the food in the freezer compartment.

*Handle Light Function Setting Key

Handle light function might be switched between open and closed modes by pressing the quick freezing key for 3 seconds. In the closed mode, the handle light is only activated when the appliance door is opened and it goes out after a while after the door is closed. In the open mode, the handle light is activated when the appliance door is opened, the handle light stays on dimly after a while after the door is closed. The handle light function is set to the ex-factory closed mode.

2. Error Condition Indicator

This indicator will be active when your refrigerator cannot perform adequate cooling or in case of any sensor error. "E" will be displayed on the freezer compartment temperature indicator and figures such as 1,2,3... will be displayed on the cooler compartment temperature indicator.

These figures provide information to the authorized service on the error that has occurred.

Exclamation mark may be displayed for a while when you load warm food to the freezer compartment or keep the door open for a long period of time. This is not a fault, this warning will be removed when the food is cooled down or when any key is pressed.

3. Energy Saving (Display Off) Indicator

Energy saving function is enabled automatically and the energy saving symbol lights up when the door of the product is not opened or closed for some period of time.

When the energy saving function is active, all symbols on the screen except the energy saving symbol will be turned off. When the energy saving function is active, if you press any key or open the door, the energy saving function will be deactivated and the symbols on the screen will return to normal.

The energy saving function is a function activated ex-factory and cannot be cancelled.

4. The Freezer Compartment Temperature Setting Key

Temperature setting is made for freezer compartment. When the key is pressed, the freezer compartment temperature can be set at the values of -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 Celsius.

5. *Deodoriser Module Key

Press this key for 3 seconds to activate/deactivate the deodoriser feature. When the deodoriser feature is active, the LED on the respective key is illuminated. When the feature is active, the deodoriser module will be operated periodically.

6. Cooler Compartment Temperature Setting Key

Allows setting of temperature for cooler compartment. When this key is pressed on, the cooler compartment temperature is set to 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 Celsius values

7. Cooler Compartment Off (Vacation) Function Key

To activate vacation function, press the key for 3 seconds. The vacation mode will be activated and the LED on the key will be lit.


The cooler compartment does not perform active cooling function. You should not keep your food in the cooler compartment if you activate this function. The other compartments continue to cool according to temperatures set before. Press the key for 3 seconds again to cancel this function.

6.3. Temperature setting button

*May not be available in all models

The interior temperature of your refrigerator changes for the following reasons;

- Seasonal temperatures,
- Frequent opening of the door and leaving the door open for long periods,
- Food put into the refrigerator without cooling down to the room temperature,
- The location of the refrigerator in the room (e.g. exposing to sunlight).
- You may adjust the varying interior temperature due to such reasons by using the setting button.
- The numbers around the control knob indicate the temperature values in "°C"
- If the ambient temperature is 25°C, we recommend you to use the temperature control knob of your refrigerator at 4°C. This value may be increased or decreased as required in other ambient temperatures.

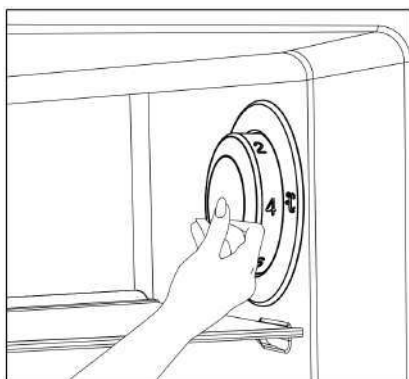

***Optional:** Figures in this user manual are schematic and may not match the product exactly. If the subject parts are not included in the product you have purchased, then those parts are valid for other models.

Please refer to the table below for the designed temperature targets corresponding to each controller position.

Position Compartment	1	2	3	4
Fresh Food Compartment	2°C	4°C	6°C	8°C
Freezer Compartment	-24°C	-22°C	-20°C	-18°C


6.4. Vacation function

*May not be available in all models


If the doors of the product are not opened for 12 hours after the temperature control knob is switched to the hottest position, then the vacation function will be activated automatically.

To cancel the function, change the knob setting.

It is not recommended to store food in cooler compartment when the vacation function is active.

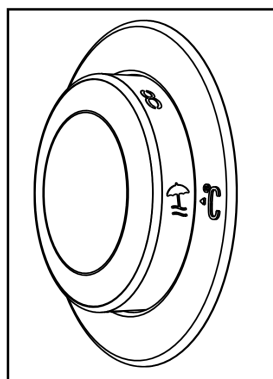

- When the setting operation is completed, you may press the temperature control knob and have it hidden (***May not be available in all models**).

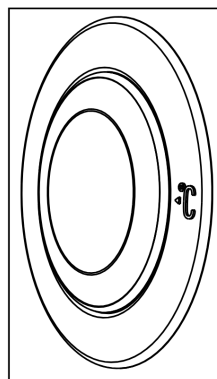

6.5. Ice container

***May not be available in all models**

- Remove the ice container from the freezer compartment.
- Fill the ice container with water.
- Place the ice container in the freezer compartment. About two hours later, the ice is ready.
- Remove the ice container from the freezer compartment and bend it over the service plate. Ice cubes will easily fall down to the service plate.

6.6. Egg holder

***May not be available in all models**

You can install the egg holder to the desired door or body shelf. If it will be placed on body shelves than the lower cooler shelves are recommended.




Never place the egg holder in the freezer compartment

6.7. Fan


Fan is designed to ensure homogeneous distribution and circulation of the cold air inside your refrigerator. Operation time of the fan may vary depending on the properties of your product.

While the fan works only with the compressor in some products, the control system determines its operation time in some products in accordance with the cooling requirement.

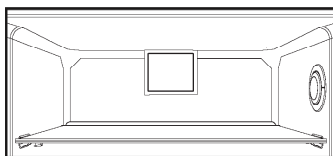

6.8. Crisper


Crisper of the product is designed specially to keep the vegetables fresh without losing their humidity. For this purpose, cool air circulation is intensified around the crisper in general.

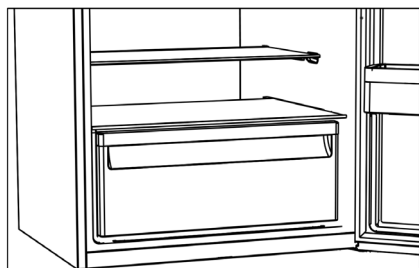

6.9. Dairy compartment

***May not be available in all models**

Use this compartment to store delicatessen that shall be stored in a lower temperature or meat products that you will consume in a short time. Dairy compartment is the coolest place in your refrigerator where you can keep dairy products, meat, fish and poultry under ideal storage conditions. Fruits and vegetables should not be stored in this compartment.

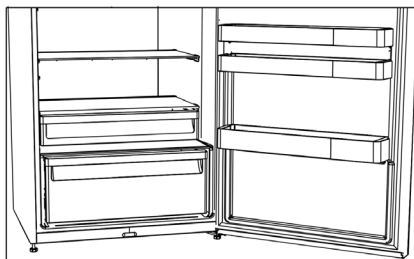

6.10. Blue light/HarvestFresh

***May not be available in all models**

For the blue light,

Fruits and vegetables stored in the crispers that are illuminated with a blue light continue their photosynthesis by means of the wavelength effect of blue light and thus preserve their vitamin content.

For HarvestFresh,

Fruits and vegetables stored in crispers illuminated with the HarvestFresh technology preserve their vitamins for a longer time thanks to the blue, green, red lights and dark cycles, which simulate a day cycle.

If you open the door of the refrigerator during the dark period of the HarvestFresh technology, the refrigerator will automatically detect this and enable the blue-green or red light to illuminate the crisper for your convenience. After you have closed the door of the refrigerator, the dark period will continue, representing the night time in a day cycle.

6.11. Humidity controlled crisper

*May not be available in all models

Thanks to the humidity controlled crisper, vegetables and fruits may be stored for a longer period at an environment with ideal humidity conditions. With the humidity setting system with 3 options in front of your crisper, you may control the humidity inside the compartment as per the food you store. We recommend you to store your food by selecting vegetable option when you store vegetables only, fruit option when you store fruit only and mixed option when you store mixed food. We recommend that the vegetables and fruits shall not be stored in bags to improve the storage period of the food and to better benefit from the humidity control system. Leaving them in plastic bags causes vegetables to rot in a short time. We recommend that cucumbers and broccolis, in particular, are not stored in closed bags. In situations where contact with other vegetables is not preferred, use packaging materials such as paper that has a certain level of porosity in terms of hygiene.

When placing the vegetables, place heavy and hard vegetables at the bottom and light and soft ones on the top, taking into account the specific weights of vegetables.

Do not put fruits that have a high ethylene gas production such as pear, apricot, peach and particularly apple in the same crisper with other vegetables and fruits. The ethylene gas coming out of these fruits might cause other vegetables and fruits to mature faster and rot in a shorter period of time.

6.12. Using the water dispenser

*May not be available in all models



It is normal for the first few glasses of water taken from the dispenser to be warm.



If the water dispenser is not used for a long period of time, dispose of first few glasses of water to obtain fresh water.

1. Push in the lever of the water dispenser with your glass. If you are using a soft plastic cup, pushing the lever with your hand will be easier.
2. After filling the cup up to the level you want, release the lever.



Please note, how much water flows from the dispenser depends on how far you depress the lever. As the level of water in your cup / glass rises, gently reduce the amount of pressure on the lever to avoid overflow. If you slightly press the arm, the water will drip; this is quite normal and not a failure.



Do not fill the water tank with any other liquid except for water such as fruit juices, carbonated beverages or alcoholic drinks which are not suitable to use in the water dispenser. Water dispenser will be irreparably damaged if these kinds of liquids are used. Warranty does not cover such usages. Some chemical substances and additives contained in these kinds of drinks/liquids may damage the water tank.



Use clean drinking water only.



Capacity of the water tank is 3 litres; do not overfill.


6.13. Drip tray

*May not be available in all models

Water that dripped while using the water dispenser accumulates in the spillage tray.

Remove the plastic filter as shown in the figure.

With a clean and dry cloth, remove the water that has accumulated.

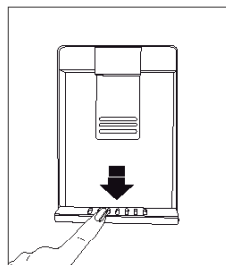

6.14. Filling the water dispenser's tank

*May not be available in all models







Water tank filling reservoir is located inside the door rack.

1. Open the cover of the tank.
2. Fill the tank with fresh drinking water.
3. Close the cover.

6.15. Cleaning the water tank

***May not be available in all models**

1. Remove the water filling reservoir inside the door rack.
2. Remove the door rack by holding from both sides.
3. Grab the water tank from both sides and remove it with an angle of 45°C.
4. Remove the cover of the water tank and clean the tank.

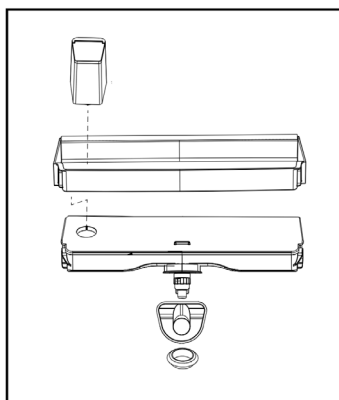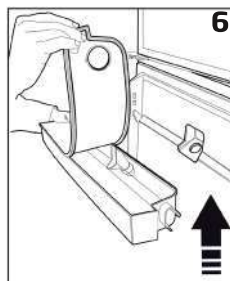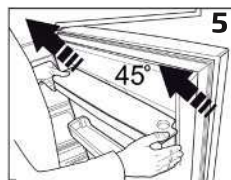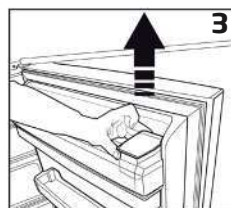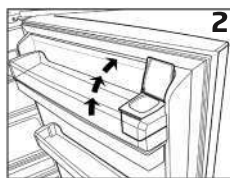
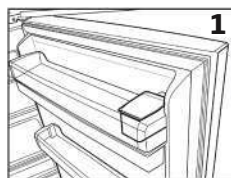


Components of the water tank and water dispenser should not be washed in dishwasher.



It is recommended to clean the water tank before using it for the first time.

Child lock ON (Left) OFF (Right).

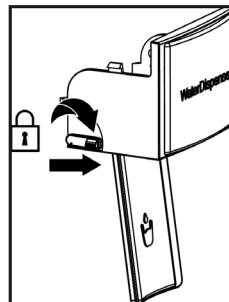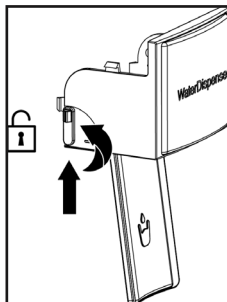

Before using the water dispenser in the product, check whether the Child Lock is active or not. Look at the information in the figures about the Child lock ON/OFF positions to check. Make sure that the Child lock exactly closes as in the figure when it is turned OFF.

6.16. Freezing fresh food

- In order to preserve the quality of the food, it shall be frozen as quickly as possible when it is placed in the freezer compartment, use the fast freezing feature for this purpose.
- You may store the food longer in freezer compartment when you freeze them while they are fresh.
- Pack the food to be frozen and close the packing so that it would not allow entrance of air.
- Ensure that you pack your food before putting them in the freezer. Use freezer containers, foils and moisture-proof papers, plastic bags and other packing materials instead of traditional packing papers.
- Label each pack of food by adding the date before freezing. You may distinguish the freshness of each food pack in this way when you open your freezer each time. Store the food frozen before in the front side of compartment to ensure that they are used first.



The freezer compartment defrosts automatically.

- Frozen food must be used immediately after they are thawed and they should not be re-frozen
- Do not freeze too large quantities of food at one time.

Operating the product

Freezer Compartment Setting	Fridge compartment Setting	Remarks
-18°C	4°C	This is the normal recommended setting.
-20,-22 or -24°C	4°C	These settings are recommended when the ambient temperature exceeds 30°C.
Quick Freeze	4°C	Use when you wish to freeze your food in a short time. Your product will return to its previous mode when the process is over.
-18°C or colder	2°C	Use these settings if you think that your fridge compartment is not cold enough because of the hot ambient conditions or frequent opening and closing of the door.

6.17. Recommendations for preserving the frozen food

Compartment shall be set to -18°C at least.

1. Put packages in the freezer as quickly as possible after purchase without allowing the to thaw.
2. Check whether the "Use By" and "Best Before" dates on the packaging are expired or not before freezing it.
3. Ensure that the package of the food is not damaged.

6.18. Deep-freeze information

According to IEC 62552 standards, the product shall freeze at least 4.5 kg of food at 25°C ambient temperature to -18°C or lower within 24 hours for every 100-litres of freezer volume.

It is possible to preserve the food for a long time only at -18°C or lower temperatures.

You can keep the freshness of food for many months (at -18°C or lower temperatures in the deep freeze).

Foods to be frozen should not be allowed to come in contact with the previously frozen items to prevent them from getting thawed partially.

Boil the vegetables and drain their water in order to store vegetables for a longer time as frozen.

After draining their water, put them in air-proof packages and place them inside the freezer. Food such as bananas, tomatoes, lettuce, celery, boiled eggs, potatoes are not suitable for freezing. When these foods are frozen, only their nutritional value and taste shall be affected negatively. They shall not be spoiled so that they would create a risk for human health.

6.19. Illumination lamp

*May not be available in all models

LED lamps are used as illumination lamps. Contact authorized service in case of any problem with this type of light.

The lamp(s) used in this appliance is not suitable for household room illumination. The intended purpose of this lamp is to assist the user to place foodstuffs in the refrigerator/freezer in a safe and comfortable way.

6.20. Placing the food

Freezer compartment shelves	Various frozen food such as meat, fish, ice cream, vegetables and etc.
Refrigerator compartment shelves	Food in pans, covered plates and closed containers, eggs (in closed container)
Door shelves of fridge compartment	Small and packaged food or beverage
Crisper	Vegetables and fruits
Fresh zone compartment	Delicatessen (breakfast food, meat products that shall be consumed in a short time)

6.21. Door open warning

*May not be available in all models

The door open alert system of your refrigerator may differ depending on the model.

Version 1; If the door of the product remains open for a certain time (between 60 s and 120 s), an audio warning signal sounds; depending on the product model, a visual warning signal (light flash) can also be displayed. If you close the door of the device or press a button on the screen of the device, if any, the warning sound will stop.


Version 2; If the door of the device remains open for a certain period of time (between 60 s and 120 s), the door open alert is sounded. The door open alert is sounded gradually. First, an audible warning starts to sound. After 4 minutes, if the door is still not closed, a visual warning (lighting flash) is activated. The door open alert will be delayed for a certain period of time (between 60 s and 120 s) when any key on the product screen, if any, is pressed. Then the process will start again. When the device door is closed, the door open alert will be cancelled.

6.22.Changing the door opening direction

***May not be available in all models**

Door opening direction of your refrigerator can be changed according to the place you are using it.If this is necessary, please call your nearest Authorized Service.

Above description is a general expression.For information on changing the opening direction of the door, you must refer to the warning label located on the inner side of the door.

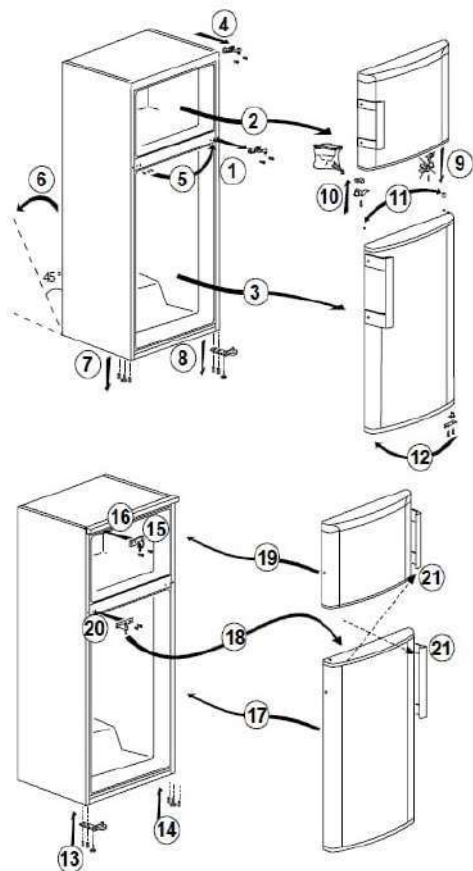

WARNING: Read the "Safety Instructions" section first!.



WARNING: Unplug the refrigerator before cleaning it.

- Do not use sharp or abrasive tools to clean the product. Do not use materials such as household cleaning agents, soap, detergents, gas, gasoline, alcohol, wax, etc.

7.1. For Products With Water Fountain / Ice Maker

- If the water in the water tank has waited for 2-3 weeks, it shall be replaced.
- The water tank and the components of the water fountain shall not be washed in dishwashers.
- Melt a teaspoonful of carbonate in the water. Moisten a piece of cloth in the water and wring out. Wipe the device with this cloth and dry off thoroughly.
- Take care to keep water away from the lamp's cover and other electrical parts.
- Clean the door with a damp cloth. Remove all contents to remove the door and body racks. Remove the door racks by lifting them upwards. Clean and dry the shelves, then attach back in place by sliding from above.
- Do not use chlorinated water or cleaning products on the exterior surface and chrome-coated parts of the product. Chlorine will cause rust on such metallic surfaces.
- Do not use sharp and abrasive tools, soap, house cleaning materials, detergents, gas, gasoline, varnish and similar substances to prevent deformation of the plastic part and removal of prints on the part. Use warm water and a soft cloth for cleaning, and then dry it.
- On the products without a No-Frost feature, water droplets and icing up to a thickness of a finger may occur on the rear wall of the freezer compartment. Do not clean, and never apply oils or similar materials.
- Use a mildly dampened micro-fiber cloth to clean the external surface of the product. Sponges and other types of cleaning clothes may cause scratches.
- To clean all removable components during the cleaning of the interior surface of the product, wash these components with a mild solution consisting of soap, water and carbonate. Wash and dry thoroughly. Prevent contact of water with illumination components and the control panel.

7.2. Stainless Steel External Surfaces

Use a non-abrasive stainless steel cleaning agent and apply it with a soft lint-free cloth. To polish, gently wipe the surface with a micro-fiber cloth dampened with water and use dry polishing chamois. Always follow the veins of the stainless steel.



CAUTION:

Do not use vinegar, rubbing alcohol or other alcohol based cleaning agents on any interior surface.

7.3. Preventing Odours

The product is manufactured free of any odorous materials. However, keeping the food in inappropriate sections and improper cleaning of internal surfaces may lead to odours.

To avoid this, clean the inside with carbonated water every 15 days.

- Keep the foods in sealed holders. Microorganisms may spread out of unsealed food items and cause malodour.
- Do not keep expired and spoilt foods in the refrigerator.



Tea is one of the most effective odour removers. Place the pulp of the brewed tea in the product inside an open container and remove it after 12 hours at the latest. If you keep the tea pulp inside the product for longer than 12 hours, it will collect the organisms that cause the odour so it can be the source of odour itself.

7.4 Protecting Plastic Surfaces

Oil spilled on plastic surfaces may damage the surface and must be cleaned immediately with warm water.

Check this list before contacting the service. Doing so will save you time and money. This list includes frequent complaints that are not related to faulty workmanship or materials. Certain features mentioned herein may not apply to your product.

The refrigerator is not working.

- The power plug is not fully settled. >>> Plug it in to settle completely into the socket.
- The fuse connected to the socket powering the product or the main fuse is blown. >>> Check the fuses.

Condensation on the side wall of the cooler compartment (MULTI ZONE, COOL, CONTROL and FLEXI ZONE).

- The door is opened too frequently >>> Take care not to open the product's door too frequently.
- The environment is too humid. >>> Do not install the product in humid environments.
- Foods containing liquids are kept in unsealed holders. >>> Keep the foods containing liquids in sealed holders.
- The product's door is left open. >>> Do not keep the product's door open for long periods.
- The thermostat is set to too low temperature. >>> Set the thermostat to appropriate temperature.

Compressor is not working.

- In case of sudden power failure or pulling the power plug off and putting back on, the gas pressure in the product's cooling system is not balanced, which triggers the compressor thermic safeguard. The product will restart after approximately 6 minutes. If the product does not restart after this period, contact the service.
- Defrosting is active. >>> This is normal for a fully-automatic defrosting product. The defrosting is carried out periodically.
- The product is not plugged in. >>> Make sure the power cord is plugged in.
- The temperature setting is incorrect. >>> Select the appropriate temperature setting.
- The power is out. >>> The product will continue to operate normally once the power is restored.

The refrigerator's operating noise is increasing while in use.

- The product's operating performance may vary depending on the ambient temperature variations. This is normal and not a malfunction.

The refrigerator runs too often or for too long.

- The new product may be larger than the previous one. Larger products will run for longer periods.
- The room temperature may be high. >>> The product will normally run for long periods in higher room temperature.
- The product may have been recently plugged in or a new food item is placed inside. >>> The product will take longer to reach the set temperature when recently plugged in or a new food item is placed inside. This is normal.
- Large quantities of hot food may have been recently placed into the product. >>> Do not place hot food into the product.
- The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> The warm air moving inside will cause the product to run longer. Do not open the doors too frequently.
- The freezer or cooler door may be ajar. >>> Check that the doors are fully closed.

Troubleshooting

- The product may be set to temperature too low. >>> Set the temperature to a higher degree and wait for the product to reach the adjusted temperature.
- The cooler or freezer door washer may be dirty, worn out, broken or not properly settled. >>> Clean or replace the washer. Damaged / torn door washer will cause the product to run for longer periods to preserve the current temperature.

The freezer temperature is very low, but the cooler temperature is adequate.

- The freezer compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the freezer compartment temperature to a higher degree and check again.

The cooler temperature is very low (Cold), but the freezer temperature is adequate.

- The cooler compartment temperature is set to a very low degree (Cold). >>> Set the Cooler compartment temperature to a Higher degree (Hot) and check again.

The food items kept in Cooler compartment drawers are frozen.

- The cooler compartment temperature is set to a very low degree (Cold). >>> Set the Cooler compartment temperature to a higher degree (Hot) and check again.

The temperature in the cooler or the freezer is too high (Hot).

- The cooler compartment temperature is set to a very high degree (Hot). >>> Temperature setting of the cooler compartment has an effect on the temperature in the freezer compartment. Wait until the temperature of relevant parts reach the sufficient level by changing the temperature of cooler or freezer compartments.
- The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> Do not open the doors too frequently.
- The door may be ajar. >>> Fully close the door.
- The product may have been recently plugged in or a new food item is placed inside. >>> This is normal. The product will take longer to reach the set temperature when recently plugged in or a new food item is placed inside.
- Large quantities of hot food may have been recently placed into the product. >>> Do not place hot food into the product.

Shaking or noise.

- The ground is not level or durable. >>> If the product is shaking when moved slowly, adjust the stands to balance the product. Also make sure the ground is sufficiently durable to bear the product.
- Any items placed on the product may cause noise. >>> Remove any items placed on the product.

This product is equipped with a lighting source of the "G" energy class.

The lighting source in this product shall only be replaced by professional repairers.

The product is making noise of liquid flowing, spraying etc.

- The product's operating principles involve liquid and gas flows. >>> This is normal and not a malfunction.

There is sound of wind blowing coming from the product.

- The product uses a fan for the cooling process. This is normal and not a malfunction.

There is condensation on the product's internal walls.

- Hot or humid weather will increase icing and condensation. This is normal and not a malfunction.
- The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> Do not open the doors too frequently; if open, close the door.
- The door may be ajar. >>> Fully close the door.

There is condensation on the product's exterior or between the doors.

- The ambient weather may be humid, this is quite normal in humid weather. >>> The condensation will dissipate when the humidity is reduced.

The interior smells bad.

- The product is not cleaned regularly. >>> Clean the interior regularly using sponge, warm water and carbonated water.
- Certain holders and packaging materials may cause odour. >>> Use holders and packaging materials without free of odour.
- The foods were placed in unsealed holders. >>> Keep the foods in sealed holders. Micro-organisms may spread out of unsealed food items and cause malodour. Remove any expired or spoilt foods from the product.

The door is not closing.

- Food packages may be blocking the door. >>> Relocate any items blocking the doors.
- The product is not standing in full upright position on the ground. >>> Adjust the stands to balance the product.
- The ground is not level or durable. >>> Make sure the ground is level and sufficiently durable to bear the product.

The vegetable bin is jammed.

- The food items may be in contact with the upper section of the drawer. >>> Reorganize the food items in the drawer.

If The Surface Of The Product Is Hot.

- High temperatures may be observed between the two doors, on the side panels and at the rear grill while the product is operating. This is normal and does not require service maintenance! Be careful when touching these areas.



WARNING:

If the problem persists after following the instructions in this section, contact your vendor or an Authorised Service. Do not try to repair the product.

Gentile cliente.

Si prega di leggere questo manuale prima di utilizzare il prodotto.. Grazie per aver scelto questo prodotto. Desideriamo che si raggiunga l'efficienza ottimale da questo prodotto di alta qualità che è stato fabbricato con tecnologia avanzata. Per fare questo, leggere attentamente questo manuale e qualsiasi si altra documentazione fornita prima di utilizzare il prodotto e tenerlo come riferimento.. Attenersi a tutte le informazioni e avvertenze contenute nel manuale d'uso. In questo modo, si proteggerà se stesso e il prodotto contro i pericoli che possono verificarsi.. Conservare il manuale d'uso. Includere questo manuale con l'unità se lo si consegna a qualcun altro.

Nel manuale d'uso sono utilizzati i seguenti simboli:

 Pericolo che può provocare la morte o lesioni.

 Informazioni importanti o consigli utili sul funzionamento.

 Leggere il manuale d'uso.

 Materiale combustibile, pericolo di incendio.

AVVERTENZA Un pericolo che può causare danni materiali al prodotto o ai suoi dintorni

1 istruzioni di sicurezza	02	
2 Istruzioni ambientali	05	
3 Vostro apparecchio	06	
4 installazione	07	
4.1. Luogo di installazione appropriato	07	
4.2. Regolazione dei piedi	07	
4.3. collegamento elettrico.	07	
5 preparazione	08	
5.1. Le cose da fare per risparmiare energia	08	
5.2. uso iniziale	08	
6 Funzionamento del prodotto	08	
6.01.pannello indicatore (1)	08	6.09.frigorifero
6.02.pannello indicatore (2)	10	6.10.luce blu/HarvestFresh
6.03.Tasto di regolazione della temperatura	11	6.11.Frigorifero a umidità controllata
6.04.Funzione di vacanza	11	6.12.Utilizzo del distributore d'acqua.
6.05.Contenitore di ghiaccio	12	6.13.Pulizia del serbatoio dell'acqua
6.06.portauovo	12	6.14.vaschetta.
6.07.Fan	12	6.15.Riempimento del serbatoio dell'erogatore d'acqua
6.08.Crisper.	12	6.16.Congelazione di alimenti freschi.
		6.17.Raccomandazioni per la conservazione degli alimenti surgelati.
		6.18.Informazioni sul congelamento.
		6.19. Lampada di illuminazione
		6.20.Collocazione del cibo.
		6.21.Avviso di apertura della porta.
		6.22.Cambiare la direzione di apertura della porta
7 manutenzione e pulizia	16	
8. risoluzione dei problemi	17	

1 Istruzioni di sicurezza

- Questa sezione comprende le istruzioni di sicurezza necessarie per prevenire il rischio di lesioni personali o danni materiali.
- La nostra azienda non sarà ritenuta responsabile per i danni che possono verificarsi se queste istruzioni non sono osservate.



Far eseguire sempre le operazioni di installazione e riparazione dal fabbricante, da un servizio autorizzato o da una persona che sarà descritta dalla società importatrice.



Utilizzare esclusivamente ricambi e accessori originali.



Non riparare o sostituire alcun componente del prodotto a meno che sia chiaramente specificato nel manuale d'uso.



Non apportare modifiche al prodotto

⚠ 1.1 Intenzione di utilizzo

- Questo prodotto non è adatto per l'uso commerciale e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.

• Questo prodotto è destinato al funzionamento di interni, come ad esempio case o simili.
Per esempio:

Nelle cucine del personale dei negozi, degli uffici e di altri ambienti di lavoro, Nelle case di campagna, Nelle unità di alberghi, motel o altre strutture di riposo utilizzate dai clienti, in ostelli o ambienti analoghi, nei servizi di ristorazione e in applicazioni analoghe non al dettaglio.

- Questo prodotto non deve essere utilizzato in ambienti esterni aperti o chiusi, come navi, camper, balconi o rischio di incendio.terrazze. L'esposizione del prodotto a pioggia, neve, luce solare e vento può causare il rischio di incendio.

⚠ 1.2 Sicurezza dei bambini, delle persone vulnerabili e degli animali domestici.

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono sorvegliati o hanno ricevuto istruzioni per un uso sicuro dell'apparecchio e dei rischi connessi.

- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono mettere e prendere cibo nel/dal prodotto più fresco.

I prodotti elettrici sono pericolosi per i bambini e gli animali domestici. I bambini e gli animali domestici non devono giocare, salire o entrare nel prodotto.

- La pulizia e la manutenzione dell'utente non dovrebbero essere eseguite dai bambini a meno che non ci sia qualcuno che li sorveglia.

- Il prodotto non deve essere collegato all'uscita durante le operazioni di installazione, manutenzione, pulizia, riparazione e trasporto.

- Tenere il materiale di confezionamento lontano dai bambini. Rischio di lesioni e soffocamento.

Prima di smaltire i vecchi prodotti che non devono più essere utilizzati:

1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
 2. Tagliare il cavo di alimentazione e rimuoverlo dall'apparecchio insieme alla spina.
 3. Non rimuovere gli scaffali e i cassetti dal prodotto per impedire ai bambini di entrare nell'apparecchio.
 4. Rimuovere le porte.
 5. Conservare il prodotto in modo che non possa essere rovesciato.
 6. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto rottamato.
- Non smaltire il prodotto gettandolo nel fuoco. Rischio di esplosione.
 - Se sulla porta del prodotto è disponibile una serratura, tenere la chiave fuori dalla portata dei bambini.
 - Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato
 - Non posizionare più prese portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

⚠1.3 Sicurezza elettrica

- Il prodotto non deve essere collegato all'uscita durante le operazioni di installazione, manutenzione, pulizia, riparazione e trasporto.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito solo da un servizio autorizzato per evitare eventuali rischi che potrebbero verificarsi.
- Non infilare il cavo di alimentazione sotto il prodotto o nella parte posteriore del prodotto. Non mettere oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione non deve essere piegato, schiacciato e venire a contatto con qualsiasi fonte di calore.
- Non utilizzare un cavo di prolunga, multi-plug o adattatore per far funzionare il prodotto.
- Le prese portatili multiple o gli alimentatori portatili possono surriscaldarsi e provocare un incendio. Pertanto, non disporre di una fonte di alimentazione portatile a più prese dietro o nelle vicinanze del prodotto.
- Non collegare il cavo di alimentazione del prodotto in una presa allentata o danneggiata. Questi tipi di collegamenti possono surriscaldarsi e causare un incendio.
- La spina deve essere facilmente accessibile. Se ciò non è possibile, sull'impianto elettrico deve essere disponibile un meccanismo conforme alla legislazione in materia di elettricità che scolleghi

tutti i terminali dalla rete (fusibile, interruttore, interruttore principale ecc.).

- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Quando si scollega l'apparecchio, non tenere il cavo di alimentazione ma la spina.

1.4 Sicurezza di movimentazione

- Scollegare l'apparecchio prima di trasportare il prodotto.
- Questo prodotto è pesante, non maneggiarlo da solo. Potrebbero verificarsi lesioni se il prodotto cade su di voi. Non urtare o far cadere il prodotto durante il trasporto.

- Chiudere sempre le porte e non tenere il prodotto per le sue porte durante il trasporto.

- Fare attenzione a non danneggiare il sistema di raffreddamento e i tubi durante la manipolazione del prodotto. Non utilizzare il prodotto se i tubi sono danneggiati e rivolgersi a un servizio autorizzato.

1.5 Sicurezza dell'installazione

- Contattare l'assistenza autorizzata per l'installazione del prodotto. Per preparare il prodotto per l'uso, vedere le informazioni nel manuale d'uso e assicurarsi che le utenze elettriche e idriche siano come richiesto

in caso contrario, chiamare un elettricista qualificato e idraulico per organizzare le utenze come necessario. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi, problemi con il prodotto o lesioni.

- Questo prodotto è progettato per essere utilizzato ad un'altitudine massima di 2000 metri sul livello del mare.

- Controllare eventuali danni al prodotto prima di installarlo. Non avere il prodotto installato se è danneggiato.

- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (guanti, ecc.) durante l'installazione, la manutenzione e le riparazioni del prodotto. Rischio di lesioni!

- Posizionare il prodotto su una superficie pulita, piana e dura ed equilibrarlo con le gambe regolabili (ruotando i piedi anteriori verso destra o sinistra). In caso contrario, il frigorifero potrebbe capovolgersi e causare lesioni.

- Il prodotto deve essere installato in un ambiente asciutto e ventilato. Non tenere tappeti o coperture simili sotto il prodotto. Questo può causare il rischio di incendio a causa di una ventilazione inadeguata!
- Non ostruire o coprire i fori di ventilazione. In caso contrario, il consumo energetico aumenta e il prodotto potrebbe essere danneggiato.

Istruzioni di sicurezza

- Quando si posiziona il prodotto, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato o pizzicato.
- Il prodotto non deve essere collegato a sistemi di alimentazione come l'alimentazione solare. In caso contrario, il prodotto può essere danneggiato a causa di improvvisi cambiamenti di tensione!
- Più un frigorifero contiene di refrigerante, maggiore dovrebbe essere il suo spazio d'installazione. In locali molto piccoli, una perdita di gas nel sistema di raffreddamento può provocare una miscela gas-aria infiammabile. Per ogni 8 g di refrigerante è necessario almeno 1 m³ di volume. La quantità di refrigerante disponibile nel prodotto è specificata nell'etichetta del tipo.
- Il luogo di installazione del prodotto non deve essere esposto alla luce solare diretta e non deve trovarsi in prossimità di una fonte di calore come stufe, radiatori, ecc. Se non è possibile impedire l'installazione del prodotto nelle vicinanze di una fonte di calore,

utilizzare una piastra isolante adeguata e assicurarsi che la distanza minima dalla fonte di calore sia quella indicata qui di seguito:

- Almeno 30 cm lontano da fonti di calore quali stufe, forni, unità di riscaldamento e riscaldatori, ecc.,
 - E almeno 5 cm lontano da forni elettrici.
- Il prodotto ha la classe di protezione I.
 - Collegare il prodotto a una presa di terra conforme ai valori di tensione, corrente e frequenza specificati nell'etichetta del tipo. La presa deve avere un fusibile 10A - 16A. La nostra ditta non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni dovuti all'uso senza messa a terra e senza connessione elettrica in conformità con le normative locali e nazionali.
 - Il cavo di alimentazione del prodotto deve essere scollegato durante l'installazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi un rischio di scosse elettriche e lesioni!
 - Non collegare il cavo di alimentazione del prodotto in prese di corrente allentate, dislocate, rotte, sporche o oleose che presentano un rischio di contatto con l'acqua. Questi tipi di collegamenti possono causare surriscaldamento e incendio.

• Posizionare il cavo di alimentazione e i tubi flessibili (se presenti) del prodotto in modo che non causino un rischio di inciampo.

• La penetrazione di umidità e liquidi nelle parti in tensione o nel cavo di alimentazione può causare un corto circuito. Pertanto, non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o in aree dove l'acqua potrebbe schizzare (es. garage, lavanderia, ecc.) Se il frigorifero è bagnato dall'acqua, staccare la spina e contattare un servizio autorizzato.

• Non collegare mai il frigorifero a dispositivi di risparmio energetico. Questi sistemi sono dannosi per il prodotto.

Esiste il rischio di contatto con le parti elettriche quando si rimuove il coperchio della scheda elettronica e il coperchio posteriore del compressore (se installato). Non rimuovere il coperchio della scheda elettronica e il coperchio posteriore del compressore (se montato). C'è un rischio di folgorazione!

1.6 Sicurezza operativa

• Non utilizzare mai solventi chimici sul prodotto. Questi materiali comportano un rischio di esplosione.

• In caso di guasto del prodotto, staccare la spina e non operare fino a quando non sia riparato dal servizio autorizzato.

C'è il rischio di scosse elettriche!

• Non collocare una fonte di fiamma (ad es. candele, sigarette, ecc.) sul prodotto o nelle sue vicinanze.

• Non sporcare il prodotto.

Rischio di caduta e lesioni!

• Non danneggiare i tubi del sistema di raffreddamento utilizzando utensili taglienti e perforanti. Il refrigerante che fuoriesce in caso di foratura dei tubi del gas, delle estensioni dei tubi o dei rivestimenti superficiali superiori può provocare irritazioni della pelle e lesioni agli occhi.

• Non collocare e far funzionare gli apparecchi elettrici all'interno del frigorifero/congelatore a meno che non sia indicato dal fabbricante.

• Non bloccare nessuna parte delle mani o del corpo con le parti mobili all'interno del prodotto. Fare attenzione a evitare che le dita si incastrino tra il frigorifero e la porta. Fare attenzione quando si apre o chiude la porta se ci sono bambini in giro.

• Non mettere il gelato, i cubetti di ghiaccio o gli alimenti surgelati in bocca non appena li si estrae dal congelatore. Rischio di congelamento!

Istruzioni di sicurezza

- Non toccare le pareti interne, le parti metalliche del congelatore o gli alimenti conservati all'interno del congelatore con le mani bagnate. Rischio di congelamento!
- Non collocare nel congelatore lattine di soda o lattine e bottiglie contenenti liquidi che potrebbero essere congelati. Lattine o bottiglie possono esplodere. Rischio di lesioni e danni materiali!
- Non utilizzare o posizionare materiali sensibili alla temperatura, come spray infiammabili, oggetti infiammabili, ghiaccio secco o altri agenti chimici in prossimità del frigorifero. Rischio di incendio ed esplosione!
- Non conservare all'interno del prodotto materiali esplosivi come le bombolette aerosol con materiali infiammabili.
- Non posizionare contenitori contenenti liquidi sopra il prodotto in uno stato aperto. Spruzzi d'acqua su una parte elettrica possono causare una scossa elettrica o un incendio.
- Questo prodotto non è destinato alla conservazione e al raffreddamento di medicinali, plasma sanguigno, preparati di laboratorio o materiali e prodotti simili soggetti alla direttiva sui prodotti medici.
- Se il prodotto viene utilizzato per scopi diversi da quelli previsti, potrebbe causare danni o deterioramento dei prodotti contenuti.
- Se il frigorifero è dotato di luce blu, non guardare questa luce con dispositivi ottici. Non fissare a lungo direttamente la luce UV LED. I raggi ultravioletti possono causare affaticamento degli occhi.
- Non riempire il prodotto con più contenuto della sua capacità. Si possono verificare lesioni o danni se il contenuto del frigorifero cade quando viene aperta la porta. Problemi analoghi possono verificarsi anche quando un oggetto è posto sopra il prodotto.
- Assicurarsi di aver rimosso il ghiaccio o l'acqua che potrebbero essere caduti sul pavimento per evitare lesioni.
- Cambiare la posizione delle cremagliere/ portabottiglie sulla porta del frigorifero solo quando le cremagliere sono vuote. Pericolo di lesioni!

• Non posizionare oggetti che potrebbero cadere/ rovesciarsi sul prodotto. Questi oggetti possono cadere durante l'apertura o la chiusura della porta e causare lesioni e/o danni materiali.

• Non colpire o esercitare una pressione eccessiva sulle superfici di vetro.

• Il vetro rotto può causare lesioni e/o danni materiali.

• Il sistema di raffreddamento del prodotto contiene refrigerante R600a. Il tipo di refrigerante utilizzato nel prodotto è specificato nell'etichetta del tipo. Questo gas è infiammabile.

Pertanto, fare attenzione a non danneggiare il sistema di raffreddamento e i tubi durante l'uso del prodotto. In caso di danneggiamento dei tubi;

1. Non toccare il prodotto o il cavo di alimentazione.

2. Tenere il prodotto lontano da potenziali sorgenti di incendio che potrebbero provocare un incendio.

3. Ventilare l'area in cui si trova il prodotto. Non utilizzare un ventilatore.

4. Contattare il servizio di assistenza autorizzato.

Se il prodotto è danneggiato e si osserva una perdita di gas, si prega di stare lontano dal gas. Gas può causare congelamento se entra in contatto con la pelle.

Prima di smaltire i vecchi prodotti che non devono più essere utilizzati:

1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

2. Tagliare il cavo di alimentazione e rimuoverlo dall'apparecchio insieme alla spina.

3. Non rimuovere gli scaffali e i cassetti dal prodotto per impedire ai bambini di entrare nell'apparecchio.

4. Rimuovere le porte.

5. Conservare il prodotto in modo che non possa essere rovesciato.

6. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto rottamato.

• Non smaltire il prodotto gettandolo nel fuoco. Rischio di esplosione.

• Se sulla porta del prodotto è disponibile una serratura, tenere la chiave fuori dalla portata dei bambini.

1.7 Sicurezza nella conservazione degli alimenti

Si prega di prestare attenzione alle seguenti avvertenze per evitare il deterioramento degli alimenti:

• Lasciare le porte aperte per un lungo periodo di tempo può causare un aumento della temperatura all'interno del prodotto.

- Pulire regolarmente i sistemi di drenaggio accessibili a contatto con gli alimenti.
- Pulire i serbatoi d'acqua che non sono stati utilizzati per 48 ore e sistemi idrici alimentati dalla rete che non sono stati utilizzati per più di 5 giorni.
- Conservare i prodotti a base di carne e pesce in appositi scomparti all'interno del prodotto. In questo modo, il prodotto non gocciola né entra in contatto con altri alimenti.
- Gli scomparti congelatori a due stelle sono utilizzati per la conservazione di cibi preconfezionati, la produzione e la conservazione di gelati e gelati.
- Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti al congelamento di alimenti freschi.
- Se il prodotto di raffreddamento è stato lasciato vuoto per un lungo periodo, spegnere il prodotto, scongelare, pulire e asciugare il prodotto al fine di proteggere l'alloggiamento del prodotto.

1.8 Sicurezza di manutenzione epulizia

- Scollegare il frigorifero prima di pulirlo o iniziare la manutenzione.

- Non tirare la maniglia della porta se si deve spostare il prodotto per scopi di pulizia. Maniglia può causare lesioni se viene tirato troppo forte.
- Non mettere le mani, ecc. sotto il frigorifero. Si possono verificare blocchi o qualsiasi bordo tagliente può causare lesioni personali.
- Non pulire il prodotto spruzzando o versando acqua sul prodotto e all'interno del prodotto. Rischio di scossa elettrica e incendio.
- Quando si pulisce il prodotto, non utilizzare strumenti taglienti e abrasivi o detergenti per la casa, gas, benzina, diluente, alcool, vernice e sostanze simili. Utilizzare solo agenti detergenti e di manutenzione non dannosi per gli alimenti all'interno del prodotto.
- Non utilizzare mai vapore o detergenti a vapore per pulire il prodotto e scongelare il ghiaccio contenuto al suo interno. Il vapore contatta le aree attive del frigorifero e provoca un corto circuito o una scossa elettrica.
- Non utilizzare strumenti meccanici o altri strumenti diversi da quelli raccomandati dal fabbricante per accelerare l'operazione di scongelamento.
- Tenere l'acqua lontana dai fori di ventilazione, dai circuiti elettronici o dalle luci del prodotto.

- Utilizzare un panno pulito e asciutto per pulire la polvere o il materiale estraneo sulle punte dei tappi. Non usare un pezzo di stoffa umido o bagnato per pulire il tappo. In caso contrario, può verificarsi il rischio di incendio o scosse elettriche
- Non tirare la maniglia della porta se si deve spostare il prodotto per scopi di pulizia. Maniglia può causare lesioni se viene tirato troppo forte.
- Non mettere le mani, ecc. sotto il frigorifero. Si possono verificare blocchi o qualsiasi bordo tagliente può causare lesioni personali.
- Non pulire il prodotto spruzzando o versando acqua sul prodotto e all'interno del prodotto. Rischio di scossa elettrica e incendio.
- Quando si pulisce il prodotto, non utilizzare strumenti taglienti e abrasivi o detergenti per la casa, gas, benzina, diluente, alcool, vernice e sostanze simili. Utilizzare solo agenti detergenti e di manutenzione non dannosi per gli alimenti all'interno del prodotto.
- Non utilizzare mai vapore o detergenti a vapore per pulire il prodotto e scongelare il ghiaccio contenuto al suo interno. Il vapore contatta le aree attive del

frigorifero e provoca un corto circuito o una scossa elettrica

- Non utilizzare strumenti meccanici o altri strumenti diversi da quelli raccomandati dal fabbricante per accelerare l'operazione di scongelamento.
- Tenere l'acqua lontana dai fori di ventilazione, dai circuiti elettronici o dalle luci del prodotto.
- Utilizzare un panno pulito e asciutto per pulire la polvere o il materiale estraneo sulle punte dei tappi. Non usare un pezzo di stoffa umido o bagnato per pulire il tappo. In caso contrario, può verificarsi il rischio di incendio o scosse elettriche

1.9 Smaltimento del vecchio prodotto

- Quando smaltisci il tuo vecchio prodotto segui le istruzioni qui sotto:
- Per evitare che i bambini si blocchino accidentalmente all'interno del prodotto, se è presente una serratura della porta, disattivarla.
- Spruzzi di refrigerante sono dannosi per gli occhi. Non danneggiare alcuna parte del sistema di raffreddamento durante lo smaltimento del prodotto.
- Può essere fatale se l'olio del compressore viene ingerito o penetra nelle vie respiratorie.

• Il sistema di raffreddamento del prodotto include gas R600a come specificato nell'etichetta del tipo. Questo gas è infiammabile. Non smaltire il prodotto gettandolo nel fuoco. Rischio di esplosione!

2.1 Conformità con il WEEE
direttiva e lo smaltimento dei rifiuti

Questo prodotto è conforme alla direttiva WEEE dell'UE (2012/19/EU).

Questo prodotto reca un simbolo di classificazione per "waste electrical and electronic equipment" (WEEE).

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici. Per trovare questi sistemi di raccolta, rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e riciclaggio di vecchi elettrodomestici. Uno smaltimento adeguato degli apparecchi usati aiuta a prevenire potenziali

conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

2.2 Conformità alla direttiva RoHS
Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva RoHS dell'UE


(2011/65/UE). Non contiene materiali nocivi e proibiti specificati nella direttiva.



2.3 Informazioni sul pacchetto

I materiali di imballaggio del prodotto sono fabbricati da materiali riciclabili in conformità con il nostro Regolamento nazionale sull'ambiente.

Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o ad altri rifiuti. Portarli ai punti di raccolta del materiale d'imballaggio designati dalle autorità locali.

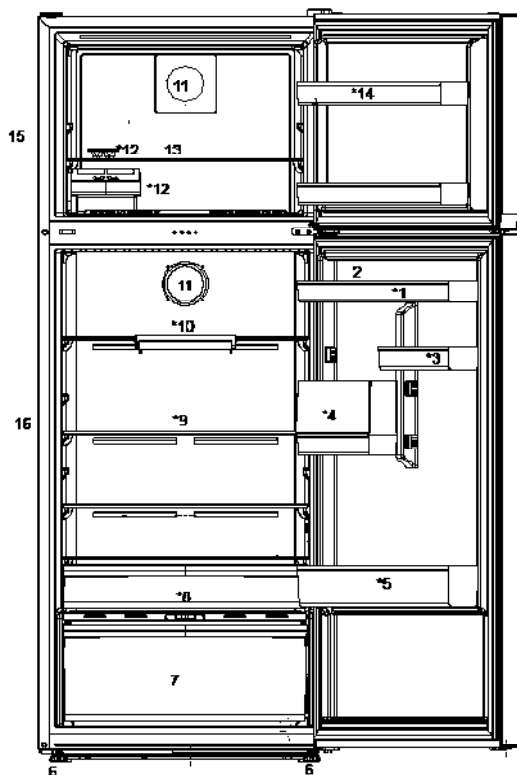

1. Frigorifero - ripiano porta vano*
2. Sezione uova
3. Ripiano porta piccolo vano frigorifero*
4. Contenitore sotto il ripiano della porta*
5. Ripiano per bottiglie*
6. Piedini regolabili
7. Frutta e verdura*
8. Vano refrigeratore*
9. Frigorifero - vano ripiano in vetro*
10. Ripiano mobile in vetro vano frigorifero*
11. Ventilatore
12. Ghiacciaia / Scomparto per la produzione di ghiaccio*
13. Ripiano del vano congelatore
14. Frigorifero - ripiano porta scomparto



***Opzionale:** Le cifre riportate nel presente manuale sono fornite a titolo esemplificativo e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto. Se le parti rilevanti non sono disponibili nel prodotto acquistato, la figura si applica ad altri modelli.

4 Installazione

4.1. Luogo di installazione appropriato

Contattare un servizio autorizzato per l'installazione del prodotto. Al fine di preparare il prodotto per l'uso, fare riferimento alle informazioni contenute nel manuale d'uso e assicurarsi che l'installazione elettrica e l'installazione idrica siano appropriate. In caso contrario, chiamare un elettricista e un tecnico qualificato per fare le disposizioni necessarie.



Avvertimento: Il fabbricante non è responsabile per i danni che possono derivare da procedure eseguite da persone non autorizzate.



Avvertimento: Il prodotto non deve essere collegato durante l'installazione. Altrimenti, c'è il rischio di morte o lesioni gravi!




Avvertimento: Se la porta del locale in cui deve essere collocato il prodotto è così stretta da impedire il passaggio del prodotto, rimuovere la porta del locale e far passare il prodotto attraverso la porta girandola di lato; se ciò non funziona, contattare il servizio autorizzato.

- Posizionare il prodotto su una superficie uniforme del pavimento per evitare scosse.
- Installare il prodotto ad almeno 30 cm di distanza da fonti di calore quali fornelli, nuclei di riscaldamento e stufe e ad almeno 5 cm di distanza dai forni elettrici.
- Il prodotto non deve essere esposto alla luce diretta del sole e conservato in luoghi umidi.
- Il vostro prodotto richiede un'adeguata circolazione d'aria per funzionare in modo efficiente. Se il prodotto sarà collocato in un'alcova, ricordarsi di lasciare almeno 5 cm di distanza tra il prodotto e il soffitto, la parete posteriore e le pareti laterali.
- Se il prodotto sarà collocato in un'alcova, ricordarsi di lasciare almeno 5 cm di distanza tra il prodotto e il soffitto, la parete posteriore e le pareti laterali. Verificare se il componente di protezione della parete posteriore è presente nella sua posizione (se fornito con il prodotto). Se il componente non è disponibile, o se viene perso o caduto, posizionare il prodotto in modo da lasciare almeno 5 cm di distanza tra la superficie posteriore del prodotto e la parete della stanza. Lo spazio libero nella parte posteriore è importante per un funzionamento efficiente del prodotto.
- Non installare il prodotto in luoghi in cui la temperatura scende al di sotto dei -5 °C.
- .

4.2. Regolazione dei piedi

Se il prodotto è sbilanciato dopo l'installazione, regolare i piedini anteriori ruotandoli a destra o a sinistra.

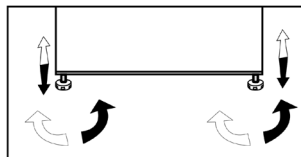

4.3. collegamento elettrico



Avvertimento: Non effettuare connessioni tramite cavi di prolunga o multi-plug.



Avvertimento: Il cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito dall'agente di servizio autorizzato.



Se due refrigeratori devono essere installati uno accanto all'altro, tra di essi deve esserci una distanza di almeno 4 cm.

- La nostra azienda non sarà responsabile per eventuali danni che si verificano quando il prodotto viene utilizzato senza messa a terra e connessione elettrica in conformità con le normative nazionali.
- La spina del cavo di alimentazione deve essere facilmente raggiungibile dopo l'installazione.
- Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple senza cavo tra il prodotto e la presa a muro.



Avviso superficie calda!
Pareti laterali del prodotto è dotato di tubi refrigerante per migliorare il sistema di raffreddamento. Il refrigerante con temperature elevate può fluire attraverso queste aree, causando superfici calde sulle pareti laterali. Questo è normale e non richiede alcuna manutenzione. Si prega di prestare attenzione quando si toccano queste aree.

5.1. Le cose da fare per risparmiare energia

- Non lasciare le porte del frigorifero aperte a lungo.
- Non mettere cibo o bevande calde nel frigorifero.
- Non sovraccaricare il frigorifero, la capacità di raffreddamento diminuirà quando la circolazione dell'aria all'interno è ostacolata.
- Al fine di conservare la massima quantità di alimenti nel vano congelatore, l'icematic, disponibile nel vano congelatore e facilmente rimovibile a mano, deve essere estratto. I valori netti di volume e di consumo energetico dichiarati sulla targhetta di alimentazione del frigorifero vengono misurati e verificati rimuovendo l'icematic. Non rimuovere gli scaffali all'interno del vano congelatore e sulla porta del vano congelatore non devono essere rimossi e devono sempre essere utilizzati forniscono facilità d'uso ed efficienza nel consumo di energia.
- Il flusso d'aria non deve essere bloccato collocando gli alimenti sui lati del ventilatore del vano congelatore. Una distanza minima di 3 cm deve essere prevista sui lati del coperchio protettivo della ventola.
- I cestelli/cassetti che sono forniti con il vano frigo devono essere sempre in uso per un basso consumo energetico e per migliori condizioni di stoccaggio.
- Poiché l'aria calda e umida non penetra direttamente nel prodotto quando le porte non sono aperte, il prodotto si ottimizzerà in condizioni sufficienti per proteggere il cibo. Funzioni e componenti come compressore, ventilatore, riscaldatore, sbrinamento, illuminazione, display e così via funzioneranno in base alle esigenze di consumo minimo di energia in queste circostanze.
- Il contatto degli alimenti con il sensore di temperatura nel vano congelatore può aumentare il consumo energetico dell'apparecchio. Si deve quindi evitare qualsiasi contatto con il sensore(i).
- A seconda delle caratteristiche del prodotto, scongelare gli alimenti surgelati nel vano frigorifero consentirà di risparmiare energia e preservare la qualità degli alimenti

5.2. uso iniziale

- Prima di utilizzare il frigorifero, assicurarsi che tutte le preparazioni siano state effettuate secondo le istruzioni riportate nelle sezioni "Istruzioni per la sicurezza e l'ambiente" e "Installazione".
- Eseguire il prodotto senza mettere alcun cibo per 6 ore e non aprire la porta a meno che certamente richiesto.



Le parti anteriori del prodotto possono risultare calde. È normale. Queste zone sono progettate per essere calde al fine di evitare la condensazione.




Collegare il prodotto a sistemi di risparmio energetico elettrico è rischioso in quanto può causare danni al prodotto.

6.1. pannello indicatore

Pannello indicatore permette di impostare la temperatura e controllare le altre funzioni relative al prodotto senza aprire la porta del prodotto. Basta premere le iscrizioni sui pulsanti rilevanti per le impostazioni delle funzioni.

***Potrebbe non essere disponibile in tutti i modelli**

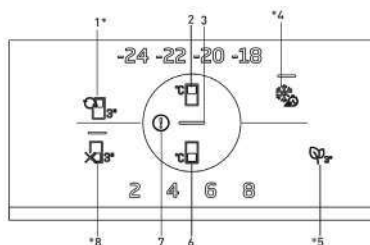

1. Chiave di conversione del compartimento*
2. Chiave di regolazione della temperatura del vano congelatore
3. Indicatore di risparmio energetico (display spento)
4. Chiave di congelamento rapido/ maniglia Light Function Cancella Key*
5. Chiave del modulo deodorante*
6. Tasto di regolazione della temperatura del refrigeratore
7. Indicatore dello stato di errore
8. Comparto del refrigerante Off (vacanza) tasto funzione*



***opzionale:** Le cifre riportate nel presente manuale sono schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto. Se le parti oggetto non sono incluse nel prodotto acquistato, allora quelle parti sono valide per altri modelli.



Leggere prima la sezione "Istruzioni di sicurezza".

***Opzionale** : Le funzioni mostrate sono opzionali, potrebbero esserci differenze di forma e posizione nelle funzioni presenti sul pannello indicatore del vostro apparecchio.

Le funzioni uditive e visive sul pannello indicatore vi assisteranno nell'uso del frigorifero.

1. Chiave di conversione compartimenti*

Quando viene premuto il tasto di congelamento rapido, il LED sul tasto si illumina e la funzione di congelamento rapido viene attivata. La temperatura del vano congelatore è impostata su -27 gradi Celsius. Premere nuovamente il tasto per annullare la funzione. La funzione di congelamento rapido viene automaticamente annullata. Per congelare una grande quantità di alimenti freschi, premere il tasto di congelamento rapido prima di inserire gli alimenti nel vano congelatore.

2. Congelatore chiave di regolazione della temperatura del compartimento

Consente di impostare la temperatura del vano congelatore. Quando si preme il tasto, la temperatura del vano congelatore può essere impostata su -18, -20, -22, -24 gradi Celsius.

3. Indicatore di risparmio energetico (display spento)

La funzione di risparmio energetico viene attivata automaticamente e il simbolo di risparmio energetico si illumina quando la porta del prodotto non è aperta o chiusa per un certo periodo di tempo.

Quando la funzione di risparmio energetico è attiva, tutti i simboli sullo schermo tranne il simbolo di risparmio energetico saranno disattivati. Quando la funzione di risparmio energetico è attiva, premendo un tasto o aprendo la porta si disattiverà la funzione di risparmio energetico e i segnali del display torneranno alla normalità. La funzione di risparmio energetico è attivata in fabbrica e non può essere annullata.

4. Chiave di congelamento rapido

Quando viene premuto il tasto di congelamento rapido, il LED sul tasto si illumina e la funzione di congelamento rapido viene attivata. La temperatura del vano congelatore è impostata su -27 gradi Celsius. Premere nuovamente il tasto per annullare la funzione. La funzione di congelamento rapido viene annullata automaticamente. Per congelare una grande quantità di alimenti freschi, premere il tasto di congelamento rapido prima di inserire gli alimenti nel vano congelatore.

5. *Chiave del modulo deodorante

Premere questo tasto per 3 secondi per attivare/disattivare la funzione deodorante. Quando la funzione deodorante è attiva, il LED sulla rispettiva chiave si illumina. Quando la funzione è attiva, il modulo deodorante sarà azionato periodicamente.

6. Frigorifero Temperatura del vano chiave di impostazione

Consente di impostare la temperatura del vano refrigerante. Premendo il tasto la temperatura del vano refrigerante viene impostata su 8, 6, 4, 2 Celsius.

7. Indicatore di stato dell'errore

Questo indicatore è attivo quando il frigorifero non può eseguire un raffreddamento adeguato o in caso di errore del sensore. "E" verrà visualizzato sull'indicatore di temperatura del vano congelatore e figure come 1,2,3... verranno visualizzate sull'indicatore di temperatura del vano refrigerante. Queste cifre forniscono informazioni al servizio autorizzato sull'errore che si è verificato.

Il punto esclamativo può essere visualizzato per un po' quando si carica cibo caldo nel vano congelatore o tenere la porta aperta per un lungo periodo di tempo. Questo non è un difetto, questo avvertimento sarà rimosso quando il cibo si raffredda o quando viene premuto qualsiasi tasto.


8. *Scomparto del refrigeratore spento (vacanza) Tasto funzione

Premere il tasto per 3 secondi per attivare la funzione di vacanza. La modalità di vacanza viene attivata e il LED sul tasto si illumina. "- -" verrà visualizzato sull'indicatore di temperatura del Cooler Compartment e il refrigeratore non esegue attivamente il raffreddamento. Se si attiva questa funzione, non conservare il cibo nel vano frigo. Gli altri scomparti continuano a raffreddarsi secondo le temperature impostate in precedenza. Premere nuovamente il tasto per 3 secondi per annullare questa funzione.

6.2. pannello indicatore

Pannello indicatore permette di impostare la temperatura e controllare le altre funzioni relative al prodotto senza aprire la porta del prodotto. Basta premere le iscrizioni sui pulsanti rilevanti per le impostazioni delle funzioni.

***Potrebbe non essere disponibile in tutti i modelli**

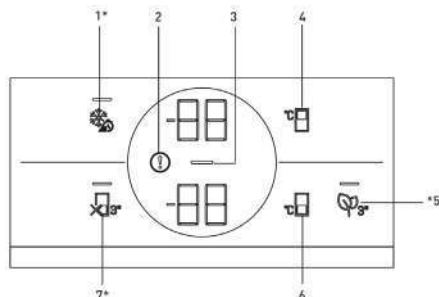

1. Tasto di congelamento rapido/Tasto di cancellazione della funzione luce maniglia*
2. Indicatore delle condizioni di errore
3. Indicatore di risparmio energetico (display spento)
4. Chiave di regolazione della temperatura del vano congelatore
5. Chiave del modulo deodorante*
6. Tasto di regolazione della temperatura del frigorifero
7. Tasto di funzione per il vano frigorifero disattivato (vacanza)*



***Opzionale:** Le cifre riportate nel presente manuale sono schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto. Se le parti oggetto non sono incluse nel prodotto che hai acquistato, allora quelle parti sono valide per altri modelli.

1. La chiave di congelamento rapido

Quando viene premuto il tasto di congelamento rapido, il LED sul tasto si illumina e la funzione di congelamento rapido viene attivata. La temperatura del vano congelatore è impostata su -27 gradi Celsius. Premere nuovamente il tasto per annullare la funzione. La funzione di congelamento rapido viene automaticamente annullata. Per congelare una grande quantità di alimenti freschi, premere il tasto di congelamento rapido prima di inserire gli alimenti nel vano congelatore.

*Maniglia luce funzione impostazione chiave

La funzione di illuminazione della maniglia può essere commutata tra modalità aperta e chiusa premendo il tasto di congelamento rapido per 3 secondi. In modalità chiusa, la luce della maniglia si accende solo quando viene aperta la porta dell'apparecchio e si spegne dopo un po' di tempo dopo che la porta è stata chiusa. In modalità aperta, la luce della maniglia si accende quando viene aperta la porta dell'apparecchio, la luce della maniglia rimane accesa dopo un po' di tempo dopo che la porta è stata chiusa. La funzione di illuminazione della maniglia è impostata sulla modalità chiusa di fabbrica.

2. Indicatore di stato dell'errore

Questo indicatore è attivo quando il frigorifero non può eseguire un raffreddamento adeguato o in caso di errore del sensore. "E" verrà visualizzato sull'indicatore di temperatura del vano congelatore e figure come 1,2,3... verranno visualizzate sull'indicatore di temperatura del vano refrigerante. Queste cifre forniscono informazioni al servizio autorizzato sul l'errore che si è verificato.

Il punto esclamativo può essere visualizzato per un po' quando si carica cibo caldo nel vano congelatore o tenere la porta aperta per un lungo periodo di tempo. Questo non è un difetto, questo avvertimento sarà rimosso quando il cibo si raffredda o quando viene premuto qualsiasi tasto.

3. Indicatore di risparmio energetico (display spento)

La funzione di risparmio energetico viene attivata automaticamente e il simbolo di risparmio energetico si illumina quando la porta del prodotto non è aperta o chiusa per un certo periodo di tempo.

Quando la funzione di risparmio energetico è attiva, tutti i simboli sullo schermo tranne il simbolo di risparmio energetico saranno disattivati. Quando la funzione di risparmio energetico è attiva, se si preme un tasto o si apre la porta, la funzione di risparmio energetico viene disattivata e i simboli sullo schermo tornano alla normalità.

La funzione di risparmio energetico è attivata in fabbrica e non può essere annullata.

4. La chiave di regolazione della temperatura del vano congelatore

La regolazione della temperatura è fatta per il vano congelatore. Quando si preme il tasto, la temperatura del vano congelatore può essere impostata su -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 gradi Celsius.

5. *Chiave del modulo deodorante

Premere questo tasto per 3 secondi per attivare/disattivare la funzione deodorante. Quando la funzione deodorante è attiva, il LED sulla rispettiva chiave si illumina. Quando la funzione è attiva, il modulo deodorante sarà azionato periodicamente.

6. Frigorifero Temperatura del vano chiave di impostazione

Consente di impostare la temperatura del vano refrigerante. Quando si preme questo tasto, la temperatura del vano refrigerante è impostata su 8,7,6,5,4,3,2 e 1 valori Celsius

7. Scomparto frigorifero spento (vacanza) Tasto funzione

Per attivare la funzione di vacanza, premere il tasto per 3 secondi. La modalità di vacanza sarà attivata e il LED sul tasto si illuminerà.


Il vano refrigerante non svolge una funzione di raffreddamento attivo. Se si attiva questa funzione, non conservare il cibo nel vano frigo. Gli altri scomparti continuano a raffreddarsi secondo le temperature impostate in precedenza. Premere nuovamente il tasto per 3 secondi per annullare questa funzione.

6.3. Tasto di regolazione della temperatura

***Potrebbe non essere disponibile in tutti i modelli**

La temperatura interna del frigorifero cambia per i seguenti motivi;

- Temperature stagionali,
- Apertura frequente della porta e permanenza per lunghi periodi,
- Alimenti messi in frigorifero senza raffreddamento fino alla temperatura ambiente,
- La posizione del frigorifero nella stanza (es. esposizione alla luce solare).
- È possibile regolare la variazione della temperatura interna dovuta a tali motivi utilizzando il pulsante di impostazione.

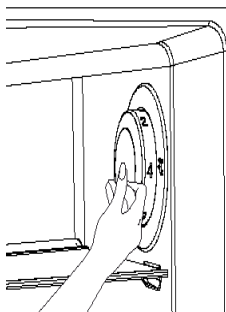

***opzionale:** Le cifre riportate nel presente manuale sono schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto. Se le parti oggetto non sono incluse nel prodotto acquistato, allora quelle parti sono valide per altri modelli..


6.4. Funzione di vacanza

***Potrebbe non essere disponibile in tutti i modelli**


Se le porte del prodotto non vengono aperte per 12 ore dopo che la manopola di controllo della temperatura è stata commutata nella posizione più calda, la funzione di vacanza verrà attivata automaticamente.

Per annullare la funzione, modificare l'impostazione della manopola.

Non è consigliabile conservare gli alimenti nel vano frigorifero quando la funzione vacanza è attiva.

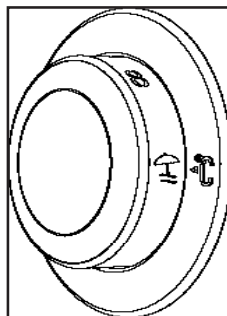

- Quando l'operazione di impostazione è completata, si può premere la manopola di controllo della temperatura e avere nascosto.

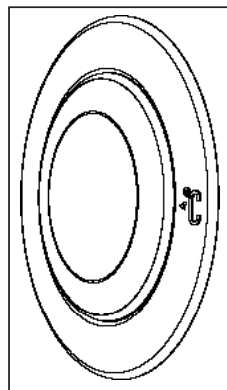

6.5. Contenitore di ghiaccio

***Potrebbe non essere disponibile in tutti i modelli**

- Rimuovere il contenitore del ghiaccio dal vano congelatore.
- Riempire il contenitore del ghiaccio con acqua.
- Posizionare il contenitore del ghiaccio nel vano congelatore. Circa due ore dopo, il ghiaccio è pronto.
- Rimuovere il contenitore del ghiaccio dal vano congelatore e piegarlo sopra la piastra di servizio. I cubetti di ghiaccio cadranno facilmente sulla piastra di servizio.



6.6. portauovo

***Potrebbe non essere disponibile in tutti i modelli**

È possibile installare il portauovo alla porta desiderata o mensola del corpo. Se sarà collocato su mensole del corpo che gli scaffali più bassi sono raccomandati.




Never place the egg holder in the freezer compartment

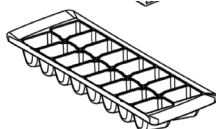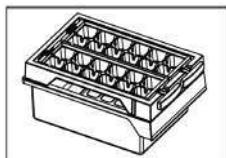

6.7. Fan


Il ventilatore è progettato per garantire una distribuzione omogenea e la circolazione dell'aria fredda all'interno del frigorifero. Il tempo di funzionamento del ventilatore può variare a seconda delle proprietà del prodotto.

Mentre il ventilatore funziona solo con il compressore in alcuni prodotti, il sistema di controllo determina il suo tempo di funzionamento in alcuni prodotti in conformità con il requisito di raffreddamento.

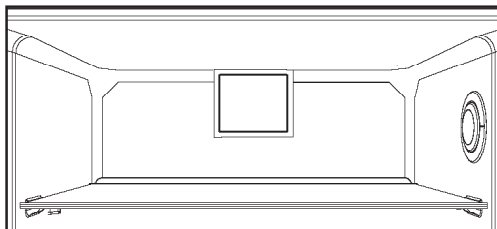

6.8. Crisper

Crisper del prodotto è progettato appositamente per mantenere le verdure fresche senza perdere la loro umidità. A tal fine, la circolazione dell'aria fredda viene intensificata in generale intorno al crisper.

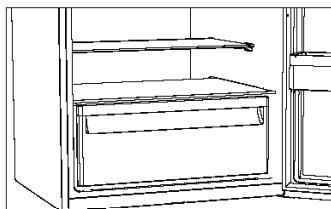


6.9. Scomparto latticini

***Potrebbe non essere disponibile in tutti i modelli**

Utilizzare questo scomparto per conservare i prodotti alimentari che devono essere conservati a una temperatura inferiore o i prodotti a base di carne che si consumeranno in breve tempo.

Lo scomparto del Scomparto latticini è il luogo più fresco nel frigorifero, dove è possibile conservare i prodotti lattiero-caseari, la carne, il pesce e il pollame in condizioni di conservazione ideali. Frutta e verdura non devono essere conservate in questo scomparto.

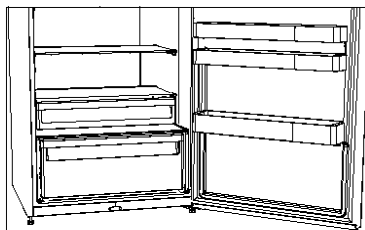

6.10. luce blu/HarvestFresh

***Potrebbe non essere disponibile in tutti i modelli**

per la luce blu,

La frutta e la verdura immagazzinate nei crisper, illuminati da luce blu, continuano la loro fotosintesi grazie all'effetto della lunghezza d'onda della luce blu e conservano così il contenuto di vitamine.

per HarvestFresh,

La frutta e la verdura conservano le loro vitamine per un tempo più lungo grazie ai cicli blu, verde, rosso e scuro che simulano un ciclo diurno. Se si apre la porta del frigorifero durante il periodo di oscurità della tecnologia HarvestFresh, il frigorifero lo rileverà automaticamente e abiliterà la luce blu-verde o rossa per illuminare il frullatore. Dopo aver chiuso la porta del frigorifero, il periodo di oscurità continuerà, rappresentando l'ora della notte in un ciclo diurno.

6.11. Frigorifero a umidità controllata

***Potrebbe non essere disponibile in tutti i modelli**

Grazie al crisper a umidità controllata, frutta e verdura possono essere conservati per un periodo più lungo in condizioni di umidità ideali. Con il sistema di regolazione dell'umidità con 3 opzioni davanti al crisper, è possibile controllare l'umidità all'interno del vano in base al cibo che si memorizza. Ti consigliamo di conservare il tuo cibo selezionando l'opzione verdura quando si conservano solo le verdure, l'opzione frutta quando si conservano solo la frutta e l'opzione mista quando si conservano gli alimenti misti.

Si consiglia di non conservare la verdura e la frutta in sacchetti per migliorare il periodo di conservazione del cibo e sfruttare al meglio il sistema di controllo dell'umidità. Lasciarli in sacchetti di plastica fa marcire le verdure in breve tempo. Raccomandiamo che i cetrioli e i broccoli, in particolare, non siano conservati in sacchi chiusi. In situazioni in cui non è preferibile il contatto con altre verdure, utilizzare materiali di imballaggio come la carta che ha un certo livello di porosità in termini di igiene.

Quando si posizionano le verdure, collocare quelle pesanti e dure sul fondo e quelle leggere e morbide sulla parte superiore, tenendo conto dei pesi specifici delle verdure.

Non mettere frutti che hanno un'elevata produzione di etilene come pera, albicocca, pesca e in particolare la mela nello stesso crisper con altre verdure e frutta. Il gas etilene che esce da questi frutti potrebbe causare altri ortaggi e frutta a maturare più velocemente e marcire in un periodo di tempo più breve.

6.12. Utilizzo del distributore d'acqua

***Potrebbe non essere disponibile in tutti i modelli**



È normale che i primi bicchieri d'acqua prelevati dall'erogatore siano caldi.



Se l'erogatore d'acqua non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, smaltire i primi bicchieri d'acqua per ottenere acqua fresca.

1. Spingere la leva del distributore d'acqua con il bicchiere. Se si utilizza una tazza di plastica morbida, spingere la leva con la mano sarà più facile.
2. Dopo aver riempito la tazza fino al livello desiderato, rilasciare la leva.



Si prega di notare che la quantità d'acqua che scorre dal distributore dipende da quanto si preme la leva. Man mano che il livello dell'acqua nella tazza/bicchiere aumenta, ridurre delicatamente la quantità di pressione sulla leva per evitare il traboccamento. Se si preme leggermente il braccio, l'acqua gocciola; questo è abbastanza normale e non un guasto.



Non riempire il serbatoio dell'acqua con nessun altro liquido, ad eccezione di acqua come succhi di frutta, bevande gassate o bevande alcoliche che non sono adatte per l'uso nel distributore d'acqua. Il distributore d'acqua subirà danni irreparabili se questi tipi di liquidi vengono utilizzati. La garanzia non copre tali usi. Alcune sostanze chimiche e additivi contenuti in questi tipi di bevande/liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua.



Utilizzare solo acqua potabile pulita.



La capacità del serbatoio dell'acqua è di 3 litri; non riempire troppo.

6.13. Pulizia del serbatoio dell'acqua

***Potrebbe non essere disponibile in tutti i modelli**

1. Rimuovere il serbatoio di riempimento dell'acqua all'interno dello scaffale della porta.
2. Rimuovere la mensola della porta tenendo da entrambi i lati.
3. Afferrare il serbatoio dell'acqua da entrambi i lati e rimuoverlo con un angolo di 45 °C.
4. Rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua e pulire il serbatoio.



I componenti del serbatoio e dell'erogatore d'acqua non devono essere lavati in lavastoviglie.


6.14. vaschetta


***Potrebbe non essere disponibile in tutti i modelli**

L'acqua che sgocciola mentre si utilizza il distributore di acqua si accumula nel vassoio di scarico.


Rimuovere il filtro di plastica come mostrato nella figura.

Con un panno pulito e asciutto, rimuovere l'acqua che si è accumulata.

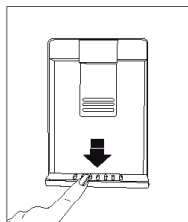


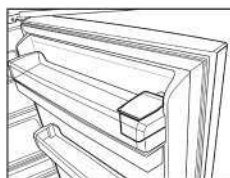

1

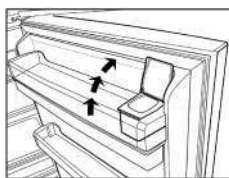


2

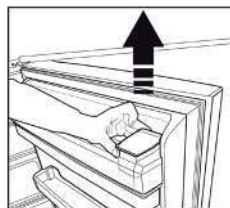


3



4

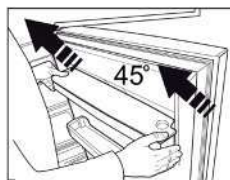

5

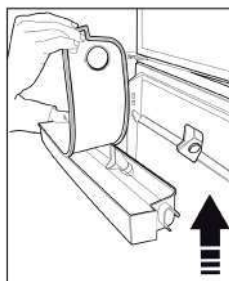



6



Prima di utilizzare l'erogatore d'acqua nel prodotto, verificare se il Child Lock è attivo o meno. Guardare le informazioni nelle figure relative alle posizioni ON/OFF del blocco per bambini da controllare.

Accertarsi che la serratura per bambini si chiuda esattamente come mostrato nella figura quando è disattivata.

Blocco bambino ON (sinistra) OFF (destra).

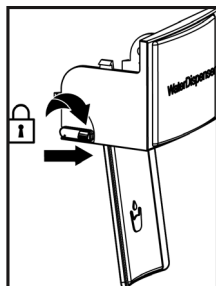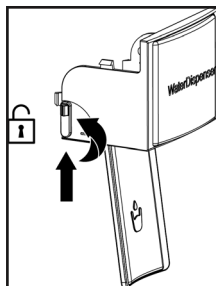

6.15. Riempire il serbatoio del distributore d'acqua

***Potrebbe non essere disponibile in tutti i modelli**

Il serbatoio di riempimento del serbatoio dell'acqua si trova all'interno dello scaffale della porta.

1. Aprire il coperchio del serbatoio.
2. Riempire il serbatoio con acqua potabile fresca.
3. Chiudere il coperchio.


6.16. Congelazione di alimenti freschi

- Al fine di preservare la qualità del cibo, deve essere congelato il più rapidamente possibile quando viene posto nel vano congelatore, utilizzare la funzione di congelamento rapido a questo scopo.
- È possibile conservare gli alimenti più a lungo nel vano congelatore quando li si congela mentre sono freschi.
- Imballare il cibo da congelare e chiudere l'imballaggio in modo che non permetta l'ingresso di aria.
- Assicurarsi di aver imballato il cibo prima di metterlo nel congelatore. Utilizzare contenitori per congelatori, pellicole e carte a prova d'umidità, sacchetti di plastica e altri materiali da imballaggio al posto delle tradizionali carte da imballaggio.
- Etichettare ogni confezione di alimenti aggiungendo la data prima del congelamento. In questo modo è possibile distinguere la freschezza di ogni confezione alimentare quando si apre il congelatore. Conservare gli alimenti congelati prima nella parte anteriore del vano per assicurarsi che siano usati prima.



Il congelatore si scongela automaticamente.

- Gli alimenti surgelati devono essere utilizzati immediatamente dopo lo scongelamento e non devono essere nuovamente congelati
- Non congelare grandi quantità di cibo contemporaneamente.

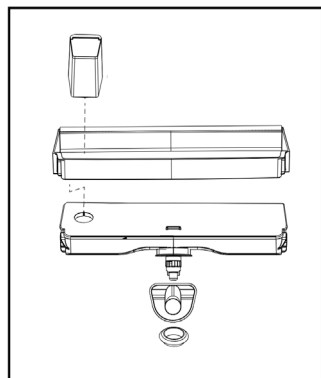

Funzionamento del prodotto

Impostazione del vano congelatore	Regolazione del vano frigorifero	commenti
-18°C	4°C	Questa è l'impostazione normale consigliata.
-20,-22 ago -24°C	4°C	Queste impostazioni sono raccomandate quando la temperatura ambiente supera i 30 °C.
congelamento rapido	4°C	Utilizzare quando si desidera congelare il cibo in breve tempo. Il prodotto tornerà alla sua modalità precedente quando il processo è finito.
-18°C o più freddo	2°C	Utilizzare queste impostazioni se si ritiene che il vano frigorifero non sia sufficientemente freddo a causa delle condizioni atmosferiche calde o di frequenti aperture e chiusure della porta.

6.17. Raccomandazioni per la conservazione degli alimenti surgelati

Il compartimento deve essere regolato almeno a -18 °C.

1. Mettere i pacchetti nel congelatore il più rapidamente possibile dopo l'acquisto senza permettere che si scongelino.
2. Verificare se le date "Da utilizzare" e "Migliore" sulla confezione sono scadute o meno prima di congelarla.
3. Assicurarsi che la confezione del cibo non sia danneggiata.

6.18. Informazioni sul congelamento

Secondo le norme IEC 62552, il prodotto deve congelare almeno 4,5 kg di alimenti a una temperatura ambiente di 25 °C fino a -18 °C o inferiore entro 24 ore per ogni 100 litri di volume del congelatore.

È possibile conservare il cibo per un lungo periodo solo a -18 °C o a temperature inferiori.

Si può mantenere la freschezza degli alimenti per molti mesi (a -18 °C o temperature più basse nel congelatore).

Gli alimenti da congelare non devono entrare in contatto con i prodotti precedentemente congelati per evitare che vengano parzialmente scongelati. Far bollire le verdure e scolare l'acqua per conservarle più a lungo come congelate. Dopo aver drenato l'acqua, metterli in imballaggi a prova d'aria e metterli nel congelatore. Alimenti come banane, pomodori, lattuga, sedano, uova sode, patate non sono adatti per il congelamento. Quando questi alimenti sono congelati, solo il loro valore nutrizionale e il loro gusto saranno influenzati negativamente. Non devono essere compromessi in modo da creare un rischio per la salute umana.

6.19. Lampada di illuminazione

***Potrebbe non essere disponibile in tutti i modelli**

Le lampade a LED sono utilizzate come lampade di illuminazione. Contattare il servizio autorizzato in caso di problemi con questo tipo di luce.

La lampada(e) utilizzata in questo apparecchio non è adatta per l'illuminazione di ambienti domestici.

Lo scopo di questa lampada è quello di aiutare l'utente a collocare gli alimenti nel frigorifero/ congelatore in modo sicuro e confortevole.

6.20. Collocazione del cibo

Freezer compartment shelves	Various frozen food such as meat, fish, ice cream, vegetables and etc.
Refrigerator compartment shelves	Food in pans, covered plates and closed containers, eggs (in closed container)
Door shelves of fridge compartment	Small and packaged food or beverage
Crisper	Vegetables and fruits
Fresh zone compartment	Delicatessen (breakfast food, meat products that shall be consumed in a short time)

6.21. Avviso di apertura della porta

***Potrebbe non essere disponibile in tutti i modelli**

Il sistema di allarme per porte aperte del frigorifero può variare a seconda del modello.

Versione 1: se la porta del prodotto rimane aperta per un certo tempo (tra 60 s e 120 s), suona un segnale di avvertimento audio; a seconda del modello di prodotto, può essere visualizzato anche un segnale di avvertimento visivo (luce lampeggiante). Se si chiude la porta del dispositivo o si preme un pulsante sullo schermo del dispositivo, l'eventuale suono di avvertimento verrà interrotto.


Versione 2: Se la porta del dispositivo rimane aperta per un certo periodo di tempo (tra 60 s e 120 s), viene emesso l'avviso di apertura della porta. L'allarme porta aperta viene suonato gradualmente. In primo luogo, un segnale acustico inizia a suonare. Dopo 4 minuti, se la porta non è ancora chiusa, viene attivato un avvertimento visivo (luce lampeggiante). L'avviso di apertura della porta sarà ritardato per un certo periodo di tempo (tra 60 s e 120 s) quando viene premuto qualsiasi tasto sullo schermo del prodotto. Quindi il processo ricomincerà. Quando la porta del dispositivo è chiusa, l'avviso di apertura della porta verrà annullato.

6.22. Cambiare la direzione di apertura della porta

***Potrebbe non essere disponibile in tutti i modelli**

La direzione di apertura della porta del frigorifero può essere modificata a seconda del luogo in cui viene utilizzato. Se questo è necessario, si prega di chiamare il servizio autorizzato più vicino.

La descrizione di cui sopra è un'espressione generica. Per informazioni su come cambiare la direzione di apertura della porta, è necessario fare riferimento all'etichetta di avvertenza situata sul lato interno della porta.

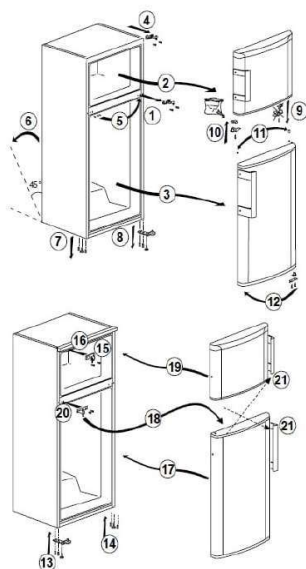

Avvertimento: Leggere prima la sezione "Istruzioni di sicurezza".



Avvertimento: Scollegare il frigorifero prima di pulirlo.

- Non utilizzare utensili taglienti o abrasivi per pulire il prodotto. Non utilizzare materiali come detersivi per la casa, sapone, detersivi, gas, benzina, alcool, cera, ecc.
- La polvere deve essere rimossa dalla griglia di ventilazione sul retro del prodotto almeno una volta all'anno (senza aprire il coperchio). La pulizia deve essere effettuata con un panno asciutto.

Per i prodotti con la fontana di acqua/macchina per ghiaccio

- Se l'acqua nel serbatoio dell'acqua ha aspettato per 2-3 settimane, deve essere sostituito.
- Il serbatoio dell'acqua e i componenti della fontana non devono essere lavati in lavastoviglie.
- Sciogliere un cucchiaino di carbonato nell'acqua. Inumidire un pezzo di stoffa nell'acqua e strizzare. Pulire il dispositivo con questo panno e asciugarlo completamente.
- Tenere l'acqua lontana dal coperchio della lampada e da altre parti elettriche.
- Pulire la porta con un panno umido. Rimuovere tutto il contenuto per rimuovere la porta e i supporti del corpo. Rimuovere i supporti sollevandoli verso l'alto. Pulire e asciugare gli scaffali, quindi fissare di nuovo in posizione facendo scorrere dall'alto.
- Non utilizzare acqua clorata o detersivi sulla superficie esterna e sulle parti cromate del prodotto. Il cloro causerà la ruggine su tali superfici metalliche.
- Non utilizzare utensili taglienti e abrasivi, sapone, materiali per la pulizia della casa, detersivi, gas, benzina, vernice e sostanze simili per evitare la deformazione della parte di plastica e la rimozione delle impronte sulla parte. Utilizzare acqua tiepida e un panno morbido per la pulizia, quindi asciugare.
- Sui prodotti privi della funzione No-Frost, sulla parete posteriore del vano congelatore possono comparire gocce d'acqua e ghiaccio fino allo spessore di un dito. Non pulire, e mai applicare oli o materiali simili.
- Utilizzare un panno in microfibra leggermente umido per pulire la superficie esterna del prodotto. Le spugne e altri tipi di panni per la pulizia possono causare graffi.
- Per pulire tutti i componenti rimovibili durante la pulizia della superficie interna del prodotto, lavare questi componenti con una soluzione delicata costituita da sapone, acqua e carbonato. Lavare e asciugare accuratamente. Evitare il contatto dell'acqua con i componenti di illuminazione e il pannello di controllo.



Attenzione Non utilizzare aceto, alcool o altri detersivi a base di alcool su superfici interne.

7.1. Superfici esterne in acciaio inossidabile

Utilizzare un detersivo non abrasivo per acciaio inox e applicarlo con un panno morbido privo di pelucchi. Per lucidare, asciugare delicatamente la superficie con un panno in microfibra imbevuto di acqua e utilizzare il camoscio lucidante a secco. Seguire sempre le venature dell'acciaio inossidabile.

Risoluzione dei problemi

- Le porte sono state aperte frequentemente o tenute aperte per lunghi periodi. >>> L'aria calda che si muove all'interno farà funzionare il prodotto più a lungo. Non aprire troppo spesso le porte.
- La porta del congelatore o del frigorifero potrebbe essere aperta. >>> Verificare che le porte siano completamente chiuse.
- Il prodotto potrebbe essere impostato su una temperatura troppo bassa. >>> Impostare la temperatura ad un grado superiore e attendere che il prodotto raggiunga la temperatura regolata.
- La lavatrice della porta del frigorifero o del congelatore potrebbe essere sporca, usurata, rotta o non correttamente sistemata. >>> Pulire o sostituire la lavatrice. Danneggiato/strappato porta rondella causerà il prodotto a funzionare per periodi più lunghi per preservare la temperatura corrente.

La temperatura del congelatore è molto bassa, ma la temperatura del frigorifero è adeguata.

- La temperatura del vano congelatore è impostata su un grado molto basso. >>> Impostare la temperatura del vano congelatore su un grado più alto e controllare di nuovo.

La temperatura di raffreddamento è molto bassa, ma la temperatura del congelatore è adeguata.

- La temperatura del vano frigorifero è impostata a un grado molto basso. >>> Impostare la temperatura del vano congelatore ad un grado più alto e controllare di nuovo.

I prodotti alimentari conservati nei cassetti del vano frigorifero sono congelati.

- La temperatura del vano frigorifero è impostata a un grado molto basso. >>> Impostare la temperatura del vano congelatore ad un grado più alto e controllare di nuovo.

La temperatura nel frigorifero o nel congelatore è troppo alta.

- La temperatura del vano refrigerante è impostata su un livello molto elevato. >>> L'impostazione della temperatura del vano refrigerante influisce sulla temperatura nel vano congelatore. Attendere che la temperatura delle parti rilevanti raggiunga il livello sufficiente cambiando la temperatura dei compartimenti frigorifero o congelatore.
- Le porte sono state aperte frequentemente o tenute aperte per lunghi periodi. >>> Non aprire le porte troppo spesso.
- La porta potrebbe essere aperta. >>> Chiudere completamente la porta.
- Il prodotto può essere stato recentemente collegato o un nuovo alimento è posto all'interno. >>> Questo è normale. Il prodotto impiegherà più tempo per raggiungere la temperatura impostata se è stato collegato di recente o se al suo interno viene inserito un nuovo alimento.
- Grandi quantità di alimenti caldi possono essere stati recentemente inseriti nel prodotto. >>> Non inserire alimenti caldi nel prodotto.

Agitazione o rumore.

- Il terreno non è livellato o durevole. >>> Se il prodotto si scuote quando viene spostato lentamente, regolare i supporti per bilanciare il prodotto. Assicurarsi inoltre che il terreno sia sufficientemente resistente per sostenere il prodotto.
- Eventuali elementi posti sul prodotto possono causare rumore. >>> Rimuovere tutti gli elementi posti sul prodotto.

Questo prodotto è dotato di una sorgente luminosa della classe energetica "G". La sorgente luminosa in questo prodotto deve essere sostituita solo da riparatori professionisti.

Il prodotto sta facendo rumore di liquido che scorre, spruzzando etc.

- I principi di funzionamento del prodotto riguardano flussi di liquidi e gas. >>> Si tratta di un normale malfunzionamento.

C'è il suono del vento che soffia dal prodotto.

- Il prodotto utilizza un ventilatore per il processo di raffreddamento. Questo è normale e non un malfunzionamento.

Presenza di condensa sulle pareti interne del prodotto.

- Il tempo caldo o umido aumenterà la formazione di ghiaccio e condensa. Questo è normale e non un malfunzionamento.
- Le porte sono state aperte frequentemente o tenute aperte per lunghi periodi. >>> Non aprire le porte troppo spesso; se aperto, chiudere la porta.
- La porta potrebbe essere aperta. >>> Chiudere completamente la porta.

Vi è condensazione sull'esterno del prodotto o tra le porte.

- Il tempo ambiente può essere umido, questo è abbastanza normale in tempo umido. >>> La condensazione si dissiperà quando l'umidità è ridotta.

L'interno puzza male.

- Il prodotto non viene pulito regolarmente. >>> Pulire l'interno regolarmente con spugna, acqua calda e acqua gassata.
- Alcuni supporti e materiali di imballaggio possono provocare odori. >>> Utilizzare supporti e materiali di imballaggio non privi di odori.
- Gli alimenti sono stati collocati in contenitori non sigillati. >>> Conservare gli alimenti in contenitori sigillati. I microrganismi possono diffondersi dagli alimenti non sigillati e causare cattivi odori. Rimuovere dal prodotto gli alimenti scaduti o rovinati.

La porta non si chiude.

- Le confezioni di cibo potrebbero bloccare la porta. >>> Spostare tutti gli oggetti che bloccano le porte.
- Il prodotto non è in posizione eretta sul terreno. >>> Regolare i supporti per bilanciare il prodotto.
- Il terreno non è livellato o durevole. >>> Assicurarsi che il terreno sia livellato e sufficientemente durevole per sopportare il prodotto.

Il cestino delle verdure è intasato.

- I prodotti alimentari possono essere in contatto con la sezione superiore del cassetto. >>> Riorganizzare i prodotti alimentari nel cassetto.

Se la superficie del prodotto è calda.

- Durante il funzionamento del prodotto possono essere osservate temperature elevate tra le due porte, sui pannelli laterali e sulla griglia posteriore. Questo è normale e non richiede manutenzione! Fare attenzione quando si toccano queste aree.



Avvertimento:

Se il problema persiste dopo aver seguito le istruzioni di questa sezione, contattare il fornitore o un servizio autorizzato. Non tentare di riparare il prodotto.

Αγαπητέ πελάτη,

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν, το οποίο κατασκευάστηκε με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο καθώς και κάθε άλλο συνοδευτικό έγγραφο πριν από τη χρήση του προϊόντος και φυλάξτε τα για μελλοντική αναφορά. Δώστε προσοχή σε όλες τις πληροφορίες και προειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσετε τον εαυτό σας και το προϊόν σας από πιθανούς κινδύνους. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης. Συμπεριλάβετε αυτό το εγχειρίδιο μαζί με τη συσκευή, εάν την παραδώσετε σε άλλο άτομο.

Στο εγχειρίδιο χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

	Κίνδυνος που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή τραυματισμό.
	Σημαντικές πληροφορίες ή χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη λειτουργία.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
	Εύφλεκτο υλικό, προειδοποίηση για κίνδυνο πυρκαγιάς.

Προσοχή: Κίνδυνος που μπορεί να προκαλέσει υλική ζημιά στο προϊόν ή στον περιβάλλοντα χώρο.

1 Οδηγίες Ασφαλείας	02	6 Λειτουργία της Συσκευής	07
2 Περιβαλλοντικές Οδηγίες	04	6.01 Πίνακας Ενδείξεων	07
3 Η Συσκευή σας	05	6.02 Πίνακας Ενδείξεων	07
4 Εγκατάσταση	06	6.03 Κουμπί Ρύθμισης Θερμοκρασίας	08
4.1 Κατάλληλη Θέση Εγκατάστασης	06	6.04 Λειτουργία Διακοπών	08
4.2 Ρύθμιση των Ποδιών	06	6.05 Δοχείο Πάγου	09
5 Προετοιμασία	06	6.06 Θήκη Αυγών	09
5.1 Ενέργειες για Εξοικονόμηση Ενέργειας	06	6.07 Ανεμιστήρας	09
5.2 Πρώτη Χρήση	06	6.08 Θάλαμος Φρέσκων Τροφίμων	09
		6.09 Χώρος Ψύξης	09
		6.10 Μπλε Φως / Συγκομιδή Φρέσκια	09
		6.11 Συρτάρι Λαχανικών με Έλεγχο Υγρασίας	09
		6.12 Χρήση του Διανομέα Νερού	10
		6.13 Πλήρωση της Δεξαμενής Διανομής Νερού	10
		6.14 Καθαρισμός της Δεξαμενής Νερού	10
		6.15 Δίσκος Νερού	11
		6.16 Κατάψυξη Φρέσκων Τροφίμων	11
		6.17 Συστάσεις για τη Διατήρηση Κατεψυγμένων	12
		6.18 Πληροφορίες για την Κατάψυξη Τροφίμων	12
		6.19 Τοποθέτηση Τροφίμων	12
		6.20 Προειδοποίηση Ανοιχτής Πόρτας	12
		6.21 Αλλαγή Κατεύθυνσης Ανοίγματος της Πόρτας	12
		6.22 Λαμπτήρας Φωτισμού	12
		7 Συντήρηση	13
		8 Αντιμετώπιση Προβλημάτων	13

1 Οδηγίες Ασφαλείας

- ο Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις απαραίτητες οδηγίες ασφαλείας για την αποτροπή κινδύνου τραυματισμού ή υλικών ζημιών.
- ο Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες.

	Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής πρέπει πάντα να πραγματοποιούνται από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή από άτομο που έχει οριστεί από την εταιρεία εισαγωγής.
	Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
	Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν αυτό αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης.
	Μην πραγματοποιείτε καμία τροποποίηση στο προϊόν.

1.1 Τρόπος χρήσης

Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε άλλη επίδειξη πέραν του προβλεπόμενου σκοπού του.

Το προϊόν προορίζεται για λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους, όπως κατοικίες ή παρόμοια περιβάλλοντα.

Παράδειγμα: σε κουζίνες προσωπικού καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, ή σε αγροκτήματα, μονάδες ξενοδοχείων ή μοτέλ, ή άλλες εγκαταστάσεις ανάπαυσης που χρησιμοποιούνται από πελάτες, καθώς και σε ξενώνες ή παρόμοια περιβάλλοντα, ή σε υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης και παρόμοιες εφαρμογές εκτός λιανικής πώλησης.

Το προϊόν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς ή ημι-εξωτερικούς χώρους, όπως πλοία, τροχόσπιτα ή μπαλκόνια.

Η έκθεση του προϊόντος σε βροχή, χιόνι, ηλιακή ακτινοβολία και άνεμο μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

1.2 Ασφάλεια παιδιών, ευάλωτων ατόμων και κατοικίδιων ζώων

ο Παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν υπό επίβλεψη ή σύμφωνα με οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής, εφόσον κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. ο Δεν επιτρέπεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών να τοποθετούν ή να αφαιρούν τρόφιμα από/προς το ψυγείο.

ο Οι ηλεκτρικές συσκευές ενέχουν κινδύνους για τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα. Τα παιδιά και τα κατοικίδια πρέπει να αποφεύγουν να παίζουν με το προϊόν, να σκαρφαλώνουν πάνω του ή να εισέρχονται σε αυτό.

ο Τα παιδιά δεν πρέπει να πραγματοποιούν καθαρισμό ή συντήρηση από τον χρήστη, εκτός εάν επιβλέπονται. ο Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Κίνδυνος τραυματισμού και ασφυξίας. Πριν απορρίψετε παλιές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

2. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφαιρέστε το από τη συσκευή μαζί με το φιλ.

3. Μην αφαιρείτε τα ράφια και τα συρτάρια από το προϊόν, ώστε να αποτρέψετε τα παιδιά από το να εισέλθουν στη συσκευή.

4. Αφαιρέστε τις πόρτες.

1. Αποθηκεύστε το προϊόν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί.

2. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με την αποσυναρμολογημένη συσκευή.

οΜην απορρίπτετε το προϊόν σε φωτιά.

Κίνδυνος έκρηξης!

οΕάν υπάρχει κλειδαριά στην πόρτα του προϊόντος, κρατήστε το κλειδί μακριά από παιδιά.

οΚατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο από κάτι.

οΜην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές πρίζες ή φορητές τροφοδοσίες ρεύματος στο πίσω μέρος της συσκευής.

1.3 Ηλεκτρική ασφάλεια

οΤο προϊόν δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στην πρίζα κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής και μεταφοράς.

οΣε περίπτωση φθοράς του καλωδίου τροφοδοσίας, αυτό πρέπει να αντικαθίσταται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο σέρβις, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.

οΜην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από τη συσκευή ή στο πίσω μέρος της. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο. Το καλώδιο δεν πρέπει να λυγίζει, να πιέζεται ή να έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας.

οΜη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, πολύπριζο ή προσαρμογέα για τη λειτουργία του προϊόντος σας.

οΤα φορητά πολύπριζα ή οι φορητές πηγές τροφοδοσίας ενδέχεται να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά. Συνεπώς, μην τοποθετείτε φορητές πολύπριζες παροχές πίσω από το προϊόν ή κοντά του.

οΜην συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε χαλαρή ή κατεστραμμένη πρίζα. Αυτού του είδους οι συνδέσεις μπορεί να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά.

οΗ πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να προβλέπεται εγκατάσταση σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η οποία να αποσυνδέει όλους τους πόλους από το δίκτυο (ασφάλεια, κεντρικός διακόπτης κ.λπ.).

οΜην αγγίζετε το φισ με βρεγμένα χέρια! οΚατά την αποσύνδεση της συσκευής, μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας αλλά το φισ.

1.4 Ασφάλεια μεταφοράς του προϊόντος

οΒεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα πριν τη μετακίνηση του προϊόντος.

οΑυτό το προϊόν είναι βαρύ· μην το μετακινείτε μόνοι σας. Ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί σε περίπτωση πτώσης του πάνω σας. Μην χτυπάτε ή ρίχνετε το προϊόν κατά τη μεταφορά του. οΚλείνετε πάντα τις πόρτες και μην κρατάτε το προϊόν από τις πόρτες του κατά τη μεταφορά.

οΦροντίστε να μην προκληθεί ζημιά στο σύστημα ψύξης και στους σωλήνες κατά τη μεταφορά του προϊόντος. Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία σε περίπτωση ζημιάς στους σωλήνες και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.

1.5 Ασφάλεια εγκατάστασης

οΕπικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις για την εγκατάσταση της συσκευής. Για την προετοιμασία της συσκευής προς χρήση, ανατρέξτε στις πληροφορίες του

ο εγχειριδίου χρήσης και βεβαιωθείτε ότι οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού είναι κατάλληλες. Εάν δεν είναι, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και υδραυλικό ώστε να ρυθμιστούν οι παροχές όπως απαιτείται. Η μη συμμόρφωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα στο προϊόν ή τραυματισμό.

ο Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε υψόμετρο έως 2000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

ο Ελέγξτε ότι το προϊόν δεν έχει υποστεί ζημιά πριν από την εγκατάσταση. Μην συνδέετε τη συσκευή στο ρεύμα εάν είναι κατεστραμμένη.

ο Χρησιμοποιείτε πάντα μέσα ατομικής προστασίας (γάντια κ.λπ.) κατά την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή του προϊόντος. Κίνδυνος τραυματισμού!

ο Τοποθετήστε το προϊόν σε καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και ρυθμίστε το με τα ρυθμιζόμενα πόδια (περιστρέφοντας τα μπροστινά πόδια δεξιά ή αριστερά). Διαφορετικά, το ψυγείο μπορεί να ανατραπεί και να προκαλέσει τραυματισμούς.

ο Το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται σε ξηρό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Μην τοποθετείτε χαλιά, μοκέτες ή παρόμοια καλύμματα κάτω από τη συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω ανεπαρκούς αερισμού.

ο Μην μπλοκάρετε ή καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού. Διαφορετικά, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.

ο Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά ή δεν έχει τσακιστεί.

Η συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται σε συστήματα τροφοδοσίας όπως η ηλιακή ενέργεια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν λόγω απότομων μεταβολών της ηλεκτρικής τάσης

ο Όσο αυξάνεται η ποσότητα ψυκτικού αερίου στο ψυγείο, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί η συσκευή. Σε πολύ μικρούς χώρους, μπορεί να σχηματιστεί εύφλεκτο μείγμα αερίου-αέρα σε περίπτωση διαρροής του ψυκτικού συστήματος. Απαιτείται τουλάχιστον 1 m³ χώρου για κάθε γραμμάριο ψυκτικού υγρού. Η ποσότητα του ψυκτικού που περιέχεται στο προϊόν σας αναγράφεται στην ετικέτα τύπου.

ο Ο χώρος εγκατάστασης της συσκευής δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως και δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως κουζίνες, καλοριφέρ κ.λπ. Εάν δεν είναι δυνατή η αποφυγή εγκατάστασης κοντά σε πηγή θερμότητας, χρησιμοποιήστε κατάλληλο μονωτικό πάνελ και βεβαιωθείτε ότι τηρείται η ελάχιστη απόσταση όπως ορίζεται παρακάτω:

ο Τουλάχιστον 30 cm από πηγές θερμότητας όπως κουζίνες, φούρνους, μονάδες θέρμανσης, θερμαντικά σώματα κ.λπ.

ο Τουλάχιστον 5 cm από ηλεκτρικούς φούρνους.

ο Το προϊόν σας ανήκει στην κατηγορία προστασίας Ι.

ο Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα που συμμορφώνεται με τις τιμές τάσης, ρεύματος και συχνότητας που αναγράφονται στην ετικέτα τύπου. Η πρίζα πρέπει να διαθέτει ασφάλεια 10Α-16Α. Η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από χρήση χωρίς γείωση ή χωρίς συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς.

ο Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο κατά την εγκατάσταση. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού!

ο Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε χαλαρές, σπασμένες, βρώμικες ή λιπαρές πρίζες ή σε πρίζες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με νερό. Αυτού του είδους οι συνδέσεις μπορεί να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά.

ο Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τους σωλήνες της συσκευής (εάν υπάρχουν) έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σκοντάμματος.

ο Η είσοδος υγρασίας ή υγρών στα ηλεκτρικά μέρη ή στο καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Συνεπώς, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρά περιβάλλοντα ή σε χώρους όπου μπορεί να εκτοξευτεί νερό (π.χ. γκαράζ, πλυντήρια κ.λπ.). Εάν το ψυγείο βραχεί, αποσυνδέστε το και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.

ο Μην συνδέετε το ψυγείο σας σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτά τα συστήματα είναι επιβλαβή για το προϊόν.

ο Υπάρχει κίνδυνος επαφής με ηλεκτρικά μέρη κατά την αφαίρεση του καλύμματος του ηλεκτρονικού πίνακα και του πίσω καλύμματος του συμπιεστή (εάν υπάρχει). Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του ηλεκτρονικού πίνακα και το πίσω κάλυμμα

του συμπιεστή (εάν υπάρχει). Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

1.6 Λειτουργική ασφάλεια

ο Μη χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες στο προϊόν. Αυτές οι ουσίες ενέχουν κίνδυνο έκρηξης.

ο Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, αποσυνδέστε την και μην τη θέτετε σε λειτουργία μέχρι να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

ο Μην τοποθετείτε πηγές φλόγας (όπως κεριά, τσιγάρα κ.λπ.) πάνω ή κοντά στη συσκευή.

ο Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος πτώσης και τραυματισμού!

ο Μην καταστρέφετε τους σωλήνες του συστήματος ψύξης με αιχμηρά ή τρυπητικά εργαλεία. Το ψυκτικό υγρό που μπορεί να διαρρεύσει σε περίπτωση διάτρησης των σωλήνων ή των αγωγών ή του καλύμματος της άνω επιφάνειας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και τραυματισμούς στα μάτια.

ο Μην τοποθετείτε ή λειτουργείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα ψυγεία/καταψύκτες, εκτός εάν συνιστάται από τον κατασκευαστή.

ο Μην τοποθετείτε κανένα μέρος των χεριών ή του σώματός σας στα κινούμενα μέρη της συσκευής.

Προσέχετε να μην παγιδευτούν τα δάχτυλά σας μεταξύ του ψυγείου και της πόρτας. Να είστε προσεκτικοί κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά κοντά.

ο Μην βάζετε παγωτά, παγάκια ή κατεψυγμένα τρόφιμα στο στόμα σας αμέσως μετά την έξοδό τους από την κατάψυξη. Κίνδυνος κρυοπαγήματος!

ο Μην αγγίζετε τα εσωτερικά τοιχώματα ή τα μεταλλικά μέρη της κατάψυξης ή τα τρόφιμα μέσα στην κατάψυξη με βρεγμένα χέρια. Κίνδυνος κρουπαγήματος!

Μην τοποθετείτε κουτιά αναψυκτικών ή δοχεία/μπουκάλια που περιέχουν υγρά τα οποία μπορούν να παγώσουν στον θάλαμο κατάψυξης. Τα δοχεία ή τα μπουκάλια μπορεί να εκραγούν.

ο Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και υλικών ζημιών!

ο Μη χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε ευαίσθητα στη θερμοκρασία υλικά, όπως εύφλεκτα σπρέι, εύφλεκτα αντικείμενα, ξηρό πάγο ή άλλες χημικές ουσίες κοντά στο ψυγείο. Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης!

ο Μην αποθηκεύετε εκρηκτικά υλικά, όπως δοχεία αερολύματος που περιέχουν εύφλεκτης ουσίες, μέσα στο προϊόν.

ο Μην τοποθετείτε ανοιχτά δοχεία με υγρά πάνω στη συσκευή. Η επαφή νερού με ηλεκτρικά μέρη μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ο Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών παρασκευασμάτων ή παρόμοιων υλικών που υπόκεινται σε ιατρικές προδιαγραφές.

ο Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για σκοπό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα αποθηκευμένα προϊόντα ή αλλοίωση της ποιότητάς τους.

ο Εάν το ψυγείο σας διαθέτει μπλε φως, μην το κοιτάτε με οπτικά όργανα. Μην κοιτάτε απευθείας το υπεριώδες φως. Η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει καταπόνηση των ματιών.

ο Μην γεμίζετε τη συσκευή πέρα από τη χωρητικότητά της. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές εάν τα περιεχόμενα πέσουν κατά το άνοιγμα της πόρτας.

Παρόμοια προβλήματα μπορεί να προκύψουν και όταν τοποθετούνται αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

ο Βεβαιωθείτε ότι έχει απομακρυνθεί οποιοσδήποτε πάγος ή νερό μπορεί να έχει πέσει στο πάτωμα, ώστε να αποτραπούν τραυματισμοί.

ο Αλλάζετε τη θέση των ραφιών / ραφιών μπουκαλιών στην πόρτα του ψυγείου μόνο όταν τα ράφια είναι άδεια. Κίνδυνος τραυματισμού!

ο Μην τοποθετείτε αντικείμενα που μπορεί να πέσουν ή να ανατραπούν πάνω στη συσκευή. Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας και να προκαλέσουν τραυματισμούς και/ή υλικές ζημιές.

ο Μην χτυπάτε και μην ασκείτε υπερβολική πίεση στις γυάλινες επιφάνειες. Το σπασμένο γυαλί μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και/ή υλικές ζημιές.

ο Το σύστημα ψύξης του προϊόντος σας περιέχει ψυκτικό μέσο τύπου R600a. Ο τύπος του ψυκτικού αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής. Αυτό το αέριο είναι εύφλεκτο. Συνεπώς, φροντίστε να μην προκληθεί ζημιά στο σύστημα ψύξης και στους σωλήνες κατά τη λειτουργία της συσκευής.

Σε περίπτωση ζημιάς στους σωλήνες: Μην αγγίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας.

ο Εάν το ψυγείο σας διαθέτει μπλε φως, μην το κοιτάτε με οπτικά όργανα. Μην κοιτάτε απευθείας το υπεριώδες φως. Η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει καταπόνηση των ματιών.

ο Μην γεμίζετε τη συσκευή πέρα από τη χωρητικότητά της. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές εάν τα περιεχόμενα πέσουν κατά το άνοιγμα της πόρτας. Παρόμοια προβλήματα μπορεί να προκύψουν και όταν τοποθετούνται αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

ο Βεβαιωθείτε ότι έχει απομακρυνθεί ο ποιοσδήποτε πάγος ή νερό μπορεί να έχει πέσει στο πάτωμα, ώστε να αποτραπούν τραυματισμοί.

ο Αλλάζετε τη θέση των ραφιών / ραφιών μπουκαλιών στην πόρτα του ψυγείου μόνο όταν τα ράφια είναι άδεια. Κίνδυνος τραυματισμού!

ο Μην τοποθετείτε αντικείμενα που μπορεί να πέσουν ή να ανατραπούν πάνω στη συσκευή. Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας και να προκαλέσουν τραυματισμούς και/ή υλικές ζημιές.

ο Μην χτυπάτε και μην ασκείτε υπερβολική πίεση στις γυάλινες επιφάνειες. Το σπασμένο γυαλί μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και/ή υλικές ζημιές.

ο Το σύστημα ψύξης του προϊόντος σας περιέχει ψυκτικό μέσο τύπου R600a. Ο τύπος του ψυκτικού αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής. Αυτό το αέριο είναι εύφλεκτο. Συνεπώς, φροντίστε να μην προκληθεί ζημιά στο σύστημα ψύξης και στους σωλήνες κατά τη λειτουργία της συσκευής.

ο Σε περίπτωση ζημιάς στους σωλήνες: Μην αγγίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πιθανές πηγές ανάφλεξης που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη.

Αερίστε τον χώρο όπου βρίσκεται η συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα.

Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.

ο Σε περίπτωση ζημιάς της συσκευής και διαρροής αερίου, απομακρυνθείτε από το αέριο. Το αέριο μπορεί να προκαλέσει κρουπαγήματα εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα.

ο Πριν την απόρριψη παλαιών συσκευών που δεν χρησιμοποιούνται πλέον:

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφαιρέστε το από τη συσκευή μαζί με το φιλ.

ο Μην αφαιρείτε τα ράφια και τα συρτάρια από το προϊόν, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος παιδιών μέσα στη συσκευή.

ο Αφαιρέστε τις πόρτες.

ο Αποθηκεύστε το προϊόν με τρόπο ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί.

ο Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή όταν αυτή είναι αποσυναρμολογημένη.

ο Μην απορρίπτετε το προϊόν στη φωτιά.

Κίνδυνος έκρηξης! ο Εάν υπάρχει κλειδαριά στην πόρτα του προϊόντος, κρατήστε το κλειδί μακριά από παιδιά.

⚠1.7 Ασφάλεια αποθήκευσης τροφίμων

Για την αποφυγή αλλοίωσης των τροφίμων:

ο Το παρατεταμένο άνοιγμα των πορτών

μπορεί να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής.

ο Καθαρίζετε τακτικά τα συστήματα αποστράγγισης που είναι προσβάσιμα και έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

ο Καθαρίζετε τις δεξαμενές νερού που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες, καθώς και τα συστήματα παροχής νερού που τροφοδοτούνται από το δίκτυο και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 5 ημέρες.

ο Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και τα προϊόντα ψαριών σε κατάλληλα τμήματα της συσκευής, ώστε να μην στάζουν και να μην έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα.

ο Οι θάλαμοι κατάψυξης δύο αστέρων χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προ-συσκευασμένων τροφίμων, καθώς και για την παρασκευή και αποθήκευση πάγου και παγωτού.

ο Οι θάλαμοι ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.

ο Εάν η συσκευή ψύξης μείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τη, αποψύξτε την, καθαρίστε την και στεγνώστε την, ώστε να προστατεύσετε το εσωτερικό περίβλημα της συσκευής.

⚠ 1.8 Ασφάλεια συντήρησης και καθαρισμού

ο Αποσυνδέστε το ψυγείο πριν τον καθαρισμό ή πριν ξεκινήσετε εργασίες συντήρησης.

ο Μην τραβάτε τη συσκευή από τη λαβή της πόρτας όταν χρειάζεται να τη μετακινήσετε για λόγους καθαρισμού. Η λαβή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς εάν ασκηθεί υπερβολική δύναμη.

ο Μην τοποθετείτε τα χέρια σας κ.λπ. κάτω από το ψυγείο. Υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης ή τραυματισμού από αιχμηρές άκρες.

ο Μην καθαρίζετε τη συσκευή ρίχνοντας ή ψεκάζοντας νερό πάνω της ή στο εσωτερικό της. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς.

ο Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος, μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά εργαλεία ούτε οικιακά καθαριστικά, απορρυπαντικά, αέριο, βενζίνη, διαλυτικό χρωμάτων, αλκοόλ, βερνίκι ή παρόμοιες ουσίες. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαριστικά και μέσα συντήρησης που είναι ασφαλή για τρόφιμα.

ο Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές ή ατμό για τον καθαρισμό ή την απόψυξη της συσκευής. Ο ατμός μπορεί να έρθει σε επαφή με ηλεκτρικά μέρη του ψυγείου και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία!

ο Διατηρείτε το νερό μακριά από τα ανοίγματα αερισμού, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και τον φωτισμό της συσκευής.

ο Χρησιμοποιείτε καθαρό και στεγνό πανί για να σκουπίζετε τη σκόνη ή ξένες ουσίες από τα άκρα των φιν. Μην χρησιμοποιείτε υγρό ή βρεγμένο πανί για τον καθαρισμό του φιν. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

1.9 Απόρριψη παλαιού προϊόντος

Κατά την απόρριψη της παλαιάς σας συσκευής, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

οΓια να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών κατά λάθος μέσα στη συσκευή, εάν υπάρχει κλειδαριά στην πόρτα, απενεργοποιήστε την.

οΗ εκτόξευση ψυκτικού υγρού είναι επιβλαβής για τα μάτια. Μην προκαλείτε ζημιά σε κανένα μέρος του συστήματος ψύξης κατά την απόρριψη της συσκευής.

οΤο λάδι του συμπιεστή μπορεί να είναι επικίνδυνο σε περίπτωση κατάποσης ή αν εισέλθει στο αναπνευστικό σύστημα.

οΤο σύστημα ψύξης του προϊόντος σας περιέχει ψυκτικό αέριο τύπου R600a, όπως αναγράφεται στην ετικέτα τύπου. Αυτό το αέριο είναι εύφλεκτο. Μην απορρίπτετε τη συσκευή σε φωτιά. Κίνδυνος έκρηξης!

2.1 Συμμόρφωση με τις οδηγίες περί αποβλήτων συσκευών και απόρριψης



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (EU/19/2012). Το προϊόν φέρει το σύμβολο ταξινόμησης αποβλήτων ηλεκτρικού και

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE). Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Η χρησιμοποιημένη συσκευή πρέπει να επιστρέφεται σε επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για να εντοπίσετε τέτοια συστήματα συλλογής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με τον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Κάθε νοικοκυριό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάκτηση και ανακύκλωση παλαιών συσκευών. Η σωστή απόρριψη των χρησιμοποιημένων συσκευών συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

2.2 Συμμόρφωση με την οδηγία περιορισμού επικίνδυνων ουσιών


Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία EU RoHS και δεν περιέχει επιβλαβείς ή απαγορευμένες ουσίες που καθορίζονται στην οδηγία (EU/65/2011).



Πληροφορίες για τα υλικά συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος έχουν κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα υλικά, σύμφωνα με τους εθνικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα ή άλλα απόβλητα. Παραδώστε τα σε καθορισμένα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που ορίζονται από τις τοπικές αρχές.

3 Η Συσκευή σας

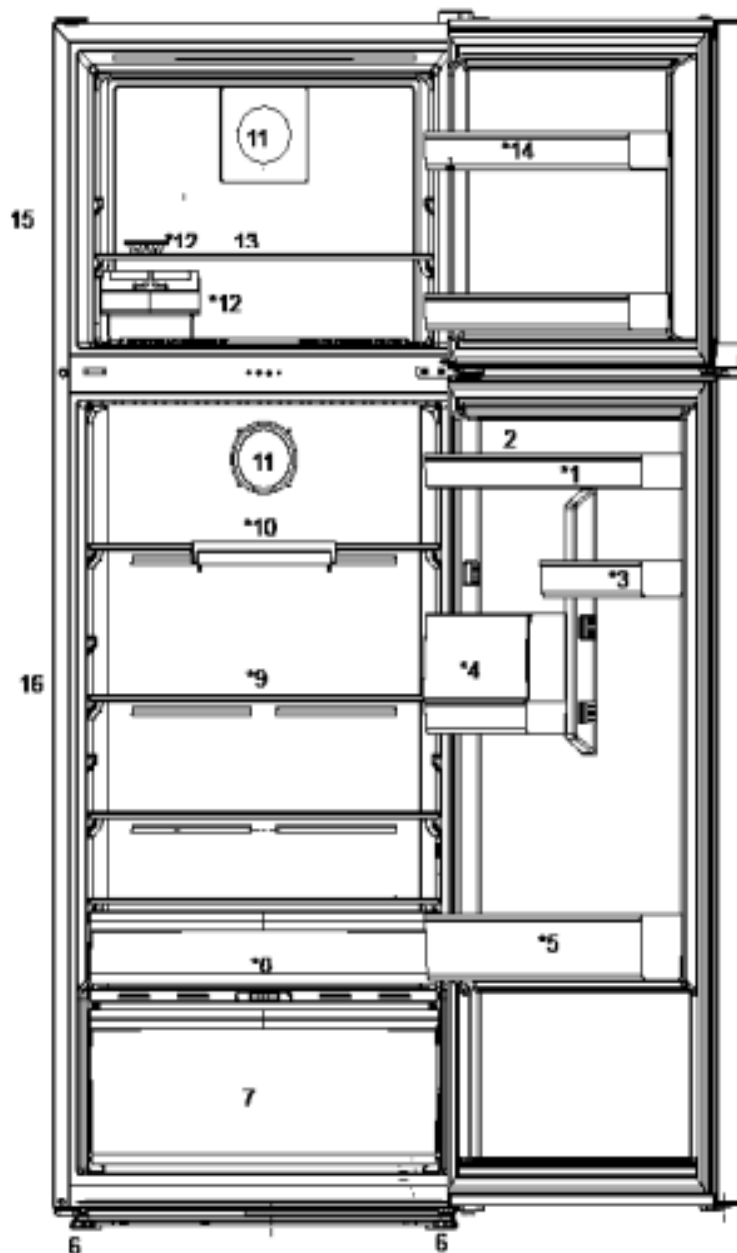

1. Ράφι πόρτας του θαλάμου ψυγείου*
2. Θήκη αυγών
3. Μικρό ράφι πόρτας του θαλάμου ψυγείου*
4. Κάτω ράφι πόρτας του χώρου αποθήκευσης*
5. Ράφι μπουκαλιών*
6. Ρυθμιζόμενο πόδι
7. Συστάρι λαχανικών*
8. Θάλαμος ψύξης*

9. Γυάλινο ράφι στον θάλαμο ψυγείου*
10. Μετακινούμενο γυάλινο ράφι στον θάλαμο ψυγείου*
11. Ανεμιστήρας
12. Δοχείο πάγου / θάλαμος παραγωγής πάγου*
13. Ράφι θαλάμου καταψύκτη
14. Ράφι πόρτας του θαλάμου ψυγείου
15. Θάλαμος καταψύκτη
16. Θάλαμος ψύξης



Προαιρετικό: Οι εικόνες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν. Εάν τα σχετικά εξαρτήματα δεν είναι διαθέσιμα στο προϊόν που αγοράσατε, η απεικόνιση ισχύει για άλλα μοντέλα.

4.1 Κατάλληλη Θέση Εγκατάστασης

Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για την εγκατάσταση της συσκευής. Για την προετοιμασία της συσκευής προς χρήση, ανατρέξτε στις πληροφορίες του εγχειριδίου χρήσης και βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι σωστές. Εάν δεν είναι, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και πιστοποιημένο τεχνικό για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ρυθμίσεις.

	Προειδοποίηση: Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
	Προειδοποίηση: Το φως της συσκευής δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα κατά την εγκατάσταση. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
	Προειδοποίηση: Εάν το άνοιγμα της πόρτας του χώρου εγκατάστασης δεν είναι επαρκές ώστε να επιτρέψει τη διέλευση της συσκευής, αφαιρέστε την πόρτα του χώρου και μεταφέρετε τη συσκευή περιστρέφοντάς την προς τα πλάγια. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

- ο Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια για να αποτρέπεται η ξαφνική μετακίνηση.
- ο Εγκαταστήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm από πηγές θερμότητας, όπως κουζίνες, θερμάστρες και φούρνους, και τουλάχιστον 5 cm από ηλεκτρικούς φούρνους.
- ο Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ούτε να αποθηκεύεται σε υγρά μέρη.
- ο Το προϊόν σας απαιτεί επαρκή κυκλοφορία αέρα για να λειτουργεί αποδοτικά. Εάν πρόκειται να τοποθετηθεί σε εσοχή στον τοίχο, αφήστε ελάχιστο διάκενο 5 cm μεταξύ της συσκευής και της οροφής, του πίσω τοίχου και των πλευρικών τοίχων. Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε τη συσκευή σε εσοχή στον τοίχο, θυμηθείτε να αφήσετε ελάχιστο διάκενο 5 cm μεταξύ της συσκευής και της οροφής, του πίσω τοίχου και των πλευρικών τοίχων. Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό εξάρτημα για το διάκενο μεταξύ της συσκευής και του πίσω τοίχου βρίσκεται στη θέση του (εάν παρέχεται με το προϊόν). Σε περίπτωση που το προαναφερόμενο εξάρτημα δεν είναι διαθέσιμο, έχει χαθεί ή έχει αποσπαστεί, τοποθετήστε τη συσκευή διατηρώντας ελάχιστο διάκενο 5 cm μεταξύ της πίσω επιφάνειας της συσκευής και του τοίχου του χώρου. Το διάκενο στο πίσω μέρος της συσκευής είναι σημαντικό για την αποδοτική λειτουργία της.
- ο Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από -5°C.

4.2 Ρύθμιση των Ποδιών

Εάν η συσκευή δεν είναι ισορροπημένη μετά την εγκατάσταση, ρυθμίστε το μπροστινό πόδι περιστρέφοντάς το προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
Ηλεκτρική σύνδεση



	Προειδοποίηση: Μην πραγματοποιείτε τη σύνδεση μέσω καλωδίων προέκτασης ή πολύπριζων.
	Προειδοποίηση: Το κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.
	Εάν πρόκειται να εγκαταστήσετε δύο ψυγεία δίπλα-δίπλα, πρέπει να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 4 cm μεταξύ τους.

- ο Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από χρήση της συσκευής χωρίς γείωση και χωρίς ηλεκτρική σύνδεση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- ο Το φως του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να βρίσκεται κοντά στο σημείο εγκατάστασης.
- ο Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίων ή πολύπριζα μεταξύ της συσκευής και της πρίζας τοίχου.

	Προειδοποίηση: Καυτή επιφάνεια! Τα πλαϊνά τοιχώματα της συσκευής σας διαθέτουν σωληνες ψύξης για τη βελτίωση του συστήματος ψύξης και μπορεί να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες σε αυτές τις περιοχές, με αποτέλεσμα να θερμαίνονται οι επιφάνειες των πλευρικών τοιχωμάτων. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν απαιτεί καμία συντήρηση. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί όταν αγγίζετε αυτές τις περιοχές.
---	---

5.1 Ενέργειες για Εξοικονόμηση Ενέργειας

	Η σύνδεση της συσκευής σε συστήματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι επικίνδυνη, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
---	--

- ο Μην αφήνετε τις πόρτες του ψυγείου ανοιχτές για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ο Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα ή λαχανικά στο ψυγείο.
- ο Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο με τρόφιμα, καθώς αυτό μειώνει την ικανότητα ψύξης λόγω παρεμπόδισης της κυκλοφορίας του αέρα στο εσωτερικό.
- ο Για την αποθήκευση μεγαλύτερης ποσότητας τροφίμων στον χώρο του καταψύκτη, το δοχείο πάγου που βρίσκεται στον καταψύκτη μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα χειροκίνητα και να τραβηχτεί προς τα έξω. Οι τιμές καθαρού όγκου και κατανάλωσης ενέργειας που αναγράφονται στην ενεργειακή ετικέτα της συσκευής σας έχουν μετρηθεί και δοκιμαστεί με το δοχείο πάγου αφαιρεμένο. Μην αφαιρείτε τα ράφια στον καταψύκτη και στην πόρτα του καταψύκτη· πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνιμα για εύκολη χρήση και ενεργειακή απόδοση.
- ο Η ροή αέρα δεν πρέπει να εμποδίζεται με την τοποθέτηση τροφίμων στις πλευρές του καλύμματος του ανεμιστήρα του καταψύκτη. Πρέπει να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 3 cm γύρω από το προστατευτικό κάλυμμα του ανεμιστήρα.
- ο Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής, η απόψυξη των κατεψυγμένων τροφίμων στον θάλαμο της συσκευής συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων.
- ο Καθώς ο ζεστός και υγρός αέρας δεν εισέρχεται απευθείας στο προϊόν όταν οι πόρτες δεν ανοίγουν, η συσκευή λειτουργεί σε κατάλληλες συνθήκες για την προστασία των τροφίμων. Οι λειτουργίες και τα εξαρτήματα, όπως ο συμπιεστής, ο ανεμιστήρας, η αντίσταση, η απόψυξη, ο φωτισμός και η οθόνη, λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις για ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας σε αυτές τις συνθήκες.
- ο Οι καλές/συντάξεις που παρέχονται με τον θάλαμο ψύξης πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και για καλύτερες συνθήκες αποθήκευσης.

5.2 Πρώτη Χρήση

Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία του ψυγείου σας, βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στις ενότητες «Οδηγίες ασφαλείας και περιβάλλοντος» και «Εγκατάσταση».

- ο Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς να τοποθετήσετε τρόφιμα στο εσωτερικό της για 6 ώρες και μην ανοίγετε την πόρτα, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο.


	Θα ακούσετε θόρυβο κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Γρήγορα και αέρια που κυκλοφορούν ή διαρρέουν από το σύστημα ψύξης μπορεί να προκαλούν θόρυβο, ακόμη και όταν ο συμπιεστής δεν λειτουργεί· αυτό είναι φυσιολογικό.
	Οι μπροστινές άκρες της συσκευής μπορεί να είναι ζεστές στην αφή. Αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς οι περιοχές αυτές έχουν σχεδιαστεί ώστε να παραμένουν ζεστές για την αποφυγή συμπύκνωσης.
	Σε ορισμένα μοντέλα, ο πίνακας ελέγχου απενεργοποιείται 5 λεπτά μετά το κλείσιμο της πόρτας. Επανενεργοποιείται όταν ανοίξει η πόρτα ή πατηθεί οποιοδήποτε πλήκτρο.

6 Λειτουργία της Συσκευής

6.01 Πίνακας Ενδείξεων

Ο πίνακας ενδείξεων σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία και να ελέγχετε άλλες λειτουργίες της συσκευής χωρίς να ανοίγετε την πόρτα. Απλώς πατήστε τα αντίστοιχα πλήκτρα για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις των λειτουργιών.

* Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλα τα μοντέλα.

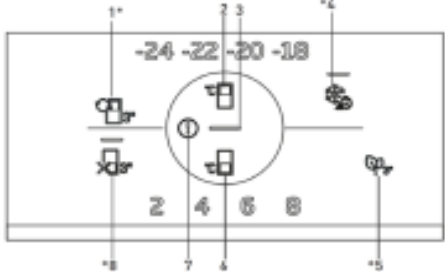

1. Κουμπί εναλλαγής θαλάμου*
2. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας του καταψύκτη
3. Ενδειξη εξοικονόμησης ενέργειας (σβήσιμο οθόνης)
4. Κουμπί ταχείας κατάψυξης / Κουμπί ακύρωσης λειτουργίας φωτισμού λαβής*
5. Κουμπί μονάδας αποσμητικού*
6. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης
7. Ενδειξη κατάστασης σφάλματος
8. Κουμπί λειτουργίας απενεργοποίησης θαλάμου ψύξης (λειτουργία διακοπών)*

	*Προαιρετικό: Οι εικόνες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν. Εάν τα σχετικά εξαρτήματα δεν είναι διαθέσιμα στο προϊόν που αγοράσατε, η απεικόνιση ισχύει για άλλα μοντέλα.
	Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες ασφαλείας».


1. Κουμπί εναλλαγής θαλάμου*
Πατώντας το κουμπί εναλλαγής θαλάμου για 3 δευτερόλεπτα, ο θάλαμος καταψύκτη εναλλάσσεται διαδοχικά μεταξύ λειτουργιών ψύξης, απενεργοποίησης και κατάψυξης. Όταν λειτουργεί ως θάλαμος ψύξης, η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί στους 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 και 1°C. Στη λειτουργία απενεργοποίησης, η ένδειξη θερμοκρασίας του θαλάμου εμφανίζει το σύμβολο “- -”.
2. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας καταψύκτη
Αυτό το κουμπί επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του καταψύκτη. Πατώντας το κουμπί, η θερμοκρασία του καταψύκτη μπορεί να ρυθμιστεί στους -24, -22, -20 και -18°C.
3. Ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας (σβήσιμο οθόνης)
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιείται αυτόματα και ανάβει το αντίστοιχο σύμβολο όταν η πόρτα της συσκευής δεν έχει ανοιχτεί ή κλείσει για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, όλα τα σύμβολα της οθόνης απενεργοποιούνται εκτός από το σύμβολο εξοικονόμησης ενέργειας. Με το άνοιγμα της πόρτας ή το πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού, η οθόνη επανέρχεται στην κανονική λειτουργία. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι προεπιλεγμένη από το εργοστάσιο και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.
4. Κουμπί ταχείας κατάψυξης
Πατώντας το κουμπί ταχείας κατάψυξης, ανάβει η ένδειξη LED και ενεργοποιείται η λειτουργία ταχείας κατάψυξης. Η θερμοκρασία του καταψύκτη ρυθμίζεται στους -27°C. Πατήστε ξανά το κουμπί για απενεργοποίηση της λειτουργίας. Η ταχεία κατάψυξη απενεργοποιείται αυτόματα. Για την κατάψυξη μεγάλης ποσότητας φρέσκων τροφίμων, πατήστε το κουμπί πριν την τοποθέτηση των τροφίμων στον καταψύκτη.

5. Κουμπί μονάδας αποσμητικού*
Πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας αποσμητικού. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, ανάβει η σχετική ένδειξη LED στο κουμπί. Σε αυτή την κατάσταση, η μονάδα αποσμητικού λειτουργεί περιοδικά.
6. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης
Επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης. Πατώντας το κουμπί, η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί στους 6, 4 και 2°C.
7. Ένδειξη βλάβης
Αυτή η ένδειξη ενεργοποιείται όταν το ψυγείο σας δεν μπορεί να επιτύχει επαρκή ψύξη ή σε περίπτωση σφάλματος στον αισθητήρα. Θα εμφανιστεί ένδειξη “E” στον καταψύκτη και αριθμοί όπως 1, 2, 3... στον θάλαμο ψύξης. Αυτά τα σύμβολα παρέχουν πληροφορίες στο εξουσιοδοτημένο σέρβις σχετικά με το σφάλμα. Μπορεί να εμφανιστεί προσωρινά το σύμβολο θαυμαστικού όταν τοποθετούνται ζεστά τρόφιμα ή όταν η πόρτα παραμένει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη και θα εξαφανιστεί όταν τα τρόφιμα ψυχθούν ή όταν πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί.
8. Κουμπί λειτουργίας απενεργοποίησης θαλάμου ψύξης (λειτουργία διακοπών)*
Πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση της λειτουργίας διακοπών. Η λειτουργία ενεργοποιείται και ανάβει η σχετική ένδειξη LED. Στην οθόνη του θαλάμου ψύξης εμφανίζεται “- -” και ο θάλαμος δεν ψύχει αποτελεσματικά. Δεν πρέπει να αποθηκεύονται τρόφιμα στον θάλαμο ψύξης κατά την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας. Οι υπόλοιποι θάλαμοι συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Πατήστε ξανά το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση της λειτουργίας.

6.02 Πίνακας Ενδείξεων

Ο πίνακας ενδείξεων σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία και να ελέγχετε άλλες λειτουργίες της συσκευής χωρίς να ανοίγετε την πόρτα. Απλώς πατήστε τα αντίστοιχα κουμπιά για τις ρυθμίσεις των λειτουργιών.

* Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα μοντέλα.

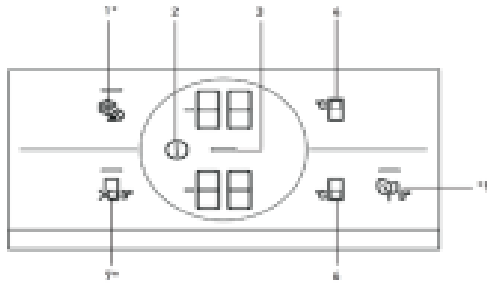

1. Κουμπί ταχείας κατάψυξης / Κουμπί ακύρωσης λειτουργίας φωτισμού λαβής*
2. Ένδειξη κατάστασης βλάβης
3. Ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας (σβήσιμο οθόνης)
4. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας καταψύκτη
5. Κουμπί μονάδας αποσμητικού*
6. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης
7. Κουμπί λειτουργίας απενεργοποίησης θαλάμου ψύξης (λειτουργία διακοπών)*

	Προαιρετικό: Οι εικόνες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν. Εάν τα σχετικά εξαρτήματα δεν είναι διαθέσιμα στο προϊόν που αγοράσατε, η απεικόνιση ισχύει για άλλα μοντέλα.
--	--

Λειτουργία της Συσκευής


	Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες ασφαλείας»!
--	---

1. Κουμπί ταχείας κατάψυξης
Όταν πατηθεί το κουμπί ταχείας κατάψυξης, ανάβει η ένδειξη LED στο κουμπί και ενεργοποιείται η λειτουργία ταχείας κατάψυξης. Η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης ρυθμίζεται στους -27°C. Πατήστε ξανά το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης απενεργοποιείται αυτόματα. Για την κατάψυξη μεγάλης ποσότητας φρέσκων τροφίμων, πατήστε το κουμπί ταχείας κατάψυξης πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα στον καταψύκτη.
- Κουμπί ρύθμισης λειτουργίας φωτισμού λαβής*
Η λειτουργία φωτισμού της λαβής μπορεί να αλλάξει μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης πατώντας το κουμπί ταχείας κατάψυξης για 3 δευτερόλεπτα. Στη λειτουργία απενεργοποίησης, ο φωτισμός της λαβής ενεργοποιείται μόνο όταν ανοίγει η πόρτα της συσκευής και σβήνει λίγο μετά το κλείσιμο της πόρτας. Στη λειτουργία ενεργοποίησης, ο φωτισμός της λαβής ανάβει όταν ανοίγει η πόρτα και παραμένει ελαφρώς φωτισμένος μετά το κλείσμό της. Η λειτουργία φωτισμού λαβής είναι εργοστασιακά ρυθμισμένη στη λειτουργία απενεργοποίησης.
2. Ένδειξη κατάστασης βλάβης
Η ένδειξη αυτή ενεργοποιείται όταν το ψυγείο δεν μπορεί να επιτύχει επαρκή ψύξη ή σε περίπτωση σφάλματος αισθητήρα. Στην ένδειξη θερμοκρασίας του καταψύκτη θα εμφανιστεί το σύμβολο “E” και στην ένδειξη θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης αριθμοί όπως 1, 2, 3 κ.λπ. Αυτά τα σύμβολα παρέχουν πληροφορίες στο εξουσιοδοτημένο σέρβις σχετικά με τη βλάβη που παρουσιάστηκε. Μπορεί να εμφανιστεί προσωρινά ένα θαυμαστικό όταν τοποθετηθούν ζεστά τρόφιμα στον καταψύκτη ή όταν η πόρτα παραμένει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη και η προειδοποίηση θα εξαφανιστεί όταν τα τρόφιμα ψυχθούν ή όταν πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί.
3. Ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας (σβήσιμο οθόνης)
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιείται αυτόματα και ανάβει το σύμβολο εξοικονόμησης ενέργειας όταν η πόρτα της συσκευής δεν ανοίχτεί ή κλείσει για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, όλα τα σύμβολα της οθόνης απενεργοποιούνται εκτός από το σύμβολο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξετε την πόρτα, η λειτουργία απενεργοποιείται και τα σύμβολα της οθόνης επανέρχονται στην κανονική τους κατάσταση. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι εργοστασιακά ενεργοποιημένη και δεν μπορεί να ακυρωθεί.
4. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας καταψύκτη Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του θαλάμου καταψύκτη. Πατώντας το κουμπί, η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί στις τιμές -24, -23, -22, -21, -20, -19 και -18°C.
5. Κουμπί μονάδας αποσμητικού* Πατήστε αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποσμητικού. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, ανάβει η σχετική ένδειξη LED στο κουμπί. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, η μονάδα αποσμητικού λειτουργεί περιοδικά.
6. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης Επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης. Πατώντας αυτό το κουμπί, η θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης μπορεί να ρυθμιστεί στις τιμές 7, 6, 5, 4, 3, 2 και 1°C.


	* Προαιρετικό: Οι εικόνες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν. Εάν τα σχετικά εξαρτήματα δεν είναι διαθέσιμα στο προϊόν που αγοράσατε, η απεικόνιση ισχύει για άλλα μοντέλα.
--	--

7. Κουμπί λειτουργίας απενεργοποίησης θαλάμου ψύξης (λειτουργία διακοπών) Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακοπών, πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία διακοπών θα ενεργοποιηθεί και η σχετική ένδειξη LED στο κουμπί θα ανάψει. Ο θάλαμος ψύξης δεν εκτελεί ενεργή ψύξη. Δεν πρέπει να διατηρείτε τρόφιμα στον θάλαμο ψύξης όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή. Οι υπόλοιποι θάλαμοι συνεχίζουν να ψύχουν σύμφωνα με τις προκαθορισμένες θερμοκρασίες. Πατήστε ξανά το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

6.03 Κουμπί Ρύθμισης Θερμοκρασίας
Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα μοντέλα.
Η θερμοκρασία του ψυγείου μεταβάλλεται για τους εξής λόγους:
Εποχικές θερμοκρασίες.
Συχνό άνοιγμα της πόρτας του ψυγείου και παραμονή της ανοιχτής για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τοποθέτηση τροφίμων στο ψυγείο χωρίς να έχουν προηγουμένως ψυχθεί σε θερμοκρασία δωματίου.
Η θέση του ψυγείου μέσα στον χώρο (π.χ. έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως).
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μεταβαλλόμενη θερμοκρασία του ψυγείου για αυτούς τους λόγους χρησιμοποιώντας το κουμπί ρύθμισης.
Οι αριθμοί γύρω από το κουμπί ελέγχου υποδεικνύουν τις τιμές θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου (°C).
Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 25°C, συνιστούμε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου σας στους 4°C. Η τιμή αυτή μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

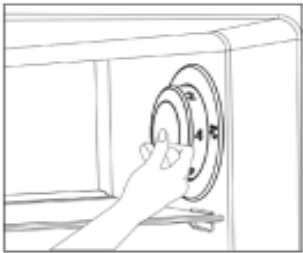

6.04 Λειτουργία Διακοπών
Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα μοντέλα.
Εάν οι πόρτες της συσκευής δεν ανοιχτούν για 12 ώρες μετά τη ρύθμιση του διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στην υψηλότερη θέση θερμοκρασίας, η λειτουργία διακοπών θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, αλλάξτε τη ρύθμιση του διακόπτη.
Δεν συνιστάται η αποθήκευση τροφίμων όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία διακοπών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ρύθμισης, μπορείτε να πατήσετε τον διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας και να τον αποκρύψετε.

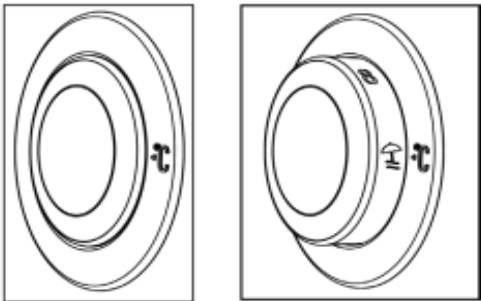

Λειτουργία της Συσσκευής

6.05 Δοχείο Πάγου

(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)
ο Αφαιρέστε το δοχείο πάγου από τον θάλαμο καταψύκτη.
ο Γεμίστε το δοχείο πάγου με νερό.
ο Τοποθετήστε το δοχείο πάγου στον θάλαμο καταψύκτη. Μετά από δύο ώρες, ο πάγος θα είναι έτοιμος.
ο Αφαιρέστε το δοχείο πάγου από τον θάλαμο καταψύκτη και λυγίστε το πάνω από τον δίσκο σερβιρίσματος. Τα παγάκια θα πέσουν εύκολα στον δίσκο σερβιρίσματος.


6.06 Θήκη Αυγών

(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)
Η αυγοθήκη μπορεί να τοποθετηθεί στην επιθυμητή πόρτα ή σε ράφι του εσωτερικού θαλάμου. Εάν τοποθετηθεί σε εσωτερικό ράφι, συνιστάται να επιλέγονται τα ράφια με τη χαμηλότερη ψύξη.

	Μην τοποθετείτε ποτέ την αυγοθήκη στον θάλαμο καταψύκτη.
--	--


6.07 Ανεμιστήρας

Ο ανεμιστήρας έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή και κυκλοφορία του αέρα μέσα στο ψυγείο. Η διάρκεια λειτουργίας του ανεμιστήρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής σας.
Σε ορισμένα προϊόντα, ο ανεμιστήρας λειτουργεί μόνο μαζί με τον συμπιεστή, ενώ σε άλλα ο χρόνος λειτουργίας καθορίζεται από το σύστημα ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις ψύξης.

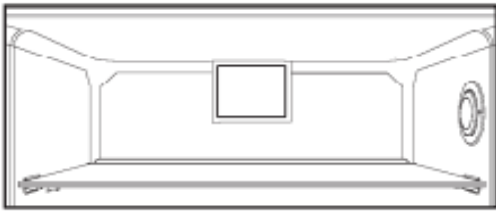

6.08 Θάλαμος Φρέσκων Τροφίμων


Ο θάλαμος φρέσκων τροφίμων του ψυγείου έχει σχεδιαστεί ειδικά ώστε να διατηρεί τα λαχανικά φρέσκα χωρίς να χάνουν την υγρασία τους. Για τον σκοπό αυτό, η κυκλοφορία του κρύου αέρα είναι γενικά εντονότερη γύρω από το συρτάρι.

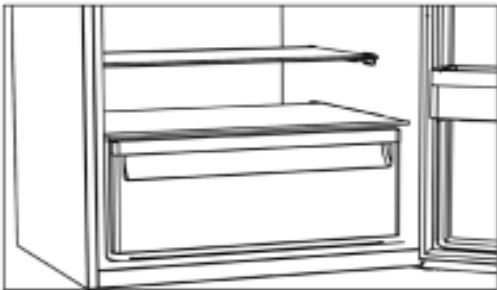

6.09 Χώρος Ψύξης

(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον χώρο για την αποθήκευση ευαίσθητων τροφίμων που πρέπει να διατηρούνται σε χαμηλή θερμοκρασία ή προϊόντων κρέατος που πρόκειται να καταναλωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο θάλαμος ψύξης είναι το πιο κρύο σημείο του ψυγείου σας, όπου μπορείτε να διατηρείτε γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, ψάρι και πουλερικά υπό ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης. Τα φρούτα δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε αυτόν τον θάλαμο.

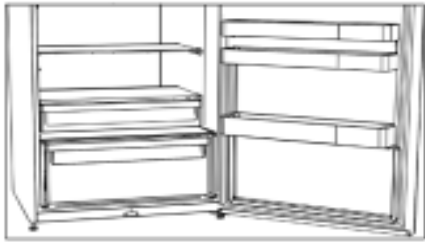

6.10 Μπλε Φως / Συγκομιδή Φρέσκια (Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική) Όσον αφορά το μπλε φως:
Τα φρούτα και τα λαχανικά που αποθηκεύονται στα ειδικά διαμερίσματα του ψυγείου, τα οποία φωτίζονται με μπλε φως, συνεχίζουν τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης χάρη στην επίδραση του μήκους κύματος του μπλε φωτός και, ως εκ τούτου, διατηρούν τις βιταμίνες που περιέχουν.

Όσον αφορά το Συγκομιδή Φρέσκια,
Τα φρούτα και τα λαχανικά που αποθηκεύονται στα ειδικά διαμερίσματα του ψυγείου, τα οποία φωτίζονται με την τεχνολογία Συγκομιδή Φρέσκια, διατηρούν τις βιταμίνες τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στους κύκλους μπλε, πράσινου και κόκκινου φωτός, καθώς και στο σκοτάδι, οι οποίοι προσομοιώνουν τον πλήρη κύκλο της ημέρας. Εάν ανοίξετε την πόρτα του ψυγείου κατά τη διάρκεια της περιόδου σκοταδιού που ενεργοποιείται από την τεχνολογία Συγκομιδή Φρέσκια, το ψυγείο το ανιχνεύει αυτόματα και ενεργοποιεί το μπλε, πράσινο ή κόκκινο φως στο διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών ώστε να μπορείτε να κάνετε ό,τι χρειάζεστε. Αφού κλείσετε την πόρτα του ψυγείου, η περίοδος σκοταδιού συνεχίζεται, λειτουργώντας ως η νυχτερινή φάση του κύκλου της ημέρας.

6.11 Συρτάρι Λαχανικών με Έλεγχο Υγρασίας
(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)
Χάρη στο συρτάρι ψυγείου με λειτουργία ελέγχου υγρασίας, τα φρούτα και τα λαχανικά μπορούν να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περιβάλλον με ιδανικές συνθήκες υγρασίας. Με το σύστημα ρύθμισης υγρασίας 3 επιλογών που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του συρταριού λαχανικών, μπορείτε να ελέγχετε την υγρασία του θαλάμου ανάλογα με τα τρόφιμα που αποθηκεύετε. Σας συνιστούμε να επιλέγετε τη ρύθμιση «λαχανικά» όταν αποθηκεύετε μόνο λαχανικά, τη ρύθμιση «φρούτα» όταν αποθηκεύετε μόνο φρούτα και τη ρύθμιση «μικτή» όταν αποθηκεύετε μικτά τρόφιμα. Συνιστάται να μην αποθηκεύετε τα φρούτα και τα λαχανικά σε σακούλες, ώστε να παρατείνεται η διάρκεια αποθήκευσης και να αξιοποιείται καλύτερα το σύστημα ελέγχου υγρασίας. Η αποθήκευσή τους σε πλαστικές σακούλες μπορεί να προκαλέσει ταχύτερη σήψη των λαχανικών. Ιδιαίτερα δεν συνιστάται η αποθήκευση αγγουριών και κουνουπιδιού σε κλειστές σακούλες. Σε περιπτώσεις όπου δεν επιθυμείται η επαφή διαφορετικών λαχανικών μεταξύ τους, χρησιμοποιήστε υλικά συσκευασίας όπως χαρτί με συγκεκριμένη διαπερατότητα, ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή.
Κατά την τοποθέτηση των λαχανικών, τοποθετήστε τα βαριά και σκληρά λαχανικά στο κάτω μέρος και τα ελαφριά και μαλακά στο επάνω μέρος, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά βάρη τους.
Μην τοποθετείτε φρούτα με υψηλή παραγωγή αερίου αιθυλενίου, όπως αχλάδια, βερίκοκα, ροδάκινα και ιδιαίτερα μήλα, στο ίδιο συρτάρι με άλλα φρούτα και λαχανικά. Το αέριο αιθυλένιο που απελευθερώνεται από αυτά τα φρούτα μπορεί να προκαλέσει ταχύτερη ωρίμανση και αλλοίωση των υπόλοιπων τροφίμων σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Λειτουργία της Συσκευής

6.12 Χρήση του Διανομέα Νερού

(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)

- Πιέστε τον μοχλό της βρύσης νερού με το ποτήρι. Εάν χρησιμοποιείτε λεπτό πλαστικό ποτήρι, είναι πιο εύκολο να πιέσετε τη βρύση με το χέρι σας.

- Αφού γεμίσετε το ποτήρι μέχρι το επιθυμητό επίπεδο, αφήστε τη βρύση.

	Είναι φυσιολογικό τα πρώτα ποτήρια νερού που λαμβάνονται από τη μονάδα διανομής να είναι ζεστά.
	Εάν ο διανομέας νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, απορρίψτε τα πρώτα ποτήρια νερού που λαμβάνετε.


6.13 Πλήρωση της Δεξαμενής Νερού

(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)

Το νερό που στάζει κατά τη χρήση του διανομέα νερού συλλέγεται στο συρτάρι νερού.

Τραβήξτε το πλαστικό φίλτρο όπως φαίνεται στην εικόνα.

Με ένα καθαρό και στεγνό πανί, αφαιρέστε το συσσωρευμένο νερό.

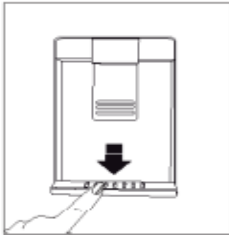

	Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ποσότητα ροής του νερού εξαρτάται από την πίεση. Όσο αυξάνεται η στάθμη του νερού στο ποτήρι/κύπελλο, μειώστε την πίεση στον μοχλό για να αποφύγετε την υπερβολική ροή. Εάν πιέσετε ελαφρά τον μοχλό, το νερό θα στάζει· αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί βλάβη.
	Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ποσότητα ροής του νερού εξαρτάται από την πίεση. Όσο αυξάνεται η στάθμη του νερού στο ποτήρι/κύπελλο, μειώστε την πίεση στον μοχλό για να αποφύγετε την υπερβολική ροή. Εάν πιέσετε ελαφρά τον μοχλό, το νερό θα στάζει· αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί βλάβη.

6.14 Καθαρισμός της Δεξαμενής Νερού

(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)

Υπάρχει δοχείο πλήρωσης του δοχείου νερού μέσα στο ράφι της πόρτας.

- Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου.
- Γεμίστε το δοχείο με καθαρό πόσιμο νερό.
- Κλείστε το καπάκι.







	* Μη γεμίζετε το δοχείο νερού με άλλα υγρά εκτός από πόσιμο νερό και ποτά όπως χυμούς φρούτων και αναψυκτικά. Τα αλκοολούχα ποτά δεν είναι κατάλληλα για χρήση στον διανομέα νερού. Ο διανομέας νερού μπορεί να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία εάν χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους υγρά. Τέτοιες χρήσεις δεν καλύπτονται από την εγγύηση, καθώς ορισμένες χημικές ουσίες και πρόσθετα σε αυτά τα υγρά/ποτά μπορεί να καταστρέψουν τα υλικά του δοχείου νερού.
	Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό πόσιμο νερό.
	Η χωρητικότητα του δοχείου νερού είναι 3 λίτρα· μην το γεμίζετε υπερβολικά.

6.15 Δίσκος Νερού

(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)

- Αφαιρέστε το δοχείο πλήρωσης νερού μέσα από το ράφι της πόρτας.
- Αφαιρέστε το ράφι της πόρτας κρατώντας το και από τις δύο πλευρές.
- Κρατήστε το δοχείο νερού από τις δύο πλευρές και αφαιρέστε το σε γωνία 45°.
- Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου νερού και καθαρίστε το δοχείο.


	Τα εξαρτήματα του δοχείου νερού και του διανομέα νερού δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
---	--

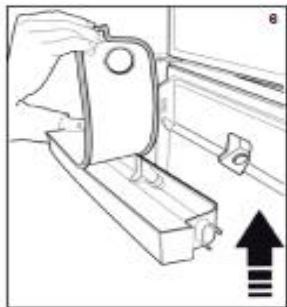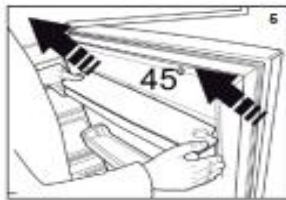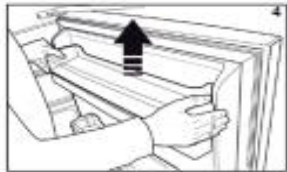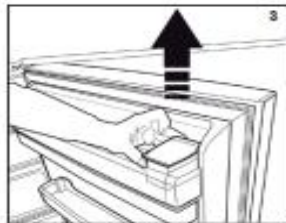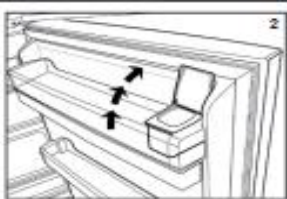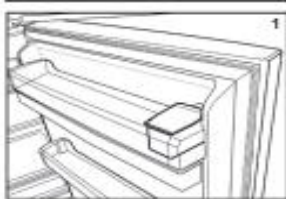



Πριν χρησιμοποιήσετε τον διανομέα νερού της συσκευής, ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα παιδιών. Ανατρέξτε στις πληροφορίες που φαίνονται στις εικόνες σχετικά με τις λειτουργίες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του κλειδώματος παιδιών για επιβεβαίωση. Βεβαιωθείτε ότι το κλείδωμα παιδιών είναι πλήρως απενεργοποιημένο, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Κλείδωμα παιδιών ενεργό (δεξιά) – Κλείδωμα παιδιών ανενεργό (αριστερά).

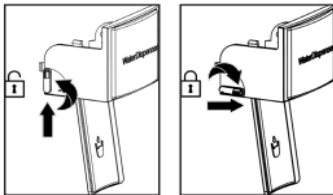

6.16 Κατάψυξη Φρέσκων Τροφίμων

- ο Για να διατηρηθεί η ποιότητα των τροφίμων, πρέπει να καταψύχονται το συντομότερο δυνατό μόλις τοποθετηθούν στον καταψύκτη και να χρησιμοποιείται η λειτουργία ταχείας κατάψυξης για τον σκοπό αυτό.
- ο Μπορείτε να αποθηκεύετε τα τρόφιμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στον καταψύκτη όταν καταψύχονται ενώ είναι φρέσκα.
- ο Συσκευάστε τα τρόφιμα που πρόκειται να καταψυχθούν και σφραγίστε τις συσκευασίες έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η είσοδος αέρα.
- ο Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα είναι συσκευασμένα πριν τοποθετηθούν στον καταψύκτη. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα δοχεία για καταψύκτη, φύλλα και χαρτί ανθεκτικά στην υγρασία, πλαστικές σακούλες και άλλα υλικά συσκευασίας αντί για απλό χαρτί περιτυλίγματος.
- ο Επισημάνετε κάθε συσκευασία αναγράφοντας την ημερομηνία κατάψυξης. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να διακρίνετε τη φρεσκάδα κάθε συσκευασίας κάθε φορά που ανοίγετε τον καταψύκτη. Τοποθετήστε τα παλαιότερα κατεψυγμένα τρόφιμα στο μπροστινό μέρος για να καταναλωθούν πρώτα.
- ο Τα κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται αμέσως μετά την απόψυξη και δεν πρέπει να καταψύχονται ξανά.
- ο Μην καταψύχετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων ταυτόχρονα.



Ο θάλαμος του καταψύκτη πραγματοποιεί αυτόματη απόψυξη (αφαίρεση πάγου).

6.17 Συστάσεις για τη Διατήρηση Κατεψυγμένων Τροφίμων

- ο Η θερμοκρασία του καταψύκτη πρέπει να ρυθμίζεται τουλάχιστον στους -18°C.
- ο Τα προϊόντα πρέπει να τοποθετούνται στον καταψύκτη το συντομότερο δυνατό μετά την αγορά, χωρίς να αφήνονται να ξεπαγώσουν.
- ο Ελέγχετε αν έχουν παρέλθει οι ημερομηνίες «ανάλωση έως» και «κατάλληλο έως» στη συσκευασία πριν από την κατάψυξη.
- ο Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες των τροφίμων δεν είναι κατεστραμμένες.

6.18 Πληροφορίες για την Κατάψυξη

- ο Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 62552, η συσκευή μπορεί να καταψύξει 4,5 kg τροφίμων από θερμοκρασία 25°C σε -18°C ή χαμηλότερα μέσα σε 24 ώρες για κάθε 100 λίτρα χωρητικότητας του καταψύκτη.
- ο Τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μόνο σε θερμοκρασία -18°C ή χαμηλότερη.
- ο Μπορείτε να διατηρήσετε φρέσκα τρόφιμα για πολλούς μήνες (σε θερμοκρασία - 18°C ή χαμηλότερη στον καταψύκτη).
- ο Τα τρόφιμα προς κατάψυξη δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με προηγούμενες αποψυγμένα τρόφιμα, ώστε να αποφεύγεται μερική απόψυξη.
- ο Καθαρίστε και στραγγίστε τα λαχανικά για να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατεψυγμένα. Μετά την αποστράγγιση, τοποθετήστε τα σε αεροστεγείς συσκευασίες και στη συνέχεια στον καταψύκτη. Ορισμένα τρόφιμα, όπως μπανάνες, ντομάτες, μαρούλι, σέλινο, βραστά αυγά και πατάτες, δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη. Όταν καταψύχονται αυτά τα τρόφιμα, η θρεπτική τους αξία και η γεύση τους επηρεάζονται αρνητικά και δεν πρέπει να απορρίπτονται με τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων.

Ρύθμιση του καταψύκτη	Ρύθμιση του θαλάμου ψύξης	Μαλαγχατά
-18°C	4 δόσεις	Αυτή είναι η συνιστώμενη κανονική ρύθμιση.
-20°C ή -22°C ή -24°C	4 δόσεις	Αυτές είναι οι συνιστώμενες ρυθμίσεις όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 30°C.
Ταχεία κατάψυξη	4 δόσεις	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν θέλετε να καταψύξετε τρόφιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το ψυγείο θα επιστρέψει στην προηγούμενη λειτουργία του όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
-18°C ή χαμηλότερα	2 δόσεις	Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις εάν θεωρείτε ότι ο θάλαμος του ψυγείου δεν είναι αρκετά ψυχρός λόγω υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος ή λόγω συχνότατου ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας· σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε αυτές τις τιμές.

Λειτουργία της Συσκευής

6.19 Τοποθέτηση Τροφίμων

Ράφια του θαλάμου καταψύκτη	Κατεψυγμένα τρόφιμα ποικίλων ειδών, όπως κρέας, ψάρι, παγωτό, λαχανικά κλπ.
Ράφια του θαλάμου ψυγείου	Τρόφιμα σε κονσέρβες, σκεπασμένα πιάτα και κλειστά δοχεία, αυγά (σε κλειστές συσκευασίες).
Ράφια πόρτας του θαλάμου ψυγείου	Τρόφιμα σε μικρές ποσότητες ή συσκευασμένα, καθώς και ποτά.
Θάλαμος φρέσκων τροφίμων	Λαχανικά και φρούτα.
Συρτάρι φρέσκης ζώνης	Ευαίσθητα τρόφιμα (πρωινό, κρέας που πρέπει να καταναλωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα).

6.20 Προειδοποίηση Ανοιχτής Πόρτας

(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)
Το σύστημα προειδοποίησης ανοιχτής πόρτας του ψυγείου σας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Έκδοση 1:

Εάν η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοιχτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (μεταξύ 60 και 120 δευτερολέπτων), ενεργοποιείται ηχητικό σήμα προειδοποίησης. Ανάλογα με το μοντέλο, μπορεί επίσης να εμφανιστεί οπτική ένδειξη (φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει). Εάν κλείσετε την πόρτα ή πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί στην οθόνη της συσκευής, εάν υπάρχει, η προειδοποίηση θα σταματήσει.

Έκδοση 2:


Η προειδοποίηση ανοιχτής πόρτας ενεργοποιείται όταν η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοιχτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (μεταξύ 60 και 120 δευτερολέπτων). Η προειδοποίηση ενεργοποιείται σταδιακά: αρχικά ενεργοποιείται ηχητικό σήμα. Μετά από 4 λεπτά, εάν η πόρτα παραμένει ανοιχτή, ενεργοποιείται οπτική προειδοποίηση (φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει). Η προειδοποίηση καθυστερεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (μεταξύ 60 και 120 δευτερολέπτων) όταν πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί στην οθόνη της συσκευής, εάν υπάρχει, και στη συνέχεια η διαδικασία ξεκινά ξανά. Η προειδοποίηση σταματά μόλις κλείσει η πόρτα της συσκευής.

6.21 Αλλαγή Κατεύθυνσης Ανοίγματος της Πόρτας

(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)
Η κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας του ψυγείου μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον χώρο χρήσης. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Η παραπάνω περιγραφή είναι γενική. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της κατεύθυνσης ανοίγματος της πόρτας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην προειδοποιητική ετικέτα που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.

6.22 Λαμπτήρας Φωτισμού

Χρησιμοποιούνται λυχνίες LED ως φωτισμός. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις σε περίπτωση προβλήματος με αυτόν τον τύπο φωτισμού. Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή δεν είναι κατάλληλοι για φωτισμό οικιακών χώρων. Ο κύριος σκοπός αυτού του λαμπτήρα είναι να βοηθά τον χρήστη να τοποθετεί τα τρόφιμα στο ψυγείο/καταψύκτη με εύκολο και ασφαλές τρόπο.

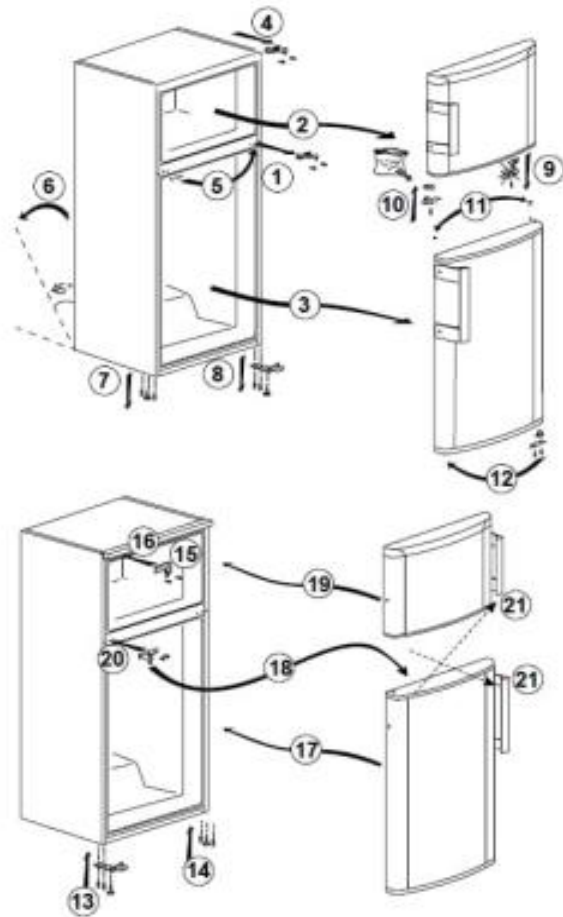

Η διάρκεια ζωής της συσκευής παρατείνεται όταν καθαρίζεται τακτικά.



Προειδοποίηση: Αποσυνδέστε πρώτα το ψυγείο από την ηλεκτρική παροχή πριν από τον καθαρισμό.

- ο Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά και λειαντικά εργαλεία, σαπούνι, οικιακά απορρυπαντικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου ή γυαλιστικό κερί κατά τον καθαρισμό.
- ο Διαλύστε ένα κουτάλακι του γλυκού άνθρακα σε μισό λίτρο νερό. Μουλιάστε ένα πανί στο διάλυμα και στύψτε το προσεκτικά. Σκουπίστε το εξωτερικό μέρος του ψυγείου με αυτό το πανί και στη συνέχεια στεγνώστε το προσεκτικά.
- ο Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στο περίβλημα του λαμπτήρα ή σε άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα. ο Καθαρίστε την πόρτα με ένα υγρό πανί. Για να αφαιρέσετε τα ράφια της πόρτας και του εσωτερικού θαλάμου, πρέπει να αδειάσετε το περιεχόμενό τους. Αφαιρέστε τα ράφια της πόρτας τραβώντας τα προς τα πάνω. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε τα ξανά από πάνω προς τα κάτω.
- ο Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά ή νερό που περιέχουν χλώριο για τον καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών και των επιχρωμιωμένων τμημάτων του προϊόντος. Το χλώριο προκαλεί διάβρωση σε αυτές τις μεταλλικές επιφάνειες.

Αποφυγή δυσάρεστων οσμών

Στα προϊόντα μας δεν έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά που παράγουν οσμές. Ωστόσο, ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόβλημα εμφάνισης οσμών λόγω ακατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης τροφίμων και ανεπαρκούς καθαρισμού της εσωτερικής επιφάνειας του ψυγείου. Για τον λόγο αυτό, καθαρίζετε το ψυγείο με διάλυμα μαγειρικής σόδας σε νερό κάθε 15 ημέρες. ο Τα τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται σε καλυμμένα δοχεία, καθώς οι μικροοργανισμοί από ακάλυπτα τρόφιμα μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές. ο Δεν πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο τρόφιμα που έχουν λήξει ή έχουν αλλοιωθεί.

Προστασία πλαστικών επιφανειών

Καθαρίστε τις αμέσως με νερό, καθώς τα έλαια μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στις επιφάνειες σε περίπτωση που κυθούν πάνω στις πλαστικές επιφάνειες.

Γυαλί πόρτας

Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ από το γυαλί. Υπάρχει μια επίστρωση στην επιφάνεια του γυαλιού. Αυτή η επίστρωση μειώνει τη συσσώρευση λεκέδων και βοηθά στην εύκολη απομάκρυνση λεκέδων και ρύπων που μπορεί να εμφανιστούν. Το γυαλί που δεν προστατεύεται από αυτή την επίστρωση μπορεί να υποστεί επίμονους ρύπους υδατικής ή αερογενής βάσης, όπως άλατα ασβεστίου, μεταλλικά άλατα, οξείδια μετάλλων και σιλικόνη, τα οποία μπορούν εύκολα και γρήγορα να προκαλέσουν λεκέδες και φθορές στην επιφάνεια. Είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί το γυαλί καθαρό παρά τον τακτικό καθαρισμό. Για τον λόγο αυτό, η εμφάνιση και η διαφάνεια του γυαλιού μπορεί να υποβαθμιστούν. Οι επιθετικές μέθοδοι καθαρισμού και τα επιβλαβή χημικά επιδεινώνουν αυτές τις επιπτώσεις και επιταχύνουν τη φθορά της εμφάνισης του γυαλιού. Πρέπει να χρησιμοποιούνται προϊόντα καθαρισμού με βάση το νερό, μη αλκαλικά και μη επιβλαβή για τον τακτικό καθαρισμό. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται μη αλκαλικά και μη επιβλαβή υλικά καθαρισμού, ώστε να παρατείνεται η διάρκεια ζωής αυτής της επίστρωσης και να διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το γυαλί είναι ενισχυμένο για μεγαλύτερη αντοχή σε κρούσεις και θραύση. Επίσης, εφαρμόζεται προστατευτική μεμβράνη στις πίσω επιφάνειες ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση ζημιών στο περιβάλλον σε περίπτωση θραύσης. *Οι αλκαλικές ουσίες είναι βάσεις που σχηματίζουν ιόντα υδροξειδίου (OH) όταν διαλύονται στο νερό. Τα στοιχεία Li (λίθιο), Na (νάτριο), K (κάλιο), Rb (ρουβίδιο) και Cs (καίσιο), καθώς και τα συνθετικά και ραδιενεργά μέταλλα Fr (φρανσίου), ονομάζονται αλκαλικά μέταλλα.*

Ελέγξτε αυτή τη λίστα πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο σέρβις, ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει παράπονα που δεν σχετίζονται με κατασκευαστικά ή υλικά ελαττώματα και ενδέχεται ορισμένα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ να μην ισχύουν για τη συσκευή σας.

Το ψυγείο δεν λειτουργεί.

- ο Το φιν δεν είναι πλήρως τοποθετημένο στην πρίζα. >>> Τοποθετήστε το σωστά ώστε να εφαρμόσει πλήρως στην πρίζα.
- ο Η ασφάλεια της πρίζας που τροφοδοτεί τη συσκευή ή η κεντρική ασφάλεια είναι ελαττωματική. >>> Ελέγξτε τις ασφάλειες.

- Υπάρχει συμπίκνωση στο πλευρικό τοίχωμα του θαλάμου ψύξης (πολυζώνη, ζώνη ψύξης, περιοχή ελέγχου και ευέλικτη ζώνη). ο Ο χώρος είναι πολύ κρύος. >>> Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από -5°C.
- ο Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά. >>> Αποφύγετε το συχνό άνοιγμα της πόρτας του ψυγείου.
- ο Ο χώρος είναι πολύ υγρός. >>> Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρούς χώρους.
- ο Τρόφιμα που περιέχουν υγρά αποθηκεύονται σε μη αεροστεγή δοχεία. >>> Αποθηκεύετε τα υγρά τρόφιμα σε αεροστεγή δοχεία.
- ο Η πόρτα παραμένει ανοιχτή. >>> Μην αφήνετε τις πόρτες του ψυγείου ανοιχτές για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- ο Ο Θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. >>> Ρυθμίστε τον θερμοστάτη σε κατάλληλη θερμοκρασία.

Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί.

- ο Σε περίπτωση ξαφνικής διακοπής ρεύματος ή όταν το φιν αποσυνδεθεί και επανασυνδεθεί, η πίεση του αερίου στο σύστημα ψύξης της συσκευής γίνεται ασταθής, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του θερμικού προστατευτικού του συμπιεστή. Η συσκευή επανεκκινεί μετά από περίπου 6 λεπτά. Εάν δεν λειτουργήσει μετά από αυτό το διάστημα, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
- ο Η απόψυξη δεν είναι ενεργή >>> Αυτό είναι φυσιολογικό σε συσκευή αυτόματης απόψυξης (no-frost). Η απόψυξη πραγματοποιείται περιοδικά.
- ο Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα >>> Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- ο Η ρύθμιση θερμοκρασίας δεν είναι σωστή >>> Επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση θερμοκρασίας.
- ο Δεν υπάρχει ρεύμα >>> Η συσκευή θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία όταν επανέλθει η παροχή ρεύματος.

Ο θόρυβος λειτουργίας του ψυγείου αυξάνεται κατά τη χρήση.

ο Η λειτουργία της συσκευής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις μεταβολές της θερμοκρασίας του χώρου. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί βλάβη.

Η συσκευή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- ο Το νέο προϊόν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Οι μεγαλύτερες συσκευές λειτουργούν για περισσότερη ώρα.
- ο Η θερμοκρασία του δωματίου μπορεί να είναι υψηλή. >>> Η συσκευή λειτουργεί για περισσότερο χρόνο σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
- ο Η συσκευή μπορεί να έχει συνδεθεί πρόσφατα στο ρεύμα ή να έχει τοποθετηθεί νέο τρόφιμο μέσα. >>> Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία όταν συνδέεται πρόσφατα στο ρεύμα ή όταν τοποθετούνται νέα τρόφιμα. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- ο Μπορεί να έχουν τοποθετηθεί πρόσφατα μεγάλες ποσότητες ζεστού φαγητού στη συσκευή. >>> Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα μέσα στη συσκευή.
- ο Οι πόρτες ανοίγουν συχνά ή μένουν ανοιχτές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. >>> Ο ζεστός αέρας που εισέρχεται στο εσωτερικό κάνει τη συσκευή να λειτουργεί περισσότερο. Μην ανοίγετε συχνά τις πόρτες.
- ο Η πόρτα του καταψύκτη ή του ψυγείου μπορεί να μην είναι πλήρως κλειστή. >>> Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι εντελώς κλειστές.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

- ο Η συσκευή μπορεί να έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. >>> Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε υψηλότερη τιμή και περιμένετε μέχρι η συσκευή να φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
- ο Το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας του ψυγείου ή του καταψύκτη μπορεί να είναι βρόμικο, φθαρμένο, κατεστραμμένο ή χαλαρό. >>> Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το λάστιχο. Ένα κατεστραμμένο/φθαρμένο λάστιχο πόρτας μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένη λειτουργία της συσκευής για να διατηρηθεί η τρέχουσα θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι πολύ χαμηλή, αλλά η θερμοκρασία του ψυγείου είναι φυσιολογική.
ο Η θερμοκρασία του θαλάμου καταψύκτη έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή. >>> Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου καταψύκτη σε υψηλότερη τιμή και ελέγξτε ξανά.

Η θερμοκρασία του ψυγείου είναι πολύ χαμηλή, αλλά η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι φυσιολογική.
ο Η θερμοκρασία του θαλάμου ψυγείου έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή. >>> Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου ψυγείου σε υψηλότερη τιμή και ελέγξτε ξανά.

Τα τρόφιμα που φυλάσσονται στα συρτάρια του θαλάμου ψυγείου έχουν παγώσει.
ο Η θερμοκρασία του θαλάμου ψυγείου έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή. >>> Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου καταψύκτη σε υψηλότερη τιμή και ελέγξτε ξανά.

Η θερμοκρασία στο ψυγείο ή στον καταψύκτη είναι πολύ υψηλή.
ο Η θερμοκρασία του θαλάμου ψυγείου έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλή τιμή. >>> Η ρύθμιση θερμοκρασίας του θαλάμου ψυγείου επηρεάζει τη θερμοκρασία του θαλάμου καταψύκτη. Αλλάξτε τη θερμοκρασία του ψυγείου ή του καταψύκτη και περιμένετε μέχρι οι θάλαμοι να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας.
ο Οι πόρτες ανοίγουν συχνά ή μένουν ανοιχτές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. >>> Μην ανοίγετε συχνά τις πόρτες.
ο Η πόρτα μπορεί να μην έχει κλείσει πλήρως. >>> Κλείστε την πόρτα εντελώς.
ο Η συσκευή μπορεί να έχει συνδεθεί πρόσφατα στο ρεύμα ή να έχουν τοποθετηθεί νέα τρόφιμα. >>> Αυτό είναι φυσιολογικό. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία όταν συνδέεται πρόσφατα στο ρεύμα ή όταν τοποθετούνται νέα τρόφιμα.
ο Μπορεί να έχουν τοποθετηθεί πρόσφατα μεγάλες ποσότητες ζεστού φαγητού στη συσκευή. >>> Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα μέσα στη συσκευή.

Δόνηση ή θόρυβος.
ο Το δάπεδο δεν είναι επίπεδο ή δεν είναι αρκετά σταθερό. >>> Εάν η συσκευή δονείται όταν μετακινείται αργά, ρυθμίστε τα πόδια για να την ισορροπήσετε. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι αρκετά σταθερό ώστε να αντέχει τη συσκευή.
ο Αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί πάνω στη συσκευή μπορεί να προκαλούν θόρυβο. >>> Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα από την επιφάνεια της συσκευής.

Η συσκευή παράγει θόρυβο σαν ροή υγρών ή ψεκασμό κ.λπ.
Η λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνει τη ροή υγρού και αερίου. >>> Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί βλάβη.

Ακούγεται ήχος σαν ριπή ανέμου από τη συσκευή. ο Η συσκευή χρησιμοποιεί ανεμιστήρα στη διαδικασία ψύξης. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί

βλάβη.

Υπάρχει συμπίκνωση στα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευής.
ο Ο ζεστός ή υγρός αέρας αυξάνει τον σχηματισμό πάγου και συμπίκνωσης. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί βλάβη.
ο Οι πόρτες ανοίγουν συχνά ή μένουν ανοιχτές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. >>> Μην ανοίγετε συχνά τις πόρτες· εάν είναι ανοιχτές, κλείστε τις.
ο Η πόρτα μπορεί να μην έχει κλείσει πλήρως. >>> Κλείστε την πόρτα εντελώς.

Υπάρχει συμπίκνωση στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής ή μεταξύ των πορτών. ο Ο χώρος μπορεί να είναι υγρός, κάτι που είναι φυσιολογικό σε υγρές συνθήκες. >>> Η συμπίκνωση θα εξαφανιστεί όταν μειωθεί η υγρασία.

Δυσάρεστη οσμή στο εσωτερικό.
ο Η συσκευή δεν καθαρίζεται τακτικά. >>> Καθαρίζετε το εσωτερικό τακτικά με σφουγγάρι και ζεστό νερό με ανθρακικό διάλυμα.
ο Ορισμένα δοχεία και υλικά συσκευασίας μπορεί να προκαλούν οσμές. >>> Χρησιμοποιείτε δοχεία και υλικά συσκευασίας χωρίς οσμές.
ο Τα τρόφιμα αποθηκεύονται σε μη αεροστεγή δοχεία. >>> Αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε αεροστεγή δοχεία. Οι μικροοργανισμοί από ακάλυπτα τρόφιμα μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές.
ο Απομακρύνετε τυχόν αλλοιωμένα ή ληγμένα τρόφιμα από τη συσκευή.

Η πόρτα δεν κλείνει.
ο Οι συσκευασίες τροφίμων μπορεί μερικές φορές να εμποδίζουν την πόρτα. >>> Αλλάξτε τη θέση των τροφίμων που εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας.
ο Η συσκευή δεν είναι απόλυτα κάθετη στο δάπεδο. >>> Ρυθμίστε τα πόδια για να ισορροπήσει η συσκευή.
ο Το δάπεδο δεν είναι επίπεδο ή δεν είναι αρκετά σταθερό. >>> Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι επίπεδο και αρκετά σταθερό ώστε να αντέχει τη συσκευή.

Το συρτάρι λαχανικών έχει κολλήσει.
ο Τα τρόφιμα μπορεί να ακουμπούν στο επάνω μέρος του συρταριού. >>> Αναδιατάξτε τα τρόφιμα μέσα στο συρτάρι.

Εάν η επιφάνεια του προϊόντος είναι ζεστή
Μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση της θερμοκρασίας μεταξύ των πορτών, στα πλαϊνά πάνελ και στο πίσω πλέγμα κατά τη λειτουργία της συσκευής. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί βλάβη που απαιτεί συντήρηση. Να είστε προσεκτικοί όταν αγγίζετε αυτά τα σημεία.

	Προειδοποίηση: Εάν το πρόβλημα συνεχιστεί μετά την εφαρμογή των οδηγιών αυτής της ενότητας, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
--	--

Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με πηγή φωτισμού ενεργειακής κλάσης "G". Η πηγή φωτισμού αυτού του προϊόντος πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς επισκευής.