

РЪКОВОДСТВО ЗА ВСЕКИДНЕВНА СПРАВКА




БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL.

За да получавате по-пълноценно обслужване,
моля регистрирайте Вашия уред на www.whirlpool.eu/register


Преди да използвате уреда, прочетете
внимателно ръководствата **Здраве и
безопасност и Употреба и поддръжка.**

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

УРЕД

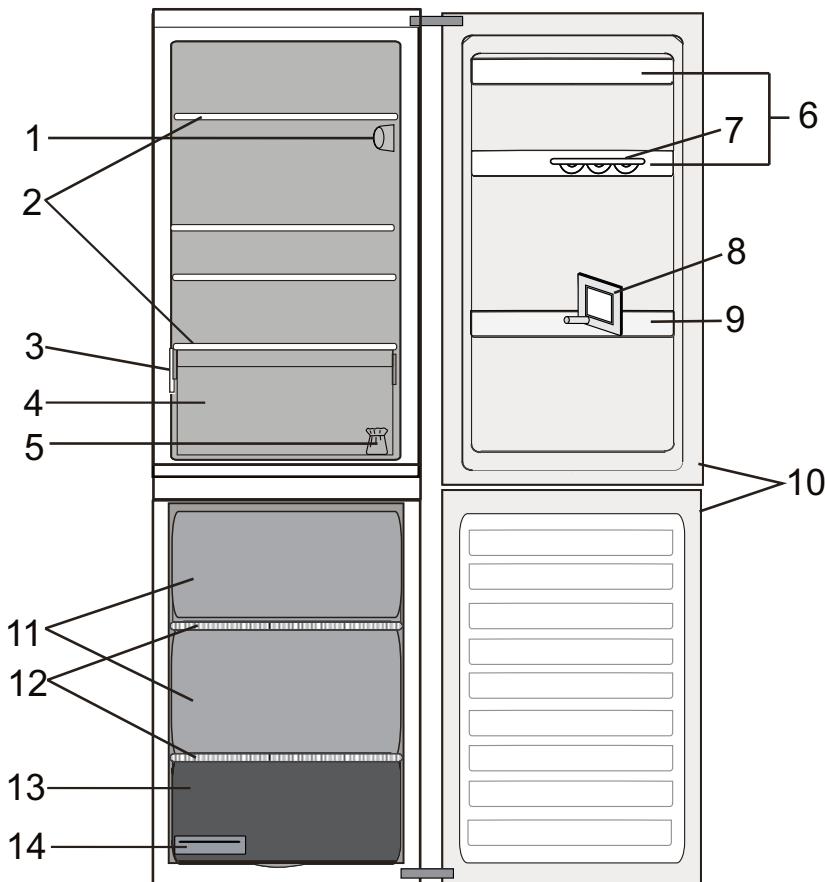

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

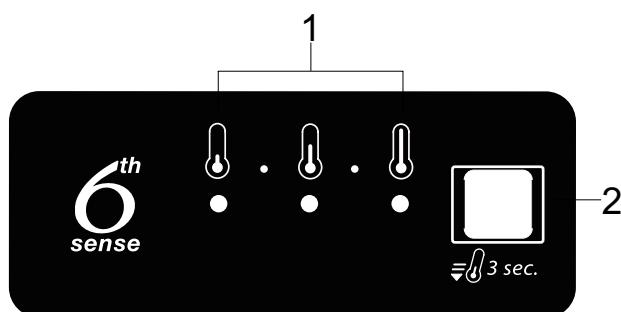

Отделение на хладилника

1. Електронен контролен панел/лампичка
2. Рафтове
3. Табелка с основните данни и търговското наименование
4. Отделение за плодове и зеленчуци
5. Комплект за реверсиране на посоката на отваряне на вратичката
6. Поставки на вратичката
7. Поставка за яйца
8. Разделител за бутилки
9. Рафт за бутилки
10. Уплътнение на вратичката


Отделение на фризера

11. Чекмеджета на фризера
12. Рафтове
13. Долно чекмедже: най-студена зона, идеална за замразяване на пресни храни
14. Форма за лед


1. Светодиодни индикатори (за показване на текущо зададената температура или функцията „Бързо охлаждане“)
2. Бутон „Бързо охлаждане“/Бутон „Температура“

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


ПОСТАВКА ЗА ЯЙЦА

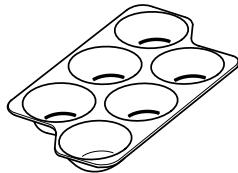

РАЗДЕЛИТЕЛ ЗА БУТИЛКИ

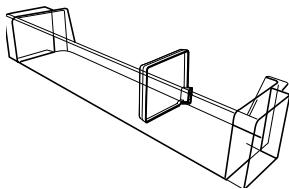

ФОРМА ЗА ЛЕД

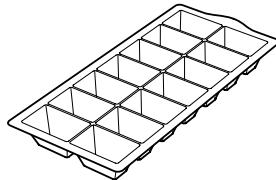

УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

КАК ДА ВКЛЮЧИТЕ УРЕДА

След включването на уреда в електрическата мрежа той започва да работи автоматично. След като уредът заработи, изчакайте най-малко от 4 до 6 часа, преди да поставите храна в хладилника или в отделението на фризера.

Когато уредът се свърже към захранването, дисплеят светва и всички икони се появяват на дисплея за около 1 секунда. Стойностите по подразбиране (фабрични) на настройките на хладилното отделение светват.

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

ФУНКЦИИ


НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Натиснете бутона "Температура" на контролния панел, за да регулирате температурата от най-топла през по-ниската до най-студеното ниво.

При натискането на бутона "Температура" настройката на температурата ще се променя циклично.

При първото включване на уреда зададената температура е настроена на средна позиция (фабричната настройка).

В таблицата по-долу са посочени стойностите на температурата:

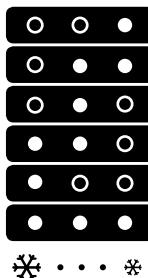

ВИСОКА ТЕМП.

СРЕДНО ВИСОКА ТЕМП.

СРЕДНА ТЕМП.

СРЕДНО НИСКА ТЕМП.

НИСКА ТЕМПЕРАТУРА

БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ

● Включен светодиод ○ Изключен светодиод

Забележка: Показаните зададени стойности съответстват на средната температура в целия хладилник.

6TH SENSE

Тази функция работи автоматично за гарантиране на оптималните условия за запазване на съхраняваните хани.

Функцията „6th Sense“ се активира автоматично, когато:

- в хладилника се постави голямо количество хани
- вратичката на хладилника се остави отворена за дълго време
- има продължително спиране на електрозахранването, което води до покачване на температурата вътре в уреда до стойности, при които не може да се гарантира безопасното съхраняване на храните.

За по-подробно описание на функциите вж. ръководството "Употреба и поддръжка"/ вж. последната страница за информация как да се сдобиете с ръководството "Употреба и поддръжка"

БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ

Използването на функцията "Бързо охлажддане" се препоръчва за увеличаване на капацитета на охлажддане на отделението на хладилника при поставяне на голямо количество хани в него.

За да активирате функцията „Бързо охлажддане“,

натиснете и задръжте за 3 секунди бутона

"Температура" на контролния панел, докато всичките 3 светодиода светнат.

Функцията се деактивира автоматично след 24 часа и се връща на предишната избрана стойност.



Функцията може да се изключи ръчно чрез натискане и задържане за 3 секунди на бутона "Температура" на контролния панел.

ОСВЕТЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИКА

Системата за осветление вътре в хладилника използва светодиодни лампички, което позволява по-добро осветление и по-ниска консумация на енергия.

Ако системата на светодиодните лампички не работи, се свържете със сервисното обслужване за подмяна.


Важно: Когато вратичката на хладилника е отворена, се включва осветлението на отделението на хладилника.

Ако вратичката се остави отворена за повече от 8 минути, осветлението ще се изключи автоматично.

ТАБЛИЦА СЪС ЗВУКОВИ СИГНАЛИ

ВИД ЗВУКОВ СИГНАЛ	СИГНАЛИЗАЦИЯ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Звуков сигнал за отворена вратичка	Лампичката на хладилника премигва	Вратичката е оставена отворена за повече от 5 минути.	Затворете вратичката
Звуков сигнал за отворена вратичка	Осветлението на хладилника ИЗКЛ.	Вратичката е оставена отворена за повече от 8 минути.	Затворете вратичката
Неизправност	Някой от температурните индикатори премигва	Неизправност на уреда.	Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване


КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ХРАНИ И НАПИТКИ

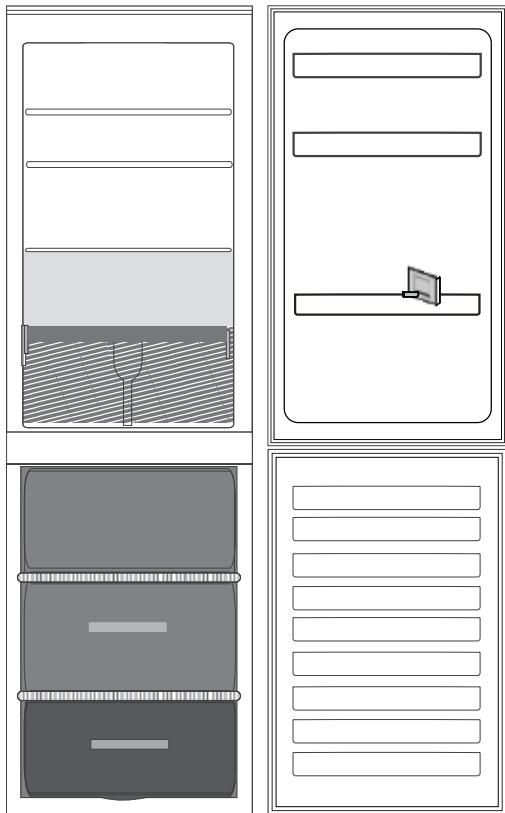


Легенда



УМЕРЕНА ЗОНА Препоръчва се за съхраняване на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, турши, масло, конфитюр



ХЛАДНА ЗОНА Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, млечни храни, деликатеси, кисело мляко, студени меса, десерти



ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ



ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА НА ЗАМРАЗЯВАНЕ

(МАКС. СТУДЕНА ЗОНА) Препоръчва се за замразяване на пресни/готвени храни.



ЧЕКМЕДЖЕТА ЗА НОРМАЛНО ЗАМРАЗЯВАНЕ

Забележка: Сивият тон на легендата не съответства на цвета на чекмежетата

ОТДЕЛЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИКА

Използвайте пластмасови, метални, алуминиеви и стъклени контейнери, които могат да се рециклират, както и опаковъчно фолио за обвиване на храните.

Винаги използвайте затворени контейнери за течности и за храни, които отделят или могат да поемат миризми или вкус, или ги покривайте.

Ако имате малко количество храна за съхранение в хладилника, препоръчваме да използвате рафтите над чекмежето за плодове и зеленчуци, тъй като това в най-студената област от отделението.

Храни, които отдават голямо количество етилен, и храни, които са чувствителни към този газ, като плодове, зеленчуци и салати, трябва винаги да бъдат разделяни или увивани във фолио, за да не се намалява тяхната годност; например, не съхранявайте домати заедно с киви или зеле.

За избягване на падането на бутилки можете да използвате поставката за бутилки (налични при определени модели).

Не съхранявайте храните прекалено близо една до друга за позволяване на достатъчно циркулация на въздух.

ОТДЕЛЕНИЕ НА ФРИЗЕРА

Фризерът е идеалното място за съхранение на замразени храни, правене на ледени кубчета и замразяване на пресни храни в отделението на фризера. Максималното количество в килограми от пресни храни, които могат да се замразят в рамките на период от 24 часа, е посочено на табелката с основните данни (...kg/24 ч.).

Ако имате малко количество храна за съхранение във фризера, препоръчваме да използвате най-студените области на отделението на фризера, които съответстват на средната област.

ПОДДРЪЖКА, ПОЧИСТВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

За процедурите по поддръжка и почистване, както и за отстраняването на неизправности, вижте

Ръководството за употреба и поддръжка.


С **Ръководството за употреба и поддръжка** можете да се сдобиете, като:

- > Се свържете с отдела за следпродажбено обслужване; вж. телефонния номер в книжката за гарантията.
- > свалете от уеб сайта на Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>

СВЪРЗВАНЕ С ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

Предоставете и двата номера, посочени на сервисния стикер, когато се свързвате с екипа за следпродажбено обслужване.
<http://www.whirlpool.eu>

Техническата информация се намира на табелката с основните данни във вътрешната част на уреда.

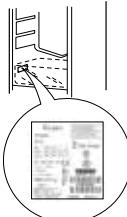

Whirlpool® Регистрирана търговска марка/ТМ Търговска марка на Whirlpool group of companies -
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Всички права запазени - <http://www.whirlpool.eu>



n



400010803304