


Antes de utilizar o aparelho, leia cuidadosamente as Instruções de Utilização.

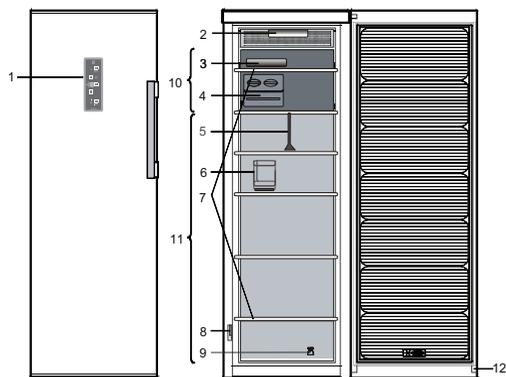

1. Painel de controlo
2. Luz (sistema LED)
3. Acumuladores de frio*
4. Ice Mate* ou Bandeja de gelo*
5. Separador da gaveta*
6. Suporte para garrafas*
7. Prateleiras de vidro
8. Chapa de características com o nome comercial
9. Kit de reversibilidade das portas
10. Área para congelar alimentos frescos ou conservar alimentos congelados
11. Área para armazenar alimentos congelados
12. Juntas da porta

* Disponível em modelos selecionados

COMO LIGAR O APARELHO

Após ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar automaticamente. Após a ativação do aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos no seu interior. Quando o aparelho é ligado à corrente elétrica, o visor ilumina-se e todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo.

Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do congelador acendem-se.

COMO INVERTER A ABERTURA DA PORTA

- consulte as Instruções de Utilização em anexo (Version_1)

Recomenda-se que a inversão da abertura da porta seja realizada por duas pessoas.

Não está prevista a inversão da abertura da porta para:

- modelos com pega integrada
- modelos com painel de vidro na porta.

Os dados técnicos, especificações e imagens podem variar consoante o modelo.

VISOR INTELIGENTE

Esta função opcional pode ser usada para poupar energia. Para ativar o visor inteligente, prima simultaneamente os botões e durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro. Para desativar esta função, siga o mesmo procedimento. Lembre-se de que esta função não desliga o aparelho da corrente elétrica, reduz apenas o consumo de energia do visor externo (consulte as Instruções de Utilização).

Indicador CONGELAÇÃO RÁPIDA (consulte as Instruções de Utilização).

Indicador/ Botão LIGADO/EM ESPERA

Para colocar o produto Em Espera, prima continuamente o botão durante 3 segundos. Todos os símbolos se apagam, exceto o indicador Ligado/Em espera. Para tornar a ativar o aparelho, prima uma vez (brevemente) este botão.

VISOR DA TEMPERATURA

Botão PARA PROGRAMAR A TEMPERATURA


O aparelho é normalmente preparado na fábrica, para funcionar à temperatura aconselhada de -18°C. A temperatura interna pode ser programada entre os -16°C e os -24°C da seguinte forma:

- Prima para alterar a programação (°C). A temperatura de armazenamento pode ser alterada -1°C, sempre que prime o botão: o valor muda ciclicamente entre -16°C e -24°C.

Indicador MODO FESTA (consulte as Instruções de Utilização).

6th SENSE CONTROLO DA CONGELAÇÃO

La tecnologia 6th Sense / Controlo da Congelação é uma tecnologia avançada que reduz as queimaduras provocadas pelo frio, preservando a qualidade e coloração originais dos alimentos.

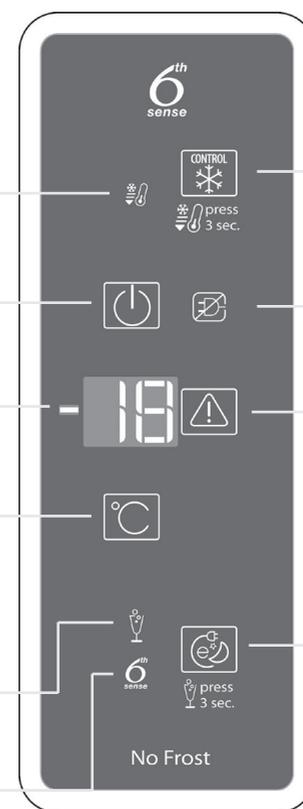

Botão CONTROLO DA CONGELAÇÃO/ CONGELAÇÃO RÁPIDA

Controlo da congelação

A tecnologia Controlo da Congelação é uma tecnologia avançada que reduz as oscilações de temperatura em todo o compartimento do frigorífico para um mínimo. Para ativar/desativar a função de CONTROLO DA CONGELAÇÃO prima simplesmente o botão de CONTROLO DA CONGELAÇÃO.

Se a função estiver ativada e o utilizador alterar a temperatura do congelador para níveis que se situem fora do intervalo de funcionamento, a função é desligada automaticamente. Se a função de Congelação Rápida for ativada, a função "Controlo da Congelação" fica inibida até que a função de Congelação Rápida seja desativada (consulte as Instruções de Utilização).

Congelação rápida

Prima durante 3 segundos para ativar/desativar a função de Congelação Rápida (consulte as Instruções de Utilização). A função de Congelação Rápida desliga-se automaticamente após 50 horas.

ALARME DE CORTE DE ENERGIA

Indicador de Corte de Energia Prolongado. (consulte as Instruções de Utilização)

Botão PARAR ALARME

Prima em caso de aviso (consulte a Tabela de Alarmes abaixo).

FUNÇÃO ECO NIGHT (TARIFA NOCTURNA) / botão MODO FESTA

Função Eco Night

Prima para ativar/desativar a função Eco Night. A função Eco Night permite que o consumo de energia do aparelho se concentre em horas em que a tarifa da eletricidade é menor, geralmente à noite (consulte as Instruções de Utilização)

Modo Festa

Para ativar / desativar a função Modo Festa, prima o botão Parar Alarme durante 3 segundos. Para desativar o alarme do Modo Festa, prima o botão Parar Alarme.

TABELA DE ALARMES

TIPOS DE ALARME	Sinal	Causa	Solução
Alarme de porta aberta	Ativa-se o alarme sonoro e o indicador de alarme pisca.	A porta permaneceu aberta durante mais de 2 minutos.	Feche a porta ou prima "Parar Alarme" para silenciar o alarme sonoro.
Alarme de temperatura	O visor da temperatura pisca (°C) e o indicador de alarme permanece aceso.	A temperatura no interior não é adequada.	Prima o botão Parar Alarme ; o alarme sonoro para, o visor da temperatura (°C) pisca e o indicador de alarme permanece aceso até que seja atingida uma temperatura < -10°C.
Alarme do Modo Festa	O Indicador do Modo Festa pisca e o sinal sonoro é ativado.	Decorreram 30 min desde que a função Modo Festa foi ativada. Está na altura de retirar a garrafa do congelador (consulte as Instruções de Utilização para obter mais informações).	Prima o botão Parar Alarme e retire a garrafa do congelador.
Alarme de Corte de Energia Prolongado	O símbolo de Alarme de Corte de Energia permanece aceso, o indicador de alarme pisca e o visor da temperatura (°C) pisca, mostrando a temperatura máxima atingida durante o corte de energia.	Corte de energia prolongado, capaz de fazer com que a temperatura no interior aumente até 0°C.	Prima o botão Parar Alarme ; o alarme sonoro para, o visor da temperatura (°C) pisca e o indicador de alarme permanece aceso até que seja atingida uma temperatura < -10°C.
Mau funcionamento	A letra "F" pisca no visor (°C).	Mau funcionamento do produto.	Contacte o Serviço Pós-Venda.