

# DAGLIG REFERENCEOVERSIGT VEJLEDNING



**TAK FORDI DU HAR KØBT ET INDESIT PRODUKT.**  
Registrér venligst dit apparat på  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register), for at modtage en mere  
komplet assistance




Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne og Brugs-  
og vedligeholdelsesvejledningen ved at gå ind på vores  
website [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) og følge anvisningerne på  
bagsiden af dette hæfte.



**Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed med omhu, før apparatet tages i brug.**

## PRODUKTBEKRIVELSE

### APPARAT

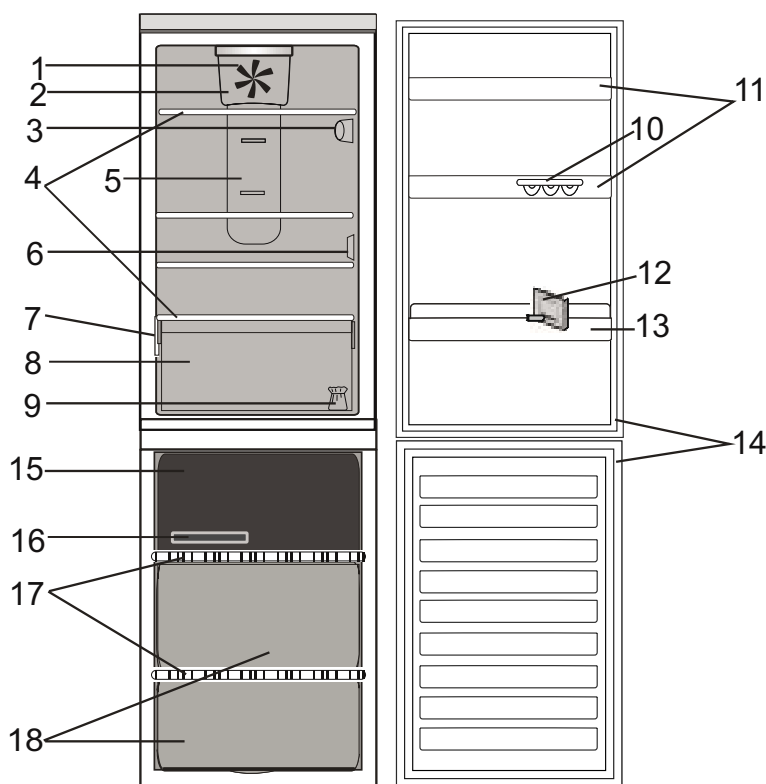


#### Køleafdeling

1. Ventilator
2. Blæserdæksel og bakteriefilterområde
3. Elektronisk betjeningspanel/ belysning
4. Hylder
5. Multiflowsystem med kold luft
6. Sensordæksel
7. Typeplade med varenavn
8. Frugt-/grønsagsskuffe
9. Lågevendingssæt
10. Æggebakke
11. Hylde i lågen
12. Flaskeseparator
13. Flaskehylde
14. Lågens pakning

#### Fryseafdeling

14. Lågens tætningsslister
15. Øverste skuffe: koldeste område, bedst egnet til nedfrysning af friske varer
16. Isterningbakke
17. Hylde
18. Fryseskuffer


### BETJENINGSPANEL

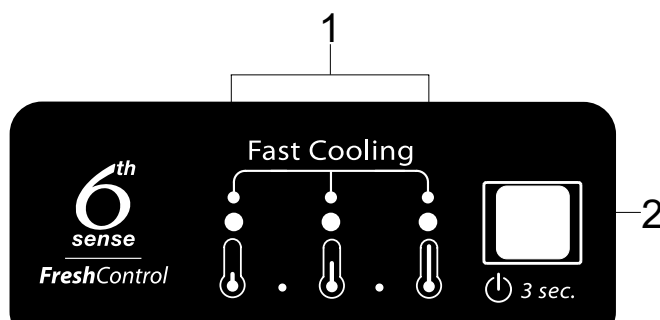


1. Kontrollamper (til visualisering af den aktuelle temperaturindstilling eller funktionen Lynafkøling)
2. Knappen On/Standby / Knappen Temperatur

## TILBEHØR


### ÆGGEBAKKE

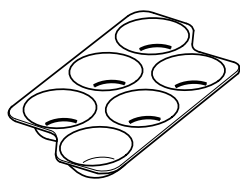

### FLASKESEPARATOR

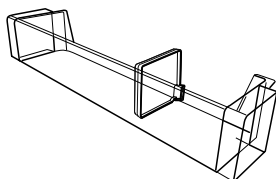

### ISTERNINGBAKKE

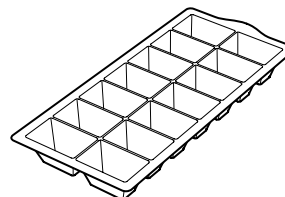

## FØRSTEGANGSBRUG

### TÆNDING AF APPARATET

Når strømstikket sættes i stikkontakten, starter apparatet automatisk. Når der er tændt for apparatet, skal der gå mindst 4-6 timer, inden der anbringes madvarer i køleskabet og fryseafdelingen.

Når apparatet sluttes til strømforsyningen, tænder displayet, og alle ikonerne vises i ca. 1 sekund. De fabriksindstillede værdier for køleafdelingen tænder.

### NOGLE AF DE DRIFTSRELATEREDE LYDE DER KAN HØRES

En hvislende lyd, når apparatet tændes første gang eller efter en lang pause.



En gurglende lyd, når kølevæsken kommer ind i rørene.



BRRR lyden kommer fra kompressoren.



En summende lyd, når vandventilen eller ventilatoren går i gang.



En knagende lyd, når kompressoren starter.



KLIKKET kommer fra termostaten, der justerer kompressorfunktionens hyppighed.



# DAGLIG BRUG

Indhent yderligere oplysninger om funktioner i Brugs- og vedligeholdelsesanvisning / oplysning om hvordan man får en Brugs- og vedligeholdelsesvejledning på sidste side

## FUNKTIONER

### ON/STANDBY-FUNKTION

For at sætte produktet i standby, **skal knappen On/Standby holdes trykket i 3 sekunder**. Alle indikatorer slukkes, undtagen indikatoren On/Standby.

Apparatet genaktiveres ved kortvarigt at trykke på knappen igen.

### REGULERING AF TEMPERATUREN

Tryk på **knappen Temperatur** på betjeningspanelet, for at justere temperaturen fra det varmeste niveau til det koldeste.

Temperaturindstillingen ændres trinvist, hver gang der trykkes på knappen Temperatur.

Når apparatet tændes første gang, er den fabriksindstillede temperatur valgt (middelposition).

Nedenstående tabel viser temperaturindstillingerne:

	<b>HØJ TEMP.</b>
	<b>MIDDEL-HØJ TEMP.</b>
	<b>MIDDEL-TEMP.</b>
	<b>MIDDEL-LAV TEMP.</b>
	<b>LAV TEMP.</b>
	<b>LYNAFKØLING</b>



● Tændt lysdiode ○ Slukket lysdiode

*Bemærk:* De viste temperaturindstillinger svarer til den gennemsnitlige temperatur i hele køleskabet.

### 6TH SENSE FRESH CONTROL

Denne funktion fungerer automatisk for at sikre optimale betingelser for de opbevarede fødevarer.

### FUNKTIONEN LYNAFKØLING

Brug af funktionen Lynafkøling anbefales, for øge afkølings/frysehastigheden i køle/fryseafdelingen, når der anbringes meget store mængder af madvarer heri.

Funktionen Lynafkøling aktiveres ved **at trykke på knappen Temperatur** på betjeningspanelet, indtil alle 3 lysdioder på betjeningspanelet blinker og forbliver tændt.



Funktionen deaktiveres automatisk efter 12 timer og går tilbage til den forrige indstilling.

Det er muligt at slukke for funktionen manuelt ved at trykke på knappen Temperatur på betjeningspanelet.

### KØLESKABSLYS

Lyssystemet i køleafdelingen bruger lysdioder, der giver en bedre belysning, og som har et meget lavt forbrug af energi. Hvis lysdiode-belysningsystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.


Vigtigt: Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis lågen holdes åben i mere end 4 minutter, slukkes lyset automatisk.

### BLÆSER + BAKTERIEFILTER

Ventilatoren forbedrer temperaturfordelingen i køleafdelingen, hvilket giver en bedre opbevaring af madvarerne.

Hvis apparatet har ventilator, kan den forsynes med det antibakterielle filter. Tag det ud af æsken i grønsagsskuffen, og sæt det ind i ventilatordækslet - som vist i billedet.


Udskiftningsvejledningen leveres sammen med filteret.

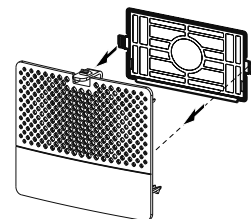

## ALARMTABEL

ALARMTYPE	SIGNAL	ÅRSAG	LØSNINGSFORSLAG
Alarm for åben låge	Køleskabslyset blinker.	Døren har været åben i mere end 3 minutter.	Luk lågen
Alarm for åben låge	Køleskabslys SLUKKET	Døren har været åben i mere end 4 minutter.	Luk lågen
Funktionsfejl	En temperaturkontrollampe blinker	Funktionsfejl med apparatet.	Kontakt Service

# OPBEVARING AF FØDEVARER OG DRIKKEVARER

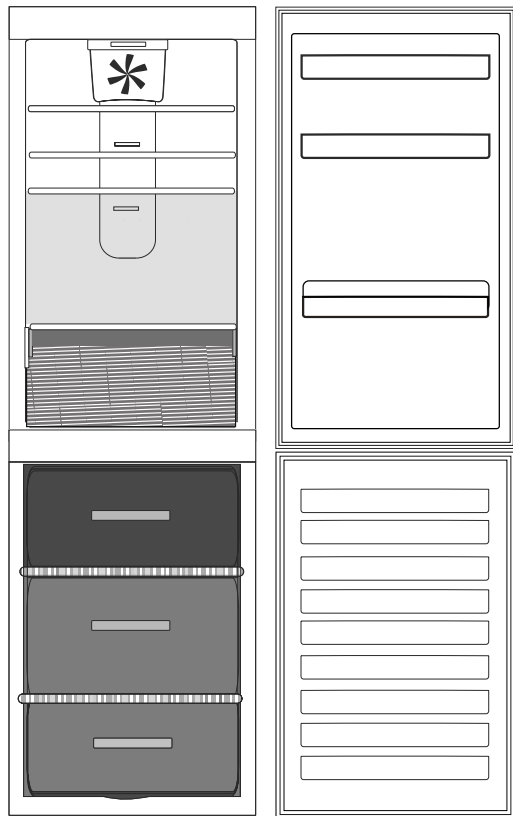

## Forklaring



**TEMPERERET OMRÅDE** Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drinks, æg, saucer, pickles, smør, marmelade



**KOLDT OMRÅDE** Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt, pålæg, dessert



**FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE**



**FRYSEOMRÅDETS SKUFFE (MAX KØLEOMRÅDE)** Anbefalet til frysning af friske/tilberedte madvarer.



**NORMALE FRYSESKUFFER**

*Bemærk: Oversigtens grå tone stemmer ikke overens med skuffernes farve*

## KØLEAFDELING

Brug genanvendelige plast-, metal-, aluminiums- og glasbeholdere og film til at pakke fødevarer ind.

Brug altid lukkede beholdere til drikkevarer og fødevarer, der kan afgive eller være behæftet med stærk lugt eller smag eller tildæk dem.

Hvis der kun opbevares en lille mængde fødevarer i køleskabet, anbefaler vi at bruge hylderne lige over frugt-/grønsagsskuffen, da dette er det køligste område.

Fødevarer, som afgiver store mængder ætylen gas, eller dem som er følsomme overfor dette, så som frugt, grønsager og salat, bør altid opbevares separat eller indpakket, så deres opbevaring ikke forkortes; for eksempel, bør tomater ikke opbevares sammen med kiwifrugter eller kål.

Brug flaskeholderen for at undgå, at flasker vælter (tilgængelig på udvalgte modeller).

Opbevar ikke fødevarer for tæt sammen for at tillade tilstrækkelig luftcirkulation.

## FRYSEAFDELING

Fryseren er ideel til opbevaring af frostvarer, til indfrysning af friske madvarer samt til fremstilling af isterninger. Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på typeskiltet (...kg/24t). Hvis der kun opbevares en lille mængde fødevarer i fryseren, anbefaler vi at bruge det øverste område.

## DATABLAD

 [www](http://www.whirlpool.eu) Produktoplysningerne, inklusiv energidataene, for dette apparat kan downloades fra websitet [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

## SÅDAN FÅR DU FAT PÅ BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNINGEN

>  [www](http://www.whirlpool.eu) Download Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen fra websitet [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)


(denne QR-kode kan anvendes) og angiv produktkoden.

> Kontakt, som alternativ serviceafdelingen



## KONTAKT SERVICEAFDELINGEN

Kontaktdataene står i garantivejledningen. Oplys venligt koden, der findes i produktets identifikationsmærkat, når serviceafdelingen kontaktes.

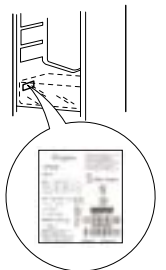

400010871381 Trykt i Italien