



ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



BG ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

Не загревайте, нито използвайте възпламеними материали вътре или в близост до фурната. Димът може да предизвика опасност от пожар или експлозия.

Не използвайте микровълновата фурна за сушене на текстил, хартия, подправки, треви, дървесина, цветя, плодове или други горими вещества. Това може да предизвика пожар.

Ако материал във/извън фурната се възпламени или бъде забелязан дим, оставете вратичката затворена и изключете фурната. Извадете захранващия кабел от контакта или изключете електрозахранването от предпазителя или от прекъсвача на таблото.

Не прегаряйте храната. Това може да предизвика пожар.

Не оставяйте фурната без надзор, особено при използване на хартия, пластмаса или други горими материали при готвенето. Хартията може да се овъгли или да изгори, а някои пластмаси при затопляне на храни могат да се стопят.

Не използвайте корозивни химикали или пари в този уред. Този тип фурна е специално предназначена за затопляне или готвене на ястия. Тя не е предназначена за промишлена или лабораторна употреба.

ЯЙЦА

Не използвайте Вашата микровълнова фурна за готвене или претопляне на цели яйца със или без черупка, тъй като те могат да се пръснат, дори и след като микровълновото загряване е завършило.



Уредът може да се използва от деца на възраст 8 години и по-големи, както и от лица с намалени физически, сетивни и умствени способности или лица без опит и познания, ако те се наблюдават или са инструктирани да използват уреда по безопасен начин и разбират възможните опасности, свързани с използването на уреда.

Не допускайте деца да си играят с уреда.

Употребата, почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са 8-годишни или по-големи и са под наблюдение.



ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


BG

Уредът и откритите му части могат да се нагорещят по време на работа.

Трябва да се внимава за избягване докосването на нагревателите.

Деца под 8 години трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под непрекъснат надзор.

Не използвайте микровълновата фурна за загряване на продукти в херметично затворени съдове. Налягането нараства и при отваряне може да предизвика щети или да избухне.

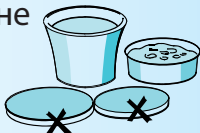

Ако захранващият кабел трябва да се смени, това трябва да се направи с оригинален захранващ кабел, който може да се достави от нашата сервизна организация. Мрежовият кабел може да се заменя само от обучен сервизен техник.



Обслужването да се извършва само от обучен сервизен техник. За всеки, който не е специално обучен, е опасно да извършва техническо обслужване или ремонт, който предполага сваляне на капак, предпазващ от микровълнова енергия.

Не сваляйте нито един капак. Уплътненията на вратичката и зоните около тях трябва редовно да се проверяват за повреди. Ако тези зони са повредени, уредът не трябва да се използва, докато не бъде поправен от квалифициран сервизен техник.



ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

**BG**

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Този уред е предназначен само за домашна употреба!

Този уред е предназначен да се използва като вграден. Не използвайте като свободно стоящ уред.

Този уред е предназначен за затопляне на храни и напитки. Сушенето на храни или дрехи, както и затоплянето на грейки, чехли, гъби, влажни кърпи и други подобни може да създаде опасности за наранявания, изгаряния и пожар.

Уредът не трябва да работи без храна във фурната, когато се използват микровълни. Такъв начин на работа може да повреди уреда.

Ако се упражнявате да работите с фурната, поставете вътре чаша с вода. Водата ще погълне микровълновата енергия и фурната няма да се повреди.

Не използвайте фурната като шкаф за съхранение.

Сваляйте телените връзки от плика преди поставяне на пластмасови или хартиени пликове във фурната.



ПЪРЖЕНЕ НА МАСЛЕНА БАНЯ

Не използвайте микровълновата фурна за пържене на маслена баня, защото температурата на мазнината не може да се контролира.



Използвайте подложки за горещи съдове или ръкавици за фурна, за да се предпазите от изгаряне, когато докосвате съдове, части от фурната или тигани след готвене.

ТЕЧНОСТИ

Например, напитки или вода.

Прегряване на течността над точката на кипене може да възникне без поява на мехурчета. Това може да доведе до внезапно изкипяване на горещата течност. За да се предотврати такава възможност, трябва да се предприемат следните мерки:



1. Избягвайте използването на съдове с прави стени и тесни гърла.
2. Разбърквайте течността, преди да поставите съда във фурната, и оставете в съда чаената лъжичка.
3. След загряване оставете съда да престои за известно време и отново разбърквайте внимателно, преди да го извадите от фурната.

ВНИМАНИЕ

За подробности винаги правете справки в готварска книга за микровълнова фурна, особено когато готвите или претопляте храна, която съдържа алкохол.

След затопляне на бебешка храна или течности

в бебешка бутилка или съд за бебешка храна, винаги разбърквайте и пробвайте температурата преди хранене. Така ще гарантирате, че топлината е равномерно разпределена и ще се избегнат рисковете от опарване или изгаряния.



Преди затопляне непременно сваляйте капака и биберона!



МОНТИРАНЕ




МОНТИРАНЕ НА УРЕДА

BG




Следвайте предоставените отделно инструкции за монтиране, когато инсталирате уреда.

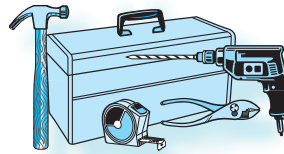

ПРЕДИ ВКЛЮЧВАНЕ

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ НАПРЕЖЕНИЕТО, посочено на табелката с данни, отговаря на напрежението във Вашия дом.

НЕ СВАЛЯЙТЕ ПЛАСТИНИТЕ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ОТВОРИТЕ ЗА МИКРОВЪЛНИ, разположени на вътрешната стена

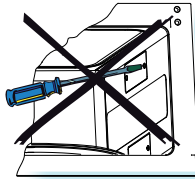

на микровълновата фурна. Те не позволяват на мазнините и частиците храна да навлизат в каналите за проникване на микровълни.

ПРЕДИ МОНТИРАНЕ СЕ УВЕРЕТЕ, че вътрешността на фурната е празна.

УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ УРЕДЪТ НЕ Е ПОВРЕДЕН. Уверете се, че вратичката на фурната се затваря плътно към рамката и че вътрешното уплътнение на вратичката не е повредено. Изпразнете фурната и почистете вътрешността с мека, влажна кърпа.

BG

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УРЕД, ако захранващият му кабел или щепсел е повреден, ако не работи правилно или ако е бил повреден или е падал. Не потапяйте захранващия кабел във вода. Пазете кабела далеч от горещи повърхности. Това може да предизвика токов удар, пожар или други опасности.



АКО ЗАХРАНВАЩИЯТ КАБЕЛ Е ПРЕКАЛЕНО КЪС, обърнете се към квалифициран електротехник или представител на сервиза за монтиране на контакт в близост до уреда.

ЗАХРАНВАЩИЯТ КАБЕЛ трябва да бъде достатъчно дълъг, за да позволи свързване на уреда към контакта на електрозахранването, след като уредът се постави в неговата ниша.

ЗА ДА ОТГОВАРЯ МОНТИРАНЕТО на действащата нормативна уредба за защита, трябва да се постави прекъсвач за всички полюси с минимално разстояние 3 mm.

СЛЕД СВЪРЗВАНЕ

ФУРНАТА МОЖЕ ДА РАБОТИ САМО ако вратичката ѝ е плътно затворена.

ЗАЗЕМЯВАНЕТО НА ТОЗИ УРЕД е задължително. Производителят не носи отговорност за нараняване на лица и животни или повреда на предмети, възникнали от неспазването на това изискване.

Производителите не носят отговорност за никакви проблеми, предизвикани от неспазването на тези инструкции от страна на потребителя.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

В търговската мрежа се предлагат много принадлежности. Преди покупка се уверете, че са подходящи за употреба в микровълнова фурна.

Преди готвене се уверете, че приборите, които използвате, са годни за употреба във фурната и позволяват преминаване на микровълните през тях.



При поставяне на храна и принадлежности в микровълновата фурна те не трябва да се допират до вътрешните стени на фурната.

Това е особено важно за метални принадлежности или части.


Ако принадлежности, съдържащи метал, се допрат до вътрешните стени, когато фурната работи, може да възникне искрене и фурната да се повреди.

Винаги проверявайте дали въртящата се поставка се върти свободно, преди да включите фурната.

ОПОРА НА ВЪРТЯЩАТА СЕ ПОСТАВКА

Използвайте опората под стъклената въртяща се поставка. Никога не поставяйте други прибори върху опората на въртящата се поставка.


☞ Поставете опората на въртящата се поставка във фурната.

**BG**

СТЪКЛЕНА ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА

Използвайте стъклената въртяща се поставка при всички методи на готвене. Тя събира стичащите се сокове и частици храна, които биха могли да замърсят и оставят петна във вътрешността на фурната.

☞ Поставете стъклената въртяща се поставка върху опората ѝ.



ЗАЩИТА ПРОТИВ ПУСКАНЕ/ ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИТЕ



Тази автоматична функция за безопасност се активира една минута след като фурната се е върнала в режим на готовност. (Фурната е в състояние на готовност, когато на дисплея се показва 24-часовият часовник или когато дисплеят е празен, в случай че часовникът не е настроен).




Вратичката трябва да се отвори и затвори, например като се постави вътре храна, за да може да се освободи защитното заключване. В противен случай на дисплея ще се покаже "DOOR" ("Вратичка").

DOOR

ПАУЗА ИЛИ СПИРАНЕ НА ГОТВЕНЕТО

ЗА ПАУЗА В ГОТВЕНЕТО:

BG По време на готвене може да се направи пауза за проверка, обръщане или разбъркване на храната, като се отвори вратичката. Настройката ще се поддържа в продължение на 10 минути.



ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ГОТВЕНЕТО:

ЗАТВОРЕТЕ ВРАТИЧКАТА и натиснете бутона Start ВЕДНЪЖ. Готвенето се възобновява от мястото, на което е било спряно.



АКО НАТИСНЕТЕ БУТОНА START ДВА ПЪТИ, времето ще се увеличи с 30 секунди.

АКО НЕ ИСКАТЕ ДА ПРОДЪЛЖАВАТЕ ГОТВЕНЕТО:

ИЗВАДЕТЕ ХРАНАТА, затворете вратичката и натиснете бутона STOP.



Звуков сигнал ще се чува на всяка минута в продължение на 10 минути, след като готвенето е завършило. За да прекратите сигнала, натиснете бутона STOP или отворете вратичката.



ЗАБЕЛЕЖКА: Ако след завършване на готвенето вратичката се отвори и отново се затвори, фурната ще запази настройките си само в продължение на 60 секунди.



ОХЛАЖДАНЕ




Когато дадена функция приключи, фурната може да извърши охлаждаща процедура. Това е нормално. След тази процедура фурната автоматично се изключва.

Процедурата на охлаждане може да се прекъсне, без фурната да се повреди, чрез отваряне на вратичката.

ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИЧКАТА

Натиснете бутона, за да отворите вратичката.

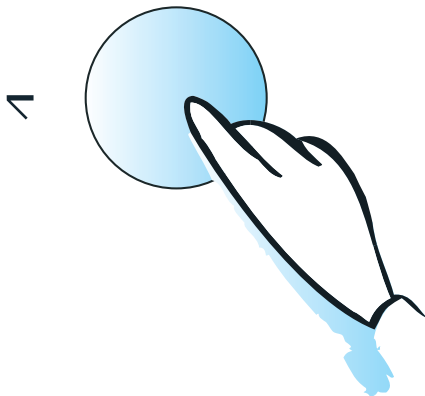

КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ ФУНКЦИЯ, КОГАТО ВИ Е НЕОБХОДИМ КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР, ЗА ДА ИЗМЕРВАТЕ ТОЧНОТО ВРЕМЕ ЗА РАЗЛИЧНИ ЦЕЛИ, НАПРИМЕР ВАРЕНЕ НА ЯЙЦА ИЛИ МАКАРОНИ ИЛИ ИЗЧАКВАНЕ НА ТЕСТОТО ДА ВТАСА ПРЕДИ ПЕЧЕНЕ И ДР.

- q** **НАТИСНЕТЕ БУТОНИТЕ + / -,** за да зададете времето за отмерване.
- W** **НАТИСНЕТЕ НЕКОЛКОКРАТНО БУТОНА ЗА МОЩНОСТТА,** за да настроите мощността на 0 W.
- e** **НАТИСНЕТЕ БУТОНА START.**

КОГАТО ТАЙМЕРЪТ ЗАВЪРШИ ОТБРОЯВАНЕТО, се чува звуков сигнал.

ЧАСОВНИК


КОГАТО УРЕДЪТ СЕ ВКЛУЧИ ЗА ПРЪВ ПЪТ ИЛИ СЛЕД СПИРАНЕ НА ТОКА, дисплеят е празен. Ако часовникът не е настроен, дисплеят ще остане празен, докато не се настрои време за готвене.

- q** **НАТИСНЕТЕ БУТОНА STOP (3 секунди),** докато започне да мига лявата цифра (часове).
- W** **НАТИСНЕТЕ БУТОНИТЕ + / -,** за да зададете часовете.
- e** **НАТИСНЕТЕ БУТОНА START.** (Десните две цифри (минути) започват да мигат).
- r** **НАТИСНЕТЕ БУТОНИТЕ + / -,** за да настроите минутите.
- t** **НАТИСНЕТЕ ОТНОВО БУТОНА START.**

Часовникът е нагласен и работи.

ЗАБЕЛЕЖКА:

ДРЪЖТЕ ВРАТИЧКАТА ОТВОРЕНА, ДОКАТО НАГЛАСЯТЕ ЧАСОВНИКА. Това Ви дава 10 минути, за да завършите настройването на часовника. В противен случай всяка стъпка трябва да се извърши в рамките на 60 секунди.

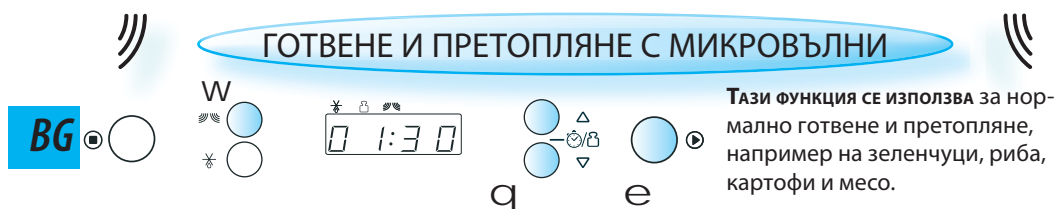

Тази функция се използва за нормално готвене и претопляне, например на зеленчуци, риба, картофи и месо.

- q** Натиснете бутоните +/-, за да настроите часа.
- W** Натиснете неколккратно бутон за захранването, за да настроите мощността.
- e** Натиснете бутон Start.


След като процесът на готвене вече е започнал:

Времето може лесно да се увеличава на стъпки от 30 секунди с натискане на бутона Start. Всяко натискане увеличава времето с 30 секунди. Можете да промените времето и с натискане на бутоните +/- за увеличаването или намаляването му.


С натискане на бутон за захранването може да се променя и нивото на мощност. При първото натискане ще се покаже текущото ниво на мощност. За промяна на нивото на мощност натискайте бутона за захранването.


НИВО НА МОЩНОСТТА


САМО ЗА МИКРОВЪЛНИ	
Мощност	ПРЕПОРЪЧВАНА УПОТРЕБА:
750 W	Претопляне на напитки, вода, бистри супи, кафе, чай или други храни с високо съдържание на вода. Ако храната съдържа яйца или сметана, изберете по-ниска мощност. Готвене на риба, месо, зеленчуци и др.
500 W	По-внимателно готвене, напр. белтъчни сосове, ястия от сирене и яйца и довършване на ястия на фурна.
350 W	Поддържане топли на задушени ястия, топене на масло.
160 W	Размразяване. Омекотяване на масло, сирена и сладолед.
0 W	Настройване на времето за престой (само когато се използва таймер).





JET START ("БЪРЗ СТАРТ")



















Тази функция се използва за бързо претопляне на храна с голямо съдържание на вода като: бистри супи, кафе или чай.




q **НАТИСНЕТЕ БУТОНА START.**

Тази функция стартира автоматично с пълна микровълнова мощност и време за готвене, нагласено на 30 секунди. Всяко допълнително натискане увеличава времето с 30 секунди. Можете да промените времето и с натискане на бутоните +/- за увеличаването или намаляването му, след като функцията е включена.



РЪЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ



Следвайте процедурата за "Готвене и претопляне с микровълни" и изберете ниво на мощност 160 W за ръчно размразяване.

Редовно проверявайте и следете храната. От опит ще научите правилното време, необходимо за различните количества храна.

ЗАМРАЗЕНА ХРАНА В ПЛАСТМАСОВИ ПЛИКОВЕ, пластмасово фолио или картонени опаковки може да се поставя направо във фурната, стига по опаковката да няма метални части (например метални телчета).

Формата на опаковката променя времето за размразяване. Плитките пакети се размразяват по-бързо от дълбоки кутии.

РАЗДЕЛЕТЕ ПАРЧЕТАТА, когато започнат да се размразяват. Отделните парчета се размразяват по-лесно.

ЗАЩИТЕТЕ ЧАСТИ ОТ ХРАНАТА с малки парчета алуминиево фолио, ако те започнат да се затоплят (напр. пилешки бутчета и крилца).




ОБРЪЩАЙТЕ ГОЛЕМИТЕ ПАРЧЕТА по средата на процеса на размразяване.

ВАРЕНИ ХРАНИ, ЗАДУШЕНИ И МЕСНИ СОСОВЕ се размразяват по-добре, ако се разбъркват по време на размразяването.

ПРИ РАЗМРАЗЯВАНЕ е по-добре храната да се остави леко недоразмразена и процесът да завърши през времето на престой.

ВРЕМЕТО НА ПРЕСТОЙ СЛЕД РАЗМРАЗЯВАНЕ винаги подобрява резултата, тъй като тогава температурата се разпространява равномерно по храната.

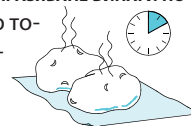



JET DEFROST ("БЪРЗО РАЗМРАЗЯВАНЕ")

**BG**

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ ФУНКЦИЯ САМО АКО НЕТО ТЕГЛОТО Е МЕЖДУ 100 g - 2 Kg. **ВИНАГИ ПОСТАВЯЙТЕ ХРАНАТА ВЪРХУ СЪКЛЕНАТА ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА.**

q НАТИСНЕТЕ БУТОНА JET DEFROST ("БЪРЗО РАЗМРАЗЯВАНЕ").

W НАТИСНЕТЕ БУТОНИТЕ + / -, ЗА ДА НАСТРОИТЕ ТЕГЛОТО НА ХРАНАТА.

e НАТИСНЕТЕ БУТОНА START.

НА СРЕДАТА НА ПРОЦЕСА НА РАЗМРАЗЯВАНЕ фурната спира и Ви подканва да обърнете храната с TURN FOOD.

- Отворете вратичката.
- Обърнете храната.
- Затворете вратичката и включете отново, като натиснете бутона Start.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако храната не бъде обърната в продължение на 2 минути, фурната възобновява работата си автоматично. В този случай времето на размразяване ще бъде по-дълго.

ТЕГЛО:

ПРИ ТАЗИ ФУНКЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ нетното тегло на храната. Тогава фурната автоматично изчислява необходимото време за завършване на процедурата.


АКО ТЕГЛОТО Е ПО-МАЛКО ИЛИ ПО-ГОЛЯМО ОТ ПРЕПОРЪЧВАНОТО ТЕГЛО: Следвайте процедурата за "Готвене и претопляне с микровълни" и изберете 160 W за размразяване.



ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ:

АКО ХРАНАТА Е ПО-ТОПЛА от температурата за дълбоко замразяване (-18°C), изберете по-ниско тегло на храната.

АКО ХРАНАТА Е ПО-СТУДЕНА от температурата за дълбоко замразяване (-18°C), изберете по-високо тегло на храната.



ХРАНА		СЪВЕТИ
	Месо (100 g – 2,0 Kg)	Кайма, котлети, стекове или печено. ОБРЪЩАЙТЕ ХРАНАТА , когато фурната ви подкани за това.
	ПТИЧЕ МЕСО (100 g - 2,0 Kg)	Пиле - цяло, парчета или филе. ОБРЪЩАЙТЕ ХРАНАТА , когато фурната ви подкани за това.
	РИБА (100 g – 2,0 Kg)	Цяла, стекове или филе. ОБРЪЩАЙТЕ ХРАНАТА , когато фурната ви подкани за това.

ЗА ХРАНА, КОЯТО НЕ Е В ТАЗИ ТАБЛИЦА или е с тегло под или над препоръчаното, трябва да следвате процедурата за "Готвене и претопляне с микровълни", като изберете 160 W при размразяване.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Почистването е единственото обслужване, което обикновено е необходимо.

Ако фурната не се поддържа в чисто състояние, може да се стигне до увреждане на повърхността, което да намали експлоатационния срок на уреда и евентуално да доведе до опасна ситуация.



Не използвайте метални стъргалки, абразивни почистващи препарати, стоманена вълна, грапави кърпи за търкане, които могат да повредят командното табло и вътрешните и външни повърхности на фурната. Използвайте гъба със слаб препарат или хартиени кърпички със спрей за почистване на стъкло. Напръскайте хартиената кърпичка със спрей за почистване на стъкло. **Не пръскайте направо върху фурната.**



Редовно, особено след разливане, изваждайте въртящата се поставка и нейната опора и почиствайте основата на фурната.



Тази фурна е конструирана да работи само с въртяща се поставка.



Не включвайте микровълновата фурна, когато поставката е извадена за почистване.

Използвайте слаб препарат, вода и мека кърпа за почистване на вътрешните повърхности, вратичката отпред и отзад, както и отвора на вратичката.

BG



Не позволявайте натрупване на мазнина или частици храна около вратичката.

За упорити замърсявания кипнете чаша вода във фурната за 2 или 3 минути. Замърсяванията ще омекнат от парата.




Не използвайте почистващи апарати с пара за почистване на микровълновата фурна.

Добавете малко лимонов сок в чаша вода и я поставете на въртящата се поставка да ври за няколко минути, за да премахне миризмите във фурната.

МОГАТ ДА СЕ МИЯТ В СЪДОМИЯЛНА МАШИНА:

ОПОРА НА ВЪРТЯЩАТА СЕ ПОСТАВКА.

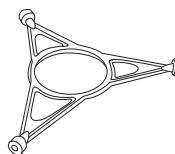

СЪГЛЕНА ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

BG

Ако фурната не работи, не се обаждайте в сервиза, преди да сте извършили следните проверки:

- Въртящата се поставка и опората ѝ да са по местата си.
- Щепселът да е включен правилно в контакта.
- Вратичката да е добре затворена.
- Проверете предпазителите и се уверете, че има електрозахранване.
- Уверете се, че фурната има достатъчна вентилация.
- Изчакайте 10 минути и още веднъж опитайте да включите фурната.
- Преди да опитате отново, отворете и затворете вратичката.

Това е необходимо, за да се избегнат ненужни повиквания, за които може да заплатите такса. Когато се обаждате в сервиза, съобщавайте серийния номер и номера на типа на фурната (вж. сервизния етикет). За допълнителни сведения направете справка в гаранционната карта.



Ако захранващият кабел трябва да се смени, това трябва да се направи с оригинален захранващ кабел, който може да се достави от нашата сервизна организация. Мрежовият кабел може да се замени само от обучен сервизен техник.




Обслужването да се извършва само от обучен сервизен техник. За всеки, който не е специално обучен, е опасно да извършва техническо обслужване или ремонт, който предполага сваляне на капак, предпазващ от микровълнова енергия.

НЕ СВАЛЯЙТЕ НИТО ЕДИН КАПАК.



СЪВЕТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Кашонът на опаковката може да се рециклира напълно, както се потвърждава от символа за рециклиране. Когато го изхвърляте, спазвайте местните норми. Съхранявайте потенциално опасни опаковки (полиетиленови пликове, полистирол и др.) далеч от обсега на деца.

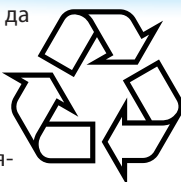

Този уред е маркиран в съответствие с Европейска директива 2002/96/ЕО "Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване" (WEEE). Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, Вие ще помогнете да се избегнат отрицателните последици за околната среда и здравето на хората, които биха възникнали при едно неподходящо третиране на този продукт като отпадък.

Символът върху изделието или върху придружаващата го документация показва, че този уред не бива да се третира като битов отпадък. Вместо това, той трябва да се предава в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.



При изхвърлянето му спазвайте местните норми за изхвърляне на отпадъци.

За по-подробна информация за третирането, възстановяването и рециклирането на това изделие се обърнете към вашата местна градска управа, към службата за изхвърляне на битови отпадъци или към магазина, откъдето сте закупили изделието.

Преди изхвърляне отрежете мрежовия кабел, така че уредът да не може да се включва в мрежата.

ДАННИ ЗА ИЗПИТАНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА НАГРЯВАНЕ

В съответствие с IEC 60705.

Международната електротехническа комисия е разработила стандарт за сравнително изпитване на капацитета на нагряване на различните микровълнови фурни. За тази фурна препоръчваме следното:

BG

ТЕСТ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИБЛ. ВРЕМЕ	НИВО НА МОЩНОСТТА	СЪД
12.3.1	750 г	10 мин.	750 W	ПИРЕКС 3.220
12.3.2	475 г	5 ½ мин.	750 W	ПИРЕКС 3.827
12.3.3	900 г	15 мин.	750 W	ПИРЕКС 3.838
13.3	500 г	2 мин. 40 сек	JET DEFROST ("Бързо размразяване")	

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ	230 V/50 Hz
НОМИНАЛНА МОЩНОСТ	1300 W
ПРЕДПАЗИТЕЛ	10 A
МИКРОВЪЛНОВА МОЩНОСТ	750 W
	В x Ш x Д
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ (ВxШxД)	382 x 595 x 320
ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ (ВxШxД)	187 x 370 x 290