

# eXtra SPACE CRISP

Gebrauchsanweisung	Brugsanvisning
Instruction for use	Bruksanvisning
Mode d'emploi	Käyttöohje
Gebruiksaanwijzing	Manual de Instruções
Istruzioni per l'uso	Instrucciones para el uso
Οδηγίες χρήσης	Návod k použití
Instrukcje użytkowania	Návod na použitie
Használati utasítás	Instrucțiuni de utilizare
Инструкция за използване	Инструкция по експлуатации
Інструкція з експлуатації	تعليمات وكيفية الاستخدام
	Қолдану бойынша нұсқаулық

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

# Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

## INSTALLATION

Installation .....	3
--------------------	---

## SÄKERHET

Viktiga säkerhetsinstruktioner .....	4
Felsökningsguide .....	5
Försiktighetsåtgärder .....	6

## TILLBEHÖR OCH UNDERHÅLL

Tillbehör .....	7
Underhåll och rengöring .....	8

## KONTROLLPANEL

Kontrollpanel beskrivning .....	9
Displaybeskrivning .....	10

## ALLMÄN ANVÄNDNING

Standby-läge .....	11
Startskydd/barnspärr .....	11
Avbryta eller stoppa tillagningen .....	11
Lägg till/rör om/vänd mat .....	11
Clock (Klocka) .....	12

## TILLAGNINGSSINSTRUKTIONER


Jet start (Snabbstart) .....	13
Microwave (Mikrovågor) .....	14
Grill .....	17
Combi microwave + grill (Kombi mikrovågor + grill) .....	18
Manual defrost (Manuell upptining) .....	19
Defrost menu (Upptiningsmeny) .....	20
Bread defrost (Brödupptiningmeny)(brödupptining) .....	21
Manual crisp (Manuell crisp) .....	22
Användning av crisp plattan: viktig information .....	23
Rice and pasta (Ris och pasta) .....	24
Steam (Ånga) .....	25
Meny auto cook (Automatisk tillagning) .....	27
Silent mode (Tyst läge) .....	32
Auto clean (Automatisk rengöring) .....	33

## MILJÖTIPS

Miljötips .....	34
Tekniska data .....	35

## INNAN ANSLUTNING

Placera mikrovågsugnen på avstånd från andra värmekällor. Det skall vara minst 30 cm fritt utrymme ovanför mikrovågsugnen för att tillräcklig ventilation skall kunna garanteras. Mikrovågsugnen får inte placeras i ett köksskåp. Denna mikrovågsugn är inte avsedd att placeras eller användas på en arbetsyta som är lägre än 850 mm ovanför golvet.

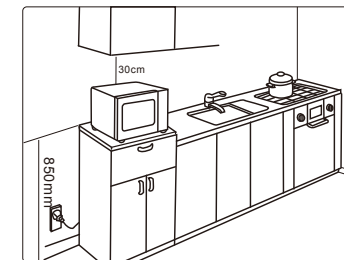

- \* Kontrollera att spänningen på typsylten överensstämmer med spänningen i ditt hem.
- \* Placera mikrovågsugnen på ett stabilt och plant underlag som håller för mikrovågsugnens vikt och de kokkärl du ställer in i den. Hantera ugnen varsamt.
- \* Försäkra dig om att utrymmet under, ovanför och runt mikrovågsugnen är tomt så att luften kan cirkulera.
- \* Kontrollera att mikrovågsugnen inte är skadad. Kontrollera att mikrovågsugnens lucka går att stänga ordentligt och att luckans kontaktytor mot ugnen är oskadade. Töm mikrovågsugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.
- \* Använd inte denna apparat om elsladden eller stickproppen är skadad, om ugnen inte fungerar som den skall eller om den skadats eller tappats. Doppa aldrig elsladden eller stickproppen i vatten. Kontrollera att elsladden inte ligger mot heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.
- \* Använd inte en förlängningssladd: Om elsladden är för kort låt en kvalificerad elektriker eller servicetekniker installera ett uttag i närheten av apparaten.

## ⚠ VARNING:

- \* **Felaktig användning av den jordade kontakten kan resultera i risk för elektriska stötar.**
- \* **Rådfråga en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om instruktionerna för jordning inte förstås fullständigt eller om det är osäkert om mikrovågsugnen är korrekt jordad.**

## ⚠ NOTERA:

Innan mikrovågsugnen används för första gången rekommenderas det att ta bort skyddsfilmerna från kontrollpanelen och kabelklämman från elsladden.

## EFTER ANSLUTNING

- \* Mikrovågsugnen fungerar endast när luckan är ordentligt stängd.
- \* Dålig TV-mottagning och radiostörningar kan uppstå om mikrovågsugnen är placerad i närheten av en TV, radio eller en antenn.
- \* Jordning av denna apparat är obligatoriskt. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för personskador eller för skador på djur eller egendom som uppkommer på grund av att ugnen inte jordats på korrekt sätt.
- \* Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.

## VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Lär noggrant och spara för framtida referens

- \* Om det börjar brinna i eller utanför mikrovågsugnen eller om det kommer rök från ugnen, håll mikrovågsugnens lucka stängd och stäng av mikrovågsugnen. Dra ur sladden eller stäng av strömmen vid säkringsskåpet.
- \* Lämna inte mikrovågsugnen oövervakad, speciellt inte om papper, plast eller andra brännbara material används under tillagningen. Papper kan förkolna eller börja brinna och vissa plaster kan smälta när mat värms.

### ⚠ VARNING:

- \* Om luckan eller luckans tätningsslist är skadad för inte ugnen användas innan den har reparerats av en kompetent person.

### ⚠ VARNING:

- \* Det är farligt för alla andra än en kompetent person att utföra service eller reparationer som involverar borttagning av höljet vilket skyddar mot exponering av mikrovågsenergi.

### ⚠ VARNING:

- \* Vätskor och andra livsmedel får inte värmas i förslutna behållare eftersom de kan explodera.

### ⚠ VARNING:

- \* När apparaten används i kombinationsläge får barn endast använda ugnen under uppsyn av vuxna på grund av temperaturen som genereras.

### ⚠ VARNING:

- \* Apparaten och dess åtkomliga delar blir heta under användning. Var försiktig så att inte heta element inuti mikrovågsugnen vidrörs.
- \* Barn under 8 år bör hållas borta såvida inte de övervakas hela tiden.
- \* Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av dynor, toffel, svamp, fuktiga kläder och liknande kan leda till risk för skador, gnistbildning eller brand.
- \* Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet och kunskap om de är under uppsikt eller har fått instruktioner för att använda produkten på ett säkert sätt och förstår farorna som kan uppstå.
- \* Rengöring och användarunderhåll skall inte göras av barn såvida inte de är 8 år eller äldre och övervakas. Barn skall också övervakas för att se till att barn inte leker med apparaten. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
- \* Använd inte mikrovågsugnen för att koka eller värma upp hela ägg, med eller utan skal, eftersom de kan explodera, även efter att uppvärmningen är avslutad.

### ⚠ NOTERA:

Apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.

- \* Lämna inte mikrovågsugnen utan tillsyn när du använder mycket fett eller olja som kan överhettas och fatta eld!
- \* Brandfarligt material får inte värmas eller förvaras i eller nära mikrovågsugnen. Avgivna gaser och ångor kan medföra brand- eller explosionsrisk.
- \* Använd inte mikrovågsugnen för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Det kan börja brinna.
- \* Använd inte frätande kemikalier eller sprayer i mikrovågsugnen. Mikrovågsugnar av denna typ är endast avsedda för värmning och tillagning av mat. De är inte avsedda för industri- eller laboratorieändamål.
- \* Tunga föremål får inte hängas eller läggas på ugnsluckan då det kan skada mikrovågsugnens öppning och gångjärnen. Luckhandtaget får inte användas till att hänga saker på.

## FELSÖKNINGSGUIDE

### ⚠ NOTERA:

Om mikrovågsugnen inte fungerar, kontrollera nedanstående punkter innan du tillkallar service:

- \* Att stickproppen sitter ordentligt i eluttaget.
- \* Att luckan är ordentligt stängd.
- \* Att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
- \* Kontrollera att mikrovågsugnen har god ventilation.
- \* Vänta tio minuter och prova sedan om mikrovågsugnen fungerar.
- \* Öppna och stäng luckan innan du försöker igen.

Detta för att undvika onödiga samtal som du kommer att debiteras.

Uppge mikrovågsugnens typnummer och serienummer när du kontaktar service (se serviceetiketten).

Se garantisedeln för ytterligare information.

Om elsladden måste bytas får endast ersättas med en original elsladd som kan beställas genom vår serviceorganisation. Elsladden får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

### ⚠ VARNING:

- \* Service får endast utföras av en behörig servicetekniker.
- \* Avlägsna aldrig någon kåpa eller något hölje.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

### ALLMÄNT

Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande användningsområden såsom:

- \* Personalkök i affärer, på kontor och andra arbetsmiljöer;
- \* Bondgård;
- \* Av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
- \* Bed and breakfast miljöer.

Ingen annan användning är tillåten (t.ex. värma rum).

### ! NOTERA:

- \* Apparaten får inte startas utan att det finns mat i mikrovågsugnen när mikrovågor används. Annars är risken stor att ugnen skadas.
- \* Mikrovågsugnens ventilationsöppningar får inte täckas över. Att blockera luftintag och luftutlopp kan skada mikrovågsugnen och medföra dåliga resultat i matlagningen.
- \* Ställ in ett glas vatten i mikrovågsugnen när du skall öva på inställningar av olika slag. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att mikrovågsugnen inte skadas.
- \* Använd inte och förvara inte mikrovågsugnen utomhus.
- \* Använd inte denna produkt nära diskhon i köket, i fuktiga källarutrymmen, nära simbassänger eller liknande områden.
- \* Använd inte ugnsutrymmet för förvaring.
- \* Tag bort förslutningsklämmor av metall från pappers- eller plastpåsar innan påsarna placeras i mikrovågsugnen.
- \* Använd inte mikrovågsugnen för fritering, eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras.
- \* Använd grytlappar eller grytvantar för mikrovågsugn för att undvika brännskador när du tar ut behållare, ugnsdelar och formar efter tillagning.

### VÄTSKOR

till exempel drycker eller vatten. Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över.

Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

- \* Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
- \* Rör om vätskan innan du placerar kärlet i mikrovågsugnen.
- \* Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör igen innan du försiktigt tar ut kärlet ur mikrovågsugnen.

### FÖRSIKTIGHET

Innan du serverar barnmat i nappflaska eller barnmatsburkar som har värmts i ugnen måste du alltid kontrollera temperaturen och röra i maten. Då fördelas värmen jämnt samtidigt som risken för skällning och brännskador undviks.

## TILLBEHÖR OCH UNDERHÅLL

### TILLBEHÖR

- \* På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.
- \* Se till att de kärl som du tänker använda för matlagning är mikrovågsugnssäkra och låter mikrovågor passera genom den innan tillagning.
- \* Kontrollera att den mat och de tillbehör som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med mikrovågsugnens väggar eller tak.
- \* Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.
- \* Om tillbehör som innehåller metall kommer i kontakt med mikrovågsugnens väggar eller tak när mikrovågsugnen används kan det bildas gnistor och mikrovågsugnen kan skadas.
- \* Behållare i metall för mat eller dryck är inte tillåtna under mikrovågstillagning. (Detta krav är inte tillämpligt om tillverkarens specificerade storlek och form på metallbehållare är lämpliga för mikrovågstillagning).
- \* Metallbehållare för livsmedel och drycker är inte tillåtna vid tillagning i mikrovågsugn.
- \* För bättre prestanda på tillagningen förslås att du behöver placera tillbehören i mitten av den inre helt plana ugnen.




### TRÅDSTÄLLNING

Använd gallret med funktionerna Grill & Combi (Micro-wave + Grill) (Grill och Kombi (Mikrovågor + Grill)).


### ÅNGENHET (endast tillgängligt på MWF 427)

För ångtillagning av mat med den avsedda funktionen (STEAM/ÅNGA). Placera maten på mellan galler vid tillagning av mat såsom fisk och grönsaker. Använd inte mellan galler vid tillagning av mat såsom pasta och ris. Placera alltid ångkokaren på den inre helt plana ugnsutrymmet.




### CRIPSPANNA

Lägg maten direkt i crisppannan. Crisppannan kan förvärmas innan den används (max. 3 min). Placera inga tillbehör på crisppannan, eftersom den snabbt blir mycket het och det finns risk att tillbehöret skadas.

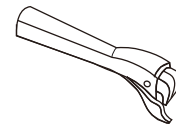

### CRISPHANDTAG

Använd det medföljande crisphandtaget för att lyfta ut den heta crisppannan ur mikrovågsugnen.



### CRISPSTÄLLNING


Använd alltid crispställningen för att stödja crisppannan.

## UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- \* Om mikrovågsugnen inte hålls ren kan ugnsytorna ta skada, vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd och orsaka farliga situationer.
- \* Använd inte metallskurkuddar, slipande rengöringsmedel, stålull, grusiga trasor etc. vilka kan skada kontrollpanelen och mikrovågsugnens inre ytor. Använd en trasa och ett mildt rengöringsmedel eller hushållspapper fuktat med fönsterputs. Spreja fönsterputsmedlet på hushållspapperet.
- \* Använd en mjuk och fuktig trasa med mildt rengöringsmedel för att göra rent de inre ytorna, fronten och baksidan av luckan och lucköppningen.
- \* Använd inte ångrengörare för att rengöra mikrovågsugnen.
- \* Mikrovågsugnen bör rengöras regelbundet och matrester tas bort.
- \* Rengöring av ugnen är normalt det enda underhåll som krävs. Dra alltid ut sladden ur eluttaget innan mikrovågsugnen rengörs.
- \* Spreja inte direkt på mikrovågsugnens ytor.
- \* Denna mikrovågsugn är designad för att genomföra tillagningscykler med en korrekt behållare i en helt plan ugn direkt.
- \* Se till att det inte samlas fett och matpartiklar på runt dörren.
- \* Denna produkt har en funktion AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGÖRING), vilket möjliggör enkel rengöring av mikrovågsugnsutrymmet. För mer information hänvisas till funktion AUTOMATISK RENGÖRING på sidan 32.
- \* Grillelementet behöver inte rengöras eftersom den höga värmen förbränner eventuella stänkfläckar, men taket ovanför elementet måste rengöras då och då. Rengör med en mjuk och fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.
- \* Om grillen inte används regelbundet bör den köras i ungefär 10 minuter per månad för att bränna bort eventuella stänk för att minska risken för brand.


## KONTROLLPANEL

### KONTROLLPANEL BESKRIVNING

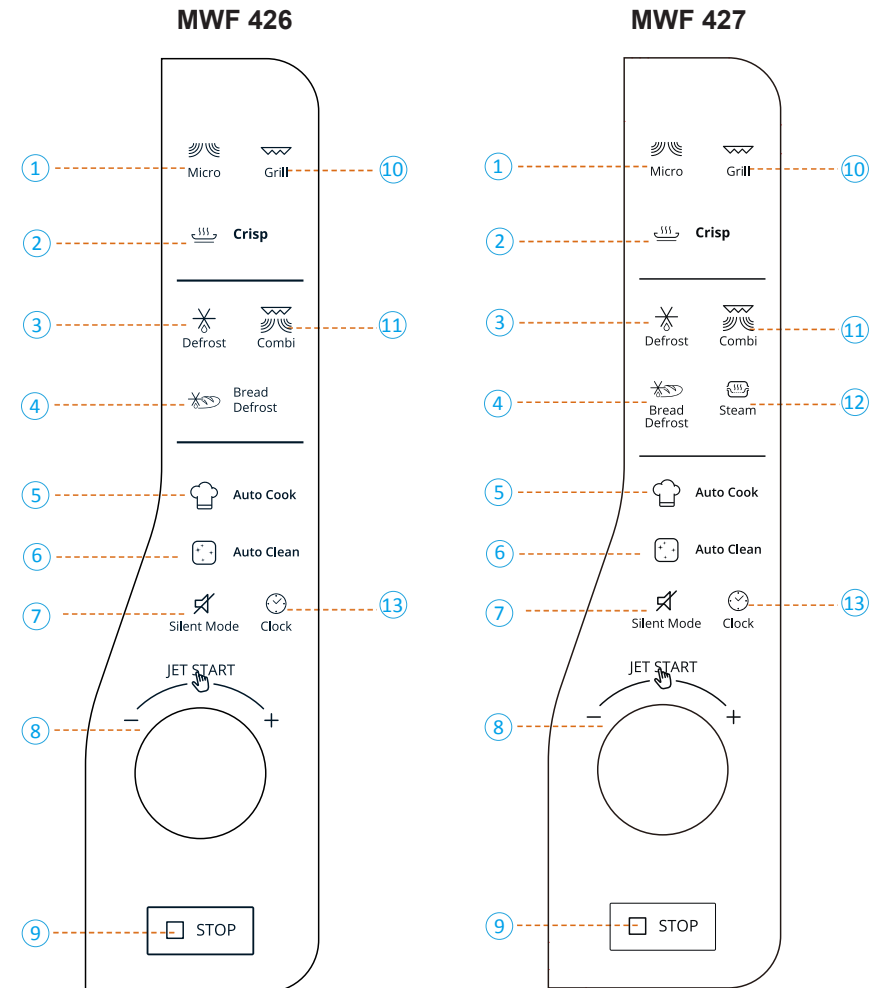

- |  |  |
|--|--|
| ① Knappen Microwave (Mikrovågor)                     | ⑧ Knappen Knob/Jet start (Ratt/snabbstart-knapp)                   |
| ② Knappen Crisp                                      | ⑨ Knappen Stop (Stopp)   |
| ③ Knappen Defrost Menu (Upptiningsmeny)              | ⑩ Knappen Grill  |
| ④ Knappen Bread defrost Menu (Brödupptiningsmeny)    | ⑪ Knappen Combi (Microwave + Grill) (Kombi (Mikrovågsugn + Grill)) |
| ⑤ Knappen Auto Cook Menu (Automatisk tillagningmeny) | ⑫ Knappen Steam (Ånga) (endast tillgängligt på MWF 427)            |
| ⑥ Knappen Auto Clean (Automatisk rengöring)          | ⑬ Knappen Clock (Klocka)   |
| ⑦ Knappen Silent Mode (Tyst läge)                    |  |

## DISPLAYBESKRIVNING

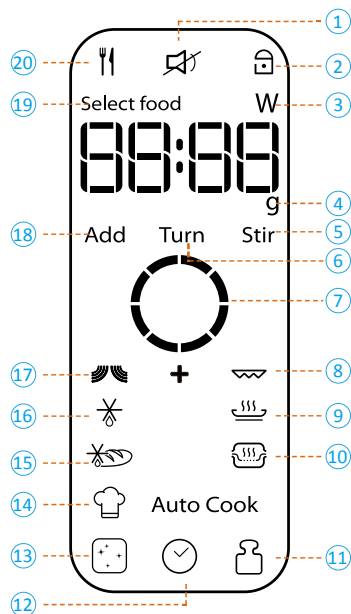

- ① Tyst läge ikon
- ② Startskydd/barnlås ikon
- ③ Mikrovågseffekt (Watt)
- ④ Vikt (gram)
- ⑤ Stir (Rör om)-indikering
- ⑥ Turn (Vänd)-indikering
- ⑦ Programcykel, animation
- ⑧ Grillikon
- ⑨ Crisp
- ⑩ Ånga\*
- ⑪ Val av vikt
- ⑫ Tidsval
- ⑬ Automatisk rengöring
- ⑭ Auto Cook (Automatisk tillagning) menyikon
- ⑮ Brödupptining
- ⑯ Upptining
- ⑰ Mikrovågsikon
- ⑱ Indikering Add (Lägg till)
- ⑲ Select food (Välj mat)
- ⑳ Automatisk tillagning, receptval

\* Denna ikon är inte tillgänglig på alla modeller.  
Se kontrollpanelen för din mikrovågsugn på föregående sida.

## STANDBY-LÄGE

- \* 6 minuter efter att mikrovågsugnen är ansluten till eluttaget och ingen aktivitet förekommer kommer den automatiskt att gå in i Standby-läge.
- \* Så snart som produkten går in i Standby-läge kommer displayen att visa ikonen Startskydd/barnlås.
- \* Vid daglig användning kommer mikrovågsugnen automatiskt att gå in i Standby-läge när luckan stängs och produkten inte används efter 6 minuter.
- \* För att avsluta Standby-läge, öppna bara luckan.

## STARTSKYDD/BARNSPÄRR

- \* Denna automatiska säkerhetsfunktion aktiveras 6 minuter efter sista användningen av mikrovågsugnen när produkten inte används och luckan är stängd.
- \* När Startskydd/barnlås är aktiv visas avsedda ikonen på displayen och kontrollpanelen går inte att använda. Öppna och stäng luckan för att låsa upp kontrollpanelen.

## AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

### Avbryt tillagningen så här:

Tillagningen kan pausas för att kontrollera, lägga till, vända eller röra om i maten genom att luckan öppnas. Inställda funktioner bibehålls i 5 minuter.

### Gör så här om du vill fortsätta tillagningen:

Stäng luckan och tryck på knappen Jet Start (Snabbstart). Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.

### Om du inte vill fortsätta tillagningen kan du:

Ta bort maten, stänga luckan och trycka på knappen STOP (STOPP).

### När tillagningen är klar:

Displayen visar texten "End (slut)" Ett aukustiskt ljud ljuder en gång en minut före 2 minuter, detta är normalt och är avsett för att låta produkten svalna.

Beroende på produkt kan kylfläkten eller den interna lampan fortsätta att arbeta.

Om så önskas, trycka bara på knappen STOP (STOPP) eller öppna luckan för att avbryta signalen och stoppa avkylningstiden.

Notera att reducering eller stopp av denna programmerade avkylningscykel inte har någon negativ påverkan på produktens funktion.

## LÄGG TILL/RÖR OM/VÄND MAT

Beroende på vilken funktion som valts kan det behövas lägga till/röra om/vända maten under tillagningen. I dessa fall kommer ugnen att pausa tillagningen och be dig utföra den nödvändiga handlingen.

När så krävs bör du:


\* Öppna luckan.

\* Lägga till, röra om eller vända maten (beroende på begärd handling).

\* Stäng ugnsluckan och sarta om genom att trycka på knappen Jet start (Snabbstart).  
Notera: Om luckan inte öppnas inom 2 minuter vid begäran om att röra om i eller vända maten, kommer mikrovågsugnen att fortsätta tillagningsprocessen (i detta fall kommer inte slutresultatet att bli optimalt).



## CLOCK (KLOCKA)

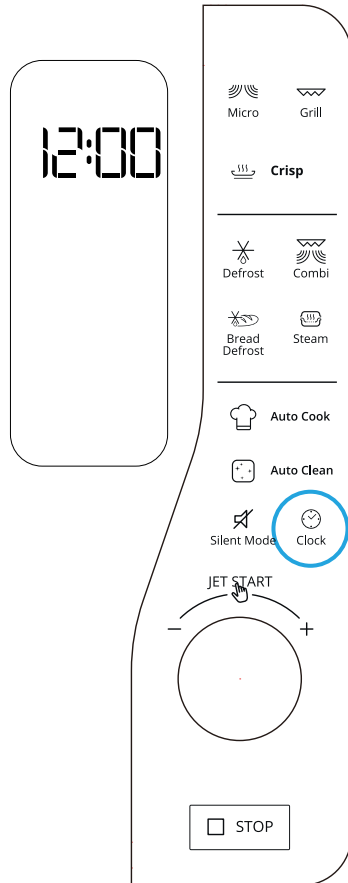

För att ställa in klockan på din apparat:

- ① Tryck på knappen Clock (Klocka).
- ② Vrid på ratten för att ställa in timmar.
- ③ Tryck på knappen Clock (Klocka) igen. Minuterna börjar blinka.
- ④ Vrid på ratten för att ställa in minuter.
- ⑤ Tryck på Knappen Clock/Jet Start (Klocka/Snabbstart). Klockan är inställd.

### ! NOTERA:

Första gången som ugnen kopplas in (eller efter ett strömavbrott) öppnar apparaten automatiskt klockinställningsläget. Följ ovanstående procedur från steg 2.




### Tips och förslag:

- Om klockan inte ställts in efter inkopplingen kommer displayen att visa “:”.
- Om du trycker på knappen Stop (Stopp) under inställningen av klockan eller om inställningen inte fullföljs under en längre tid kommer mikrovågsugnen att lämna inställningsläget och inställningen blir ogiltig, displayen kommer att visa “:”.



## JET START (SNABBSTART)

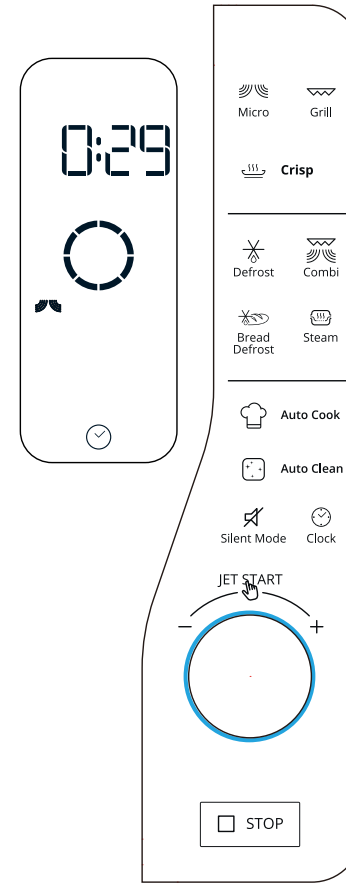

Denna funktion gör det möjligt att starta mikrovågsfunktionen på högsta effekt i 30 sekunder, genom att trycka på knappen Jet Start (Snabbstart). Använd denna funktion för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

- ① Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart).

### ! NOTERA:

Tryckning på knappen Jet Start (Snabbstart) kommer mikrovågsugnen att starta på maximal mikrovågseffekt (800W) i 30 sekunder.




### Tips och förslag:

- Det går att ändra effektnivån och tidslängden även efter att tillagningen har påbörjats. För att justera effektnivån, tryck upprepade gånger på knappen Microwave (Mikrovågor). Om du vill ändra tidslängd, vrid på ratten eller tryck på knappen Ok/Jet Start (Snabbstart) för att öka tidslängden med 30 sekunder.




## MICROWAVE (MIKROVÅGOR)

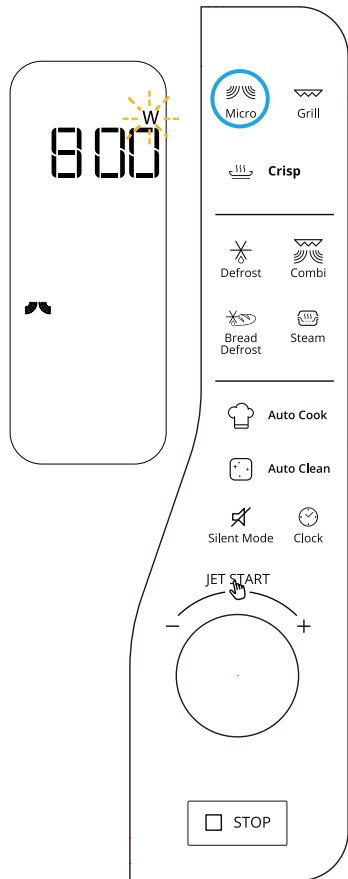

Mikrovågsfunktion möjliggör snabb tillagning eller uppvärmning av mat och dryck.

Föreslagna tillbehör:



Tallrikslock (säljs separat)

- Tryck på knappen Microwave (Mikrovågor). Den maximala effektnivån (800W) kommer att visas på displayen och vattikonerna börjar blinka.
- Vrid ratten för att justera effektvärdet, tryck sedan på knappen Jet Start (Snabbstart).
- Displayen visar standardtiden för tillagning (30 sekunder). Vrid ratten för att ställa in tillagningstiden.
- Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart) för att starta tillagningscykeln.

\* Bilden ovan hänvisar till MWF 427-modellen. Du kan hitta mikrovågsknappens position för din modell på sidan 9 "Beskrivning av kontrollpanelen".

### **i** Tips och förslag:

- För att använda Mikrovågsfunktion på maximal effekt, är produkten utrustad med snabbstartfunktion. Du kan enkelt starta mikrovågsfunktion på maximal effekt genom att trycka på knappen Jet Start (Snabbstart). varje ytterligare tryckning ökar funktionens varaktighet med 30 sekunder. För mer information, se snabbstartfunktion på sidan 13.
- Det går att ändra effektnivån och tidslängden även efter att tillagningen har påbörjats. För att justera effektnivån, tryck upprepade gånger på knappen Microwave (Mikrovågor). Om du vill ändra tidslängd, vrid på ratten eller tryck på knappen Ok / Jet Start (Snabbstart) för att öka tidslängden med 30 sekunder.

## Mikrovågor - Effekttal





Mikrovågs effekt	Föreslagen användning:
90 W	Göra glass, smör, ost mjuk och varmhållning.
160 W	Upptining.
350 W	Sjuda stuvningar och smälta smör.
500 W	Försiktig tillagning t.ex. sås med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av grytträtter.
650 W	Tillagning av fisk, lött, grönsaker och måltider på tallrik.
800 W	Reheat (Uppvärmning) av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.

## Mikrovågsugn - Tillagningsguide


Typ av mat	Mängd	Effektnivå	Tid	Ståtid	Instruktioner
Kycklingfilé	400 g	650 W	7 min 30 sek - 8 min	3 min	Ordna kycklingfiléer med tunna skikt på det fatet som är lämpligt för mikrovågor.
Bacon	4 skivor	800 W	3 min - 3 min 30 sek	-	Ordna baconskivor separerade på en bacontallrik eller ett mikrovågsugnsäkert fat.
Grönsaker (färska)	400 g	650 W	6 min - 7 min	1 min	Lägg till två matskedar vatten innan du startar tillagningen. Rör efter halva tillagningstiden.
Grönsaker (frysta)	400 g	650 W	10 min - 12 min	1 min	Lägg till två matskedar vatten innan du startar tillagningen. Rör om vid halvtid under tillagningen.
Bakad potatis	4	800 W	20 min - 22 min	5 min	1 kg medelstora potatisar med skal (välj potatis av liknande storlekar) och stick i dem med en gaffel.
Köttfärslimpa	900 g	650 W	16 min - 17 min	5 min	Förbered det recept du föredrar och lägg blandningen i en mikrovågsugnsäkert fat.
Fisk (hel)	600 g	650 W	6 min - 7 min	3 min	Stick i fiskens skinn med en gaffel så att ångan försvinner under tillagningen.
Fiskfiléer	400 g	650 W	7 min - 8 min	3 min	Ordna fiskfiléer med tunna skikt på det fatet som är lämpligt för mikrovågor.



## Mikrovågsugn - Uppvärmningsguide

Typ av mat	Mängd	Effektnivå	Tid	Ståtid	Instruktioner
 Blandat ris	350 g	800 W	4 min 30 sek - 5 min	1 min	Ta ut fryst mat från förpackningen. Rör efter halva tiden.
 Dryck	2 koppar	800 W	3 min - 4 min	-	Sätt en metallsked i koppen för att förhindra vätskan från att överhettas.
 Soppa	2 koppar	800 W	4 min 30 sek - 5 min 30 sek	3 min	Täck fatet med film och lämna luftventilationshål för att släppa ut ångan under återuppvärmning. Rör efter tillagning.
 Sås	2 koppar	500 W	7 min 30 sek - 9 min	3 min	Täck fatet med film, lämna luftventilations hål för tillagningen. Värm från rumstemperatur. Rör efter tillagning.

## GRILL

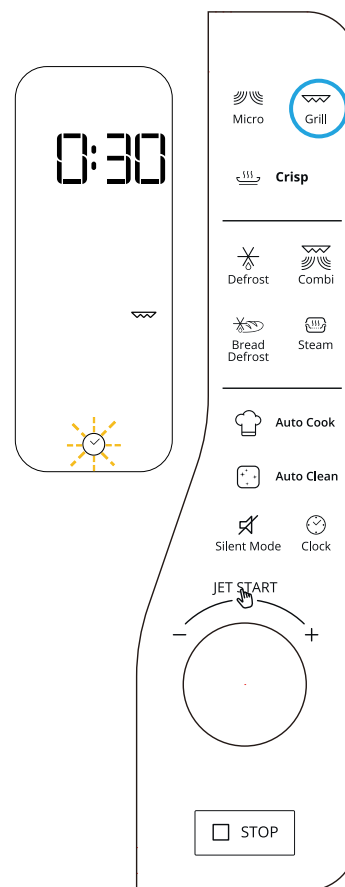

Denna funktion använder en kraftfull grill för att bryna mat, skapar en grill- eller gratineringsseffekt.

Grillfunktionen används för att bryna mat såsom ostsmörgåsar, varma smörgåsar, potatiskroetter, korvar och grönsaker.

Avsedda tillbehör:  Trådställning


- Tryck på knappen Grill.
- Vrid ratten för att ställa in tillagningstiden.
- Tryck på knappen Jet start (Snabbstart) för att starta tillagningen.

### Tips och förslag:


- För mat såsom ost, rostat bröd, kött och korvar, placera maten på gallerställningen.
- Se till att redskapen som används är värmetåliga när du använder denna funktion.
- Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.
- Var försiktig och vidrör inte ugnstaket ovanför grillelementet.
- Det går att ändra tidslängden även efter att tillagningen har påbörjats.
- Om du vill ändra tidslängd, vrid på ratten eller tryck på knappen Ok/Jet Start (Snabbstart) för att öka tidslängden med 30 sekunder.



## COMBI MICROWAVE + GRILL (KOMBI MIKROVÅGOR + GRILL)

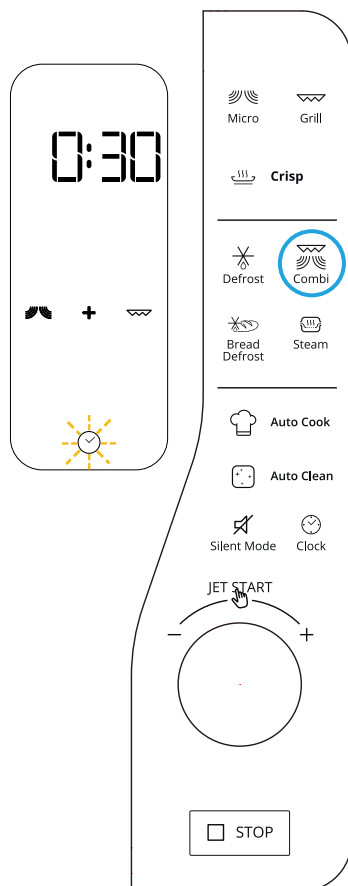

Denna funktion kombinerar mikrovågor och grilluppvärmning vilket gör att gratänger tillagas på mycket kortare tid.

Avsedda tillbehör:  Trådställning

- ① Tryck på knappen Combi (Kombi).
- ② Vrid ratten för att ställa in tillagningstiden.
- ③ Tryck på knappen Jet start (Snabbstart) för att starta tillagningen.

### ! NOTERA:


När tillagningsprocessen har startat, för att öka eller minska tillagningstiden: vrid på ratten eller tryck upprepade gånger på knappen Jet Start (Snabbstart).

### i Tips och förslag:

- Se till att redskapen som används är mikrovågssäkra och värmetåliga när du använder denna funktion.
- Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.
- Var försiktig och vidrör inte ugnstaket ovanför grillelementet.
- Det går att ändra tidslängden även efter att tillagningen har påbörjats.
- Om du vill ändra tidslängd, vrid på ratten eller tryck på knappen Ok / Jet Start (Snabbstart) för att öka tidslängden med 30 sekunder.



## MANUAL DEFROST (MANUELL UPPTING)

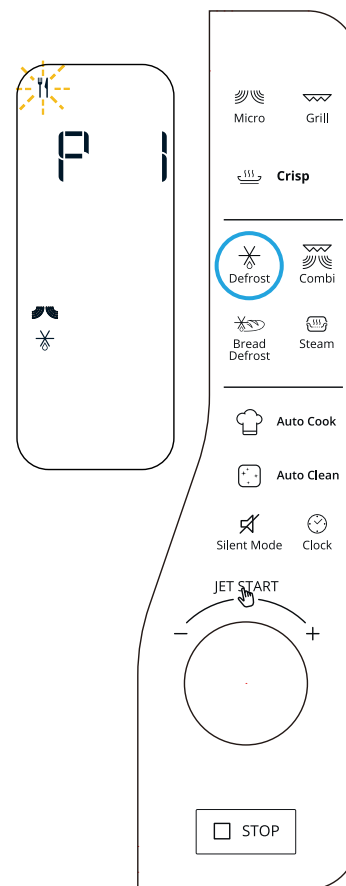


Denna funktion låter dig tina mat.

- ① Tryck på knappen Defrost (Upptining).
- ② Vrid på ratten och välj P1, tryck på knappen Jet Start (snabbstart) för att bekräfta.
- ③ Vrid ratten för att ställa in tillagningstiden.
- ④ Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart) för att starta tillagningen.



## DEFROST MENU (UPPTININGSMENY)

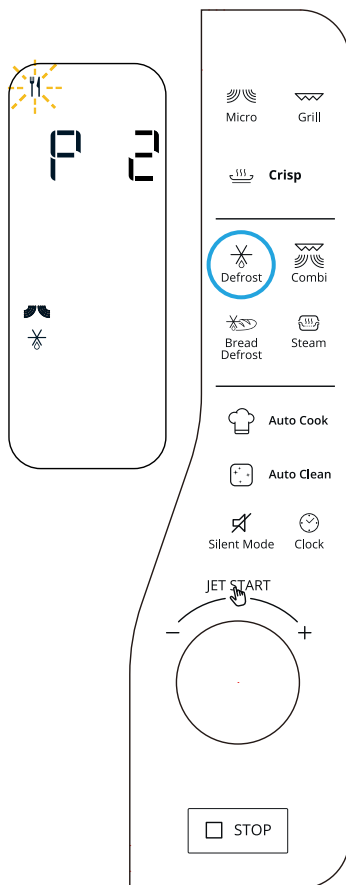

Denna funktion låter dig snabbt tina mat.

- 1 Tryck på knappen Defrost (Upptining).
- 2 Vrid ratten för att ställa in matkategori (P2-P5), tryck sedan på knappen Jet Start (Snabbstart).
- 3 Displayen visar standardviktvärde. Vrid på ratten för att ställa in viktvärdet.
- 4 Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart). Funktionen startar.


Matttyp	Vikt	Tips
<b>P2</b> Kött	100-1500 g/50 g	Köttfärs, kotletter, biff eller stekar. Efter tillagningen rekommenderas att låta köttet vila i minst 5 minuter för bättre resultat.
<b>P3</b> Kyckling	100-1500 g/50 g	Hel kyckling, bitar eller filéer. Efter tillagningen rekommenderas att låta köttet vila i 5-10 minuter för bättre resultat.
<b>P4</b> Fisk	100-1500 g/50 g	Hel fisk, biffar eller filéer, när du är klar med tillagningen, vänta minst 5 minuter.
<b>P5</b> Bröd	50-500 g/50 g	Frysta småbröd, baguetter och giffjar. Låt maten vila i 5 minuter för bättre resultat.

### Tips och förslag:


- För bästa resultat rekommenderar vi upptining direkt på utrymmets botten. Om så behövs, använd en behållare av lätt plast som är lämplig för mikrovågsugnar.
- Om matens temperatur är högre än djupfrost (-18°C) ställer du in en lägre vikt.
- Om maten är kallare än djupfrost (-18°C) ställer du in en högre vikt.
- Separera delarna när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.
- Vilotiden efter upptiningen förbättrar alltid resultatet, eftersom värmen då sprids och fördelas jämnare i hela livsmedlet.



## BREAD DEFROST (BRÖDUPPTININGSMENY) (BRÖDUPPTINING)

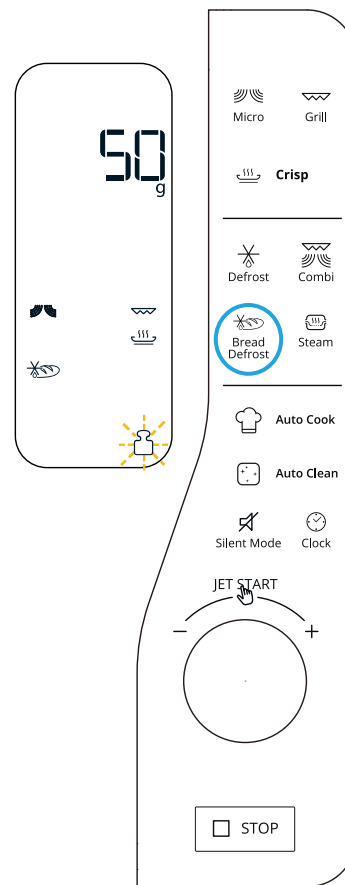

Denna funktion låter dig tina fryst bröd. Kombinationen av både upptinings- och crispteknologierna (se sidan 22) gör att ditt bröd smakar och känns som nybakat. Använd denna funktion för att snabbt tina och värma frysta småbröd, baguetter och giffjar.

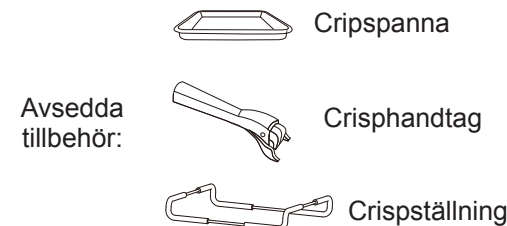

- 1 Tryck på knappen Bread Defrost (Brödupptining).
- 2 Vrid på ratten för att ställa in vikt.
- 3 Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart). Funktionen startar.

### NOTERA:


Displayen visar "PRE-HEAT" (FÖRVÄRM) och ugnen använder mikrovågor och grill för att förvärma crisppannan. När temperaturen uppnåtts visas meddelandet ("ADD FOOD" (LLÄGG TILL MAT)) för att informera dig om att du kan lägga till ditt bröd.

### NOTERA:

Proceduren FÖRVÄRM kan starta efter att crisppannan och crispställningen placerats i ugnen.





## MANUAL CRISP (MANUELL CRISP)

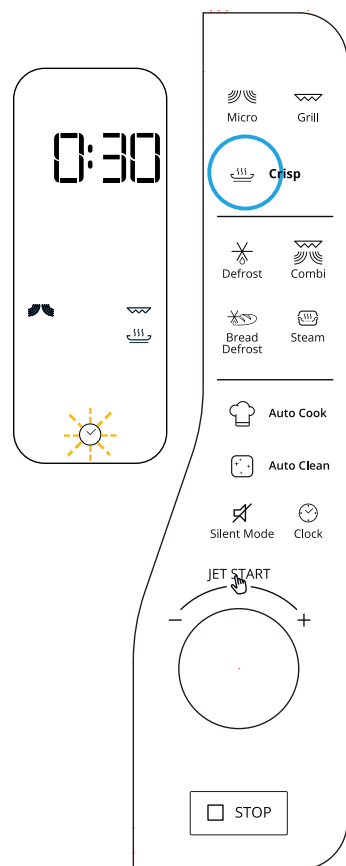

Denna exklusiva Whirlpool-funktion ger perfekt gyllenbrunt resultat både på ovan- och undersidan av maten. Användning av både mikrovågor och grilltillagning gör att crisppannan snabbt når rätt temperatur och börjar bryna och göra maten krispig.

Avsedda tillbehör:




### ! NOTERA:

Använd denna funktion för att värma och tillaga pizza och annan degbaserad mat. Den är också bra till att steka bacon och ägg, korvar, potatis, pommes frites, hamburgare och annat kött etc. utan att lägga till olja (eller genom att tillföra mycket lite olja).


- 1 Tryck på knappen Crisp.
- 2 Vrid ratten för att ställa in tillagningstiden.
- 3 Tryck på knappen Jet start (Snabbstart) för att starta tillagningen.

## ANVÄNDNING AV CRISP PLATTAN: VIKTIG INFORMATION

ANVÄND ALLTID




DET NEDRE GALLRET





CRISP PLATTA

PLACERA ALLTID GALLRET UNDER CRISP PLATTAN

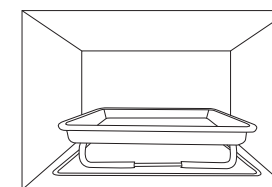


! ALDRIG

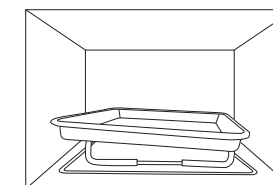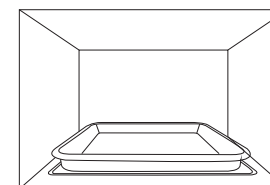



## RICE AND PASTA (RIS OCH PASTA) (endast tillgängligt på MWF 427)

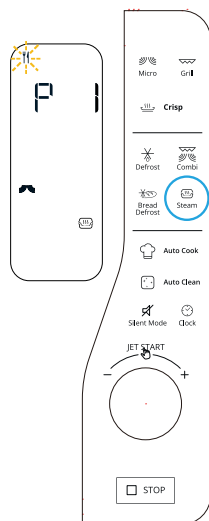

För ris och pasta, det medföljande ångtillbehöret måste alltid användas med denna funktion.








### För att koka ris (P1) eller pasta (P2):

Avsedda tillbehör:  Lock  Skål  Galler

- 1 Tryck på knappen Steam (Ånga).
- 2 Vrid på ratten för att välja livsmedelstyp. P1-P2
- 3 Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart). Vrid på ratten för att ställa in portionsstorlek/-vikt.
- 4 Tryck på knappen Jetstart (Snabbstart). Vrid på ratten för att ställa in tiden.
- 5 Tryck på knappen Jetstart (snabbstart) för att starta funktionen.


### ! NOTERA:

Du kommer att uppmanas att ställa in koktid för ris och pasta i enlighet med rekommendationerna på förpackningen.

Mat	Portioner	Mängd	Nivå
Ris		100 g	L1
		200 g	L2
		300 g	L3
		400 g	L4
PASTA		70 g	L1
		140 g	L2
		210 g	L3

### Följ processen nedan (exempel för pasta):

A) Pastans vikt    B) Lägg pastan i skålen, tillsätt salt    C) Häll i vatten upp till markeringen    D) Täck med lock och sätt in i ugnen.

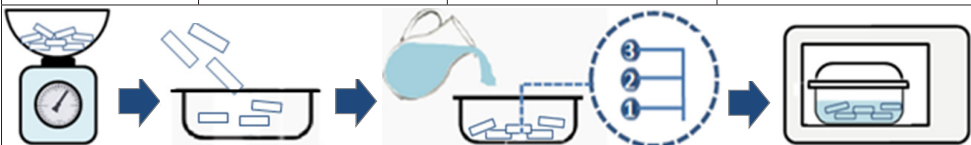

 Följ alltid portionsmängden i tabellen ovan.

 Använd rumstempererat vatten.





## STEAM (ÅNGA) (endast tillgängligt på MWF 427)



Denna funktion möjliggör att få hälsosam och naturlig smak på maträtter genom tillagning med ånga. Använd denna funktion för att ångtillaga mat såsom grönsaker och fisk.

Avsedda tillbehör:

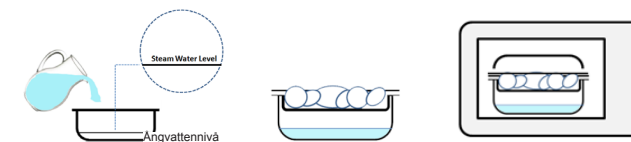

- A. Häll i vatten upp till nivåmarkeringen för ånga i skålen.    B. Sätt in galler och lägg in maten.    C. Täck med lock och sätt in i ugnen

D. Ställ in funktionen på kontrollpanelen:

- 1 Tryck på knappen Steam (ånga).
- 2 Vrid på ratten för att välja mattyp.
- 3 Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart). Vrid på ratten för att välja portionsstorlek/vikt, tryck på knappen Jet Start (Snabbstart), funktionen startar.

### ! NOTERA:

Endast P3 till P7 följ denna instruktion.

### ! NOTERA:

Det medföljande ångtillbehöret måste alltid användas med denna funktion.




## STEAM (ÅNGA) (endast tillgängligt på MWF 427)

Mattyp	Vikt	Tips
<b>P1</b> Ris	1 -4 portioner/1 portion	Ställ in koktiden enligt koktiden på förpackningen.
<b>P2</b> PASTA	1 -3 portioner/1 portion	Ställ in koktiden enligt koktiden på förpackningen.
<b>P3</b> Mjuka grönsaker	150-500 g/50 g	Använd jämn storlek. Skär grönsakerna i jämna bitar. Tillsätt 100ml vatten i ångkokarens botten.
<b>P4</b> Frysta grönsaker	150-500 g/50 g	Tillsätt 100ml vatten i ångkokarens botten.
<b>P5</b> Fiskfiléer	150-500 g/50 g	Fördela filéerna jämnt på ånga galler. Lägg ihop tunna delar. Tillsätt 100ml vatten i ångkokarens botten. Låt stå 1-2 minuter efter tillagningen.
<b>P6</b> Kycklingfilé	150-500 g/50 g	Tillsätt 100ml vatten i ångkokarens botten.
<b>P7</b> Frukt	150-500 g/50 g	Tillsätt 100ml vatten i ångkokarens botten.



## MENYN AUTO COOK (AUTOMATISK TILLAGNING)

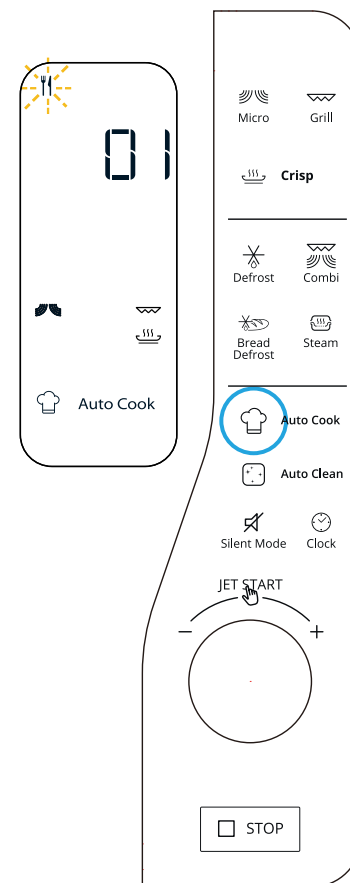

Ett urval av automatiska recept med förinställda värden för att erbjuda optimalt tillagningsresultat.

- Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning).
- Vrid ratten för att välja önskat recept (se tabellen nedan).
- Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart) för att bekräfta receptet och vrid på ratten för att välja vikt när det finns ett viktområde i tabellen.
- Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart). Funktionen startar.

### ! NOTERA:

I enlighet med det valda receptet, kan displayen efter en viss tid be dig att vända på eller röra om maten. Se "Lägg till/rör/vänd maten" kapitlet på sidan 11.















### ! NOTERA:









Proceduren FÖRVÄRM kan starta efter att crisppannan och crispställningen placerats i ugnen.








### ! NOTERA:













Displayen kommer att visa "FÖRVÄRM" (varar i 2 min 30 s) och ugnen kommer att förvärma crisppannan. När temperaturen uppnåtts visas meddelandet ("LÄGG TILL MAT") för att informera dig om att du kan lägga till ditt livsmedel. Förvärmningsproceduren används endast i vissa recept.

RECEPT		INGREDIENSER	PROCEDUR	TILLAGNINGSTID
MWF 426	MWF 427			
 ① Chicken nuggets	 ① Chicken nuggets	Fryst 200 g-650 g /50 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>Smörj crisppannan lätt. Lägg i maten när när förvärmningen av crisppannan är klar.</li> <li>Vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det.</li> </ul>	9 min - 21 min
 ② Pommes frites	 ② Pommes frites	Fryst 150 g-550 g /50 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inte för fryst pommes frites med skal. Smörj crisppannan lätt. Lägg i maten när när förvärmningen av crisppannan är klar.</li> <li>Vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det.</li> </ul>	10 min - 32 min

RECEPT		INGREDIENSER	PROCEDUR	TILLAGNINGSTID
MWF 426	MWF 427			
 Frozen thin pizza (Frost tunn pizza)	 Frozen thin pizza (Frost tunn pizza)	Fryst 1 sats (330g)	• Ta bort förpackningen, placera maten på crisppannan.	13 min - 14 min
 Quiche	 Quiche	Rumstemperatur 1 sats (1025g)	• Förbered den förtillverkade smördegen 400g, klä in pannan med smördegen. Stick i den. Placera i mikrovågsugnen och förbaka. • Förbered fyllningen: 4 ägg, 150ml crème fraiche, 100g hackad bacon, 130g (3½dl) riven ost (Gruyere eller liknande), svartpeppar och malen muskot efter säsong, blanda. När mikrovågsugnen uppmanar lägg till fyllningen. Ställ tillbaka i mikrovågsugnen och fortsatt tillagningen.	20 mins - 21 min
 Panerade fisk/fiskpinnar	 Panerade fisk/fiskpinnar	Fryst 250 g-650 g/50 g	• Smörj crisppannan lätt. Lägg i maten när förvärmningen av crisppannan är klar. Vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det.	11 min - 22 min
 Kycklingvingar	 Kycklingvingar	Färsk 200 g-750 g/50 g	• Krydda kycklingvingarna. Smörj crisppannan. Lägg till vingarna när förvärmningen av crisppannan är klar och vänd när mikrovågsugnen uppmanar dig att göra det.	11 min - 22 min
 Krispig kaka	 Krispig kaka	Färsk 1 sats (400g)	• Förbered din favoritkaka och håll smeten i crisppannan.	16 min
 Nötter	 Nötter	Rumstemperatur 100 g-350 g/50 g	• Vänd maten när mikrovågsugnen uppmanar dig att göra det.	5 min - 6 min
 Kyckling filé med bacon	 Kyckling filé med bacon	Färsk 250 g-750 g/50 g	• Skär den färska kycklingfiléerna i strimlor. Använd baconskivor för att linda in filéerna. Lägg i köttet när förvärmningen av crisppannan är klar och vänd när mikrovågsugnen uppmanar dig att göra det.	7 min - 13 min


RECEPT		INGREDIENSER	PROCEDUR	TILLAGNINGSTID
MWF 426	MWF 427			
 Räkor	 Räkor	Färsk 150 g-500 g/50 g	• Använd stora räkor. Smörj crisppannan lätt. Lägg i maten när förvärmningen av crisppannan är klar. Vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det.	7 min - 13 min
 Köttfärs-sås (4 portioner)	 Köttfärs-sås (4 portioner)	300 g nötfärs 340 g tomatsås 4 msk olivolja En halv tsk torkad basilika 1 buljongtärning en nypa salt	• Upplös buljongtärningen i olivolja i en pyrexbehållare för att bilda en pasta. • Tillsätt övriga ingredienser och blanda väl. • Täck fatet med lock • Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning) en gång för att välja önskat recept och tryck sedan på knappen Jet Start (Snabbstart). • När du uppmanas av displayen, ta bort fatet från mikrovågsugnen och rör om väl, placera sedan tillbaka i mikrovågsugnen. • Tryck på knappen Jet Start (snabbstart) för att fortsätta tillagningen.	14 min
 köttkaka (4 portioner)	 köttkaka (4 portioner)	800 g köttfärs 2 skivor bröd 4 msk tomatsås 1 vispat ägg 50g riven mozzarella 1 liten lök 8 hackade gröna oliver 4 msk Worcestershiresås 2 msk hackad persilja Vitlök, oregano, salt och peppar	• Krossa bröd, lök, vitlök och persilja. Blanda köttet med ägg och kryddor. • Lägg blandningen i en smord form och fyll kanterna och sidorna väl. Sprid tomatsås och ost jämnt ovanpå, täck med folie. • Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning) en gång för att välja önskat recept och tryck sedan på knappen Jet Start (Snabbstart).	17 min
 Lax med grönsaker (4 portioner)	 Lax med grönsaker (4 portioner)	800g lax, skuren i 3cm tjocka skivor 150 g körsbärstomater, halverade 100 g broccoli 100 g blomkål 20 g purjolök 2 msk extra virgin olivolja Saften av 1 citron Salt och peppar	• På ett fat som lämpar sig för mikrovågsugn, krydda lax och grönsaker med salt, peppar, olivolja och citron. • Täck fatet och lämna lite utrymme för att släppa ut ångan. • Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning) en gång för att välja önskat recept och tryck sedan på knappen Jet Start (Snabbstart). • I slutet av tillagningscykeln, ta av locket försiktigt så att ångan släpps ut från fatet.	15 min

RECEPT		INGREDIENSER	PROCEDUR	TILLAGNINGSTID
MWF 426	MWF 427			
 Gräddig grönsaks-soppa (2 portioner)	 Gräddig grönsaks-soppa (2 portioner)	200 g potatis skuren i tärningar 100 g broccoli 1 mogen tomat, tärnad 200 ml vatten Salt, peppar och riven parmesanost	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lägg alla ingredienser på ett fat som lämpar sig för mikrovågor och blanda väl, förutom osten.</li> <li>Täck fatet och lämna lite utrymme för att släppa ut ångan.</li> <li>Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning) en gång för att välja önskat recept och tryck sedan på knappen Jet Start (Snabbstart).</li> <li>I slutet av tillagningen, blanda alla ingredienser i en mixer och servera medan den fortfarande är varm med parmesanost på toppen.</li> </ul>	15 min
 Vegetables (Grönsaker) (2 portioner)	 Vegetables (Grönsaker) (2 portioner)	350g av dina favoritgrönsaker, skurna i små tärningar 100 ml vatten vid rumstemperatur 1 msk olivolja 1 tsk salt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lägg alla ingredienser på ett fat som lämpar sig för mikrovågor och blanda väl.</li> <li>Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning) en gång för att välja önskat recept och tryck sedan på knappen Jet Start (Snabbstart).</li> <li>I slutet av tillagningscykeln, ta bort fatet med hjälp av grytvantar och var försiktig med ångan.</li> <li>Ta bort vitlök före servering (om så önskas).</li> </ul>	9 min
 Bakad potatis (4 portioner)	 Bakad potatis (4 portioner)	1 kg medelstora potatisar 4 msk smör 100 g valfri riven ost Salt, peppar och ost att strö över	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tvätta och torka potatisen och stick dem med en gaffel.</li> <li>Placera potatisarna på ett fat som lämpar sig för mikrovågor.</li> <li>Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning) en gång för att välja önskat recept och tryck sedan på knappen Jet Start (Snabbstart).</li> <li>När du uppmanas av displayen, rotera potatisarna - var försiktig eftersom potatisarna kommer att vara heta.</li> <li>I slutet av tillagningen, låt potatisen svalna och skär dem sedan i halvor och ta bort potatisen från skalet - lägg skalet åt sidan för senare användning.</li> <li>Knåda potatisen så att den bildar en puré och blanda med de återstående ingredienserna.</li> <li>Fyll potatisskålen med blandningen, strö över med ost och placera i mikrovågsugnen i 5 minuter så att den smälter.</li> </ul>	12 min
 Ris (2 portioner)	/	1 kopp parboiled vitt ris (180g)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kombinera alla ingredienser på ett fat med höga kanter (ca. 10cm) som lämpar sig för mikrovågor.</li> <li>Placera fatet utan lock i mikrovågsugnen.</li> <li>Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning) en gång för att välja önskat recept och tryck sedan på knappen Jet Start (Snabbstart).</li> <li>I slutet av tillagningscykeln, ta ut den ur mikrovågsugnen med grytvantar.</li> <li>Om det finns vatten kvar i skålen, blanda kraftigt och lämna täckt i 2 minuter före servering.</li> </ul>	18 min

RECEPT		INGREDIENSER	PROCEDUR	TILLAGNINGSTID
MWF 426	MWF 427			
 Popcorn (2 portioner)	 Popcorn (2 portioner)	Denna funktion är lämplig för tillagning av en 100g popcornpåse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Placera paketet med popcorn i mitten av utrymmet.</li> <li>Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning) en gång för att välja önskat recept och tryck sedan på knappen Jet Start (Snabbstart).</li> </ul>	3 min
 Bruschetta (2 portioner)	 Bruschetta (2 portioner)	2 skivor italienskt bröd ca 1,5 cm tjocka 30 ml extra virgin olivolja 10 körsbärstomater, skalade och tärnade 3 msk hackad färsk basilika Salt, peppar och vitlök Tärnad mozzarella	<ul style="list-style-type: none"> <li>Placera brödskvivorna på gallret</li> <li>Tryck på knappen Auto Cook (Automatisk tillagning) en gång för att välja önskat recept och tryck sedan på knappen Jet Start (Snabbstart).</li> <li>När du uppmanas av displayen, ta bort gallret och rotera försiktigt brödet - placera sedan tillbaka i mikrovågsugnen och tryck på knappen Jet Start (Snabbstart).</li> <li>Vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det.</li> <li>Krydda samtidigt tomaterna med salt, svartpeppar och olivolja.</li> <li>I slutet av tillagningscykeln, ta bort brödet från mikrovågsugnen, gnugga vitlöksklyftor på brödet, placera tomater och basilika ovanpå och servera genast med tärnad mozzarella.</li> </ul>	8 min
 Croque Monsieur (fransk varm smörgås)	 Croque Monsieur (fransk varm smörgås)	80-160g/80g	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bred på smör på smörgåsarna.</li> <li>Fyll med skinka och ost i de dubbla smörgåsarna och placera dem på grillgallret och starta.</li> <li>Vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det. Tillsätt ost ovanpå när ugnen uppmanar igen. Bryn smörgåsarna slutligen.</li> </ul>	12 min
 Korvar	 Korvar	100-400 g/100 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skär i korvarnas skinn med en kniv, placera dem i mitten av grillgallret, vänd korvarna efter att mikrovågsugnen indikerar detta.</li> </ul>	8 min - 13 min
 Rostat bröd	 Rostat bröd	40-80 g/40 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>Placera i mitten av grillgallret, vänd bröden när mikrovågsugnen så uppmanar.</li> </ul>	20 min - 24 min
 Entrecote	 Entrecote	100-400 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>Krydda entrecoten, vänd när mikrovågsugnen så uppmanar.</li> </ul>	6 min - 12 min




## SILENT MODE (TYST LÄGE)

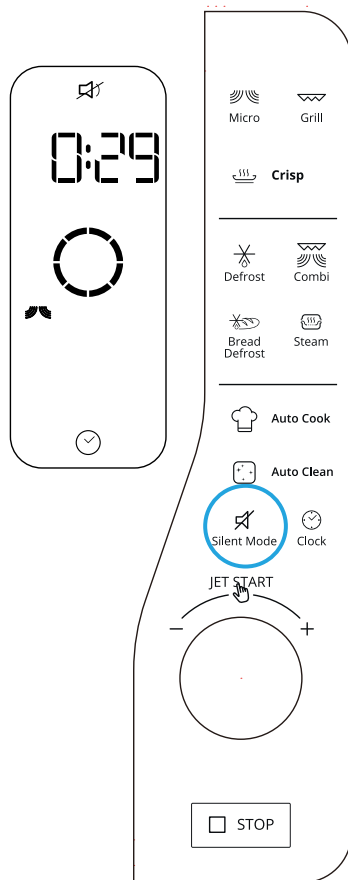

Denna funktion gör det möjligt att stänga av alla ljud som görs av apparaterna.

- 1 Tryck på knappen Silent Mode (Tyst läge) för att inaktivera alla ljud. För att återställa ljudet, tryck på knappen Silent Mode (Tyst läge) igen.

## AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGÖRING)

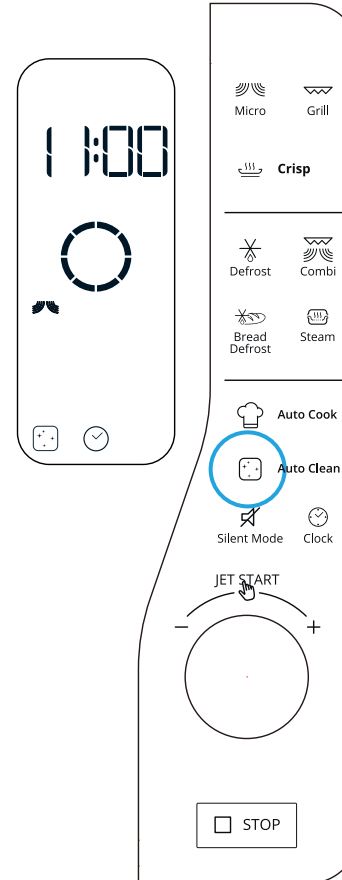

Denna automatiska rengöringscykel kommer att hjälpa dig att rengöra mikrovågsugnens utrymme och ta bort obehagliga lukter.

### Innan du startar cykeln:

- 1 Häll 250ml vatten i en behållare (se våra rekommendationer i nedanstående avsnittet "Tips och förslag").
- 2 Placera behållaren direkt i mitten av utrymmet.

### För Att Starta Cykeln:

- 1 Tryck på knappen Auto Clean (Automatisk rengöring), rengöringscykelns varaktighet kommer vara synlig på displayen.
- 2 Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart) för att starta funktionen.

### När Cykeln Är Klar:

- 1 Tryck på knappen Stop (Stopp).
- 2 Ta bort behållaren.
- 3 Använd en mjuk trasa eller en pappershandduk med mildt rengöringsmedel för att rengöra de inre ytorna.

### Tips och förslag:

- För ett bättre städresultat rekommenderas du att använda en behållare med en diameter på 17-20cm och en höjd som är lägre än 6,5cm.
- Du rekommenderas att använda en behållare med lätt plastmaterial som är lämpligt för mikrovågsugn.
- När behållaren blir varm efter rengöringscykeln är klar, rekommenderas du att använda en grytvante när du tar ut behållaren från mikrovågsugnen.
- För en bättre rengörande effekt och avlägsnande av obehagliga lukter, tillsätt lite citronsaft i vattnet.
- Grillelementet behöver inte rengöras eftersom den höga värmen förbränner eventuella stänkfläckar, men taket ovanför elementet måste rengöras då och då. Rengör med en mjuk och fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.
- Om grillen inte används regelbundet bör den köras i ungefär 10 minuter per månad för att bränna bort eventuella stänk för att minska risken för brand.

## MILJÖTIPS

- \* Allt förpackningsmaterial kan återvinnas, vilket framgår av återvinningsymbolen. Följ lokala bestämmelser om avfallshantering. Förvara material som kan innebära risker för barn (plastpåsar, polystyren och dylikt) utom räckhåll för barn.
- \* Denna produkt är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EU G beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket däremot kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.
- \* Symbolen på produkten eller i dokument som medföljer den, visar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Den skall istället lämnas in vid en återvinningscentral för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
- \* Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.
- \* För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.
- \* Gör ugnen obrukbar genom att klippa av elsladden innan den skrotas.



## I enlighet med IEC 60705:2010-04 och IEC 60350-1:2011-12

IEC, International Electrotechnical Commission har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna mikrovågsugn:

Test	Mängd	Effektnivå	Ungefärlig tid
Vaniljkräm (12.3.2)	1000 g	800 W	14-15 min
Sockerkaka (12.3.1)	475 g	800 W	7-8 min
Köttfärslimpa (12.3.3)	900 g	800 W	13-14 min
Uptining av köttfärs (13.3)	500 g	160 W	9-10 min
Potatisgratäng (12.3.4)	1100 g	Grill Kombi	31-32 min

Test	Förvärmning	Funktion	Ungefärlig tid
Rostat bröd (9.1)	-	Grill	6 min
Hamburgare (9.2)	-	Grill	90 min

### Tekniska data

Databeskrivning	MWF 426 och MWF 427
Nätspänning	220-230V~50 Hz
Mikrovågsström	1350 W
Märkspänning in	2250 W
Grill	950-1050 W
Utvändiga mått (HxBxD)	320 x 490 x 426
Inre mått (HxBxD)	234 x 320 x 329

