



TM/© 2025 Whirlpool. Vyrobeno v licenci/®
TM/© 2025 Whirlpool. Vyrobené na základe licencie/®

Sušičky

Návod k použití

Sušička

Užívateľská príručka



WPS D8 WBS EE



CZ/SK

2960314438_CZ/060225.1344



CARTA RICICLATA E
RICICLABILE

Vážení zákazníci,

Před použitím tohoto produktu si prosím přečtete tuto příručku!

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Whirlpool. Chtěli bychom, abyste dosáhli optimální účinnosti tohoto vysoce kvalitního produktu, který byl vyroben nejmodernější technologií. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku a doplňující dokumentaci a porozumějte jim.

Dodržujte všechna varování a informace zde uvedené. Proto můžete chránit sebe i svůj výrobek před možnými škodami.

Ušchovejte příručku. Pokud příručku předáte někomu jinému, zahrňte tuto příručku.

Symbody a poznámky

V uživatelské příručce jsou použity následující symboly:



Nebezpečí, které může způsobit smrt nebo zranění



Přečtete si příručku.



Důležité informace nebo užitečné tipy k použití



Varování před horkými povrchy



Varování před úrazem elektrickým proudem



Varování před nebezpečím UV záření



Varování před opařením



Obal tohoto výrobku je vyroben z recyklovatelných materiálů, v souladu s Národní legislativou pro životní prostředí.



Varování proti požáru.

UPOZORNĚNÍ Nebezpečí, které může způsobit materiální škody na produktu nebo jeho okolí

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
2 Pokyny k ochraně životního prostředí.....	12
2.1 Shoda s nařízením WEEE a likvidace odpadu	12
2.2 Informace o balení	12
2.3 Standardní informace o shodě a zkouškách/prohlášení o shodě OSN	12
3 Vaše sušička	13
3.1 Technické specifikace	13
3.2 Obecný vzhled.....	14
3.3 Rozsah dodávky.....	14
4 Instalace.....	15
4.1 Správné místo pro instalaci.....	15
4.2 Odstranění přepravní bezpečnostní jednotky.....	15
4.3 Připojení vody.....	16
4.4 Nastavení stojanů	16
4.5 Přemístění sušičky	16
4.6 Varování týkající se hluku	16
4.7 Výměna žárovky osvětlení	16
5 Příprava	17
5.1 Prádlo vhodné pro sušení v sušičce	17
5.2 Prádlo nevhodné pro sušení v sušičce	17
5.3 Příprava prádla k sušení.....	17
5.4 Co udělat pro úsporu energie	17
5.5 Správné množství naložení	18
6 Spuštění produktu.....	19
6.1 Ovládací panel.....	19
6.2 Symboly	19
6.3 Příprava sušičky prádla.....	20
6.4 Tabulka výběru programu a spotřeby	21
6.5 Pomocné funkce	23
6.6 Výstražná světla.....	23
6.7 Spuštění programu	24

6.8 Dětský zámek.....	24
6.9 Změna programu po jeho spuštění	24
6.10 Zrušení programu	25
6.11 Konec programu	25
6.12 Vonné funkce.....	25
7 Údržba a čištění.....	26
7.1 Filtry na vlákna (vnitřní a vnější filtry) / Čištění vnitřního povrchu plnicích dvířek ..	26
7.2 Čištění snímače	27
7.3 Vyprázdnění nádržky na vodu	27
7.4 Čištění kondenzátoru	28
8 Řešení problémů	30

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

JE DŮLEŽITÉ SI JE PŘEČÍST A DODRŽOVAT



- Tento symbol připomíná, abyste si přečetli návod k použití. Před použitím spotřebiče si přečtěte tento návod k použití. Uchovejte si jej pro pozdější použití. V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která musíte dodržovat. Výrobce odmítá nést jakoukoli zodpovědnost za nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, za nevhodné používání spotřebiče nebo za nesprávné nastavení ovladačů.



VAROVÁNÍ:

- Tento symbol označuje, že tento spotřebič používá hořlavé chladivo. Pokud chladivo unikne a je vystaveno vnějšímu zdroji zážehu, hrozí nebezpečí požáru.



Tento spotřebič obsahuje chladivo R290, které je hořlavé, ale šetrné k životnímu prostředí.



Velmi malé děti (0–3 roky) by se neměly ke spotřebiči přibližovat. Nejsou-li malé děti (3–8 let) pod dohledem, je třeba je držet v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a rozumějí rizikům, která s jeho používáním souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a vykonávaly běžnou údržbu spotřebiče.



VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Sušičku nikdy nezastavujte před koncem cyklu sušení, pokud prádlo rychle nevytáhnete a nerozložíte, aby se teplo rozptýlilo.



IV bubnové sušičce by se neměly sušit předměty, které byly potřísněny látkami, jako jsou kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosku, a dále předměty z pěnové gumy (latexové pěny), sprchové čepice, nepromokavé textilie, výrobky opatřené gumovým zátěrem a oděvy nebo polštáře s výplněmi na bázi pěnové gumy. Odstraňte všechny předměty z kapes, například zapalovače a sirky. Nepoužívejte bubnovou sušičku na oděvy, které byly čištěné průmyslovými chemikáliemi.



V bubnové sušičce by se neměly sušit předměty napuštěné olejem kvůli jejich vysoké hořlavosti.



Nikdy neotvírejte dvířka násilím, ani je nepoužívejte jako stupínek.

SCHVÁLENÉ POUŽITÍ



UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič není určen k řízení pomocí externího zařízení, jako je např. časovač, nebo samostatného systému dálkového ovládání.



Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných zařízeních jako: kuchyňské kouty pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích; statky; klienty hotelů, motelů, penzionů a jiných ubytovacích zařízení.



Tento spotřebič není určen pro profesionální použití. Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.



Neskladujte výbušné nebo hořlavé látky (např. benzín nebo tlakové rozprašovače) uvnitř nebo v blízkosti spotřebiče – nebezpečí požáru.



Při plnění stroje nepřekračujte jeho maximální kapacitu (v kg suchého prádla) uvedenou v tabulce programů.



V bubnové sušičce nesušte nevyprané prádlo.



Dbejte na to, aby se kolem sušičky nehromadil textilní ani jiný prach.



Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat podle pokynů výrobce aviváže.



Prádlo nepřesušujte.



Zkondenzovanou vodu nepijte, znovu nepoužívejte ani s ní nepřipravujte jídlo. Může poškodit vaše zdraví a způsobit škody na majetku.



VAROVÁNÍ: Nepoškozujte potrubí chladicího okruhu spotřebiče..
INSTALACE



Stěhování a instalaci spotřebiče musejí provádět minimálně dvě osoby – nebezpečí zranění! Při rozbalování a instalaci používejte ochranné rukavice – nebezpečí pořezání!.



Instalaci, včetně připojení přívodu vody (pokud nějaký existuje) a elektřiny, a opravy musí provádět kvalifikovaný technik. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití. Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k místu instalace. Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, že během přepravy nedošlo k jeho poškození. V případě problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Po instalaci musí být obalový materiál (plasty, polystyrenová pěna atd.) uložen mimo dosah dětí – nebezpečí udušení. Před zahájením instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě – nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Během instalace se ujistěte, že zařízení nepoškozují napájecí kabel – nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem! Spotřebič zapněte až po dokončení jeho instalace.



VAROVÁNÍ: Ve skříni se spotřebičem či vestavěné konstrukci udržujte větrací otvory nezakryté.



Sušičku instalujte do místností s dostatečnou ventilací (otevřené dveře, ventilační mřížka nebo otvor větší než 500 cm²), abyste zabránili zpětnému proudění plynů do místnosti ze spotřebičů spalujících jiné palivo, včetně otevřeného ohně. Pokud je sušička instalována pod pracovní desku, mezi jejím horním panelem a veškerými předměty umístěnými nad ní ponechte vzdálenost 10 mm a dále 15 mm mezi bočními stěnami spotřebiče a zdmi nebo přilehlým nábytkem.



Ujistěte se, že spotřebič není instalován v blízkosti zdroje tepla.



Spotřebič se nesmí instalovat za zamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře se závěsem na opačné straně, než je závěs dvířek na bubnové sušičce, pokud by v těchto případech dvířka sušičky nešla úplně otevřít.



Spotřebič by se měl instalovat přímo ke stěně z důvodu omezení možnosti přístupu k jeho zadní části.



Pod sušičku nepoužívejte koberec, který by blokoval ventilační otvory ve spodní části sušičky.



Chcete-li sušičku umístit na pračku, ověřte si u pracovníků poprodejního servisu či u svého specializovaného prodejce kompletní seznam vhodných modelů. Umístění sušičky na pračku je povoleno pouze za předpokladu, že sušička je připevněna k pračce pomocí příslušné spojovací instalační soupravy, kterou získáte v poprodejním servisním středisku nebo od specializovaného prodejce. Pokyny ke správné montáži jsou součástí spojovací sady.

VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO PROUDU



V souladu s národními bezpečnostními normami týkajícími se elektrických zařízení musí být možné odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky, pokud je zástrčka přístupná, nebo, v souladu s pravidly pro zapojování, prostřednictvím vícepólového vypínače umístěného před zásuvkou a spotřebič musí být uzemněn.



Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené zásuvky nebo adaptéry. Po provedení instalace nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří nebo bosí. Tento spotřebič nezapínejte, pokud je poškozený napájecí síťový kabel či zástrčka, pokud nefunguje správně nebo byl poškozen či došlo k jeho pádu.



Jestliže je poškozený přívodní kabel, za identický ho smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s obdobnou kvalifikací. V opačném případě by mohlo dojít k úrazu – riziko elektrického šoku!

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



POZOR: Předtím, než začnete provádět jakoukoli údržbu, ujistěte se, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě. Abyste se vyhnuli zranění, používejte ochranné rukavice (riziko tržných poranění) a bezpečnostní obuv (riziko pohmoždění); zajistěte manipulaci ve dvou osobách (snížení hmotnosti břemene); nikdy nepoužívejte parní čističe (riziko elektrického šoku). Neprofesionální provádění oprav, které výrobce nepovoluje, by mohla vést k ohrožení zdraví a bezpečnosti, za což výrobce nelze činit odpovědným. Na vady nebo poškození zapříčiněné prováděním neprofesionálních oprav nebo údržby se nevztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v dokumentaci, která byla k jednotce dodaná.



Před spuštěním jakéhokoli sušicího cyklu se ujistěte, že všechny filtry na textilní prach jsou vyčištěné.



K čištění sekundárního filtru nepoužívejte žádné nářadí, mohlo by dojít k poškození spotřebiče a následnému úniku plynu.

LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem.



Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle platných místních předpisů týkajících se nakládání s odpady.

LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBICU

Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro likvidaci odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a nařízeními o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 2013 (včetně dodatků).

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.



Symbol na výrobku nebo doprovodné dokumentaci udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. recycling of electrical and electronic equipment.

- Pračka nesmí být umístěna na sušičce.

Inštalčný stôl pre práčku a sušičku	
Typ stohovacej súpravy	(Veľkosť hĺbkoy (TD = sušička bielizne, WM: Práčka
Plast - 54/60 cm s opaskom alebo bez opasku	60cm TD --> WM≥50cm / 54cm TD --> WM>45cm
Plast - 46 cm s opaskom alebo bez opasku	46cm TD --> WM≥54cm
S policou - 60 cm	60cm TD --> WM≥50cm
S policou - 54cm	54cm TD --> WM>45cm

	Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte: Pomocí QR kódu ve vašem spotřebiči. Návštěvou našeho webu docs.whirlpool.eu/docs a parts-selfservice.europeanappliances.com Případně, contact our After-sales Service (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifi kačním štítku produktu. Další informace o svém modelu najdete na adrese https://eprel.ec.europa.eu/, což je ofi ciální databáze výrobků EU EPREL. Po výběru kategorie výrobku zadejte identifi kátor modelu výrobku. Identifi kátor modelu se skládá z písmen a číslic a naleznete jej na výrobním štítku, jako Mod. (Viz obrázek vpravo.) Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na www.register10.eu	
--	--	--

2 Pokyny k ochraně životního prostředí

2.1 Shoda s nařízením WEEE a likvidace odpadu



Tento výrobek neobsahuje nebezpečné a zakázané materiály uvedené v „Předpisu o kontrole odpadu z elektrických a elektronických zařízení“ vydaném Ministerstvem životního prostředí a urbanizace Turecké republiky. V souladu s nařízením WEEE. Tento výrobek byl vyroben z recyklovatelných a opakovaně použitelných vysoce kvalitních dílů a materiálů. Na konci své životnosti proto tento výrobek nelikvidujte s jinými domácími odpady. Odnešte jej do sběrného centra pro elektrická a elektronická zařízení. O tato sběrná místa se můžete zeptat místní správy. Dodáním použitých produktů k recyklaci můžete pomoci chránit životní prostředí a přírodní zdroje.



R290 je také hořlavé chladivo. Zajistěte proto, aby během provozu a přepravy nedošlo k poškození systému a potrubí. Chraňte výrobek před zdroji tepla, jinak by se mohl v případě poškození vznítit. Nevyhazujte spotřebič do ohně.

2.2 Informace o balení

Obal tohoto výrobku je vyroben z recyklovatelných materiálů, v souladu s Národní legislativou. Nevyhazujte obalový odpad do domácího odpadu ani do jiného odpadu. Zlikvidujte jej ve sběrných místech určených místními úřady.

2.3 Standardní informace o shodě a zkouškách/prohlášení o shodě OSN



Fáze vývoje, výroby a prodeje tohoto produktu jsou prováděny v souladu s bezpečnostními pravidly specifikovanými ve všech souvisejících pokynech Evropské unie.

3 Vaše sušička

3.1 Technické specifikace

CZ

Výška (nastavitelná)	84,6 cm / 86,6 cm*
Šířka	59,7 cm
Hloubka	54,5 cm
Kapacita (max.)	8 kg**
Čistá hmotnost ($\pm$ %10)	42 kg
Napětí	Viz typový štítek***
Nominální příkon	
Kód modelu	

* Min výška: Výška se zavřeným nastavitelným stojanem.

Max. výška: Výška s otevřeným nastavitelným stojanem v maximální výšce.

** Hmotnost suchého prádla před praním.

*** Štítek s údaji je pod dveřmi sušičky.




Za účelem zvýšení kvality sušičky mohou být technické specifikace změněny bez předchozího upozornění.

Údaje v této příručce jsou schematická a nemusí přesně odpovídat produktu.



Hodnoty poskytované sušičkou nebo jeho průvodními dokumenty jsou laboratorními odečty v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a okolních podmínkách.

3.2 Obecný vzhled

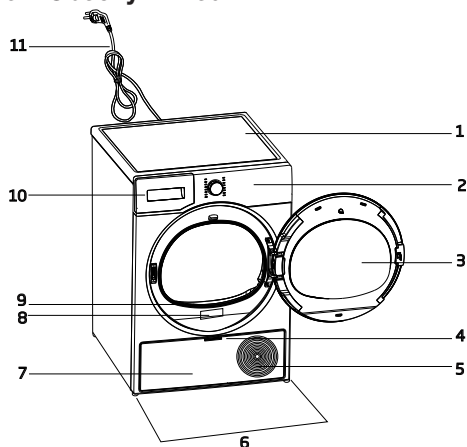

1. Horní stůl
2. Ovládací panel
3. Plnicí dvířka
4. Rukojeť spodního panelu
5. Větrací mřížky
6. Nastavitelné nohy
7. Spodní panel
8. Výrobní štítek
9. Filtr na vlákna
10. Zásuvka na nádrž na vodu
11. Napájecí kabel

3.3 Rozsah dodávky

	1. Hadice pro vypouštění vody *		6. Uzávěr plnění vody *
	2. Náhradní houbička filtrační zásuvky*		7. Čistá voda *
	3. Návod k použití		8. Skupina kapslí proti zápachu *
	4. Sušicí košík*		9. Kartáč *
	5. Uživatelská příručka pro sušicí košík*		10. Filtrační tkanina *

* Volitelné - nemusí být součástí dodávky, záleží na modelu.

4 Instalace



Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“!

Než se obrátíte na nejbližší autorizovaný servis ohledně instalace sušicího stroje, přečtěte si informace v uživatelské příručce a ujistěte se, že jsou elektrické a vodní zdroje podle potřeby. Pokud ne, pro uspořádání těchto nástrojů podle potřeby se obraťte na elektrikáře a vodoinstalatéry.



Je odpovědností zákazníka připravit místo, na které má být sušička umístěna, a také nechat připravit instalaci elektrické energie a odpadní vody.



Před instalací zkontrolujte, zda není sušička poškozená. Pokud je sušička poškozená, nenechávejte ji instalovat. Poškozené výrobky představují riziko pro vaši bezpečnost. Před uvedením sušičky do provozu počkejte 12 hodin.

POZNÁMKY

Produkt obsahuje chladicí prostředek a pokud je produkt provozován ihned po přepravě, může se poškodit. Po každém přemístění se produkt ponechá 12 hodin v klidu.

4.1 Správné místo pro instalaci

- Instalujte sušičku na rovný a stabilní povrch.
- Sušička je těžká. Nepohybujte s ní sami.
- Provozujte sušičku v prostředí bez prachu s dobrým větráním.
- Mezera mezi sušičkou a podlahou nesmí být zmenšena pomocí materiálů, jako jsou koberce, kusy dřeva a pásy.
- Nezakrývejte ventilační mřížky sušičky.
- V blízkosti instalačního prostředí sušicího stroje nesmí být uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo otočné dveře, které by mohly blokovat otevírání nakládacích dveří.

- Jakmile je sušička nainstalována, musí spojení zůstat stabilní. Po umístění sušičky se ujistěte, že zadní stěna nepřijde do styku s vytlačováním (vodovodní kohoutek, elektrická zásuvka atd.).
- Umístěte sušičku tak, aby mezi výrobkem a hranami nábytku byla mezera alespoň 1 cm.
- Vaše sušička je vhodná k provozu mezi + 5 ° C až + 35 ° C. Pokud je provozována mimo tento teplotní rozsah, může dojít k narušení provozu sušičky a poškození.
- Sušička nesmí být umístěna zadní stranou proti zdi.



Nepokládejte sušičku na napájecí kabel.


* Ignorujte následující upozornění pokud systém vašeho produktu neobsahuje R290



Sušička obsahuje chladivo R290. * R290 je ekologické, ale hořlavé chladivo. * Ujistěte se, že přívod vzduchu vysoušeče je otevřený a je dobře větráný. * Uchovávejte potenciální zdroje plamene mimo sušičky.

4.2 Odstranění přepravní bezpečnostní jednotky

POZNÁMKY

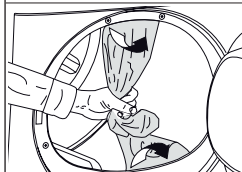

Před prvním použitím produktu odstraňte přepravní bezpečnostní jednotku.

POZNÁMKY

Nenechávejte uvnitř bubnu příslušenství ani žádné části přepravní bezpečnostní jednotky.

4.3 Připojení vody

Místo pravidelného vypouštění vody nahromaděné ve vodní nádrži můžete vodu vypouštět pomocí vypouštěcí hadice dodávané se sušičkou.

Připojení odtokové hadice



1-2 Odpojte hadici za sušičkou ručním tahem z místa, kde je připojena. K odstranění hadice nepoužívejte žádné nástroje.

3 Jeden konec hadice pro vypouštění vody dodávané se sušičkou zasuňte tam, kde jste odstranili hadici na sušičce.

4 Druhý konec hadice pro vypouštění vody připevněte přímo k odtoku odpadní vody nebo k umyvadlu.

POZNÁMKY


Hadice pro vypouštění vody musí být upevněna maximálně do výšky 80 cm. Dbejte na to, aby hadice na vypouštění vody nebyla zalomená, zhroutená nebo přitlačená mezi vypouštěním a sušičkou. Hadice musí být připojena, aby se neodpojila od jejího umístění. Unikající voda může způsobit poškození. Neodstraňujte vypouštěcí hadici. Zkontrolujte, zda voda proudí odpovídajícím způsobem. Odtokové potrubí nesmí být uzavřeno nebo ucpáno.



Pokud je s výrobkem dodáván balíček příslušenství, zkontrolujte podrobné pokyny.

4.4 Nastavení stojanů

Dokud sušička nestojí vodorovně a pevně, nastavte stojany otáčením doleva a doprava.

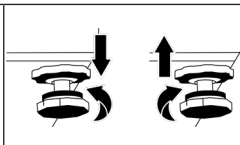


4.5 Přemístění sušičky

- Vypusťte úplně vodu ze sušičky.
- Pokud je produkt připojen přímým odtokem, odpojte hadicová připojení.



Doporučujeme přemísťovat sušičku ve svislé poloze. Jinak jej při pohledu zepředu nakloňte na pravou stranu a posuňte sušičku. Před uvedením sušičky do provozu počkejte 12 hodin.

4.6 Varování týkající se hluku

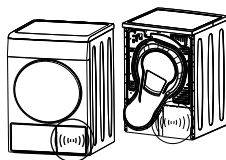

Při provozu výrobku mohou z kompresoru občas vycházet kovové zvuky, což je normální.



Při provozu produktu se nahromaděná voda čerpá do nádrže na vodu. Během této operace je normální slyšet zvuky čerpání ze zařízení.

4.7 Výměna žárovky osvětlení

Pokud má vaše sušička lampu na osvětlení bubnu;
Poradte se s autorizovaným servisem a vyměňte žárovku/LED použitou při osvětlení vašeho sušičky. Žárovka v tomto produktu není vhodná pro domácí osvětlení. Účelem použití této lampy je zajistit bezpečné naložení prádla do sušičky. Žárovky použité v tomto zařízení jsou odolné vůči těžkým fyzickým podmínkám, jako jsou teploty nad 50 ° C.

5 Příprava



Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“!

5.1 Prádlo vhodné pro sušení v sušičce

UPOZORNĚNÍ

Prádlo, které není bezpečné pro sušičku, může během sušení poškodit spotřebič a prádlo. Postupujte podle pokynů na štítcích na prádle, které chcete sušit. Prádlo sušte pouze tak, že na jeho etiketách uvedete označení „sušička bezpečná“.



Nesušit v sušičce

5.2 Prádlo nevhodné pro sušení v sušičce

UPOZORNĚNÍ

Spodní prádlo s kovovými podpěrami se nesmí sušit v sušičce. Pokud se tyto kovové podpěry uvolní a odtrhnou z oděvu, může to poškodit stroj. Jemné výšivkové textilie, bavlněné a hedvábné oděvy, oděvy vyrobené z jemných a hodnotných textilií, neprodyšné oděvy a tylové závěsy se nesusí v sušičce.

5.3 Příprava prádla k sušení

UPOZORNĚNÍ

Předměty, jako jsou mince, kovové části, jehly, hřebíky, šrouby, kameny atd., mohou poškodit skupinu válců produktu nebo mohou způsobit funkční problémy. Proto zkontrolujte veškeré prádlo, které bude vloženo do produktu. Sušení prádla kovovými doplňky, jako jsou zipy, otáčením naruby. Zapněte zipy, háčky a spony, zapněte knoflíky potahů, zavázat textilní pásy a zástěry.


5.4 Co udělat pro úsporu energie

- Při praní používejte nejvyšší možnou metodu ždímání. Proto můžete zkrátit dobu sušení a snížit spotřebu energie. Třídit prádlo podle jeho typů a tloušťky. Vysušte stejné druhy prádla společně. Například kuchyňské utěrky a ubrusy suší rychleji než ručníky.
- Při výběru programu postupujte podle doporučení v uživatelské příručce.
- Během sušení neotevírejte plnicí dvířka, pokud to není nutné. Pokud jste povinni otevřít plnicí dvířka, nenechávejte je otevřená příliš dlouho.
- Nepřidávejte mokré prádlo, když je sušička v provozu
- Před a po každém cyklu sušení vyčistěte filtr na textilní vlákna.
- U modelů s kondenzací nezapomeňte kondenzátor vyčistit alespoň jednou za měsíc nebo po každých 30 sušeních.
- Zkontrolujte, zda jsou filtry čisté. Podrobnosti viz údržba a čištění.
- U modelů s kouřovodem dodržujte pravidla pro připojení kouřovodu uvedené v pokynech a vyčistěte kouřovod.
- Během sušení řádně větrejte prostředí, ve kterém se sušička nachází.
- U modelů s tepelným čerpadlem zkontrolujte kondenzátor alespoň každých šest měsíců a vyčistěte jej, pokud je znečištěný.

- Program Eco je energeticky nejúčinnější program pro sušení mokrého bavlněného prádla a používá se k uplatnění ekologicky ohleduplných designových předpisů.
- Udržujte vkladací dvířka zavřená, abyste zabránili tepelným ztrátám.

5.5 Správné množství naložení

UPOZORNĚNÍ

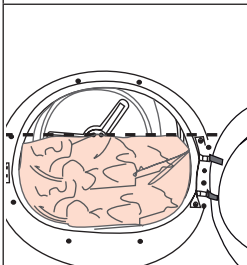

Pokud prádlo ve výrobku překročí maximální kapacitu, nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno, a může způsobit materiální škody nebo poškození produktu. U každého programu dodržujte maximální kapacitu náplně.

- Naplnění domácí sušičky na maximální kapacitu udávanou výrobcem pro příslušné programy pomůže šetřit energii.

Níže uvedené hmotnosti jsou uvedeny jako


příklady.

Prádlo	Přibližná hmotnost (g)*	Prádlo	Přibližná hmotnost (g)*
Bavlněné povlečení (dvojitá velikost)	1500	Bavlněné šaty	500
Ložní prádlo (jedna velikost)	1000	Šaty	350
Prostěradla (dvojitá velikost)	500	Denim	700
Prostěradla (jedna velikost)	350	Kapesníky (10 ks)	100
Velký ubrus	700	Tričko	125
Malý ubrus	250	Halenka	150
Čajový ubrousek	100	Bavlněná košile	300
Osuška	700	Košile	200
Ručník na ruce	350		

*Hmotnost suchého prádla před praním

6 Spuštění produktu


6.1 Ovládací panel

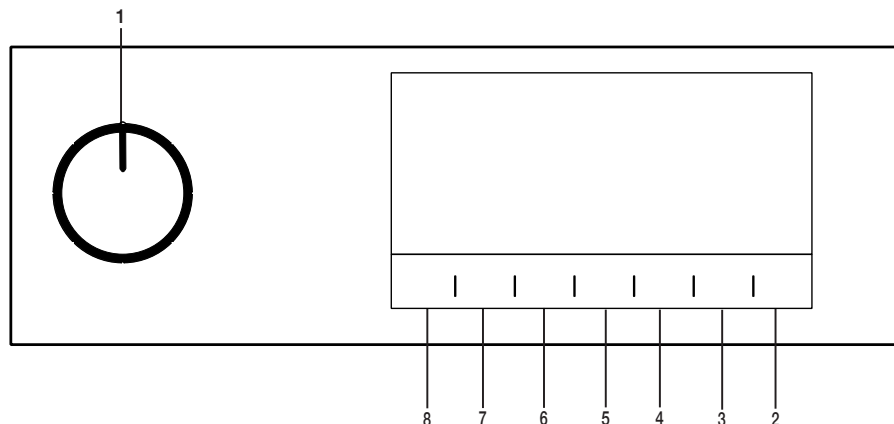

1. Tlačítko Zap / Vyp / Program
2. Tlačítko Start / Pohotovostní režim
3. Tlačítko výběru času ukončení.
4. Tlačítko výběru časového programu.
5. Tlačítko výběru nízké teploty,

6. Tlačítko výběru zvukové výstrahy a dětské pojistky.
7. Tlačítko výběru prevence proti zmačkání / Tlačítko osvětlení bubnu.
8. Tlačítko pro výběr úrovně suchosti.


6.2 Symboly

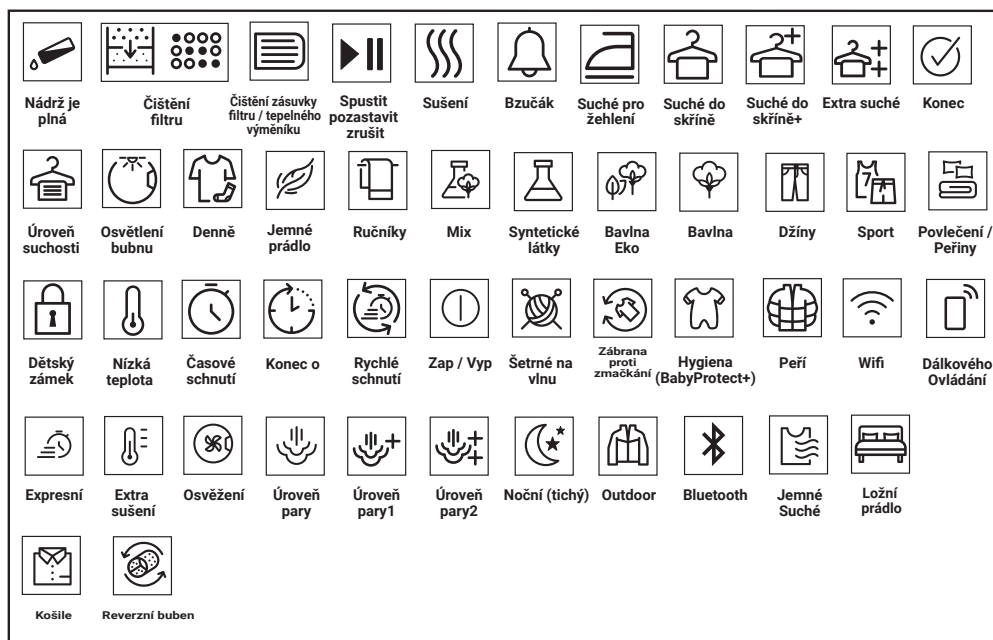

6.3 Příprava sušičky prádla

- Připojte sušičku prádla k zásuvce.
- Otevřete plnicí dvířka.
- Prádlo vložte do sušičky bez rozptýlení.
- Stiskněte a zavřete nakládací dvířka.

POZNÁMKY

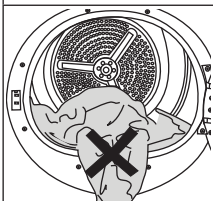

Ujistěte se, že se
prádlo nerozbije do
nakládacích dveří.
Nezavírejte plnicí
dvířka silou.

- Pomocí tlačítka On / Off / Volba programu
vyberte program, který chcete zapnout.



Volba programu pomocí tlačítka
Zap / Vyp / Program neznamená,
že program byl spuštěn. Pro
spuštění programu stiskněte
tlačítko Start / Pohotovostní režim.

6.4 Tabulka výběru programu a spotřeby

CZ				
Programy	Popis programu	Zátěž (kg)	Rychlost otáček v pračce (ot./min)	Doba sušení (minuty)
Cotton	S tímto programem můžete sušit bavlněné textilie odolné vůči teplu. Je třeba vybrat nastavení sušení vhodné pro danou tloušťku prádla, které má být sušeno, a požadovanou úroveň suchosti.	8	1000	205
Eco	Jednovrstvé běžné bavlněné textilie se suší co nejúsporněji.	8	1000	197
Cottons Iron dry***	Jednovrstvé běžné bavlněné textilie se suší mírně do vlhka, aby byly připraveny na žehlení.	8	1000	160
Synthetics	S tímto programem můžete sušit všechny syntetické textilie. Je třeba vybrat nastavení sušení vhodné pro požadovanou úroveň suchosti.	4	800	75
Mixed	Použití pro společné sušení bezbarvého syntetického a bavlněného prádla. Tímto programem můžete vysušit oblečení pro sport a fitness.	4	1000	120
Towels	Na sušení ručníků, jako jsou kuchyňské utěrky, osušky a ručníky.	5	1000	170
Sport	Používejte k sušení oblečení ze syntetických látek, bavlny nebo smíšených textilií nebo vodu nepropustných výrobků, jako jsou funkční bundy, pláštěnky, atd. Před sušením je otočte naruby.	2	1000	115
Cool Refresh	Ventiluje pouze 10- 160 minut, aniž by dodávala horký vzduch. Prostřednictvím tohoto programu můžete provětrat bavlněné oblečení a spodní prádlo, která byla uzavřena po dlouhou dobu a odstraní z nich zápach.	-	-	-
Timed Drying	Můžete si vybrat 10. minutový až 160. minutový časový program pro dosažení požadované konečné hladiny sušení při nízké teplotě. V rámci tohoto programu bude bubnová sušička v provozu nezávisle na stupni vysušení prádla.	-	-	-
Delicates	Můžete sušit své jemné prádlo nebo prádlo, pro které se doporučuje ruční praní (hedvábně halenky, jemnou spodní prádlo, atd.) při nízkých teplotách.	2	1200	45
Bed linen	Sušte 1 bavlněnou nebo syntetickou ložní soupravu se zavřením knoflíkem/zipem	2	1000	121
Down Wear	Oblečení, jako jsou péřové kabáty, bundy, obraťte při sušení naruby.	-	800	119

Jeans	S tímto programem můžete sušit džínové kalhoty, sukně, košile nebo kabáty.	4	1200	130
Shirts	Košile suší jemněji, méně je pomačká a tím usnadňuje žehlení.	1,5	1200	50
Extra heat	Tento program je určen k sušení vypraných textilií při vyšší teplotě než ostatní cykly, takže je ideální pro položky, jako je dětské oblečení, spodní prádlo, ručníky a podobné tkaniny.	5	800	185
Rapid 30	Použijte tento program pro přípravu 2 košil připravených na žehlení.	0,5	1200	30
Hodnoty spotřeby energie				
Programy	Zátěž (kg)	Rychlost otáček v pračce (ot./min)	Přibližné množství zbyvajících vlhkosti	Hodnota spotřeby energie v kWh
Cottons Eco**	8	1000	60%	1,84
Cottons Iron dry	8	1000	60%	1,60
Synthetics Cupboard Dry	4	800	40%	0,70
	"Program Bavlna Eko" používaný při plném a částečném zatížení je standardní sušicí program, pro který příslušející informace na etiketě a informačním listu uvádějí, že tento program je vhodný pro sušení obvyklého vlhkého bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie .			
	Pokud pravidelně sušíte maximálních 8 kg náplně bavlny, doporučujeme připojit odtokovou hadici, aby se sušička uprostřed cyklu nezastavila, a aby se mohla nádrž vyprázdnit (viz "Připojení k odtoku").			

* : Energetický štítek pro standardní program (EN 61121) Hodnoty v tabulce jsou určeny podle EN 61121. Hodnoty spotřeby se mohou lišit od hodnot v grafu v závislosti na typu prádla, způsobu ždímání, okolních podmínek a změnách v napětí.

***Program "Cotton Iron Dry" můžete nastavit tak, že na ovládacím panelu vyberete program "Cotton" a poté pomocí tlačítka volby úrovně suchosti zvolíte úroveň sušení "Iron Dry". Symbol "Iron Dry" můžete identifikovat v části 6.2 Symboly.

6.5 Pomocné funkce

Úroveň suchosti

Tlačítko Úrovně suchosti se používá pro nastavení požadované úrovně suchosti. Doba trvání programu se může měnit v závislosti na volbě.



Tuto funkci můžete aktivovat pouze před zahájením programu.

Prevence vrásek

Funkci prevence proti zmačkání můžete zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka výběru prevence proti zmačkání. Pokud nevyjmete prádlo okamžitě po dokončení programu, můžete použít funkci prevence pomačkání, která zabrání pomačkání prádla.

Zvukové varování

Na konci programu vysílá sušič výstražné pípnutí. Pokud nechcete slyšet zvukové varování, stiskněte tlačítko "Zvukové varování". Když stisknete zvukové výstražné tlačítko, kontrolka zhasne a po dokončení programu nezazní zvuk.



Tuto funkci lze zvolit před spuštěním programu nebo i po jeho spuštění.

Nízká teplota

Tuto funkci můžete aktivovat pouze před zahájením programu. Tuto funkci lze aktivovat, pokud chcete prádlo sušit při nižší teplotě. Trvání programu bude po aktivaci déle.

Čas ukončení

Použitím funkce Koncový čas můžete oddálit konec programu po dobu až 24 hodin.

1. Otevřete plnicí dvířka a položte prádlo.
2. Vyberte sušicí program.
3. Stiskněte tlačítko výběru konce času a nastavte požadovaný čas zpoždění. Rozsvítí se LED koncového času. (Při stisknutí a podržení tlačítka Konečného času pokračuje non-stop).
4. Stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim. Spustí se odpočítávání Koncového času. Znak ":" uprostřed zobrazovaného časového zpoždění bude blikat.



V průběhu Konečného času můžete přidat nebo odebrat prádlo. Zobrazený čas je celková doba sušení a koncový čas. Po ukončení odpočítávání LED Koncového času zhasne, spustí se sušení a rozsvítí se LED sušení.

Změna Koncového času

Chcete-li změnit dobu Koncového času během odpočítávání:

Otočte tlačítko Zapnutí / Vypnutí / Volba programu a zrušte program. Vyberte požadovaný program a opakujte volbu Koncového času.

Zrušení funkce Koncového času
Chcete-li zrušit odpočítávání Koncového času a okamžitě spustit program:

Otočte tlačítko Zapnutí / Vypnutí / Volba programu a zrušte program. Vyberte požadovaný program a stiskněte tlačítko "Start / Pause".

Osvětlení bubnu

Stisknutím tohoto tlačítka můžete zapnout nebo vypnout osvětlení bubnu. Po stisknutí tlačítka se rozsvítí světlo a po určitém čase zhasne.

6.6 Výstražná světla



Výstražná světla se mohou lišit v závislosti na modelu sušičky.

Čištění filtru

Pokud je program dokončen, rozsvítí se kontrolka čištění filtru.

Nádrž na vodu

Pokud se nádržka na vodu zaplní v průběhu spuštěného programu, začne blikat výstražná kontrolka a spotřebič přejde do pohotovostního režimu. V takovém případě vyprázdněte zásobník na vodu a spusťte program stisknutím tlačítka Start / Pohotovostní režim. Kontrolka zhasne a program se znovu spustí.

Čištění zásuvky filtru / výměníku tepla

V pravidelných intervalech bude blikat výstražný symbol pro připomenutí, že je třeba vyčistit zásuvku filtru.

6.7 Spuštění programu

Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim.

Kontrolky Start / Pohotovostní režim a kontrolky Sušení se rozsvítí, což znamená, že program byl spuštěn

6.8 Dětský zámek

Sušička je vybavena dětskou pojistkou, která zabráňuje přerušení programu stisknutím tlačítek během provozu. Když je aktivován Dětský zámek, všechna tlačítka na panelu s výjimkou ovládacího prvku Zapnuto / Vypnuto / Výběr programu jsou deaktivovány.

Chcete-li aktivovat dětskou pojistku, stiskněte na 3 sekundy tlačítko zvukového upozornění. Aby bylo možné spustit nový program po aktuálním programu a možnost zasahovat do aktuálního programu, je nutné dětskou pojistku deaktivovat. Chcete-li deaktivovat dětskou pojistku, stiskněte stejné tlačítka po dobu 3 sekund.

	Pokud je aktivována dětská pojistka, rozsvítí se kontrolka dětského zámku na displeji.
--	--

Pokud je dětská pojistka aktivní:

Při provozu nebo pohotovostním stavu sušičky se symboly ovládacího panelu po změně polohy ovládacího knoflíku nemění.

	Když je sušička v provozu a je aktivní dětská pojistka, pokud je otočeno tlačítko pro výběr programu, uslyšíte dvojité pípnutí. Pokud je dětská pojistka deaktivována před otočením tlačítka pro výběr programu na původní místo, program bude ukončen, protože je tlačítko pro výběr programu přemístěno.
---	--

6.9 Změna programu po jeho spuštění

Po spuštění sušičky můžete změnit program, který jste vybrali pro sušení prádla v jiném programu.

- Například otočením tlačítka Zapnout / Vypnout / Volba programu vyberete program Extra suché, pro volbu programu Extra suché, namísto programu Suché pro žehlení.
- Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim.

Přidávání a odebírání prádla během pohotovostního režimu

Přidání / odstranění prádla po spuštění sušicího programu:

- Stisknutím tlačítka Start / Pohotovostní režim přepnete sušičku do pohotovostního režimu. Proces sušení se zastaví.
- Když je spotřebič v pohotovostním režimu, otevřete vkládací dvířka a po odstranění nebo přidání prádla zavřete dveře.
- Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim.

	Přidání prádla po spuštění operace sušení může způsobit, že sušená prádla uvnitř sušičky se promísí s mokrou prádlem a po ukončení operace zůstane prádlo vlhká. Přidání nebo vyjmutí prádla během sušení můžete opakovat tolikrát, kolikrát budete chtít. Ale tento proces bude trvale přerušovat proces sušení a způsobí prodloužení trvání programu a zvýšení spotřeby energie. Z toho důvodu se doporučuje přidat prádlo před zahájením programu. Pokud je nový program zvolen otáčením tlačítka voliče programu, když je sušička v pohotovostním režimu, běžící program se ukončí.
---	---

	Nedotýkejte se vnitřního povrchu bubny při přidávání nebo vyjímání prádla, dokud probíhá program. Povrch bubny je horký.
---	--

6.10 Zrušení programu

Pro zrušení programu a ukončení sušení z jakéhokoli důvodu po spuštění sušičky otočte knoflíkem On / Off / Volba programu pro zrušení programu.



Pokud zrušíte program během provozu sušičky, uvnitř spotřebiče může být vysoká teplota, na ochlazení spusťte program Obnovit.

6.11 Konec programu

Po ukončení programu se na kontrolce sledování programu rozsvítí LED kontrolky pro Konec / Zabránění pomačkání a opatření pro vyčištění filtru vláken. Plnicí dvířka lze otevřít a zařízení je připraveno k další činnosti.

Chcete-li sušičku vypnout, přepněte přepínač zapnuto / vypnuto / Výběru programu do polohy ZAPNUTO / VYPNUTO.



Pokud je aktivní režim prevence pomačkání a prádlo po dokončení programu není odstraněno, po 2 hodinách je aktivována funkce, která zabráňuje záhybům, takže prádlo uvnitř stroje není rozdrcené. Program prádelny se otáčí v 10minutových intervalech, aby se zabránilo tomu, že bude prasknuto.

6.12 Vonné funkce

Pokud je vaše sušička vybavena funkcí vůní, pro používání této funkce si přečtete příručku ProScena.

7 Údržba a čištění



Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“!

7.1 Filtry na vlákna (vnitřní a vnější filtry) / Čištění vnitřního povrchu plnicích dvířek

Vlasy a vlákna, která se během procesu sušení oddělují od prádla, se shromažďují ve filtru na vlákna. Nedostatečné čištění filtrů může prodloužit dobu sušení a zvýšit spotřebu energie.

Nedostatečné čištění filtrů může mít za následek vlhké prádlo po cyklu sušení. Při čištění filtrů je třeba odstranit nečistoty a vlasy, aby se zabránilo šíření mikroplastů do použitého vodního systému. Při čištění filtrů by se voda neměla vypouštět do kanalizace.




Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr na vlákna a vnitřní povrch plnicích dvířek.


Vaše sušička má 2 filtry na vlákna, přičemž jeden je umístěn uvnitř druhého. Nepoužívejte výrobek bez filtrů na vlákna.

Čištění filtru na textilní vlákna:

- Otevřete plnicí dvířka.
- Podržte první díl (vnitřní filtr) dvoudílného filtru na vlákna a demontujte jej směrem nahoru.



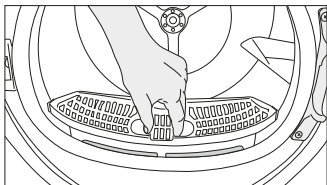


- Demontujte druhý díl (vnější filtr) směrem nahoru.

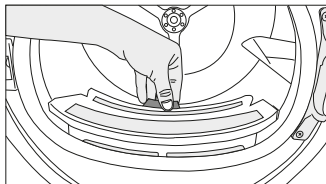


Zajistěte, aby vlasy, vlákna a bavlněné kuličky nespadly do otvoru pro instalaci filtru.




- Otevřete oba filtry na vlákna (vnější i vnitřní) a odstraňte vlákna rukama nebo kartáčem na deflektoru vzduchu. Vlasy ve filtrech můžete vyčistit vysavačem. Vlákna je třeba vyhodit do odpadkového koše a neměla by se vyplachovat do odtoku, aby se zabránilo šíření mikroplastů v použitém vodním systému.

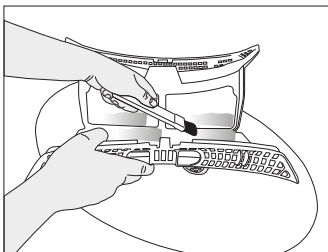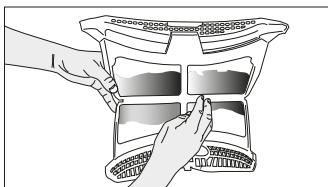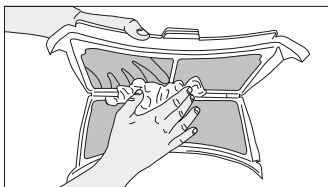


- Vložte filtry na vlákna na sebe a umístěte je zpátky na místo.

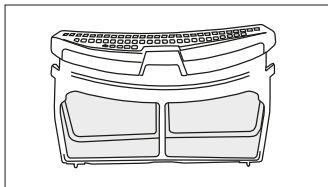

- Vyčistěte vnitřní povrch plnicích dvířek a těsnění měkkým vlhkým hadříkem nebo kartáčem na deflektoru vzduchu.

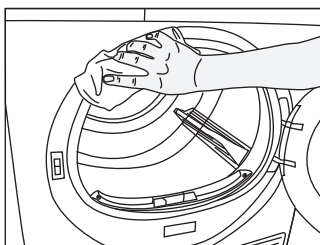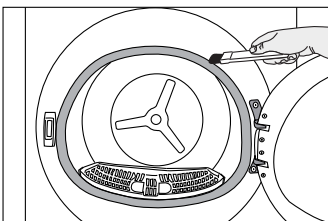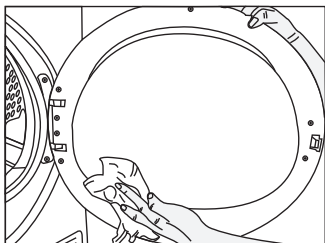

7.2 Čištění snímače

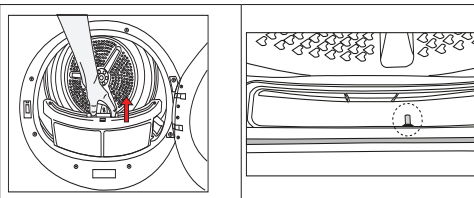

- V sušičce je umístěno čidlo vlhkosti, které zjišťuje, zda je prádlo suché nebo ne.

Čištění snímačů:


- Otevřete plnicí dveře sušičky.
- Vyměňte filtr vláken tahem směrem nahoru.
- Pokud se na snímači nahromadí vlákna, očistěte snímač rukou.



Kovové povrchy snímačů čistěte 4 krát ročně.
K čištění kovových povrchů snímačů nepoužívejte kovové nástroje.



Kvůli nebezpečí požáru a výbuchu nepoužívejte k čištění senzorů roztoky, čisticí materiály, nebo podobné nástroje.

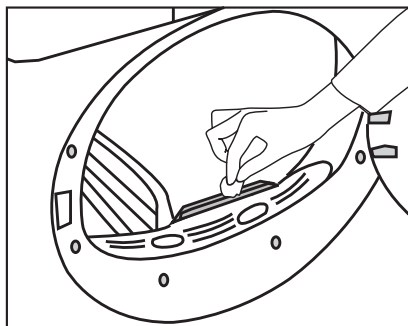

7.3 Vyprázdnění nádržky na vodu

Během sušení se z prádla odstraňuje vlhkost a kondenzuje se, poté se voda hromadí v nádržce na vodu. Po každém sušení vyprázdněte nádržku na vodu.

	Kondenzovaná voda není pitná voda! Neodstraňujte nádržku na vodu, když běží program!
--	---


Pokud nevyprázdníte nádržku na vodu, během příštích sušení se stroj zastaví, protože je nádržka na vodu plná a bude blikat varovná ikona nádrže na vodu. V takovém případě vyprázdníte nádržku na vodu a pokračujte v sušení stisknutím tlačítka Start/Pohotovostní režim.

Vyprázdnění nádržky na vodu:

Opatrně vytáhněte nádržku na vodu ze zásuvky.

Vyprázdníte nádržku na vodu.

Opatrně vyjměte nádržku na vodu v zásuvce nebo na podnose.

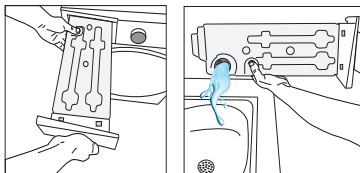


Pokud se v trychtýři nádržky na vodu hromadí vlákna, odstraňte je pod tekoucí vodou. Umístěte zpět nádržku na vodu.


	Pokud je použita možnost přímého vypouštění, není nutné nádržku na vodu vypouštět.
---	---


7.4 Čištění kondenzátoru

Vlasy a vlákna, která se neshromažďují ve vláknovém filtru, se hromadí na kovovém povrchu kondenzátoru za deflektorem vzduchu. Tato vlákna musí být pravidelně čistěna.


Pokud ikona čištění kondenzátoru bliká, zkontrolujte kovový povrch. Pokud je přítomné vlákno, vyčistěte ho. Musí se kontrolovat nejméně každých 6 měsíců.

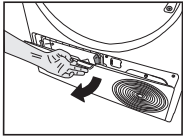
	Otevřete špičku prstu zatažením za její tlačítko.
--	--

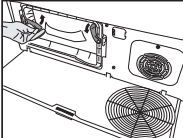	Posunutím západek otevřete víko deflektoru vzduchu.
---	--

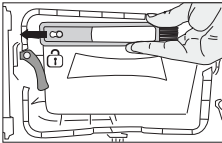
	Vytáhněte kartáč doleva a odstraňte jej. Pomocí čistícího kartáče můžete vyčistit filtr, kondenzující kovový povrch a nahromaděné vlákno na dveřích.
---	---

	Čistící kartáč je uvnitř vaku na dokumentaci. Vyjměte štětec z dokumentačního vaku a vložte jej na místo na deflektoru vzduchu, abyste jej uložili.
---	--

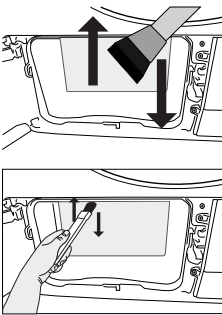	Očistěte vlákno na kovovém povrchu kondenzátoru vlhkým hadříkem nebo kartáčem na deflektoru vzduchu ve směru nahoru - dolů. Nečistěte zleva doprava, protože by to poškodilo kovové desky kondenzátoru. K čištění můžete použít vysavač s kartáčem. Pokud vysavač nemá kartáč, nedoporučuje se jej používat k čištění kondenzátoru.
---	--

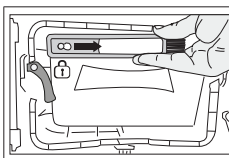

Po vyčištění filtru, dvířek a kondenzátoru přetáhněte kartáč doprava a zajistěte jej na svém místě.

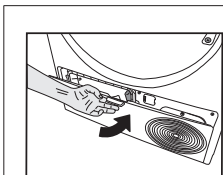


Po ukončení procesu čištění umístěte kryt deflektoru vzduchu na své místo, posuňte západky tak, aby je zavřely a záklopku zavřete.




Čištění můžete provést ručně za předpokladu, že budete mít ochranné rukavice. Neprovádějte čištění holýma rukama. Žebra kondenzátoru mohou poškodit vaše ruce. Čištění zleva doprava může poškodit žebra kondenzátoru. To může vést k problémům se sušením.



Když je kryt deflektoru vzduchu odstraněn, je normální mít vodu v plastové části před kondenzátorem.

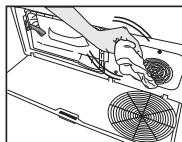


Pokud vidíte nahromadění vláken na krytu ventilátoru a na špičce špičky, odstraňte je hadříkem.

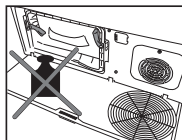

Pokud je deska špičky otevřená, nezatěžujte ji.

UPOZORNĚNÍ

K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní materiály ani ocelovou vlnu.

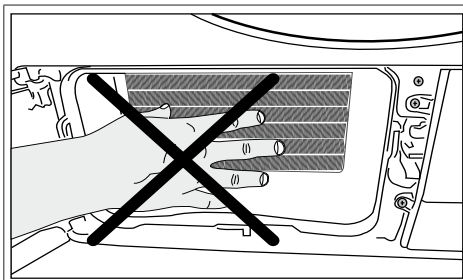

8 Řešení problémů

Sušení trvá příliš dlouho.

Póry filtru na vlákna (vnitřního a vnějšího filtru) mohou být ucpány. >>> Lze čistit vysavačem.
Přední strana kondenzátoru může být ucpaná. >>> Vyčistěte přední stranu kondenzátoru.
Větrání mřížek před zařízením může být zaneseno. >>> Odstraňte všechny předměty, které blokují ventilaci, před ventilačními mřížkami.
Pokud je sušička instalována v malém prostoru, větrání může být nedostatečné. >>> Otevřete dveře nebo okna, abyste předešli vysokým teplotám v místnosti.
Pokud existuje snímač vlhkosti;
Na snímači vlhkosti se může hromadit vrstva vápence. >>> Vyčistěte snímač vlhkosti.
Stroj může být přeplněný prádlem. >>> Sušičku příliš nepřetěžujte.
Prádlo možná nebylo dostatečně odstředěno. >>> Ždímejte prádlo vyšší rychlostí vaší pračky.

Prádlo zůstává po sušení vlhké.

Možná nebyl použit program vhodný pro daný typ prádla. >>> Zkontrolujte štítky péče o prádlo a vyberte program ideální pro daný druh prádla nebo použijte další programy.
Póry filtru na vlákna (vnitřního a vnějšího filtru) mohou být ucpány. >>> Lze čistit vysavačem.
Přední strana kondenzátoru může být ucpaná. >>> Vyčistěte přední stranu kondenzátoru.
Stroj může být přeplněný prádlem. >>> Sušičku příliš nepřetěžujte.
Prádlo možná nebylo dostatečně odstředěno. >>> Ždímejte prádlo vyšší rychlostí vaší pračky.

Sušička se nezapne a program nelze spustit. Sušička se po nastavení nezapne.

Zásuvka napájení možná není zapojena do elektrické sítě >>> Ujistěte se, že napájecí kabel je zapojen.
Plnicí dvířka možná zůstala otevřená. >>> Ujistěte se, že jsou plnicí dvířka řádně zavřena.
Možná nebyl nastaven program nebo nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza. >>> Zkontrolujte, zda je program nastaven a zda není v pohotovostním režimu.
Dětská pojistka je aktivována. >>> Vypněte dětskou pojistku.

Program byl bezdůvodně přerušen.

Plnicí dvířka možná nejsou správně uzavřena. >>> Ujistěte se, že jsou plnicí dvířka řádně zavřena.
Mohlo dojít k výpadku napájení. >>> Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start/pohotovostní režim/zrušit.
Nádrž na vodu může být plná. >>> Vyprázdněte nádržku na vodu.

Prádlo sražené, zacuchané nebo poškozené.

Možná nebyl použit program vhodný pro daný typ prádla. >>> Zkontrolujte štítky oděvu a vyberte program vhodný pro typ oděvu.

Z plnicích dvířek uniká voda.

Vlákna se nahromadila na vnitřním povrchu plnicích dvířek a na těsnicích plochách plnicích dvířek. Vyčistěte vnitřní povrch plnicích dvířek a těsnicí plochu plnicích dvířek.

Plnicí dvířka se spontánně otvírají.

Plnicí dvířka možná nejsou správně uzavřena. >>> Stiskněte plnicí dvířka, až uslyšíte zvuk uzavření.

Výstražný symbol nádržky na vodu svítí/bliká.

Nádrž na vodu může být plná. >>> Vyprázdněte nádržku na vodu.
Odtoková hadice je zahnutá. >>> Pokud je produkt přímo připojen k odtoku, zkontrolujte vypouštěcí hadici.

Osvětlení v sušičce nesvítí. (o modelů s osvětlením)

Sušička není možná zapnuta pomocí tlačítka zapnuto/vypnuto. >>> Zkontrolujte, zda je sušička zapnutá.
Osvětlení je možná porouchané. >>> Obráťte se na autorizovaný servis pro výměnu lampy.

Svíťí ikona nebo kontrolka režimu proti zmačkání.

Může být aktivován režim proti zmačkání, aby se prádlo v sušičce nezmačkalo. >>> Sušičku vypněte a vyjměte prádlo.

Symbol filtru na vlákna svítí.

Filtry na vlákna (vnitřní a vnější filtr) jsou možná znečištěné. >>> Lze čistit vysavačem.
Na pórech filtru na vlákna se může vytvořit vrstva, která způsobí ucpávání. >>> Lze čistit vysavačem.
Na pórech filtru (vnějšího nebo vnitřního filtru) na vlákna se může vytvořit vrstva, které vede k ucpávání.<<Můžete póry vyčistit vysavačem.>>
Možná nejsou vloženy filtry na vlákna. >>> Vložte vnitřní a vnější filtry na jejich místo.
Na plastovou část možná není nainstalována ekologická filtrační tkanina a možná je ucpaná přední část kondenzátoru.>>>Nainstalujte ekologický filtr na plastovou část a umístěte jej na skříň filtru.
Filtr šetrný k životnímu prostředí možná není vyměněn, přestože svítí varovný symbol. „Vyměňte filtr.“

Stroj vydává zvukové varování.	
Možná nejsou vloženy filtry na vlákna. >>> Vložte vnitřní a vnější filtry na jejich místo. Je možné, že filtry stroje nebyly nainstalovány.>>> Namontujte vláknové filtry (interní a externí) nebo ekologický filtr do jejich pouzdra.	
Výstražný symbol kondenzátoru bliká.	
Přední strana kondenzátoru může být ucpaná vlákny. >>> Vyčistěte přední stranu kondenzátoru. Možná nejsou vloženy filtry na vlákna. >>> Vložte vnitřní a vnější filtry na jejich místo.	
Osvětlení uvnitř sušičky je zapnuté. (o modelů s osvětlením)	
Pokud je sušička připojena k elektrické zásuvce, je stisknuto tlačítko zapnuto/vypnuto a jsou otevřena dvířka, osvětlení se zapne. >>> Odpojte sušičku ze zásuvky nebo dejte tlačítko zapnuto/vypnuto do polohy vypnuto.	
Ikona Wi-Fi nepřetržitě bliká. ((modely s funkcí HomeWhiz))	
>>> Produkt nemusí být připojen k bezdrátové síti. Podle pokynů se připojte k síti. Zařízení, které spotřebič používá k připojení k síti, může být vadné. Zkontrolujte to. Zařízení možná není připojeno k síti, protože je mimo dosah wi-fi.	
Pokud na obrazovce vidíte „F L t“, zkontrolujte níže uvedené kroky.	
Filtry mohou být znečištěné. Vyčistěte vnitřní a vnější filtry. V oblasti plnicích dvírek, pokud používáte vnitřní a vnější duální filtr. >>> Ujistěte se, že jsou nainstalovány oba filtry. Přední strana kondenzátoru může být ucpaná. >>> Otevřete a zkontrolujte ochrannou oblast a ujistěte se, že je čistá. Podívejte se do části Údržba a čištění. Případné cizí předměty je třeba z bubnu sušičky odstranit. Náhradní díly budou k dispozici po dobu až 10 let v souladu s požadavky konkrétního nařízení.	
	Pokud problém přetrvává i po provedení pokynů v této části, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizovaný servis. Nikdy se nepokoušejte opravit nefunkční výrobek sami.
	Pokud narazíte na jakýkoli problém týkající se jakékoli části spotřebiče, můžete požádat o výměnu kontaktováním nejbližšího autorizovaného servisu a sdělením čísla modelu spotřebiče. Provoz spotřebiče s neoriginálními díly může způsobit jeho poruchu. Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za poruchy způsobené neoriginálními díly.

PRODUKTOVÝ LIST

V souladu s nařízením v přenesené pravomoci Komise (EU) č .: 392/2012

Název nebo ochranná známka dodavatele		WHIRLPOOL
Název modelu		WPS D8 WBS EE 7188304770
Jmenovitá kapacita (kg)		8,0
Typ sušičky	S odvodem vzduchu	-
	Kondenzátor	•
Třída energetické účinnosti ⁽¹⁾		A++
Roční spotřeba energie (kWh) ⁽²⁾		220,2
Typ řízení	Automatické	•
	Neautomatické	-
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při plném zatížení (kWh)		1,84
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při částečném zatížení (kWh)		0,99
Přikon ve vypnutém stavu pro standardní bavlnový program při plném zatížení, P ₀ (W)		0,50
Přikon při ponechání v zapnutém stavu u standardního bavlnového program při plném zatížení, P _L (W)		1,00
Doba trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (min)		30
Standardní program pro bavlnu ⁽³⁾		•
Programová doba standardního programu pro bavlnu při plném zatížení, T _{suché} (min)		197
Průměrná účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při částečném zatížení, T _{suché1/2} (min)		120
Vážený čas programu "standardního programu pro bavlnu při plném a částečném zatížení (T _i)		153
Třída účinnosti kondenzace ⁽⁴⁾		B
Průměrná účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při plném zatížení, C _{suché}		88%
Průměrná účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při částečném zatížení, C _{suché1/2}		88%
Vážená účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při plném a částečném zatížení, C _i		88%
Hladina akustického výkonu pro standardní program pro bavlnu při plném zatížení ⁽⁵⁾		64
Zabudovaný		-

• : Ano - : Ne

(1) Stupnice od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost)

(2) Spotřeba energie na základě 160 sušících cyklů ve standardním programu pro bavlnu při plné a poloviční náplni a spotřeba nízko-energetických režimů. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je zařízení používáno.

(3) "Program skříňového suchá bavlna" používaný při plném a částečném zatížení je standardní sušící program, pro který příslušející informace na etiketě a informačním listu uvádějí, že tento program je vhodný pro sušení obvyklého vlhkého bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie.

(4) Stupnice od G (nízká účinnost) do A (nejvyšší účinnost)

(5) Vážené průměrné hodnoty —L_{WA} vyjádřená v dB(A) na 1 pW

Vážení zákazníci,

Pred použitím tohto produktu si prečítajte túto príručku!

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Whirlpool. Boli by sme radi, keby ste dosiahli optimálnu účinnosť tohto vysoko kvalitného produktu, ktorý bol vyrobený najmodernejšou technológiou. Pred použitím si prečítajte a dôkladne pochopte túto príručku a doplňujúcu dokumentáciu. Dodržiavajte všetky varovania a informácie uvedené v tomto dokumente. Preto môžete chrániť seba aj svoj výrobok pred možnými škodami. Uschovajte si príručku. Ak túto príručku odovzdáte niekomu inému, zahrňte túto príručku.

Symbols a poznámky

V používateľskej príručke sú použité nasledujúce symboly:



Nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť smrť alebo zranenie



Prečítajte si príručku.



Dôležité informácie alebo užitočné tipy na použitie



Varovanie pred horúcimi povrchmi



Varovanie pred úrazom elektrickým prúdom



Varovanie pred nebezpečenstvom UV žiarenia



Varovanie pred obarením



Obal tohto výrobku je vyrobený z recyklovateľných materiálov, v súlade s Národnou legislatívou pre životné prostredie.



Varovanie proti požiaru.

UPOZORNENIE Nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť materiálne škody na produkte alebo jeho okolí



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATELNÝ PAPIER

Tento výrobok bol vyrobený s využitím najmodernejších technológií v podmienkach šetrných k životnému prostrediu.

1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	36
2 Environmentálne pokyny	43
2.1 Dodržiavanie nariadení WEEE a likvidácia odpadu	43
2.2 Informácie o balení	43
2.3 Štandardná zhoda a informácie o teste/UN vyhlásenie o zhode	43
3 Vaša sušička	44
3.1 Technické špecifikácie	44
3.2 Všeobecný vzhľad	45
3.3 Rozsah doručenia.....	45
4 Inštalácia	46
4.1 Správne miesto pre inštaláciu	46
4.2 Odstránenie jednotky pre bezpečnosť prepravy	46
4.3 Pripojenie vody	47
4.4 Nastavenie stojanov.....	47
4.5 Premiestňovanie sušičky.....	47
4.6 Varovanie týkajúce sa hluku	47
4.7 Výmena žiarovky.....	47
5 Príprava	48
5.1 Prádlo vhodné pre sušenie v sušičke	48
5.3 Príprava bielizne na sušenie	48
5.4 Čo urobiť pre úsporu energie	48
5.5 Správne množstvo naloženia	49
6 Spustenie produktu	50
6.1 Ovládací panel	50
6.2 Symboly	50
6.3. Príprava sušičky prádla.....	51
6.4 Tabuľka výberu programu a spotreby	52
6.5 Pomocné funkcie.....	54
6.6 Výstražné kontrolky.....	54
6.7 Spustenie programu	55
6.8 Detský zámok.....	55

6.9 Zmena programu po jeho spustení	55
6.10 Zrušenie programu	55
6.11 Koniec programu	56
6.12 Vonná funkcia.....	56
7 Údržba a čistenie.....	57
7.1 Vláknové filtre (interné a externé filtre)/Čistenie vnútorného povrchu plniacich dvierok	57
7.2 Čistenie snímača	58
7.3 Vyprázdenie nádržky na vodu	58
7.4 Čistenie kondenzátora	59
8 Riešenie problémov.....	61

1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE!



Tento symbol vám pripomína, aby ste si prečítali túto príručku. Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Uchovajte ich poruke pre budúce použitie. V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité bezpečnostné opatrenia, ktoré musíte vždy dodržiavať. Výrobca odmieta zodpovednosť v prípade nedodržania týchto bezpečnostných pokynov, nenáležitého používania spotrebiča alebo nesprávneho nastavenia ovládania.



UPOZORNENIE:

- Tento symbol označuje, že tento spotrebič používa horľavé chladivo. Ak dôjde k úniku chladiva a jeho vystaveniu vonkajšiemu zdroju vznietenia, hrozí nebezpečenstvo požiaru.



Tento spotrebič obsahuje chladivo R290, ktoré je horľavé, ale šetrné k životnému prostrediu.



Veľmi malé deti (0–3 rokov) nepúšťajte k spotrebiču. Malé deti (3–8 rokov) nepúšťajte k spotrebiču bez dozoru. Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.



UPOZORNENIE: Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred ukončením cyklu sušenia, ak všetku bielizeň rýchlo nevyberiete a nevyvesíte, aby sa teplo rozptýlilo.



Predmety, ktoré boli znečistené látkami ako je kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovač škvŕn, terpentín, vosk a odstraňovač vosku, a predmety ako penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, predmety s gumovou podložkou a oblečenie alebo vankúše opatrené podložkami z penovej gumeny by sa nemali sušiť v bubnovej sušičke. Z vreciek vyberte všetky predmety ako zapalovače a zápalky. Ak ste na čistenie odevov použili priemyselné chemikálie, bielizeň nesušte v bubnovej sušičke.



Veci, ktoré boli namočené v oleji, by sa pre vysokú horľavosť nemali sušiť v sušičke.



Dvierka nikdy neotvárajte silou a nepoužívajte ich ako stupienok.

POVOLENÉ POUŽÍVANIE



UPOZORNENIE: Spotrebič nie je určený na ovládanie externým vypínačom, ako je časovač alebo samostatný systém diaľkového ovládania.



Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo na podobné účely ako napr.: v oblastiach kuchyniek pre personál v dielňach, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; na farmách; pre hostí v hoteloch, motelloch alebo iných ubytovacích zariadeniach.



Tento spotrebič nie je určený na profesionálne používanie. spotrebič nepoužívajte vonku.



Neskladujte v spotrebiči alebo blízko neho výbušné či horľavé látky (napr. benzín alebo aerosolové nádoby) – nebezpečenstvo požiaru.



Nevkladajte do spotrebiča viac, než je jeho maximálna kapacita (kg suchej bielizne) uvedená v tabuľke programov.



V bubnovej sušičke nesušte nevypratú bielizeň.



Dávajte pozor, aby sa okolo sušičky nehromadili vlákna z textílií alebo prach.



Pri používaní aviváže a podobných prípravkov sa musia dodržiavať pokyny ich výrobcu.



Bielizeň nepresušujte.



Kondenzovanú vodu nepite, opätovne nepoužívajte ani s ňou nepripravujte jedlo. Môže byť škodlivá pre vaše zdravie a spôsobiť škody na majetku.



UPOZORNENIE: Nepoškodzuje potrubie chladiaceho okruhu spotrebiča.

INŠTALÁCIA



So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať ho minimálne dve osoby – riziko zranenia. Pri vybalovaní a inštalovaní používajte ochranné rukavice – nebezpečenstvo porezania.



Inštaláciu, vrátane prívodu vody (ak je) a elektrického zapojenia a taktiež opravy musí vykonávať kvalifikovaný technik. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je uvedené v návode na používanie. Nepúšťajte deti k miestu inštalácie. Po vybalení spotrebiča sa uistite, že sa počas prepravy nepoškodil. V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko. Po inštalácii treba odpad z balenia (plasty, kusy polystyrénu a pod.) uložiť mimo dosahu detí – nebezpečenstvo udusenía. Pred vykonávaním inštalčných prác musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací kábel – riziko vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Spotrebič zapnite až po ukončení inštalácie.



UPOZORNENIE: V kryte spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii udržiavajte vetracie otvory bez prekážok.



Sušičku inštalujte v miestnosti s dostatočným vetraním (otvorené dvere, vetracia mriežka alebo otvor väčší ako 500 cm² , aby nedošlo k spätnému prúdeniu plynov zo spotrebičov spaľujúcich iné palivá, vrátane plynov z otvoreného ohňa, ktoré by sa mohli dostať do miestnosti. Ak je sušička inštalovaná pod pracovnú dosku, medzi jej horným panelom a všetkými predmetmi umiestnenými nad ňou ponechajte vzdialenosť 10 mm a ďalej 15 mm medzi bočnými stenami spotrebiča a stenami alebo priľahlým nábytkom.



Uistite sa, že spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti zdroja tepla.



Spotrebič sa nesmie inštalovať za dverami, ktoré sa zamykajú na zámok, za posuvnými dverami ani za dverami, ktoré majú závesy oproti bubnovej sušičke, kde by sa nedali úplne otvoriť dvierka sušičky.



Spotrebič sa musí umiestniť k stene, aby bol obmedzený prístup k jeho zadnej strane.



Dávajte pozor, aby vetracie otvory na spodku sušičky neboli zakryté kobercom.



Ak chcete sušičku bielizne položiť na práčku, najprv zavolajte popredajný servis alebo špecializovaného predajcu, ktorý to overí v zozname vhodných modelov. Umiestnenie sušičky na práčku je možné iba s pomocou príslušnej súpravy, ktorú dostanete v našom popredajnom servise alebo u špecializovaného predajcu. Pokyny na správnu montáž sa dodávajú s upevňovacou súpravou.

ELEKTRICKÉ VAROVANIE



Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania buď vytiahnutím zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná, alebo prostredníctvom prístupného viacpólového prepínača nainštalovaného pred zásuvkou podľa predpisov pre domovú elektroinštaláciu a spotrebič musí byť uzemnený v súlade s národnými bezpečnostnými normami pre elektrotechniku.



Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky ani adaptéry. Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti prístupné používateľom. Nepoužívajte spotrebič, ak ste mokrí alebo bosí. Spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, či ak bol poškodený alebo spadol.



Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musí ho výrobca, jeho autorizovaný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť za kábel rovnakého typu, aby sa predišlo nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.

CISTENIE A ÚDRŽBA



VAROVANIE: Pred vykonaním údržby vždy dbajte na to, aby bol spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej siete. Aby ste sa vyhli riziku úrazu, používajte ochranné rukavice (riziko tržnej rany) a bezpečnostnú obuv (riziko pomliaždenia); nezabudnite vykonávať manipuláciu dvoma osobami (zníženie zaťaženia); nikdy nepoužívajte parné čistiace zariadenie (nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom). Neodborné opravy nepovolené výrobcom môžu mať za následok ohrozenie zdravia a bezpečnosti, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť. Na chyby alebo poškodenia spôsobené neodbornými opravami alebo údržbou sa nevzťahuje záruka, ktorej podmienky sú uvedené v dokumente dodanom so zariadením.



Dbajte, aby boli pred spustením cyklu sušenia vyčistené všetky zachytávače vlákien.



Na čistenie sekundárneho filtra nepoužívajte žiadny nástroj, ktorý by mohol poškodiť spotrebič a viesť k úniku plynu.

LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Všetky obalové materiály sú na 100 % recyklovateľné a sú označené symbolom recyklácie.



Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v úplnom súlade s platnými predpismi miestnych orgánov, ktorými sa riadi likvidácia odpadov.

LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBICOV

Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných alebo znovu použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii domácich spotrebičov dostanete na príslušnom miestnom úrade, v zberných strediskách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Tento spotrebič je označený v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a s predpismi o odpade z elektrických a elektronických zariadení z r. 2013 (v platnom znení).

Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie..



Symbol na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domácim odpadom, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia recycling of electrical and electronic equipment.

- Na sušičku nemožno umiestniť práčku.

Instalační stůl pro pračku a sušičku	
Typ stohovací soupravy	Velikost hloubky (TD = sušička prádla, WM: Pračka)
Plast - 60/54 cm s páskem nebo bez pásku	60cm TD --> WM≥50cm / 54cm TD --> WM>45cm
Plast - 46 cm s páskem nebo bez pásku	46cm TD --> WM≥54cm
S policí - 60 cm	60cm TD --> WM≥50cm
S policí - 54cm	54cm TD --> WM>45cm

	Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na: Použitie QR kódu vo vašom spotrebiči. Návšteva našej webovej stránky docs.whirlpool.eu/docs a parts-selfservice.europeanappliances.com Prípadne sa obráťte na náš popredajný servis (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča. Viac informácií o svojom modeli nájdete na webovej stránke https://eprel.ec.europa.eu/, ktorá je oficiálnou databázou výrobkov EPREL EÚ. Po výbere kategórie výrobku zadajte identifi kátor modelu výrobku. Identifi kátor modelu sa skladá z písmen a číslíc a nachádza sa na identifi kačnom štítku, ako Mod. (pozri obrázok vpravo). Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.register10.eu	
--	--	--

2 Environmentálne pokyny

2.1 Dodržiavanie nariadení WEEE a likvidácia odpadu



Tento výrobok neobsahuje nebezpečné a zakázané materiály uvedené v „Nariadení o kontrole odpadu z elektrických a elektronických zariadení“, ktorú vydalo Ministerstvo životného prostredia a urbanizácie Tureckej republiky. V súlade s nariadením WEEE. Tento produkt bol vyrobený z recyklovateľných a opakovane použiteľných vysokokvalitných dielov a materiálov. Preto tento výrobok na konci jeho životného cyklu nelikvidujte spolu s domácom odpadom. Odnesť ho do zberného centra pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. O informácie o týchto zberných miestach môžete požiadať miestnu správu. Dodaním použitých produktov na recykláciu môžete pomôcť chrániť životné prostredie a prírodné zdroje.



R290 je tiež horľavé chladivo. Preto zabezpečte, že počas prevádzky a prepravy nedošlo k poškodeniu systému a potrubia. Chráňte výrobok pred zdrojmi tepla, inak by sa mohol v prípade poškodenia vznietiť. Nevyhadzujte spotrebič do ohňa.

2.2 Informácie o balení

Obal tohto výrobku je vyrobený z recyklovateľných materiálov, v súlade s Národnou legislatívou pre životné prostredie. Nevyhadzujte odpad z obalov do domového odpadu alebo iného odpadu, odovzdajte ho do zberných priestorov určených miestnymi úradmi.

2.3 Štandardná zhoda a informácie o teste/UN vyhlásenie o zhode



Fázy vývoja, výroby a predaja tohto produktu sa uskutočňujú v súlade s bezpečnostnými predpismi uvedenými vo všetkých súvisiacich pokynoch Európskej únie.

3 Vaša sušička

3.1 Technické špecifikácie

SK

Výška (nastaviteľná)	84,6 cm / 86,6 cm*
Šírka	59,7 cm
Hĺbka	54,5 cm
Kapacita (max.)	8 kg**
Čistá hmotnosť (± %10)	42 kg
Napätie	Pozrite typový štítok***
Menoviti vstup napájania	
Kód modelu	

* Min výška: Výška so zatvoreným nastaviteľným stojanom.

Max. výška: Výška s otvoreným nastaviteľným stojanom v maximálnej výške.

** Hmotnosť suchej bielizne pred práním

***Typový štítok je pod dverkami sušičky.




Za účelom zvýšenia kvality sušičky môžu byť technické parametre zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Čísla v tejto príručke sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s výrobkom.




Hodnoty dodávané so sušičkou alebo s jej sprievodnými dokumentmi sú laboratórnymi údajmi v súlade s príslušnými normami. Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od použitia a okolitých podmienok.

3.2 Všeobecný vzhľad

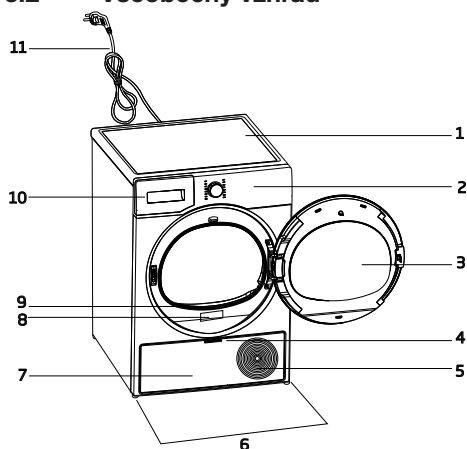

1. Horná doska
2. Ovládací panel
3. Plniace dvierka
4. Rukoväť spodného panelu
5. Vetracie mriežky
6. Nastaviteľné nohy
7. Spodný panel
8. Typový štítok
9. Filter na vlákna
10. Zásuvka na nádržku na vodu
11. Napájací kábel

3.3 Rozsah doručenia

	1. Hadica na vypúšťanie vody*		6. Uzáver na plnenie vody*
	2. Náhradná hubka filtračnej zásuvky*		7. Čistá voda*
	3. Návod na použitie		8. Skupina kapsúl so zápachom*
	4. Sušiaci košík*		9. Kefa*
	5. Uživatelská príručka pre sušiaci košík*		10. Filtračná tkanina*

*Voliteľné - nemusí byť súčasťou dodávky, závisí od modelu.

4 Inštalácia



Najskôr si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

Pred konzultáciou s najbližším autorizovaným servisom o inštalácii sušiaceho prístroja si prečítajte informácie v používateľskej príručke a uistite sa, že elektrické a vodné nástroje sú podľa potreby. Ak nie, pre usporiadanie týchto nástrojov podľa potreby sa obráťte na elektrikára a vodoinštalatéra.



Zodpovednosťou zákazníka je pripraviť miesto, na ktoré sa má sušič umiestniť, a tiež pripraviť elektrickú inštaláciu a inštaláciu odpadovej vody.



Pred inštaláciou skontrolujte, či nie je sušička poškodená. Ak je sušička poškodená, neinštalujte ju. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť. Pred uvedením sušičky do prevádzky počkajte 12 hodín.

UPOZORNENIE

Súčasťou produktu je chladiaci prostriedok a ak sa s produktom bude pracovať ihneď po jeho preprave, môže sa poškodiť. Po každom premiestnení nechajte produkt 12 hodín odpočívať.

4.1 Správne miesto pre inštaláciu

- Nainštalujte sušičku na rovný a stabilný povrch.
- Sušička je ťažká. Nepohybujte s ňou sami
- Sušičku používajte v prostredí bez prachu s dobrým vetraním.
- Medzera medzi sušičkou a podlahou sa nesmie zmenšovať pomocou materiálov, ako sú koberčekom, kusy dreva a pásky.
- Neblokujte ventilačné mriežky sušiča.
- V blízkosti inštaláčného prostredia sušiaceho stroja nesmú byť dvvere, ktoré je možné uzamknúť, posuvné dvvere alebo dvvere s pántmi, ktoré by mohli blokovať otváranie plniacich dvierok.

- Po nainštalovaní sušiaceho zariadenia musia byť spoje stabilné. Po umiestnení sušičky zaistíte, aby zadná stena neprišla do kontaktu so žiadnym vytlačením (vodovodný kohútik, elektrická zásuvka atď.).
- Sušičku umiestnite tak, aby medzi výrobkom a hranami nábytku bola medzera minimálne 1 cm.
- Vaša sušička je vhodná na prevádzku pri teplotách od + 5 ° C do + 35 ° C. Ak pracujete mimo tohto teplotného rozsahu, prevádzka vašej sušičky môže byť narušená a poškodená.
- Sušička nesmie byť umiestnená zadnou stranou o stenu.



Neumiestňujte sušičku na jej napájací kábel.


*** Ignorujte nasledujúce upozornenie, ak systém vášho produktu neobsahuje R290**



Sušička obsahuje chladivo R290.* R290 je ekologické, ale horľavé chladivo.* Uistite sa, že prívod vzduchu sušiča je otvorený a je dobre vetraný.* Uchovávajte potenciálne zdroje plameňa mimo sušičky.*

4.2 Odstránenie jednotky pre bezpečnosť prepravy

UPOZORNENIE

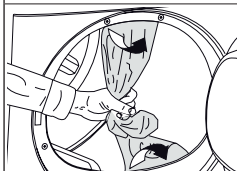

Pred prvým použitím produktu odstráňte jednotku pre bezpečnosť prepravy

UPOZORNENIE

Vo vnútri bubna nenechávajte príslušenstvo ani žiadne jeho časti.

4.3 Pripojenie vody

Namiesto pravidelného vypúšťania vody nahromadenej vo vodnej nádrži môžete vodu vypúšťať pomocou hadice na vypúšťanie vody dodanej so sušičkou.

Pripojenie odtokovej hadice

	1-2 Hadicu za sušičkou odstráňte manuálnym potiahnutím z miesta, kde je pripojená. Na odstránenie hadice nepoužívajte žiadne nástroje.
3 Jeden koniec hadice na vypúšťanie vody dodanej so sušičkou vložte na miesto, kde ste odstránili hadicu na sušičke. 4 Druhý koniec hadice na vypúšťanie vody pripojte k priamemu odtoku odpadovej vody alebo k umývadlu.	

UPOZORNENIE	Hadica na vypúšťanie vody musí byť pripojená maximálne do výšky 80 cm. Dbajte na to, aby sa hadica na vypúšťanie vody nezalomila, nezrútila alebo na ňu nestlačila medzi výstupom a sušičkou. Hadica musí byť pripojená tak, aby sa nemohla odpojiť z jej miesta. Vytečená voda môže spôsobiť poškodenie. Neodťahujte odtokovú hadicu. Skontrolujte, či voda prúdi správnym prietokom. Odtokové potrubie nesmie byť uzavreté alebo upchaté.
---------------------------	--

	Ak je s produktom dodávaný balík doplnkov, pozrite si podrobné pokyny.
--	---

4.4 Nastavenie stojanov

Until the drying machine stands level and sturdy, adjust the stands by turning them left and right.	
--	--

4.5 Premiestňovanie sušičky

- Vodu v sušičke úplne vypustite.
- Ak je výrobok pripojený priamym odtokom, odpojte hadicové spojenia.

	Sušičku sa odporúča pohybovať vo zvislej polohe. V opačnom prípade ju spredu nakloňte na pravú stranu a presuňte sušičku. Pred uvedením sušičky do prevádzky počkajte 12 hodín.
--	--

4.6 Varovanie týkajúce sa hluku

	Pri prevádzke výrobku môžu z kompresora občas vychádzať kovové zvuky, je to normálne.
	Keď je výrobok v prevádzke, nahromadená voda sa čerpá do vodnej nádrže. Počas tejto operácie je normálne počuť zvuk pumpy.

4.7 Výmena žiarovky

Ak je vaša sušička vybavená lampou na osvetlenie bubna;
 Poradte sa s autorizovaným servisom o výmene žiarovky/LED použitej pri osvetlení sušičky. Žiarovka v tomto produkte nie je vhodná na osvetlenie domácnosti. Účelom tejto žiarovky je zabezpečiť bezpečné naloženie bielizne do sušičky. Žiarovky použité v tomto prístroji sú odolné voči ťažkým fyzikálnym podmienkam, ako sú teploty nad 50 °C.

5 Príprava



Najskôr si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

5.1 Prádlo vhodné pre sušenie v sušičke

UPOZORNENIE

Bieliež, ktorá nie je vhodná na sušenie v sušičke, môže počas sušenia poškodiť spotrebič a bielizeň. Postupujte podľa pokynov na štítkoch na bielizni, ktorá sa má sušiť. Bielizeň sušte iba štítkom označeným ako „vhodné na sušenie v sušičke“.



Nesušte v sušičke

5.2 Prádlo nevhodné pre sušenie v sušičke

UPOZORNENIE

Spodné prádlo s kovovými kosticami sa nesmie sušiť v sušičke. Ak sa tieto kovové kostice uvoľnia a odtrhnú z odevu, môžu poškodiť stroj. Jemné vyšívacie textilie, bavlnené a hodvábné odevy, odevy vyrobené z jemných a cenných textílií, odevy, ktoré nedýchajú, a tylové záclony sa nesmú sušiť v sušičke.

5.3 Príprava bielizne na sušenie

UPOZORNENIE

Predmety, ako sú mince, kovové časti, ihly, klinec, skrutky, kamene atď., môžu poškodiť skupinu valcov produktu alebo spôsobiť funkčné problémy. Skontrolujte preto všetko prádlo, ktoré bude do produktu vložené. Osušte bielizeň kovovými doplnkami, ako sú napríklad zipsy, otočením naruby. Zatvorte zipsy, háčiky a spony, zapnite gombíky krytov, zaviažte textilné opasky a zásterové opasky.


5.4 Čo urobiť pre úsporu energie

- Pri praní používajte najvyššiu možnú metódu žmýkania. Preto môžete znížiť dobu sušenia a znížiť spotrebu energie. Triedte bielizeň podľa ich druhov a hrúbky. Sušte rovnaké druhy bielizne. Napríklad kuchynské utierky a obrusy schnú rýchlejšie ako uteráky do kúpeľne.
- Pri výbere programu postupujte podľa odporúčaní v používateľskej príručke.
- Počas sušenia neotvárajte plniace dvierka, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Ak sa vyžaduje otvorenie plniacich dvierok, nenechávajte ich otvorené príliš dlho.
- Počas prevádzky sušičky nepridávajte mokré prádlo.
- Vyčistite filter na vlákna pred a po každom sušení.
- U kondenzačných modelov nezabudnite kondenzátor vyčistiť aspoň raz za mesiac alebo po každých 30 sušeníach.
- Skontrolujte, či sú filtre čisté. Podrobnosti nájdete v časti údržba a čistenie.
- Pri modeloch s dymovodom dodržujte pravidlá pripojenia dymovodu uvedené v príručkách a dymovod vyčistite.
- Počas sušenia poriadne vyvetrajte prostredie, v ktorom sa sušička nachádza.
- Na modeloch s tepelným čerpadlom skontrolujte kondenzátor najmenej každých šesť mesiacov a vyčistite ho, ak je znečistený.

- Program Eco je najúspornejší program na sušenie mokrej bavlnenej bielizne a používa sa na hodnotenie súladu s predpismi o ekologickom dizajne.
- Nechajte nakladacie dvere zatvorené, aby ste zabránili úniku tepla.

5.5 Správne množstvo naloženia

UPOZORNENIE

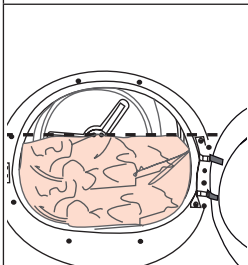

Ak bielizeň vo výrobku prekročí maximálnu nosnosť, nemusí fungovať správne. Môže spôsobiť materiálne škody alebo poškodenie produktu. Pri každom programe dodržujte maximálnu kapacitu naplnenia.

- Naplnenie domácej sušičky bielizne až do maximálnej kapacity určenej výrobcom pre príslušné programy pomôže ušetriť energiu.


Nižšie uvedené hmotnosti sú uvedené ako príklady.

Prádlo	Približná hmotnosť (g)*	Prádlo	Približná hmotnosť (g)*
Bavlnené obliečky (dvojitá veľkosť)	1500	Bavlnené šaty	500
Postelňa bielizeň (jedna veľkosť)	1000	Šaty	350
Prestieradlá (dvojitá veľkosť)	500	Denim	700
Prestieradlá (jedna veľkosť)	350	Vreckovky (10 ks)	100
Veľký obrus	700	Tričko	125
Malý obrus	250	Blúzka	150
Čajový obrúsok	100	Bavlnená košeľa	300
Osuška	700	Košeľa	200
Uterák na ruky	350		

* Hmotnosť suchej bielizne pred praním

6 Spustenie produktu


6.1 Ovládací panel

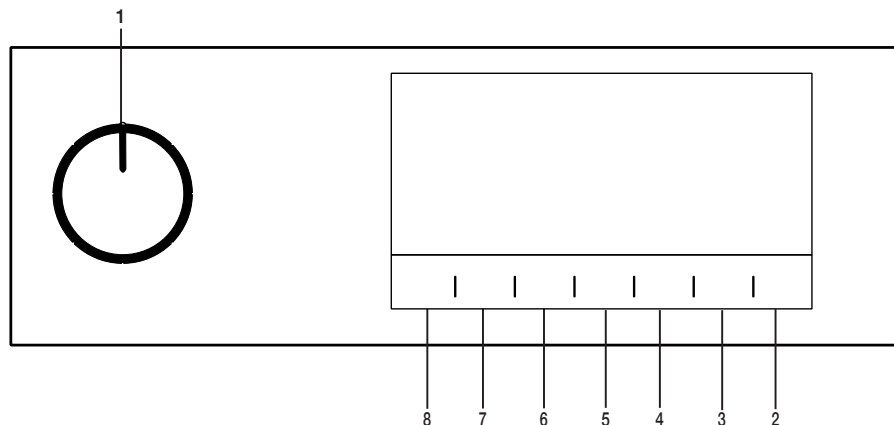

1. Tlačidlo pre voľbu Zapnutia/Vypnutia/Programu.
2. Tlačidlo Štart/Pohotovostný režim.
3. Tlačidlo ukončenia času.
4. Tlačidlo výberu časového programu.
5. Tlačidlo výberu nízkej teploty.

6. Tlačidlo výberu zvukovej výstrahy a detskej poistky.
7. Tlačidlo výberu prevencie proti pokrčeniu / Tlačidlo na bubnové svetlo.
8. Tlačidlo na výber úrovne suchosti.


6.2 Symboly

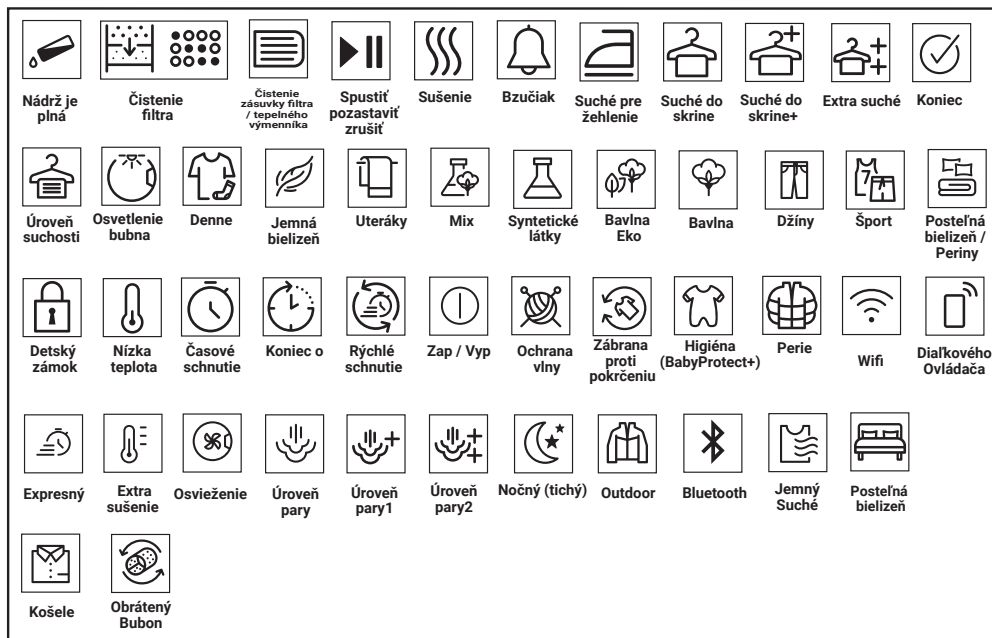

6.3. Príprava sušičky prádla

- Pripojte sušičku prádla do zásuvky.
- Otvorte plniace dvierka.
- Vložte bielizeň do sušičky bez spriechenia.
- Stlačte a zatvorte nakladacie dvierka.

UPOZORNENIE

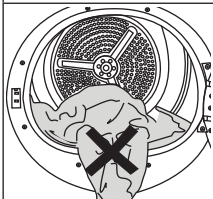

Dbajte na to, aby sa prádlo nespriechilo do nakladacích dvierok. Nezatvárajte plniace dvierka silou.

- Pomocou tlačidla voľby Zap./Vyp./Voľba programu zvolíte požadovaný program, zariadenie sa zapne.



Zvolenie programu pomocou tlačidla voľby Zap/Vyp/Voľba programu neznamená, že program bol spustený. Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.

6.4 Tabuľka výberu programu a spotreby

SK				
Programy	Popis programu	Náplň (kg)	Rýchlosť odstreďovania práčky (ot/min)	Čas sušenia (minúty)
Cotton	Týmto cyklom môžete sušiť bavlnené textilie odolné voči teplu. Vyberie sa nastavenie sušenia, ktoré zodpovedá hrúbke bielizne, ktorá sa má sušiť, a požadovanej úrovni suchosti.	8	1000	205
Eco	Jednovernstvé, bežné bavlnené textilie sa sušia čo najúspornejším spôsobom.	8	1000	197
Cottons Iron dry***	Jednovernstvé, bežné bavlnené textilie, ktoré majú byť po sušení trochu vlhké, aby boli pripravené na žehlenie.	8	1000	160
Synthetics	Týmto cyklom môžete sušiť všetky syntetické textilie. Vyberie sa nastavenie sušenia, ktoré zodpovedá požadovanej úrovni suchosti.	4	800	75
Mixed	Použitie pre spoločné sušenie bezfarebnej syntetickej a bavlnenej bielizne. Týmto programom môžete vysušiť oblečenie pre šport a fitness.	4	1000	120
Towels	Na sušenie uterákov, ako sú kuchynské utierky, osušky a uteráky.	5	1000	170
Sport	Používajte na sušenie oblečenia zo syntetických látok, bavlny alebo zmiešaných textílií alebo vodu nepriepustných výrobkov, ako sú funkčné bundy, príslušné, atď. Pred sušením ich otočte naruby.	2	1000	115
Cool Refresh	Vetrá len 10-160 minút bez toho, aby vydával horúci vzduch. Prostredníctvom tohto programu môžete prevetrať bavlnené oblečenie a spodnú bielizeň, ktorá bola uzavretá po dlhú dobu a odstránite z nich zápach.	-	-	-
Timed Drying	Môžete si vybrať 10 minútový až 160 minútový časový program pre dosiahnutie požadovanej konečnej hladiny sušenia pri nízkej teplote. V rámci tohto programu bude bubnová sušička v prevádzke nezávisle od stupňa vysušenia bielizne.	-	-	-
Delicates	Môžete sušiť svoje jemné prádlo, vhodné do sušičky prádla alebo prádlo, pre ktoré sa odporúča ručné pranie (hodvábne blúzky, jemné spodné prádlo) pri nízkych teplotách v tomto programe.	2	1200	45
Bed linen	Sušte 1 bavlnenú alebo syntetickú návlčeku so zatvorením gombíkom/zipsom.	2	1000	121
Down Wear	Oblečenie, ako sú páperové kabáty, bundy, obráťte pri sušení naruby.	-	800	119

Jeans	S týmto programom môžete sušiť džínsové nohavice, sukne, košele alebo kabáty.	4	1200	130
Shirts	Suší košele viac jemne, a tým spôsobu jemnejšie vrásky pre ľahké žehlenie.	1,5	1200	50
Extra heat	Tento program je určený na sušenie vypraných textílií pri vyššej teplote ako ostatné cykly, takže je ideálny pre položky, ako je detské oblečenie, spodná bielizeň, uteráky a podobné tkaniny.	5	800	185
Rapid 30	Použite tento program pre prípravu 2 košíľ pripravených na žehlenie.	0,5	1200	30
Hodnoty spotreby energie				
Programy	Náplň (kg)	Rýchlosť odstreďovania práčky (ot/min)	Približné množstvo zvýšenej vlhkosti	Hodnota spotreby energie kWh
Cottons Eco**	8	1000	60%	1,84
Cottons Iron dry	8	1000	60%	1,60
Synthetics Cupboard Dry	4	800	40%	0,70
	"Program Bavlna Eko" používaný pri plnom a čiastočnom zaťažení je štandardný sušiaci program, pre ktorý prislúchajúce informácie na etikete a informačnom liste uvádzajú, že tento program je vhodný pre sušenie obvyklého vlhkého bavneného prádla a jedná sa o najúčinnejší program pre bavlnu z hľadiska spotreby energie.			
	„Ak pravidelne sušíte 8 kg maximálneho množstva bavlny, odporúčame vám pripojiť vypúšťaciu hadicu, aby sa zabránilo vypnutiu sušičky v polovici cyklu, z dôvodu vyprázdnenia nádrže“ (pozri časť „Pripojenie k odtoku“).			

* : Energetický štítok pre štandardný program EN 61121. Hodnoty v tabuľke sú určené podľa normy EN 61121. Hodnoty spotreby sa môžu líšiť od hodnôt v grafe v závislosti na type prádla, spôsobe žmýkania, okolitých podmienok a zmenách v napätí.

***Program "Cotton Iron Dry" môžete nastaviť tak, že na ovládacom paneli vyberiete program "Cotton" a potom pomocou tlačidla voľby úrovne suchosti zvolíte úroveň sušenia "Iron Dry". Symbol "Iron Dry" môžete identifikovať v časti 6.2 Symboly.

6.5 Pomocné funkcie

Úroveň suchosti

Tlačidlo úrovne suchosti sa používa pre nastavenie požadovanej úrovne suchosti. Doba trvania programu sa môže meniť v závislosti na voľbe.



Túto funkciu môžete aktivovať iba pred začatím programu.

Prevencia krčenia

Funkciu prevencie proti pokrčeniu môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla výberu prevencie proti pokrčeniu. Ak bielizeň nevyberiete okamžite po dokončení programu, môžete použiť funkciu prevencie proti pokrčeniu, aby ste zabránili pokrčeniu bielizne.

Zvukové varovanie

Pri ukončení programu sušička vydá varovný zvukový signál. Ak nechcete počuť zvukové varovanie, stlačte tlačidlo „Zvukové varovanie“. Keď stlačíte zvukové výstražné tlačidlo, kontrolka zhasne a po dokončení programu nezaznie zvuk.



Túto funkciu môžete zvoliť pred spustením programu alebo aj po jeho spustení.

Nízka teplota

Túto funkciu môžete aktivovať iba pred začatím programu. Túto funkciu môžete aktivovať, ak chcete bielizeň sušiť pri nižšej teplote. Trvanie programu bude po aktivácii dlhšie.

Čas ukončenia

Použitím funkcie Koncový čas môžete oddialiť koniec programu po dobu až 24 hodín.

1. Otvorte plniace dvierka a vložte bielizeň.
2. Zvoľte program sušenia.
3. Stlačte tlačidlo pre výber koncového času a nastavte požadovanú dobu oneskorenia. Rozsvieti sa LED Koncového času. (Pri stlačení a podržaní tlačidla Konečného času pokračuje non-stop).
4. Stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim. Spustí sa odpočítavanie Koncového času. Znak ":" v strede zobrazovaného časového oneskorenia bude blikať.



V priebehu Konečného času môžete pridať alebo odstrániť bielizeň. Zobrazený čas je celková doba sušenia a koncový čas. Po ukončení odpočítavania LED Koncového času zhasne, spustí sa sušenie a rozsvieti sa LED sušenia.

Zmena Koncového času

Ak chcete zmeniť dobu Koncového času počas odpočítavania:

Otočte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie/Voľba programu a zrušte program. Vyberte požadovaný program a zopakujte voľbu Koncového času.

Zrušenie funkcie Koncového času
Ak chcete zrušiť odpočítavanie Koncového času a okamžite spustiť program:

Otočte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie/Voľba programu a zrušte program. Vyberte požadovaný program a stlačte tlačidlo „Štart / Pauza“.

Osvetlenie bubna

Stlačením tohto tlačidla môžete zapnúť alebo vypnúť osvetlenie bubna. Po stlačení tlačidla sa rozsvieti svetlo a po určitom čase zhasne.

6.6 Výstražné kontrolky



Výstražné kontrolky sa môžu líšiť v závislosti od modelu sušičky.

Čistenie filtra

Ak je program ukončený, zapne sa výstražná kontrolka pre čistenie filtra.

Nádrž na vodu

Ak sa nádržka na vodu zaplní v priebehu spusteného programu, začne blikať výstražná kontrolka a spotrebič prejde do pohotovostného režimu. V takom prípade vyprázdňte zásobník na vodu a spustite program stlačením tlačidla Štart / Pohotovostný režim. Výstražná kontrolka sa vypne a program sa obnoví.

Čistenie zásuvky filtra / výmenníka tepla

V pravidelných intervaloch bude blikať výstražný symbol pre pripomenutie, že je potrebné vyčistiť zásuvku filtra.

6.7 Spustenie programu

Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.

Kontrolky Štart / Pohotovostný režim a kontrolky Sušenia sa rozsvietia, čo znamená, že program bol spustený.

6.8 Detský zámok

Sušička je vybavená detskou poistkou, ktorá zabráňuje aby bol priebeh programu prerušený stlačením tlačidiel počas prevádzky. Keď je aktivovaný Detský zámok, všetky tlačidlá na paneli s výnimkou ovládacieho prvku Zapnutia/Vypnutia/Voľba programu sú deaktivované.

Ak chcete aktivovať detskú poistku, stlačte na 3 sekundy tlačidlo zvukového upozornenia.

Pre možnosť spustenia nového programu po súčasnom programe a možnosti zasahovania do súčasného programu je potrebné Detský zámok deaktivovať. Ak chcete deaktivovať detský zámok, stlačte rovnaké tlačidlá po dobu 3 sekúnd.



Keď je aktivovaná detská poistka, na obrazovke sa rozsvieti varovná kontrolka detskej poistky.

Keď je detská poistka aktívna:

Pri prevádzke alebo v pohotovostnom stave sušičky sa symboly kontroliek po zmene polohy ovládacieho gombíka na výber programu nezmenia.



Ak je sušička v prevádzke a detská poistka je aktívna, po otočení tlačidla pre výber programu zaznie dvojité pípnutie. Ak je detská poistka deaktivovaná pred otočením tlačidla pre výber programu na pôvodné miesto, program bude ukončený, pretože tlačidlo pre voľbu programu je posunuté.

6.9 Zmena programu po jeho spustení

Následne po spustení sušičky môžete zmeniť program, ktorý ste vybrali pre sušenie svojej bielizne na iný program.

- Napríklad otočením tlačidla Zapnúť / Vypnúť / Voľba programu vyberiete program Extra suché, pre voľbu programu Extra suché, namiesto programu Suché pre žehlenie.
- Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.

Pridávanie a odoberanie prádla počas pohotovostného režimu

Ak chcete pridať/odstrániť bielizeň po spustení programu sušenia:

- Stlačením tlačidla Štart/Pohotovostný režim prepnete sušičku do pohotovostného režimu. Proces sušenia sa zastaví.
- Kým je spotrebič v pohotovostnom režime, otvorte nakladacie dverka, a po odobratí alebo pridaní bielizne dverka zatvorte.
- Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.



Pridanie bielizne po spustení operácie sušenia môže spôsobiť, že sušená bielizeň vo vnútri sušičky sa pomieša s mokrou bielizňou a po ukončení operácie zostane bielizeň vlhká.

Pridanie alebo vybratie prádla počas sušenia môžete opakovať toľkokrát, koľkokrát budete chcieť. Ale tento proces bude trvale prerušovať proces sušenia a spôsobí predĺženie trvania programu a zvýšenie spotreby energie. Z toho dôvodu sa odporúča pridať bielizeň pred začatím programu.

Ak je nový program zvolený otočením gombíka voľby programu kým je sušička v pohotovostnom režime, bežiaci program sa ukončí.



Nedotýkajte sa vnútorného povrchu bubna pri pridávaní alebo vyberaní prádla, kým prebieha program. Povrch bubna je horúci.

6.10 Zrušenie programu

Ak chcete zrušiť program a ukončiť sušenie z akéhokolvek dôvodu po spustení sušičky, otočte ovládač On/Off/Voľba programu a program sa ukončí.

	Ak zrušíte program počas prevádzky sušičky, vo vnútri spotrebiča môže byť vysoká teplota, na ochladenie spustíte program ventilácie.
--	---

6.11 Koniec programu

Po ukončení programu sa na kontrolke sledovania programu rozsvietia LED kontrolky pre Koniec/Zabránenie pokrčeniu a Upozornenia na vyčistenie filtra vlákien. Môžete otvoriť dverka na nakladanie a sušička je pripravená pre ďalšiu prevádzku.

Ak chcete sušičku vypnúť, prepnite prepínač Zapnutia / Vypnutia / Výberu programu do polohy ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ.

	Ak je aktívny režim prevencie proti pokrčeniu a bielizeň po dokončení programu neodstránite, po 2 hodinách sa aktivuje funkcia na zabránenie vytvoreniu záhybov, aby sa bielizeň vo vnútri stroja nepokrčila. Program bielizeň v 10-minútových intervaloch pretočí, s cieľom zabránenia je pokrčeniu.
--	--

6.12 Vonná funkcia

Ak je vaša sušička vybavená Vonnou funkciou, pre používanie tejto funkcie si prečítajte príručku ProScent.

7 Údržba a čistenie



Najskôr si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

7.1 Vláknové filtre (interné a externé filtre)/Čistenie vnútorného povrchu plniacich dvierok

Vlasy a žmolkov ktoré sa oddelia od bielizne počas procesu sušenia, sa zhromažďujú pomocou vláknového filtra. Nedostatočné čistenie filtrov môže predĺžiť dobu sušenia a zvýšiť úroveň spotreby energie.

Nedostatočné čistenie filtrov môže spôsobiť vlhké prádlo po sušiacom cykle. Pri čistení filtrov, aby sa zabránilo šíreniu mikroplastov do používaného vodného systému, by sa mali odstrániť nečistoty a vlasy. Pri čistení filtrov by voda nemala byť vypúšťaná smerom k odtokom.




Po každom sušiacom cykle vyčistite vláknovy filter a vnútorný povrch plniacich dvierok..


Vaša sušička má 2 vláknové filtre, pričom jeden je umiestnený vo vnútri druhého. Nepoužívajte výrobok bez vláknového filtra.

Čistenie filtra na textilné vlákna:

- Otvorte plniace dvierka.
- Držte prvú časť (vnútorný filter) dvojzložkového vláknového filtra a vytiahnite ho smerom nahor.



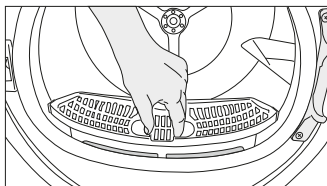


- Vyberte druhú časť (vonkajší filter) potiahnutím nahor.

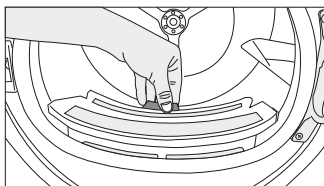


Zabezpečte, aby vlasy, vlákna a bavlnené guľičky nespadli do otvoru, kde sú nainštalované filtre.




- Otvorte obidva filtre na vlákna (vonkajší aj vnútorný) žmolkov odstráňte rukami alebo kefou na deflektore vzduchu. Vlasy vo filtroch môžete vyčistiť vysávačom. Žmolkov vyhodte odpadkového koša a nesplachujte do odtoku, aby sa predišlo šíreniu mikroplastov v systéme použitej vody.

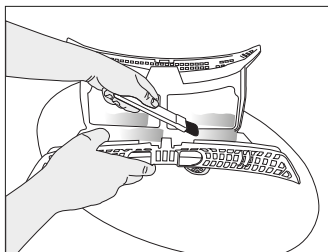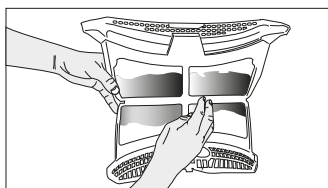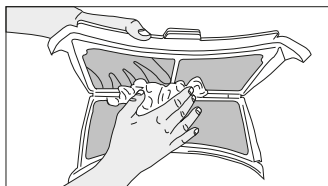


- Vložte žmolkov na seba a umiestnite ich späť na ich miesto.

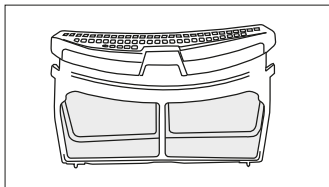

- Očistite vnútorný povrch nakladacích dvierok a tesnenie mäkkou vlhkou handričkou alebo kefou na deflektore vzduchu.

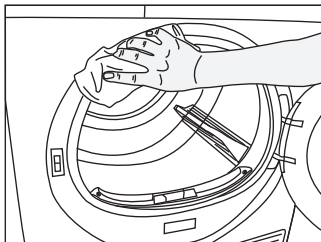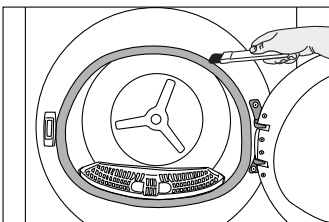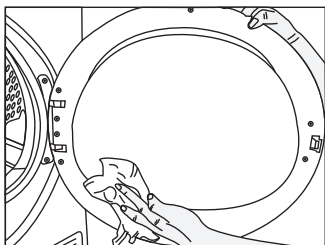

7.2 Čistenie snímača

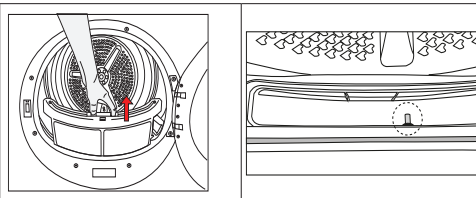

- V sušičke sa nachádza snímač teploty pre zistenie, či je prádlo suché.

Čistenie snímačov:

- Otvorte plnacie dvvere sušičky.
- Vyberte filter na vlákna jeho vytiahnutím.
- Ak sa na ňom nahromadia nejaké chuchvalce, vyčistite senzor rukou.




Kovové povrchy senzora vyčistite 4 krát ročne.

Na čistenie kovových povrchov senzorov nepoužívajte kovové nástroje.



Kvôli nebezpečenstvu požiaru a výbuchu nepoužívajte na čistenie senzorov roztoky, čistiace prostriedky alebo podobné nástroje.

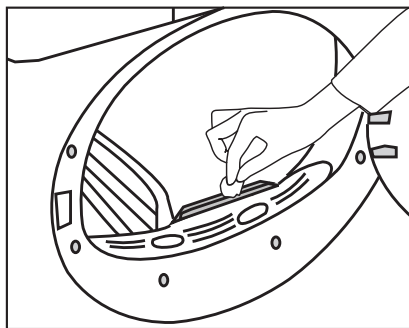

7.3 Vyprázdnenie nádržky na vodu

Počas sušenia sa vlhkosť z bielizne odvádza a kondenzuje, potom sa voda hromadí vo vodnej nádrži. Po každom sušení vyprázdnite nádržku na vodu.

	Kondenzovaná voda nie je pitná voda! Počas prebiehajúceho programu nevyberajte nádržku na vodu!
--	--


Ak nevyprázdните nádržku na vodu, počas ďalších sušení stroj prestane pracovať z dôvodu naplnenia nádrže na vodu a bude blikať výstražná ikona nádržky na vodu. V takom prípade vyprázdňte nádržku na vodu a pokračujte v sušení stlačením tlačidla Štart/ Pohotovostný režim.

Vyprázdnenie nádržky na vodu:


Opatrne vytiahnite nádržku na vodu zo zásuvky.


Vyprázdňte nádržku na vodu.


Opatrne vyberte nádržku na vodu v zásuvke alebo na ochrannej platni.

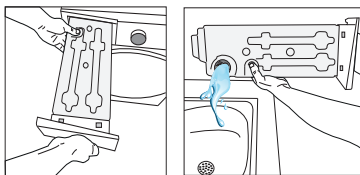

Ak sa v lieviku na vodnej nádrži nahromadí vlákna, odstráňte ich pod tečúcou vodou. Vložte nádržku na vodu späť.

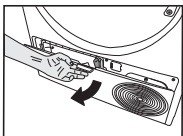	Otvorte špičku prsta potiahnutím za tlačidlo.
--	--

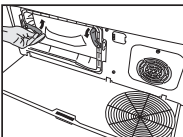	Posunutím západiek otvorte veko deflektora vzduchu.
---	--

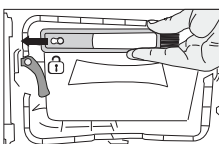	Potiahnite kefu doľava, aby ste ju odstránili. Môžete použiť čistiacu kefu na čistenie filtra, kondenzujúceho kovového povrchu a nahromadených vlákien na dverách.
---	---


	Čistiaca kefa je vo vnútri dokumentačného vrečka. Vezmite kefu z dokumentačného vaku a vložte ju na svoje miesto na deflektore vzduchu, aby ste ju uložili.
---	--


	Ak sa používa možnosť priameho vypúšťania, nie je potrebné vypúšťať nádržku na vodu.
--	---

7.4 Čistenie kondenzátora


Vlasy a vlákno, ktoré sa nezhromažďujú vláknovým filtrom, sa hromadia na kovovom povrchu kondenzátora za deflektorom vzduchu. Tieto vlákna sa pravidelne čistia.

Ak ikona čistenia kondenzátora blinká, skontrolujte kovový povrch. Ak existuje vlákno, vyčistite ho. Musí sa kontrolovať najmenej každých 6 mesiacov.

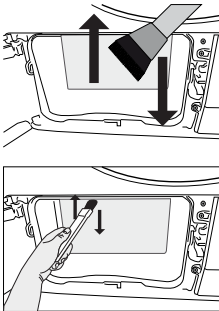	Očistite vlákno na kovovom povrchu kondenzátora vlhkou handričkou alebo kefou na deflektore vzduchu v smere zhora nadol. Nečistite v smere zľava doprava, pretože by to poškodilo kovové plechy kondenzátora. Na čistenie môžete použiť vysávač so štetcom. Ak vysávač nemá kefu, neodporúča sa používať na čistenie kondenzátora.
---	---

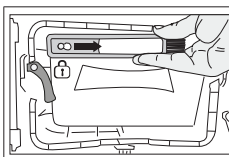


Po vyčistení filtra, dvierok a kondenzora potiahnite kefu doprava a zaistíte ju na svojom mieste.

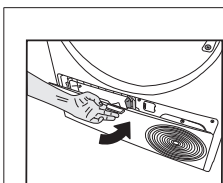


Po dokončení procesu čistenia umiestnite kryt deflektora na svoje miesto, posuňte západky tak, aby ste ich zatvorili a zatvorte záklopku.




Môžete čistiť ručne za predpokladu, že použijete ochranné rukavice. Nesnažte sa čistiť holými rukami. Lopatky kondenzora môžu poškodiť vaše ruky. Čistenie zľava doprava môže poškodiť lopatky kondenzora. To môže spôsobiť problémy pri sušení.

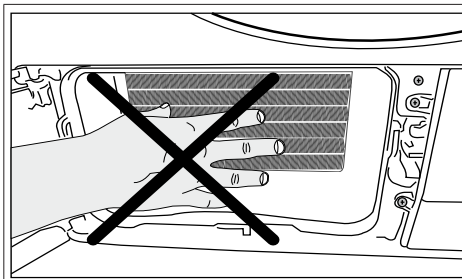

Po demontáži krytu deflektora vzduchu je prítomnosť vody v plastovej časti pred kondenzorom normálna.

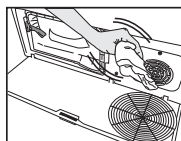

Ak vidíte nahromadenie vlákien na kryte ventilátora a na doske špičky, odstráňte ich handričkou.

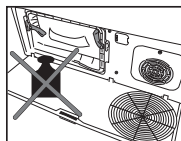

Nemajte váhu na doske špičky, keď je otvorená.

UPOZORNENIE

Na čistenie bubna nepoužívajte abrazívne materiály ani oceľovú vlnu.

8 Riešenie problémov

Sušenie trvá príliš dlho.
Póry vlákneného filtra (vnútorný a vonkajší filter) môžu byť upchaté. >>> Možno čistiť vysávačom. Predná strana kondenzátora môže byť upchatá. >>> Vyčistite prednú stranu kondenzora. Vetracie mriežky pred strojom môžu byť upchaté. >>> Odstráňte všetky predmety spred vetracích mriežok, ktoré blokujú ventiláciu. Vetranie môže byť nedostatočné, ak je sušička nainštalovaná v malom priestore. Otvorte dvere alebo okná, aby ste zabránili vysokej teplote v miestnosti. Ak je prítomný snímač vlhkosti; Na snímači vlhkosti sa mohol nahromadiť vodný kameň. >>> Vyčistite snímač vlhkosti. Stroj môže byť preťažený bielizňou. >>> Sušičku príliš nezatažujte. Prádlo možno nebolo dostatočne vyžmýkané. >>> Odstreďujte pri vyššej rýchlosti v práčke.
Bielizeň zostáva vlhká po sušení.
Pravdepodobne nebol použitý program vhodný pre daný typ prádla. >>> Skontrolujte štítky na prádle a vyberte program ideálny pre daný druh prádla alebo použite dlhšie programy. Póry vlákneného filtra (vnútorný a vonkajší filter) môžu byť upchaté. >>> Možno čistiť vysávačom. Predná strana kondenzátora môže byť upchatá. >>> Vyčistite prednú stranu kondenzora. Stroj môže byť preťažený bielizňou. >>> Sušičku príliš nezatažujte. Prádlo možno nebolo dostatočne vyžmýkané. >>> Odstreďujte pri vyššej rýchlosti v práčke.
Sušička sa nezapne a program sa nedá spustiť. Sušička sa nezapne, keď je nastavená.
Napájací kábel nemusí byť zapojený. >>> Uistite sa, že napájací kábel je zapojený. Nakladacie dvere mohli zostať otvorené. >>> Skontrolujte, či sú nakladacie dvierka správne zatvorené. Program nemusí byť nastavený alebo tlačidlo Štart / Pauza nemusí byť stlačené. >>> Uistite sa, že je nastavený program a nie je v pohotovostnom režime. Je aktivovaná detská poistka. >>> Vypnite detskú poistku.
Program bol prerušený bez zjavného dôvodu.
Dvere nakladania nemusia byť správne zatvorené. >>> Skontrolujte, či sú nakladacie dvierka správne zatvorené. Mohlo by dôjsť k výpadku napájania. >>> Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pauza / Pohotovostný režim. Nádrž na vodu môže byť plná. >>> Vyprázdnite nádržku na vodu.
Bielizeň sa zmenšila, zmatnela alebo sa poškodila.
Pravdepodobne nebol použitý program vhodný pre daný typ prádla. Skontrolujte štítky na oblečení a vyberte program vhodný pre daný typ oblečenia.
Voda tečie z nakladacích dverí.
Na vnútornom povrchu nakladacích dverí a na povrchu tesnenia nakladacích dverí sa mohli nahromadiť Póry. Očistite vnútorný povrch plniacich dvierok a povrch tesnenia plniacich dverí.
Dvere nakladania sa otvárajú samy.
Dvere nakladania nemusia byť správne zatvorené. >>> Stlačte plniace dvierka, kým nezaznie zatvárací zvuk.
Symbol výstrahy nádrže na vodu svieti/bliká.
Nádrž na vodu môže byť plná. >>> Vyprázdnite nádržku na vodu. Vypúšťacia hadica na vodu sa mohla preložiť. Ak je produkt pripojený priamo do odtoku, skontrolujte vypúšťaciu hadicu.
Osvetlenie vo vnútri sušičky nesvieti. (v modeloch s lampami)
Sušička možno nebola zapnutá použitím tlačidla Zap/Vyp. >>> Skontrolujte, či je sušička zapnutá. Lampa môže byť pokazená. >>> Obráťte sa na autorizovaný servis pre výmenu lampy.
Svieti ikona alebo kontrolka proti pokrčeniu.
Môže byť aktivovaný program proti pokrčeniu, ktorý zabraňuje pokrčeniu bielizne v sušičke. >>> Vypnite sušičku a vyberte bielizeň.
Svieti ikona čistenia vlákneného filtra.
Vláknové filtre (vnútorné a vonkajšie filtre) môžu byť upchaté. >>> Možno čistiť vysávačom. Vo vlákniťoch póroch filtra sa mohla vytvoriť vrstva, ktorá spôsobí upchatie. >>> Možno čistiť vysávačom. V póroch vlákneného filtra (vnútorné a vonkajšie filtre) sa môže vytvoriť vrstva, ktorá vedie k upchatiu.<<Možno vyčistiť vysávačom.>> Vláknové filtre nemusia byť na svojom mieste. >>> Vložte vnútorné a vonkajšie filtre na ich miesto. Na plastovú časť nemusí byť nainštalovaná ekologická filtračná tkanina a predná časť kondenzátora môže byť upchatá.>>>Nainštalujte ekologický filter na plastovú časť a položte ho na kryt filtra. Ekologický filter možno nebol vymenený, hoci výstražný symbol svieti. „Vymeňte filter.“

Stroj vydáva zvukové varovanie,	
Vláknové filtre nemusia byť na svojom mieste. >>> Vložte vnútorné a vonkajšie filtre na ich miesto. Možno neboli nainštalované filtre stroja.>>> Namontujte vláknové filtre (vnútorné a vonkajšie) alebo ekologický filter na ich kryt.	
Ikona varovania kondenzátora blíká.	
Predná strana kondenzora môže byť upchatá vláknami. >>> Vyčistite prednú stranu kondenzora. Vláknové filtre nemusia byť na svojom mieste. >>> Vložte vnútorné a vonkajšie filtre na ich miesto.	
Osvetlenie vo vnútri sušičky sa rozsvieti. (v modeloch s lampami)	
Ak sa sušička zapojí do elektrickej zásuvky, stlačí sa tlačidlo Zap/Vyp a dverka sa otvoria; osvetlenie sa rozsvieti. >>> Odpojte sušičku zo zásuvky alebo prepnite tlačidlo Zap/Vyp do polohy Vyp.	
Ikona Wi-Fi neustále blíká. (Modely s funkciou HomeWhiz)	
>>> Produkt nemusí byť pripojený k bezdrôtovej sieti. Podľa pokynov sa pripojte k sieti. Zariadenie, ktoré spotrebič používa na pripojenie k sieti, môže byť chybné. Skontrolujte ho. Spotrebič nemusí byť pripojený k sieti, pretože je mimo dosahu Wi-Fi.	
Skontrolujte nasledujúce kroky, ak na obrazovke vidíte "F L t".	
Filtre môžu byť znečistené. Vyčistite vnútorné a vonkajšie filtre V oblasti nakladacích dverí, ak používate vnútorné a vonkajšie dvojité filtre. >>> Uistite sa, že sú nainštalované oba filtre. Predná strana kondenzátora môže byť znečistená. >>> Otvorte a skontrolujte zónu spodného panelu a uistite sa, že je čistá. Prezrite si sekciu Údržba a čistenie. Z bubna sušičky odstráňte cudzie predmety, ak tam nejaké sú. Náhradné diely budú k dispozícii až 10 rokov v súlade s požiadavkami osobitného nariadenia.	



Ak problém pretrváva aj po vykonaní pokynov v tejto časti, obráťte sa na svojho predajcu alebo na autorizovaný servis. Nikdy sa nepokúšajte opraviť nefunkčný produkt sami.



Ak sa vyskytne problém s akoukoľvek časťou spotrebiča, môžete požiadať o výmenu tak, že sa obráťte na najbližší autorizovaný servis a uvediete číslo modelu zariadenia. Používanie spotrebiča s neoriginálnymi dielmi môže spôsobiť jeho poruchu. Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za poruchy spôsobené neoriginálnymi dielmi.

PRODUKTOVÝ LIST

V súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č.: 392/2012

Názov alebo ochranná známka dodávateľa		WHIRLPOOL
Názov modelu		WPS D8 WBS EE 7188304770
Menovitá kapacita (kg)		8,0
Typ sušičky	S odvodom vzduchu	-
	Kondenzátor	•
Trieda energetickej účinnosti ⁽¹⁾		A++
Ročná spotreba energie (kWh) ⁽²⁾		220,2
Typ riadenia	Automatické	•
	Neautomatické	-
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom zaťažení (kWh)		1,84
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zaťažení (kWh)		0,99
Príkon vo vypnutom stave pre štandardný bavlnový program pri plnom zaťažení, P ₀ (W)		0,50
Príkon pri ponechaní v zapnutom stave pre štandardný bavlnový program pri plnom zaťažení, P _L (W)		1,00
Doba trvania režim ponechania v zapnutom stave (min)		30
Štandardný program pre bavlnu ⁽³⁾		•
Programová doba štandardného programu pre bavlnu pri plnom zaťažení, T _{suché} (min)		197
Programová doba štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zaťažení, T _{suché1/2} (min)		120
Vážený čas programu "štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom zaťažení (T _t)		153
Trieda účinnosti kondenzácie ⁽⁴⁾		B
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zaťažení, C _{suché}		88%
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zaťažení, C _{suché1/2}		88%
Vážená účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom zaťažení a čiastočnom zaťažení, C _t		88%
Hladina akustického výkonu pre štandardný program pre bavlnu pri plnom zaťažení ⁽⁵⁾		64
Zabudovaný		-

• : Áno - : Nie

(1) Stupnica od A+++ (najvyššia účinnosť) do D (najnižšia účinnosť)

(2) Spotreba energie na základe 160 cyklov sušenia v štandardnom programe pre bavlnu pri plnej a polovičnej náplne a spotreba nízko-energetických režimov. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť na tom, ako je zariadenie používané.

(3) "Program skriňovo suchá bavlna" používaný pri plnom a čiastočnom zaťažení je štandardný sušiaci program, pre ktorý prislúchajúce informácie na etikete a informačnom liste uvádzajú, že tento program je vhodný pre sušenie obvyklého vlhkého bavlneného prádla a jedná sa o najúčinnejší program pre bavlnu z hľadiska spotreby energie.

(4) Stupnica od G (nízka účinnosť) do A (najvyššia účinnosť)

(5) Vážené priemerné hodnoty - L_{WA} vyjadrená v dB (A) na 1 pW

