

1. Plaque de cuisson normale
Ø 180 - 1500 W
2. Plaque de cuisson normale
Ø 145 - 1000 W
3. Plaque de cuisson rapide
Ø 180 - 2000 W
4. Plaque de cuisson normale
Ø 145 - 1000 W



Les boutons de commande de la table de cuisson sont situés sur le bandeau de commande du four.

Fonctionnement des plaques de cuisson électriques

- Réglez le bouton sur une des positions de 1 à 6 correspondant aux différentes températures.
- Pour mettre la plaque de cuisson hors tension, positionnez le bouton sur "0".

Remarque : les fonctions de la table de cuisson sont expliquées dans le fiche produit "Four ou Boîtier de commandes".

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE ET DU PLAN

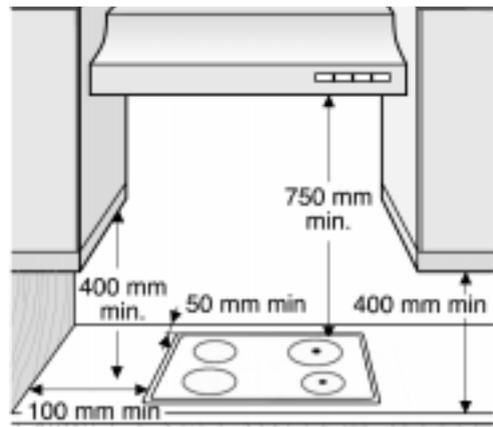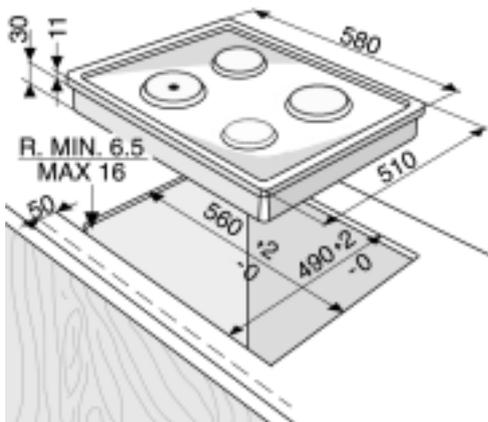

REMARQUE : Si vous installez une hotte au-dessus de la table de cuisson, veillez à respecter les distances indiquées dans le manuel d'utilisation de la hotte.