

Sustabdymo mygtukas


Skirtas sustabdyti arba iš naujo nustatyti bet kokią krosnelės funkciją.

Mygtukas „Confirmation“ (patvirtinimas) / rankenėlė

Skaitmeninis ekranas

Greitasis paleidimas

Norėdami įjungti mikrobangų funkciją veikti 30 sekundžių didžiausia galia, tiesiog paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas). Jeigu jau pasirinkote maisto gaminimo funkciją (pvz., grilį), paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas), kad pasirinkta funkcija būtų įjungta. Kiekvieną kartą paspaudžiant mygtuką, maisto gaminimo trukmė pailgėja 30 sekundžių.

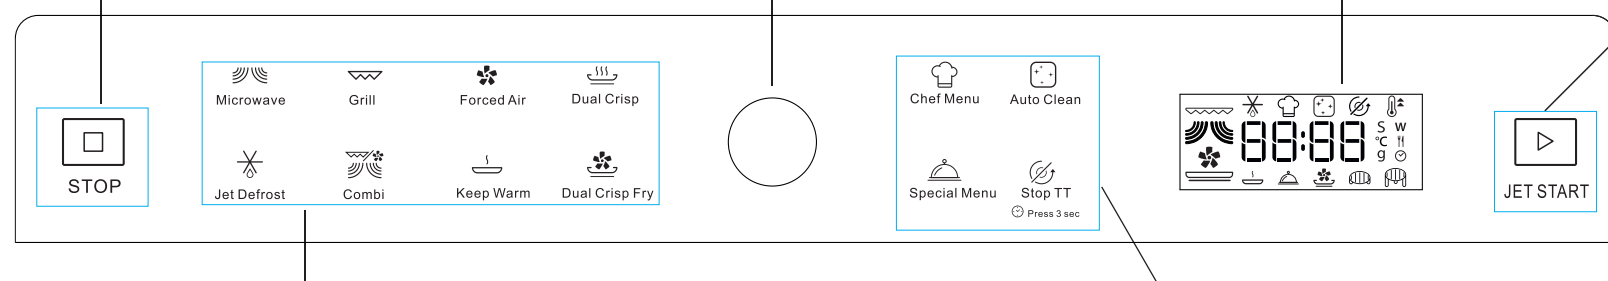

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

Norėdami pasirinkti funkciją, palieskite jos pavadinimą. Nustatykite gaminimo parametrus, sukdami sukamąją rankenėlę ir paspausdami mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).

Funkcija	Piktograma	Siūlomi priedai / produktų kategorijos
Microwave (Mikrobangos)		Mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje tinkamas naudoti indas
Grill (Grilis)		Aukštos grotelės
Forced Air (Karštas oras)		Žemos grotelės
Dual Crisp (Dvigubas skrudinimas)		Skrudinimo lėkštė Skrudinimo lėkštės rankena
Jet Defrost (Greitasis atitirpinimas)		1* 2* 3* 4* 5*
Combi (Kombinuotoji funkcija) Kombinuotosios funkcijos:		
1. Combi (Microwave + Grill) (Kombinuotojai funkcijai (Mikrobangos + grilis))		Aukštos grotelės
2. Combi (Microwave + Forced Air) (Kombinuotoji funkcija (Mikrobangos + karštas oras))		Žemos grotelės
Keep Warm (Šilumos palaikymas)		Mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje tinkamas naudoti indas
Dual Crisp Fry (Dvigubas skrudinimas ir gruzdinimas)		Skrudinimo lėkštė Skrudinimo lėkštės rankena Aukštos grotelės

1/4

SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS

Norėdami pasirinkti funkciją, valdymo skydelyje palieskite jos pavadinimą arba piktogramą. Daugiau informacijos apie specialiąsias funkcijas pateikta naudojimo instrukcijoje.

Funkcija	Piktograma	Pastabos
Chef Menu (Šefo meniu)		Šio prietaiso 30 automatinų receptų sąrašą rasite paskutiniame šio trumpo informacinio vadovo puslapyje. Išsamus kiekvieno recepto aprašymas pateiktas naudojimo instrukcijoje.
Auto Clean (Automatinis valymas)		Šis automatinio valymo ciklas padeda išvalyti mikrobangų krosnelės vidų ir pašalinti nemalonius kvapus. Naudojimo tvarka ir naudingi patarimai pateikti naudojimo instrukcijoje.
Special menu (Specialusis meniu)		Šis specialusis meniu leidžia kildyti tešlą, suminkštinti ir išlydyti sviestą, šokoladą, sūrį ir kt.
Stop Turntable (Sukamojo padėklo sustabdymas)		Ši funkcija leidžia naudoti didelius ir keturkampius indus, kurie negali laisvai sukis šiame prietaise. Veikia tik su kai kuriomis gaminimo funkcijomis.

Pasidomėkite visais originaliais „Whirlpool“ priedais!

Apsilankykite savo šalies „Whirlpool“ tinklavietėje!



80002650

MICROWAVE (MIKROBANGOS)

Mikrobangų funkcija leidžia greitai pagaminti arba pašildyti maistą ir gėrimus.

Paspauskite mygtuką „Microwave“ (Mikrobangos), tada naudokite rankenėlę ir mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas), kad pagal lentelę pasirinktumėte norimą galios lygį.

GALIA	REKOMENDUOJAMA NAUDOTI:
900 W	Gėrimų, vandens, skystų sriubų, kavos, arbatos arba kito maisto, kuriame yra didelis kiekis vandens, pašildymas. Jei maiste yra kiaušinių arba grietinės, nustatykite mažesnį galingumą.
750 W	Žuvies, mėsos, daržovių ir kt. patiekalų gaminimas.
650 W	Patiekalų, kurių negalima maišyti, gaminimas.
500 W	Atsargesnis patiekalų gaminimas, pvz., daug baltymų turinčių padažų, sūrio ir kiaušinių patiekalų gaminimas, taip pat troškinių užkepimas.
350 W	Troškinių virimas, sviesto lydymas.
160 W	Atitirpinimas.
90 W	Ledų, sviesto ir sūrių suminkštėjimas.

GRILL (GRILIS)

Ši funkcija naudoja galingą metalinį vamzdį, kuris sudaro sąlygas kepti maistą ant grotelių ir suteikia jam neprikaištingą rusvą spalvą. Paspauskite mygtuką „Grill“ (Grilis), sukdami rankenėlę nustatykite galios lygį pagal pirmiau pateiktą lentelę, patvirtinkite, paspausdami mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas), ir sukdami rankenėlę nustatykite gaminimo laiką. Norėdami pradėti gaminimo ciklą, paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas).

	GALIOS LYGIS
1	Maža
2	Vidutinė
3	Didelė

FORCED AIR (KARŠTAS ORAS)

Naudojant šią funkciją, patiekalus galima gaminti lyg orkaitėje. Naudokite šią funkciją kepdami merengus, tešlainius, pyragus, suflė, paukštieną ir mėsos kepsnius.

Karšto oro funkcija skirta gaminti maistą naudojant išankstinio įkaitinimo etapą. Įkaitinimo etapo metu naudojamas ir ventilatorius, ir grilis, kad krosnelė būtų greitai įkaitinta prieš Jums pradėdant gaminti, ir rezultatai būtų patys geriausi.

Norėdami įjungti įkaitinimo etapą, spauskite mygtuką „Forced Air“ (Karštas oras) ir sukdami rankenėlę nustatykite temperatūrą. Kai krosnelė įkais iki norimos temperatūros, pyptelėjimas praneš, kad reikia įdėti maistą. Įdėkite maistą ir sukdami rankenėlę nustatykite laiką. Tuomet patvirtinkite ir pradėkite gaminimo ciklą.

DUAL CRISP (DVIGUBAS SKRUDINIMAS)

Tai išskirtinė „Whirlpool“ funkcija, kurią naudojant maistą galima idealiai paskrudinti iki auksinės traškios plutelės ir iš viršaus, ir iš apačios. Naudojant gaminimą mikrobangomis ir griliu, skrudinimo lėkštė greitai įkais iki reikiamos temperatūros ir pradės kepti bei skrudinti maistą.

Rankinė dvigubo skrudinimo funkcija:


Paspauskite mygtuką „Dual Crisp“ (Dvigubas skrudinimas) ir patvirtinkite. Tuomet sukdami rankenėlę nustatykite gaminimo laiką ir paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas), kad pradėtumėte gaminimo ciklą.

Dvigubo skrudinimo ir duonos atitirpinimo funkcija:

Paspauskite mygtuką „Dual Crisp“ (Dvigubas skrudinimas), sukdami rankenėlę pasirinkite P2 dvigubo skrudinimo ir duonos atitirpinimo funkciją ir patvirtinkite, paspausdami mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas). Sukdami rankenėlę nustatykite svorį ir paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas), kad pradėtumėte gaminimo ciklą.

Toliau nurodyti priedai turi būti naudojami pasirinkus ir Rankinę dvigubo skrudinimo funkciją, ir Dvigubo skrudinimo bei duonos atitirpinimo funkciją:

Priedai:



JET DEFROST (GREITASIS ATITIRPINIMAS)

Greitojo atitirpinimo funkcija suteikia galimybę greitai atitirpinti šaldytą maistą. Norėdami pasirinkti pageidaujama nuostatą iš pateiktųjų ankstesnėje lentelėje, paspauskite mygtuką „Defrost“ (atitirpinimas), tada naudokite rankenėlę ir mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).

	PRODUKTŲ RŪŠIS
P1	Mėsa
P2	Vištiena
P3	Žuvis
P4	Daržovės
P5	Duona

Siekiant geriausių rezultatų, prietaisas paragins Jus:
- patikslinti maisto svorio vertę;
- kai reikia, apversti arba pamaišyti maistą.

COMBI (MICROWAVE + GRILL)
(KOMBINUOTOJI FUNKCIJA
(MIKROBANGOS + GRILIS))


•Ši funkcija suderina mikrobangų ir grilio kaitinimą, todėl maistas ant grotelių greičiau iškepa. Paspauskite mygtuką „Combi“ (Kombinuotoji funkcija) – ekrane pasirodys skaičius „1“, atitinkantis kombinuotąją funkciją „Grilis + mikrobangos“. Paspauskite mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas), tada pagal toliau pateiktą lentelę pasirinkite norimą galios lygį.

GALIOS LYGIS	REKOMENDUOJAMA NAUDOTI:
650 W	Daržovės
500 W	Lazanija
350 W	Paukštiena / žuvis
160 W	Mėsa
90 W	Ant grotelių kepti vaisiai


DUAL CRISP FRY (DVIKUBAS
SKRUDINIMAS IR GRUZDINIMAS)

•Tai išskirtinė „Whirlpool“ funkcija, kurią naudojant maistą tuo pat metu galima ir skrudinti, ir gruzdinti. Naudokite šią funkciją, jeigu norite greitai gruzdinti ir paskrudinti bulvytes, vištienos kepsnelius, paniruotą žuvį ir bulvių skilteles.

	PRODUKTŲ RŪŠIS
P1	Gruzdintos bulvytės
P2	Vištienos gabalėliai
P3	Paniruota žuvies filė
P4	Viščiukų sparneliai
P5	Bulvių skiltelės
P6	Falafeliai
P7	Aštri paniruota menkė

COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR)
(KOMBINUOTOJI FUNKCIJA
(MIKROBANGOS + KARŠTAS ORAS))


•Ši funkcija suderina gaminimą mikrobangomis ir karštu oru, todėl orkaitėje greičiau paruošiami patiekalai, kurie yra gaminami orkaitėje. Paspauskite mygtuką „Combi“ (Kombinuotoji funkcija), tada sukdami sukamąją rankenėlę ir paspausdami mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas) pasirinkite skaičių „2“, kad įjungtumėte kombinuotąją (mikrobangų + karšto oro) funkciją. Pasirinkite tinkamą temperatūrą, spauskite mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas) ir pagal lentelę nustatykite galios lygį.

GALIOS LYGIS	REKOMENDUOJAMA NAUDOTI:
350 W	Paukštiena, bulvės su lupenomis, lazanija ir žuvis
160 W	Mėsos kepsniai ir pyragai su vaisiais
90 W	Pyragai ir tešlainiai


KEEP WARM
(ŠILUMOS PALAIKYMAS)

•Ši funkcija leidžia ką tik pagamintą maistą išlaikyti šiltą.

•Temperatūrą galima nustatyti intervale nuo 60°C iki 80°C. Rekomenduojami receptai pateikti naudojimo instrukcijoje.


CHEF MENU (ŠEFO MENIU)

•Šefo meniu – tai paprastas, intuityvus vadovas, siūlantis automatinius receptus, kurie užtikrina kaskart puikius rezultatus.

•Naudokitės šiuo meniu, norėdami paruošti paskutiniame šio trumpo vadovo puslapyje esančiame sąraše išvardytus patiekalus. Paspauskite mygtuką „Chef Menu“ (Šefo meniu), tada tiesiog pasirinkite receptą ir vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais: meniu automatiškai nustatys gaminimo parametrus, kad būtų užtikrinti geriausi rezultatai. Išsamūs visų meniu esančių receptų aprašymai pateikti naudojimo instrukcijoje.


SPECIAL MENU (SPECIALUSIS
MENIU)

•„Special menu“ (Specialusis meniu) – tai patogus mygtukas, susietas su įvairiomis maisto gaminimo lengvinančiomis funkcijomis. Jis leidžia kildyti tešlą, suminkštinti ir išlydyti sviestą, šokoladą, sūrį ir kt.

	GAMINIMO BŪDAS	PRODUKTŲ RŪŠIS
P1	Tešlos kildinimas	Tešlos kildinimas
P2	Minkštinimas	Sviestas
P3	Minkštinimas	Valgomieji ledai
P4	Minkštinimas	Tepamasis sūrelis
P5	Minkštinimas	Šaldytos sultys
P6	Tirpinimas	Sviestas
P7	Tirpinimas	Šokolado drožlės
P8	Tirpinimas	Sūris
P9	Tirpinimas	Zefyrai


AUTO CLEAN
(AUTOMATINIS VALYMAS)

•Šis automatinio valymo ciklas padeda išvalyti mikrobangų krosnelės vidų ir pašalinti nemalonus kvapus.

•Nurodymai naudotojui ir naudingi patarimai pateikti naudojimo instrukcijoje.


STOP TURNTABLE (SUKAMOJO
PADĖKLO SUSTABDYMAS)

•Pasirinkite šią funkciją, kai reikia naudoti labai didelius indus, kurie negali laisvai sukis krosnelėje.

•Sukamojo padėklo sustabdymo funkcija veikia tik su šiomis maisto gaminimo funkcijomis:


-Karštas oras
 -Kombinuotoji funkcija (mikrobangos + karštas oras)

•Ši funkcija taip pat leidžia įjungti laikrodžio nustatymo režimą. Norėdami tai padaryti, paspauskite šį mygtuką ir palaikykite nuspaudę 3 sekundes.


JET START
(GREITASIS PALEIDIMAS)

•Ši funkcija naudojama maistui, kuriame yra didelis kiekis vandens, pavyzdžiui, sriuboms, kavai ar arbatai, greitai pašildyti.

•Paspaudus mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas), mikrobangų krosnelė 30 sekundžių automatiškai veiks didžiausia galia (900 W). Kiekvieną kartą paspaudžiant mygtuką, maisto gaminimo trukmė pailgėja 30 sekundžių. Paleidę funkciją, pailginti arba sutrumpinti laiką taip pat galite sukdami rankenėlę.



		1-DARŽOVĖS
P1		Įdarytos bulvės
P2		Orkaitėje keptos bulvės
P3		Kepti pomidorai

		2-VIŠTIENA
P1		Kepta vištos filė
P2		Keptos vištienos šlaunelės
P3		Paniruota vištiena
P4		Kiaušininė

		3-MĖSA
P1		Jautienos kepsnys
P2		Avienos kepsnys
P3		Ant grotelių keptas antrekotas
P4		Kepta kiauliena
P5		Mėsos kukuliai

		4-ŽUVIS / JŪROS GĖRYBĖS
P1		Kepta paniruota šaldyta žuvies filė
P2		Paniruotos šaldytos krevetės

		5-PICA / KIŠAS
P1		Naminė pica
P2		Lotaringijos kišas
P3		Storapadė pica
P4		Plonapadė pica
P5		Šviežia pica

		6-MAKARONAI / LAZANIJA
P1		Šviežia lazanija
P2		Šaldyta lazanija

		7-DESERTAI / KEPINIAI
P1		Home made fruit pie
P2		Blynai
P3		Trapus pyragas
P4		Skrudinti riešutai
P5		Lengvas biskvitinis pyragas
P6		Keksiukai
P7		Sausainiai
P8		Merengos
P9		Jogurtas

PRIEDAI


Mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje tinkamas naudoti indas



Skrudinimo lėkštės rankena ir skrudinimo lėkštė



Žemos grotelės



Aukštos grotelės



• Išsamūs visų ŠEFO MENIU esančių receptų aprašymai pateikti naudojimo instrukcijoje.