

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN

MILIEUTIPS

**VOORZORGSMATREGELEN EN ALGEMENE
AANBEVELINGEN**

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

REINIGING EN ONDERHOUD

KLANTENSERVICE

INSTALLATIE

ELEKTRISCHE AANSLUITING


ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN

- **Om uw kookplaat naar volle tevredenheid te kunnen gebruiken, wordt u verzocht deze instructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor raadpleging in de toekomst.**

- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen, enz.) buiten het bereik van kinderen, want het vormt een mogelijke bron van gevaar.
- Controleer of de kookplaat tijdens het transport niet is beschadigd.
- **Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluitingen uitgevoerd worden door een gekwalificeerd technicus, volgens de aanwijzingen van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.**


MILIEUTIPS

Verpakking


Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar, en draagt het recyclingsymbool , waardoor het geïdentificeerd wordt als materiaal dat naar afvalverwerkingscentra moet worden gezonden.

Huishoudelijke apparaten

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG, Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Het symbool  op het apparaat, of op de begeleidende documentatie, geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar moet worden afgegeven bij het dichtstbijzijnde verzamelcentrum voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Het apparaat moet worden afgedankt in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, het afvalverzamelpunt of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

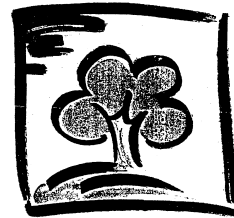

VOORZORGSMATREGELEN EN ALGEMENE AANBEVELINGEN


- **Alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren moet de kookplaat worden afgekoppeld van de netvoeding.**
- **Bij langdurig gebruik kan extra ventilatie nodig zijn (het openzetten van een raam of verhoging van de afzuigkracht van de wasemkap).**
- **Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat wanneer deze in gebruik is.**
- **Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of zonder ervaring en expertise, tenzij deze instructies met betrekking tot het gebruik ervan hebben ontvangen van degenen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.**
- **Controleer na het gebruik of de knoppen in de nulstand staan.**

Conformiteitverklaring

- Deze oven is ontworpen om in contact te komen met voedingsmiddelen en voldoet aan de norm (EG) nr. 1935/2004.
- Deze kookplaat (klasse Y) is uitsluitend bestemd om mee te koken. Elk ander gebruik (zoals het verwarmen van een ruimte) is oneigenlijk en gevaarlijk.
- Deze kookplaat is ontworpen, gebouwd en verhandeld in overeenstemming met:
 - de veiligheidsvereisten van de "Laagspanningsrichtlijn" 2006/95/EG (vervanging van 73/23 EEG volgens amendement);
 - de veiligheidsvereisten van de EG-richtlijn "EMC" 2004/108;
 - vereisten van EEG-richtlijn 93/68.

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

- De kookplaat bestaat uit kookzones met verschillende diameters. Gebruik potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die van de kookzone, of iets groter.
- Gebruik alleen pannen met een platte bodem.
- **Gebruik geen kookzones zonder er een pot of pan op te zetten.**
- Houd zo mogelijk het deksel op de pan tijdens het koken.
- Kook groenten, aardappelen enz. met weinig water om de bereidingstijd te verkorten.
- Met een snelkookpan kunt u nog meer tijd en energie besparen.

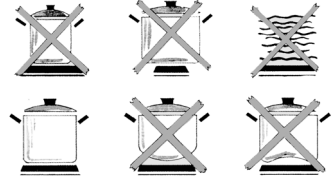

REINIGING EN ONDERHOUD

Reiniging van de kookplaat

- **Alvorens de kookplaat schoon te maken moet hij worden afgekoppeld van het elektriciteitsnet en moet u wachten totdat hij is afgekoeld.**
- **Belangrijk: maak het apparaat nooit schoon met een stoomreiniger.**
- Veeg het apparaat schoon met een met heet water en zeep of verdund vloeibaar reinigingsmiddel bevochtigde doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen op basis van chloor, of pannensponsjes.
- Zorg ervoor dat er geen zure of basische substanties (azijn, zout, citroensap enz.) op de kookplaat achterblijven.

Roestvrij stalen oppervlak


- Reinig dit met een specifiek in de handel verkrijgbaar product.

Opmerking: bij continu gebruik van de kookplaat, kunnen de hoge temperaturen de kleur van de kookzones veranderen.

Reiniging van de elektrische kookplaten

De elektrische kookplaten moeten worden schoongemaakt als ze lauwwarm zijn.

Veeg ze af met een doek die vochtig gemaakt is met water en zout, en polijst ze met een doek die vochtig gemaakt is in olie.

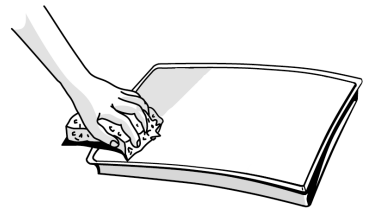

KLANTENSERVICE

• Alvorens contact op te nemen met de Klantenservice:

1. schakel de kookplaat opnieuw in, om na te gaan of hij weer goed werkt.
2. Als de storing aanhoudt, bel dan de Klantenservice.

Geef de volgende informatie:

- type storing;
- model kookplaat;
- servicenummer (d.w.z. het nummer na het woord SERVICE op het typeplaatje onder de kookplaat en op het garantiebewijs);
- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer.

Wanneer er reparaties nodig zijn, neem dan contact op met **een erkende Klantenservice** zoals aangegeven in het garantiebewijs.

Verzoek, in het onwaarschijnlijke geval dat een reparatie wordt uitgevoerd door een **onbevoegde vakman**, altijd om een verklaring van het uitgevoerde werk en dring aan op het gebruik van **originale reserveonderdelen**.

Het niet naleven van deze instructies kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en de kwaliteit van het product.

SERVICE 0000 000 00000



INSTALLATIE

Technische informatie voor de installateur

Deze kookplaat kan in een werkblad met een dikte van 20 tot 50 mm worden geplaatst.

Als er geen ander apparaat onder de kookplaat wordt geïnstalleerd, moet een scheidingspaneel worden aangebracht op een afstand van minstens 90 mm tot de bodem van de kookplaat.

- Als er een verticaal meubel wordt geplaatst, moet er een ruimte van minstens 100 mm aanwezig zijn tussen dit meubel en de rand van de kookplaat.

Installatie van de kookplaat





- **Breng de bij de kookplaat geleverde pakking aan (tenzij deze al is aangebracht) nadat u het oppervlak ervan hebt schoongemaakt, zoals op de afbeelding.**

A - Als het werkblad is vervaardigd van hout, gebruik dan de bijgeleverde veren.

1. Monteer de 4 veren (A) in de behuizing onder de doos.
2. Maak een opening in het werkblad volgens de maten die aangegeven worden op het bijgaande productinformatieblad.
3. Installeer de kookplaat in het werkblad.

B - Als het werkblad van marmer of andere materialen is (kunststof, keramiek of steen), moet de kookplaat worden vastgezet met beugels (B), die dienen te worden besteld bij de Klantenservice (code 4819 310 18528).

1. Lijn de beugels uit met de gaten en zet hen vast met de schroeven.
 2. Maak een opening in het werkblad volgens de maten die aangegeven worden op het productinformatieblad.
 3. Installeer de kookplaat in het werkblad.
- Verwijder de plastic folie, indien aanwezig, alvorens de kookplaat te installeren. De buitenkanten van meubels of apparaten in de buurt van de kookplaat moeten hittebestendig zijn (hittebescherming "Y", in overeenstemming met de normen EN 60335-2-6).
 - De installatie dient te worden verricht volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

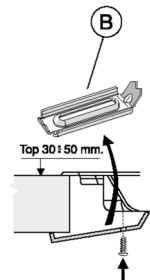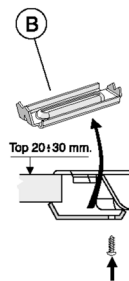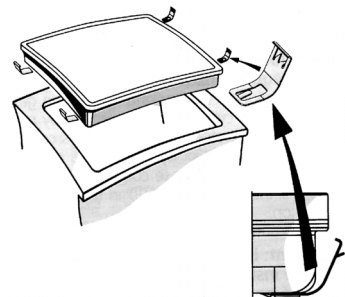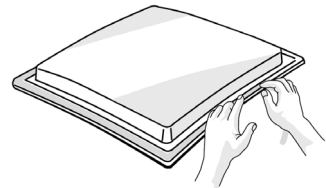

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Elektrische aansluiting

- De elektrische aansluiting dient te worden gerealiseerd volgens de plaatselijke voorschriften.
- De gegevens van de spanning en het stroomverbruik zijn te vinden op het typeplaatje.
- Het is verplicht het apparaat te aarden.
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke materiële schade of letsel aan personen of dieren die voortkomen uit veronachtzaming van de bovenstaande voorschriften.
- In de installatie moet een schakelaar aanwezig zijn met een opening tussen de contacten van minstens 3 mm, waarmee het apparaat kan worden afgekoppeld van de voeding.
- De elektrische componenten mogen na installatie niet toegankelijk zijn.

Aansluiting en installatie

Als de aansluitpunten van het kookblad niet overeenkomen met de aansluit- en kleurindicaties op de aansluitplaat van kookblad/oven die boven op de oven gesitueerd is, dient u bij de klantenservice te vragen om de adapterset, code **AMC 874**.

1. Installeer de kookplaat op zijn plaats.
2. Sluit de vier aansluitpunten (A) aan op de aansluitpunten van de oven (B) gesitueerd op het achtergedeelte, en let er hierbij op dat de kleuren van de pluggen overeenstemmen.
3. Zet de kookplaat vast.
4. Plaats de oven in de ruimte in het keukenkastje en zet hem vast met de bijgeleverde schroeven.

Opmerking:

als de kookplaat wordt aangesloten op een apart bedieningspaneel, sluit dan niet verder aan tot de oven, maar lees de instructies die bij het bedieningspaneel geleverd worden zorgvuldig.

