

## ZAHVALUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA

WHIRLPOOL



Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi [www.whirlpool.com/register](http://www.whirlpool.com/register)


## Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.

Prije upotrebe stroja morate izvaditi transportne vijke. Detaljnije upute o načinu uklanjanja pogledajte u Vodiču za postavljanje.

## UPRAVLJAČKA PLOČA

1. Gumb za uključivanje/isključivanje
2. Birac programa
3. Gumb „Temperatura“
4. Gumb „Centrifugiranje“
5. Gumb „Odgođa početka“
6. Gumb „Start/Pauza“
7. Gumbi opcija
8. Gumb za zaključavanje tipki

**INDIKATORI NA ZASLONU**  
Vrata se mogu otvoriti

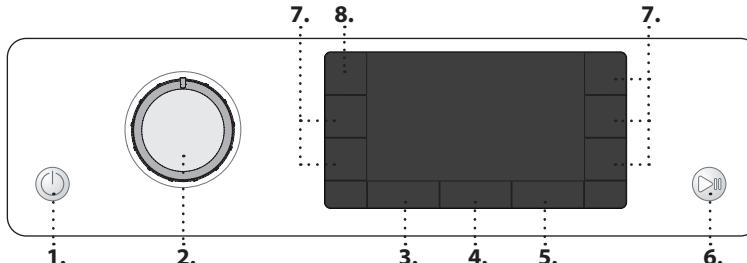

Faze pranja označava fazu pranja ciklusa

**Kvar: Nazovi servis** odnosi se na dio Uklanjanje kvara

**Kvar: Začepljen filter vode** voda se ne može ispuštit; filter za vodu možda je blokiran

**Kvar: Nema vode** nema vode ili nije dovoljan dovod vode.

U slučaju pojave bilo kakvog kvara pogledajte dio "UKLANJANJE KVARA"

## TABLICA PROGRAMA

Program	Temperature				Maks. brzina centrifugiranja (o/min)	Maks. punjenje (kg)	Trajanje (h : m)	Deterdženti i aditivi			Preporučeni deterdžent	Preostala vlažnost u % (*)	Potrošnja energije u kWh	Ukupno vode ul	Temperatura pranja rublja °C
	Postavka	Raspon						Pretpre- nje	Glavno pranje	Omekši- vač					
	<b>Mješovito</b>	40°C	⌘ - 40°C	1000	9,0	**	-				-	✓	-	-	-
	<b>Bijelo</b>	60°C	⌘ - 90°C	1400	9,0	2:35					✓	✓	55	1,79	89
	<b>Pamuk</b>	40°C	⌘ - 60°C	1400	9,0	4:15	-				✓	✓	49	1,10	97
	<b>Eco 40-60</b>	40 °C	40°C	1351	9,0	3:40	-				✓	✓	53	0,81	57
				1351	4,5	2:50	-				✓	✓	53	0,57	50
				1351	2,5	2:40	-				✓	✓	53	0,36	44
	<b>Posteljina</b>	60°C	⌘ - 60°C	1400	9,0	**	-				✓	✓	-	-	-
	<b>Sport</b>	40°C	⌘ - 40°C	600	4,0	**	-				-	✓	-	-	-
	<b>Poplun</b>	30°C	⌘ - 30°C	1000	3,5	**	-				-	✓	-	-	-
	<b>Osvježavajuća para</b>	-	-	-	2	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Izbacivanje vode centrifugom</b>	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ispiranje i centrifugiranje</b>	-	-	1400	9,0	**	-	-	-		-	-	-	-	-
	<b>Brzo 30'</b>	30°C	⌘ - 30°C	1200 (***)	4,5	0:30	-				-	✓	71	0,18	37
	<b>20°C</b>	20 °C	⌘ - 20 °C	1400	9,0	1:50	-				-	✓	55	0,14	78
	<b>Svila</b>	30°C	⌘ - 30°C	600 (***)	1,0	**	-				-	✓	-	-	-
	<b>Vuna</b>	40°C	⌘ - 40°C	800	2,0	**	-				-	✓	-	-	-
	<b>Osjetljivo</b>	30°C	⌘ - 30°C	600 (***)	1,0	**	-				-	✓	-	-	-
	<b>Sintetika</b>	40°C	⌘ - 60°C	1200	4,5	2:55	-				✓	✓	35	0,80	55
	Potrebno doziranje				Doziranje prema želji										

Trajanje ciklusa označeno na zaslonu ili u korisničkom priročniku procjena je koja se temelji na standardnim uvjetima. Stvarno se trajanje može razlikovati ovisno o raznim čimbenicima kao što su temperatura i tlak vode, temperaturna okruženja, količina deterdženta, količina i vrsta rublja, uravnoteženost rublja i dodatne odabrane opcije. Vrijednosti navedene za program Eco 40-60, samo su informative.

**Eco 40-60 - Cestiranje ciklusa pranja u skladu s uredbom EU-a o ekološkom dizajnu proizvoda 2019/2014.** Naučnjakoviti program u pogledu potrošnje električne energije i vode za pranje uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja.

**Napomena:** brzine vrtnje centrifuge na zaslonu mogu se neznatno razlikovati od vrijednosti navedenih u tablici.

## Za sve ustanove za ispitivanje

Dug ciklus pranja za pamučno rublje: postavite ciklus pranja **Pamuk** s postavkom temperature od 40 °C.

Dugi ciklus pranja za sintetiku: postavite ciklus pranja za **Sintetika** s postavkom temperature od 40 °C.

\* Nakon završetka programa i centrifugiranja na najvišoj temperaturi centrifuge koja se može odabrati, prema zadanim postavkama programa.


\*\* Trajanje programa prikazuje se na zaslonu.

\*\*\* Zaslon će prikazati predloženu brzinu centrifuge kao zadanu vrijednost.

6th Sense – tehnologija senzora prilagođava vodu, energiju i približno trajanje programa prema vašem punjenju rublja.

## OPIS PROIZVODA


1. Radna površina
2. Spremnik za deterdžent
3. Upravljačka ploča
4. Ručka na vratima
5. Vrata
6. Filter vode – iza podnožja
7. Podnožje (može se skinuti)
8. Podesive nožice (4)

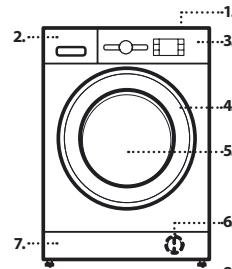

## SPREMINIK ZA DETERDŽENT

## Odjeljak za glavno pranje

Deterdžent za glavno pranje, sredstvo za uklanjanje mrlja ili omešivač vode. Za tekući se deterdžent preporučuje upotreba pomične plastične pregrade A (isporučena) za pravilno doziranje. Ako se upotrebljava deterdžent u prahu, pregradu stavite u utor B.

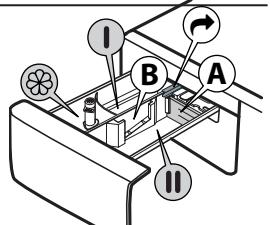

## Odjeljak za prepranje

Deterdžent za prepranje.

## Odjeljak za omešivač

Omešivač rublja. Tekuće škrabilo.

Otopinu omešivača ili škrabila ulijte samo do oznake "max".

Otpustite gumb

Pritisnite kako biste uklonili pretinac radi čišćenja.

## PROGRAMI

Kako biste odabrali odgovarajući program za vrstu rublja uvijek se pridržavajte uputa na etiketama za održavanje rublja. Vrijednost navedena na simbolu bubnja je maksimalna moguća temperatura za pranje predmeta.



### Mješovito

za pranje malo do normalno zaprljane izdržljive odjeće od pamuke, lana, sintetičkih vlakana i mješavina.

### Bijelo

za pranje normalno do jako zaprljanih ručnika, donjeg rublja pamučnih i lanenih stolnjaka, posteljine i sl. Samo kada je odabранa temperatura 90 °C ciklus ima fazu pretpranja prije faze glavnog pranja. U tom slučaju preporučuje se da se deterdžent doda za fazu pretpranja i fazu glavnog pranja.

### Pamuk

Uobičajeno do jako prljavo i izdržljivo pamučno rublje.

### Eco 40-60

Za pranje uobičajeno zaprljanih pamučnih odjevnih predmeta deklariranih za pranje pri 40 °C ili 60 °C zajedno u istom ciklusu. Ovo je standardni program za pamuk te je najučinkovitiji u pogledu potrošnje vode i električne energije.

### Posteljina

Ovaj program upotrebljavajte za pranje posteljine i ručnika u samo jednom ciklusu. On optimizira karakteristike i pomaže u uštedi vremena i energije. Preporučujemo upotrebu deterdženta u prahu.

### Sport

za pranje malo zaprljane sportske odjeće (trenirke, kratke hlače itd.). Za najbolje rezultate preporučujemo da ne prelazite maksimalna punjenja navedena u "TABLICI PROGRAMA". Preporučujemo upotrebu tekućeg deterdženta i dodavanje količine koja odgovara polovici punjenja.

### Poplun

napravljen za pranje predmeta punjenih perjem kao što su jednostruki ili dvostruki popluni, jastuci, jakne. Preporučujemo da takve punjenje predmeta stavljate u bubanj s rubovima okrenutima prema unutra i da se ne prelazi  $\frac{3}{4}$  punjenja bubnja. Za optimalno pranje preporučujemo upotrebu tekućih deterdženata.

### Osvježavajuća para

Ovaj program omogućuje osvježavanje komada rublja uklanjajući neugodne mirise i opuštajući vlakna (2 kg, otprilike 3 odjevna predmeta). Stavite samo suhe komade rublja (ne prljave) i odaberite program "Osvježavajuća para". Odjeća će na kraju ciklusa biti donekle vlažna, a bit će spremna za nošenje nakon nekoliko minuta. Program "Osvježavajuća para" olakšava postupak glaćanja.

! Nije preporučljivo za odjeću od vune ili svile

! Nemojte dodavati omekšivač ni deterdžent.

### Izbacivanje vode centrifugom

centrifugira punjenje i zatim izbacuje vodu. Za izdržljive predmete. Ako isključite ciklus centrifuge, stroj će samo izbaciti vodu

### Ispiranje i centrifugiranje

ispire i zatim centrifugira. Za izdržljive predmete.

### Brzo 30'

za brzo pranje lagano zaprljane odjeće. ovaj ciklus traje samo 30 minuta štедeci vrijeme i energiju.

### 20°C

Za pranje lagano zaprljanih pamučnih odjevnih predmeta pri temperaturi od 20 °C.

### Svila

Taj ciklus upotrebljavajte za pranje svilene odjeće. Preporučujemo upotrebu posebnih deterdženata napravljenih za pranje osjetljive odjeće.

### Vuna

Svi vuneni odjevni predmeti mogu se prati u ovom programu "Vuna", čak i oni s ozнакom "samo ručno pranje". Za najbolje rezultate upotrijebite posebne deterdžente i **ne prelazite maks. kg navedene za rublje**.

### Osjetljivo

za pranje osobito osjetljivih predmeta. Po mogućnosti prije pranja okrenite predmete.

### Sintetika

Za pranje normalno zaprljanih predmeta izrađenih od sintetičkih vlakana (kao što su poliester, poliakril, viskoza itd.) ili mješavine pamuka i sintetike.

## PRVA UPOTREBA

Prilikom prvog uključivanja stroja od vas će se zatražiti da odaberete jezik i na zaslonu će se automatski prikazati izbornik za odabir jezika. Željeni jezik odaberite tako da pritisnute gumb "Temperatura" ili gumb "Odgoda pokretanja" . Odabir potvrđite pritiskom na gumb "Centrifuga" .

Jezik promijenite tako da isključite perilicu i u roku od 30 sekundi istovremeno pritisnite gumbe "Zaključavanje tipki" , "Intenzivno ispiranje" i "FRESH CARE+" sve dok se ne oglasi alarm: izbornik za odabir jezika ponovno će se prikazati.

Za uklanjanje svih ostataka iz proizvodnje odaberite program "Pamuk" na temperaturi od 60 °C. Stavite malu količinu deterdženta u prahu u odjeljak za glavno pranje spremnika deterdženta (maksimalno 1/3 količine deterdženta koju proizvođač preporučuje za malo zaprljano rublje). Pokrenite program, a da ne dodate rublje.

## SVAKODNEVNA UPOTREBA

Rublje pripremite prema preporukama iz dijela "KORISNI SAVJETI". Stavite rublje, zatvorite vrata, otvorite slavinu i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili perilicu rublja, gumb "Start/Pauza" treperi. Okrenite programator na željeni program i prema potrebi odaberite opcije. Temperatura i brzina centrifuge mogu se promijeniti pritiskom na gumb "Temperatura" ili gumb "Centrifuga" . Sada izvucite spremnik za deterdžent i dodajte deterdžent (dodajte dodatke/omekšivač). slijedite preporuke o doziranju na ambalaži deterdženta.

### POKRETANJE CIKLUSA

Pritisnite tipku "Start/Pauza" .

Vrata stroja će se zaključati (isključen simbol ) i bubanj će se početi okretati; kao faza pripreme za svaki pojedini ciklus pranja vrata će se otključati (svijetli simbol ) pa ponovo zaključati (isključen simbol ). Mechanizam za zatvaranje vrata proizvodi zvuk „klikanja“. Nakon što se vrata zaključaju voda će ući u bubanj i pokrenut će se faza pranja.

## PAUZIRANJE PROGRAMA U RADU

Za pauziranje ciklusa pranja ponovno pritisnite gumb "Start/Pauza" ; svjetlo indikatora treperi. Ako je simbol uključen, vrata se mogu otvoriti. Za pokretanje ciklusa pranja od točke prekida ponovno pritisnite gumb.

## OTVORITE VRATA, PREMA POTREBI

Nakon pokretanja i po završetku programa, uključuje se indikator "Otvorena vrata" kako bi pokazao da se vrata mogu otvoriti. Vrata ostaju blokirana dok god je program pranja u radu. Za otvaranje vrata dok program traje pritisnite gumb "Start/Pauza" za pauziranje programa. Ako su razina vode i/ili temperatura previsoki uključuje se indikator "Otvorena vrata" i možete otvoriti vrata. Primjerice, za dodavanje ili vađenje rublja. Ponovno pritisnite gumb "Start/Pauza" za nastavak programa.

## KRAJ PROGRAMA

Indikator "Otvorena vrata" svijetli i na zaslonu se prikazuje "Cycle end". Za isključivanje perilice rublja po završetku programa pritisnite gumb "ON/OFF" , svjetlo se isključuje. Ako ne pritisnete tipku uključivanje/isključivanje , perilica će se automatski isključiti nakon otprilike 10 minuta. Zatvorite slavinu, otvorite vrata i ispraznite perilicu. Ostavite vrata pritvorena kako bi se bubanj osušio.

## OPCIJE

! Ako odabrana opcija nije kompatibilna s postavljenim programom, neuskladenost označava zvučni upozoritelj (3 zvučna signala bip) i natpis "No Selection" na zaslonu.

! Ako odabrana opcija nije kompatibilna s drugom, prethodno postavljenom opcijom, natpis "No Selection" pojavit će se na zaslonu i opcija se neće omogućiti.

### Clean+

Clean+ je opcija koja radi na 3 različite razine (Intenzivno, svakodnevno ili brzo) koje su posebno napravljene za postavljanje ciklusa pranja koji odgovara potrebama za čišćenjem:

**Intenzivno:** ta je opcija napravljena za visoke razine zaprljanja, za uklanjanje najtvrdokornijih mrlja.

**Svakodnevno:** ta je opcija napravljena za uklanjanje uobičajenih mrlja.

**Brzo:** ta je opcija napravljena za manjih mrlja.

### Intenzivno ispiranje

Odabirom ove opcije učinkovitost ispiranja povećava se i zajamčeno je optimalno uklanjanje deterdženta. Posebno je korisno za osjetljivu kožu. Pritisnite gumb jednom, dva ili tri puta kako biste odabrali dodatno 1, 2 ili 3 ispiranja nakon standardnog ciklusa ispiranja i uklonili sve tragove deterdženta. Ponovno pritisnite gumb za povratak na vrstu ispiranja "Uobičajeno ispiranje".

**Odgoda pokretanja**

Za postavljanje kasnijeg pokretanja odabranog programa pritisnite gumb za postavljanje želenog vremena odgode. Na zaslonu se prikazuje "Waiting" ili "Starts in" kada je ta opcija omogućena. Odgodu pokretanja prekinite tako da ponovno pritisnete gumb dok se vrijednost "—" ne prikaže na zaslonu.

**FRESH CARE+**

Ta opcija poboljšava učinkovitost pranja stvaranjem pare kako bi se sprječilo širenje izvora neugodnih mirisa unutar stroja. Nakon faze s parom, perilica obavlja nježno centrifugiranje polaganim okretanjem bubenja. Opcija **FRESH CARE+** započinje po završetku ciklusa i može trajati najviše 6 h i možete je u bilo kojem trenutku prekinuti pritiskom na bilo koji gumb na upravljačkoj ploči ili okretanjem gumba. Pričekajte oko 5 minuta prije otvaranja vrata.

**Higijenska para**

Odabirom ovog načina povećava se djelotvornost pranja zahvaljujući stvaranju pare koja tijekom ciklusa uklanja bakterije koje se mogu nalaziti u vlaknima i istovremeno oporavlja vlakna. Stavite rublje za pranje u buban, odaberite program kojeg se može kombinirati i odaberite način "H". Za vrijeme rada perilice rublja, vrata se mogu zamagliti zbog stvaranja pare.

**Lako glačanje**

Odabirom ove opcije ciklusi pranja i centrifugiranja mogu se izmjeniti kako bi se smanjilo gužvanje.

**Temperatura**

Svaki program ima unaprijed zadanu temperaturu. Ako želite promijeniti temperaturu pritisnite gumb "temperature" . Vrijednost se prikazuje na zaslonu.

**Centrifuga**

Svaki program ima unaprijed zadanu brzinu centrifugiranja. Ako želite promijeniti brzinu centrifugiranja, pritisnite gumb "Centrifuga" . Vrijednost se prikazuje na zaslonu.

**Pokazni način rada**

Sljedeće radnje morate izvršiti navedenim redoslijedom, bez prekida. Uključite i ponovo isključite perilicu. Zadržite pritisak na tipki START/PAUZA dok ne začujete zujalicu. Ponovo uključite perilicu. Indikator "DEMO" će zatreperiti i zatim se isključiti.

**ZAKLJUČAVANJE TIPKI**

Za zaključavanje upravljačke ploče pritisnite i držite pritisnutim gumb "Zaključavanje tipki" otprilike 3 sekunde. Kada se na zaslonu prikaže "KEY LOCK ON", upravljačka ploča je zaključana (osim gumba "ON/OFF" ). Time se sprječava nenamerno mijenjanje programa posebice kada se djeca nalaze u blizini stroja. Za otključavanje upravljačke ploče pritisnite i držite pritisnutim gumb "Zaključavanje tipki" otprilike 3 sekunde.

**IZBJELJIVANJE**

Ako želite izbijeliti rublje, napunite perilicu i postavite program "Ispiranje i centrifugiranje" .

Pokrenite stroj i pričekajte da završi prvi ciklus punjenja vode (oko 2 minute). Stavite perilicu u fazu pauziranja pritiskom na gumb "Start/Pauza" otvorite ladicu za deterdžent i ulijte izbjeljivač (pridržavajte se preporučenih doza na pakiranju) u pretinac glavnog pranja u koji ste prethodno postavili pregradu. Ciklus ponovno pokrenite pritiskom na gumb "Start/Pauza" .

Prema želji može se dodati i omekšivač u odjeljak spremnika za deterdžent.

**KORISNI SAVJETI****Razdjelite rublje prema:**

Vrsti tkanine (pamuk, kombinirana vlakna, sintetika, vuna, komadi koje treba ručno prati). Boji (odvojite obojeno rublje od bijelog, zasebno operite nove obojene komade). Osjetljivosti (mali komadi – poput najlonki – i odjevni predmeti s kukicama – poput grudnjaka: njih perite u platnenoj vrećici).

**Ispraznite džepove:**

Predmeti poput kovanica ili upaljača mogu oštetići perilicu rublja i bubenj. Provjerite sve gumbe.

**Pridržavajte se preporka za doziranje / aditive**

Preporuke služe kako bi se optimizirali rezultati pranja, izbjeglo taloženje viška deterdženta na vašem rublju što može izazvati iritacije te uštedio novac izbjegavanjem nepotrebног trošenja viška deterdženta.

**Primijenite niže temperature i duže trajanje pranja**

Programi koji su najučinkovitiji u pogledu potrošnje električne energije su uglavnom oni tijekom kojih se primjenjuju niže temperature i duže trajanje pranja.

**Pridržavajte se ograničenja kapaciteta**

Kako biste štedjeli vodu i električnu energiju, količinu rublja koje stavlјate u perilicu ograničite prema kapacitetu navedenom u TABLICA CIKLUSA PRANJA.

**Buka i količina preostale vlage**

Oboje ovise o brzini centrifuge: što je brzina veća tijekom faze centrifugiranja, razina buke bit će viša, a količina preostale vlage bit će manja.

**POSTUPAK UKLANJANJA KAMENCA I ČIŠĆENJA**

Poruka na zaslonu redovito će (približno nakon svakih 50 ciklusa) korisnika savjetovati da pokrene ciklus automatskog čišćenja perilice i savladavanja stvaranja kamenca i neugodnih mirisa.

Za optimalno održavanje preporučujemo upotrebu sredstva za uklanjanje kamenca WPRO i masnoća, prema uputama na pakovanju. Proizvod se može kupiti tako da se obratite službi za tehničku pomoć ili preko web-mjesta [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Tvrtka Whirlpool odbija svaku odgovornost za štete na uređaju prouzročene upotrebom drugih sredstava za čišćenje perilica rublja dostupnih na tržištu.

**ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE**

*Prije čišćenja i održavanja isključite perilicu rublja i iskopčajte je iz napajanja. Za čišćenje perilice nemojte koristiti zapaljive tekućine. Periodično čistite i održavajte perilicu rublja (najmanje 4 puta godišnje).*

**Čišćenje vanjskog dijela perilice rublja**

Mekom vlažnom krpom čistite vanjske dijelove perilice rublja. Ne upotrebjavajte sredstva za čišćenje stakla ili opće namjene, sredstva za ribanje u prahu ili slična za čišćenje upravljačke ploče – te tvari mogu oštetići natpisne

**Kontrola crijeva za dovod vode**

Redovito provjeravajte ima li lomova i napuklina na dovodnom crijevu. Ako je oštećeno zamijenite ga novim crijevom koje je dostupno u postprodajnom servisu ili kod specijaliziranog prodavača. Ovisno o vrsti crijeva: Ako dovodno crijevo ima prozirni premaz redovito provjeravajte je li boja na određenim mjestima jača. Ako da, moguće je da crijevo curi i mora se zamijeniti

**Čišćenje filtra za vodu / ispuštanje preostale vode**

*Ako upotrebjavate program pranja vrućom vodom pričekajte da se voda ohladi prije nego što ispuštite vodu. Redovito čistite filter za vodu kako biste izbjegli da se voda ne može ispustiti nakon pranja zbog začepljenja filtra za vodu. Ako se voda ne može ispustiti na zaslonu se navodi da je filter za vodu možda začepljen.*

Uklonite podnožje pomoću odvijača: gurnite jednu stranu podnožja rukom pa gurnite odvijač u prostor između podnožja i prednje ploče kako biste otvorili podnožje. Postavite široki, plosnat spremnik ispod filtra za vodu kako biste prikupili ispuštenu vodu. Polako okrećite filter u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu sve dok voda teče. Pustite da voda isteče, a da filter ne uklonite. Kada je spremnik pun zatvorite filter za vodu tako da ga okrenete u smjeru kazaljke na satu. Ispraznite spremnik. Postupak ponavljajte sve dok voda ne isteče. Stavite pamučnu krupu ispod filtra za vodu koja može upiti malu količinu preostale vode. Zatim uklonite filter za vodu tako da ga okrenete u smjeru suprotno od smjera kazaljke na satu. Očistite filter za vodu: uklonite ostatke u filtru i očistite ga tekućom vodom. Umetnute filter za vodu i ponovno postavite postolje: Ponovno umetnute filter za vodu tako da ga umetnete u smjeru kazaljke na satu. Obavezno ga okrenete koliko god je moguće; ručka filtra mora biti u okomitom položaju. Kako biste ispitali nepropusnost filtra za vodu možete uliti oko 1 litre vode u spremnik za deterdžent. Zatim ponovno postavite postolje.

**Čišćenje spremnika za deterdžent**

Uklonite spremnik za deterdžent tako da pritisnete gumb za otpuštanje i istovremeno izvučete spremnik za deterdžent. Uklonite umetak iz spremnika za deterdžent kao i umetak iz odjeljka za omekšivač. Sve dijelove očistite tekućom vodom uklanjajući ostatke deterdženta ili omekšivača. Osušite dijelove mekanom krpom. Ponovno postavite spremnik za deterdžent i gurnite ga u odjeljak za deterdžent.

**DODATNI PRIBOR**

*Kontaktirajte naš postprodajni servis kako biste provjerili je li sljedeći dodatni pribor raspoloživ za model vaše perilice rublja.*

**Polica kompleta za okomito postavljanje**

kojom sušilicu možete pričvrstiti iznad perilice rublja radi uštede prostora te lakšeg punjenja i pražnjenja sušilice u višem položaju.

**PRIJEVOZ I RUKOVANJE**


*Perilicu za rublje nikada ne podižite držeći je za radnu površinu.*

Ispakčajte glavni utikač i zatvorite slavinu za vodu. Provjerite jesu li vrata i spremnik za deterdžent ispravno zatvoreni. Odsposjite dovodno crijevo sa slavinom i uklonite odvodno crijevo s priključka za ispuštanje. Uklonite preostalu vodu iz crijeva i pričvrstite ih tako da se ne mogu oštetići tijekom transporta. Ponovno postavite transportne vijke. Pratite upute za uklanjanje transportnih vijaka iz VODIČA ZA POSTAVLJANJE obrnutim redoslijedom.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

Perilica rublja ponekad ne radi ispravno zbog nekih određenih razloga. Prije no što se obratite postprodajnom servisu preporučujemo da provjerite može li se problem jednostavno ukloniti pomoću sljedećeg popisa.

Neispravnosti:	Mogući uzroci/Rješenje:
<b>Perilica se ne uključuje.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utikač nije umetnut u električnu utičnicu ili nije dovoljno umetnut kako bi došlo do kontakta.</li><li>• Došlo je do nestanka struje.</li></ul>
<b>Ciklus pranja se ne pokreće.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vrata nisu do kraja zatvorena.</li><li>• Gumb "ON/OFF"  nije pritisnut.</li><li>• Gumb "Start/Pauza"  nije pritisnut.</li><li>• Slavina nije otvorena.</li><li>• "Odgoda pokretanja"  je postavljena.</li></ul>
<b>Perilica-rublja ne puni se vodom (na zaslonu se prikazuje poruka „NO WATER, Turn tap on“). Zvučni signal "bip" oglašava se svakih 5 sekundi.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Crijev za dovod vode nije spojeno na slavinu.</li><li>• Crijev je savijeno.</li><li>• Slavina nije otvorena.</li><li>• Glavni dovod vode je isključen.</li><li>• Tlak nije dovoljan.</li><li>• Gumb "Start/Pauza"  nije pritisnut.</li></ul>
<b>Perilica rublja neprestano uzima i izbacuje vodu.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dovodno crijevo nije postavljeno na visinu od 65 do 100 cm od tla.</li><li>• Vrh odvodnog crijeva uredjen je u vodu.</li><li>• Priklučak za odvod vode na zidu nema otvor za zrak.</li><li>• Ako se problem i dalje javlja nakon obavljanja ovih kontrola, zatvorite slavinu, isključite perilicu i nazovite postprodajni servis. Ako se stan nalazi na višim katovima zgrade ponekad se može pojaviti učinak sifona što uzrokuje stalno uzimanje i izbacivanje vode. Na tržištu su dostupni posebni ventili za protupovratno djelovanje sifona koji mogu sprječiti te vrste problema.</li></ul>
<b>Perilica-sušilica ne izbacuje vodu ili ne centrifugira.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program ne uključuje funkciju izbacivanja vode: u nekim se programima mora ručno uključiti.</li><li>• Odvodno crijevo je savijeno.</li><li>• Odvodni vod je začepljen.</li></ul>
<b>Perilica-sušilica prejako vibrira tijekom ciklusa centrifuge.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prilikom postavljanja bubanj nije ispravno otključan.</li><li>• Perilica rublja nije poravnata.</li><li>• Perilica rublja stisнутa je između namještaja i zida.</li></ul>
<b>Iz perilice rublja curi voda.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dovodno crijevo nije ispravno zategnuto.</li><li>• Spremnik za deterdžent je začepljen.</li><li>• Odvodno crijevo za vodu nije ispravno zategnuto.</li></ul>
<b>Stroj je zaključan, a zaslon trepće prikazujući kod pogreške (npr. F-01, F-..).</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Isključite stroj, iskopčajte utikač iz utičnice i pričekajte oko 1 minutu prije ponovnog uključivanja.</li><li>• Ako se pogreška i dalje javlja, pozovite postprodajni servis.</li></ul>
<b>Dolazi do stvaranja previše pjene.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deterdžent nije prikladan za perilicu rublja (na njemu mora biti oznaka "za perilice", "za ručno i strojno pranje" ili slična).</li><li>• Doza je prevelika.</li></ul>
<b>Vrata su zaključana, sa ili bez oznake kvara i program ne radi.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vrata se zaključavaju u slučaju nestanka struje. Program će se automatski nastaviti čim se ponovno uspostavi napajanje.</li><li>• Perilica rublja je u stanju mirovanja. Program će se automatski nastaviti čim se otkloni uzrok mirovanja.</li></ul>

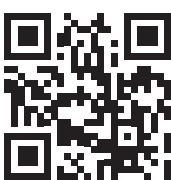

Sigurnosne upute, obrazac proizvoda i podatke o potrošnji energije možete preuzeti tako da:

- posjetite naše web-mjesto [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- upotrebom QR koda
- Možete i kontaktirati naš postprodajni servis (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda. Informacije o korisničkim popravcima i održavanju potražite na [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

