



**DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ**  
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)


**Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite Saugos instrukciją.**  
Prieš pradėdami naudoti prietaisą būtina išsukti transportavimo varžtus. Išsamesnes instrukcijas apie varžtų išsukimą rasite Sveikatos ir saugos bei montavimo.

## VALDYMO SKYDELIS

1. Įjungimo / išjungimo mygtukas
2. Programos parinkiklis
3. Mygtukas „Temperatūra“
4. Mygtukas „Sukti“
5. Mygtukas „Paleidimo delsa“
6. Mygtukas „Paleidimas / pauzė“
7. Parinkčių mygtukai
8. Mygtukas „Mygtukų užraktas“

### INDIKATORIAI

Galite atidaryti dureles

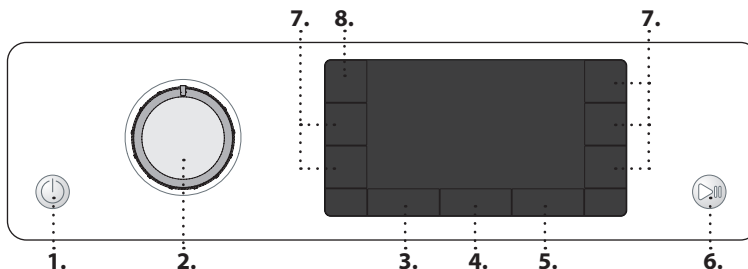

### Skalbimo fazė

Rodo ciklo skalbimo fazę  
**Gedimas: Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.**  
Žr. skyrių „Gedimų šalinimas“

**Gedimas: Užsikimšo vandens filtras**  
Negalima išleisti vandens; gali būti užsikimšęs vandens filtras

**Gedimas: Užsuktas vandens čiaupas**  
Vanduo netiekiamas arba tiekiamas nepakankamai. Kas 5 sek. pasigirsta pyptelėjimas.

Jvykus gedimui žr. NAUDOTOJO VADOVO skyrių „Gedimų šalinimas“

## PROGRAMŲ LENTELĖ

Maks. įkrova 9 kg Energijos suvartojimas išjungus 0,5 W / įjungus 8 W						Skalbikliai ir priedai			Rekomenduojamas skalbiklis		Likutinė drėgmė, % (*)	Energijos suvartojimas, kWh	Iš viso vandens, l	Skalbinų temperatūra, °C
Programa	Temperatūra		Maks. grežimo greitis (aps./min)	Maks. įkrova (kg)	Trukmė (h : m)	Pirminis skalbimas	Pagrindinis skalbimas	Minkštiklis	Milteliai	Skystis				
	Nuos-tata	Diapazo-nas												
<b>Mišrūs</b>	40°C	☀ - 40°C	1000	9,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Balti</b>	60°C	☀ - 90°C	1400	9,0	2:35	● (90°)	●	○	✓	✓	55	1,790	89	55
<b>Medvilnė</b>	40°C	☀ - 60°C	1400	9,0	3:30	-	●	○	✓	✓	53	1,200	97	45
<b>Eco 40-60</b>	40 °C	40°C	1351	9,0	3:45	-	●	○	✓	✓	53	0,635	59	30
			1351	4,5	2:50	-	●	○	✓	✓	53	0,395	52	26
			1351	2,5	2:20	-	●	○	✓	✓	53	0,193	41	22
<b>Patalynė</b>	60°C	☀ - 60°C	1400	9,0	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
<b>Sportinė</b>	40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Antklodės</b>	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Atšviežinimas garais</b>	-	-	-	2	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Grežimas+vandens išleidimas</b>	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Skalavimas+grežimas</b>	-	-	1400	9,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
<b>Greita 30'</b>	30°C	☀ - 30°C	1200 (***)	4,5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,178	37	27
<b>20°C</b>	20 °C	☀ - 20 °C	1400	9,0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,138	78	22
<b>Šilkas</b>	30°C	☀ - 30°C	600 (***)	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Vilna</b>	40°C	☀ - 40°C	800	2,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Gležni audiniai</b>	30°C	☀ - 30°C	600 (***)	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Sintetika</b>	40°C	☀ - 60°C	1200	4,5	2:15	-	●	○	✓	✓	35	0,580	60	43

● Dozavimas būtinas ○ Dozavimas pasirenkamas

Ekrane arba instrukcijų vadove nurodoma ciklo trukmė prognozuojama vadovaujantis standartinėmis sąlygomis. Reali trukmė gali skirtis dėl kelių veiksnių, pvz., tiekiamo vandens temperatūros ir slėgio, aplinkos temperatūros, skalbiklio kiekio, apkrovos kiekio ir tipo, apkrovos balansavimo ir visų pasirinktų parinkčių. Vertės, nurodomos kitoms nei „Eco 40-60“ programoms, yra tik orientacinės.

**Eco 40-60 - bandomasis skalbimo ciklas, atitinkantis ES ekologinio projektavimo reglamentą 2019/2014.** Efektyviausia programa energijos ir vandens suvartojimo skalbiant įprastai išteptus medvilninius skalbinius atžvilgiu.


Pastaba ekrane rodomos sukimosi greičio vertės gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių.

### Visoms testavimo institucijoms:

Ilgas skalbimo ciklas medvilnei: pasirinkite skalbimo ciklą **Medvilnė** ir 40 °C temperatūrą. Sintetinių programa visada: nustatykite skalbimo ciklą **Sintetika** ir 40 °C temperatūrą.

## GAMINIO APRAŠYMAS

1. Viršus
2. Skalbiklio dozatorius
3. Valdymo skydelis
4. Durelių rankenėlė
5. Durelės
6. Vandens filtras – už cokolio
7. Cokolis (nuimamas)
8. Reguluojama kojelė (4)

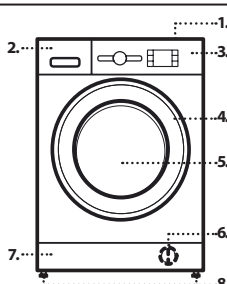

\* Pasibaigus programai ir sukant didžiausiu galimu pasirinkti sukimo greičiu, esant numatyjamam programos nustatymui.

\*\* **Programos vykdymo trukmė rodoma ekrane.**

\*\*\* **Ekrane bus nurodytas siūlomas grežimo greitis kaip numatytoji vertė.**

„6th Sense“ – jutiklių technologija pritaiko vandens, energijos ir programos trukmę jūsų skalbinių įkrovai.

## SKALBIKLIO DOZATORIUS

### Pagrindinio skalbimo skyrius ||

Skalbiklis pagrindiniam skalbimui, dėmių šalinimui ar vandens minkštinimui. Jei naudojamas skystas skalbiklis, užtikrinant tinkamą dozę rekomenduojama naudoti nuimamą plastikinę pertvarėlę **A** (tiekiama). Jei naudojami skalbimo milteliai, įstatykite pertvarėlę į plyšį **B**.

### Pirminio skalbimo skyrius |

Skalbiklis pirminiam skalbimui.


### Minkštiklio skyrius

Audinių minkštiklis. Skystas krakmolos.

**Minkštiklio ar krakmoalo tirpalą pripildykite tik iki „maks.“ žymos.**

### Atlaisvinimo mygtukas

Paspauskite ir išimkite lovelį, kai reikia išvalyti.

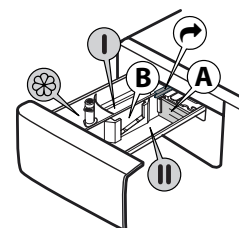

## PROGRAMOS

Rinkdamiesi skalbinių tipui tinkamą programą, vadovaukitės skalbinių priežiūros etikečių nurodymais. Kubilo simboliuje nurodyta vertė yra didž. leistina vandens temperatūra, kurioje galima skalbti skalbinius.



### Mišrūs

Nuo mažai iki įprastai suteptų tvirtų audinių drabužių iš medvilnės, lino, sintetinio pluošto ar mišraus jų pluošto skalbimas.

### Balti

Nuo normaliai iki stipriai suteptų rankšluosčių, apatinio trikotažo, staltiesių ir patalynės bei kt. tvirtų medvilninių ir lino audinių skalbimas. Tik kai pasirinkta 90 °C temperatūra, cikle prieš pagrindinę skalbimo fazę atliekama pirminio skalbimo fazė. Tokiu atveju rekomenduojama įpilti skalbiklio į abu, tiek pirminio, tiek pagrindinio skalbimo skyrius.

### Medvilnė

Vidutiniškai ir stipriai suteptų bei tvirtos medvilnės skalbinių skalbimas.

### Eco 40-60

Įprastai išteptiems medvilniniams drabužiams, kuriuos reikia skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, skalbti tuo pačiu ciklu. Tai standartinė medvilnės skalbimo programa, kuri vandens ir elektros suvartojimo atžvilgiu yra efektyviausia.

### Patalynė

Šią programą naudokite patalynei ir rankšluosčiams, kuriuos skalbiate kartu. Ji optimaliai išnaudoja minkštiklio savybes ir padeda taupyti laiką bei energiją. Rekomenduojame naudoti skalbiamuosius miltelius.

### Sportinė

Skirta mažai suteptiems sportiniams drabužiams (sportiniams kostiumams, šortams ir t. t. Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojame neviršyti didžiausios įkrovos, nurodytos PROGRAMŲ LENTELĖJE. Rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį ir įpilti pusei įkrovos skirtą kiekį.

### Antklodės

Skirta skalbti pūkinėms antklodėms su užpildu, pvz., dvigulėms arba viengulėms antklodėms, pagalvėms ir striukėms su gobtuvu. Tokius skalbinius su užpildu rekomenduojama dėti į būgną užlenkus kraštus į vidų ir neviršyti ¾ būgno tūrio. Užtikrinant optimalų skalbimą rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį.

### Atšviežinimas garais

Ši programa atnaujinama drabužius, pašalinama blogus kvapus ir suminkštindama pluoštą (2 kg, maždaug 3 drabužiai). Dėkite tik sausus skalbinius (nepurvinus) ir pasirinkite programą **Atšviežinimas garais**. Pasibaigus ciklui drabužiai bus šiek tiek drėgni ir po kelių minučių juos bus galima apsivilkti. Naudojant programą **Atšviežinimas garais** lyginti bus lengviau.

! Nerekomenduojama vilnioniams ar šilkiniais drabužiams.

! Nepilkite audinių minkštiklių ar skalbiklių.

### Grežimas+vandens išleidimas

Skalbiniai išsukami, tada išleidžiamas vanduo. Tik tvirtų audinių drabužiai. Neįtraukus sukimo ciklo mašina tik išleis vandenį

### Skalavimas+grežimas

Atliekamas skalavimas ir grežimas. Tik tvirtų audinių drabužiai.

### Greita 30'

Greitas mažai suteptų drabužių skalbimas. Šio ciklo trukmė tik 30 min., taupomas laikas ir energija.

### 20 °C

Nedaug išteptiems medvilniniams drabužiams skalbti 20 °C temperatūroje.

### Šilkas

Šį ciklą naudokite visiems šilkiniais drabužiams skalbti. Rekomenduojame naudoti specialų skalbiklį, kuris skirtas gležniems drabužiams.

### Vilna

Naudojant programą „Vilna“ galima skalbti visus vilnionius drabužius, net pažymėtus ženkle „Skalbti tik rankomis“. Siekdami geriausių rezultatų naudokite specialius skalbiklius ir **neviršykite maksimalaus nurodyto skalbinių svorio kg**.

### Gležni audiniai

itin gležnų skalbinių skalbimas. Prieš skalbiant drabužius patariama išversti.

### Sintetika

Suteptų drabužių iš sintetinio pluošto (pvz., poliesterio, poliakrilo, viskozės ir kt.) ar medvilnės / sintetikos mišinių skalbimas.

## NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

Pirmą kartą įjungus mašiną, būsite paprašyti pasirinkti kalbą, o ekrane bus automatiškai parodytas kalbos pasirinkimo meniu.

Jei norite pasirinkti reikiamą kalbą, paspauskite temperatūros mygtuką arba paleidimo atidėjimo mygtuką; pasirinkimą patvirtinkite paspausdami grežimo mygtuką.

Jei norite pakeisti kalbą, išjungimo mašiną ir vienu metu spaudinėkite mygtukų užrakto ir intensyvaus skalavimo ir „FRESH CARE“ mygtukus, kol pasigirs signalas: vėl bus parodytas kalbos pasirinkimo meniu.

Gamybos proceso likučių pašalinimas. Pasirinkite **Medvilnė** programą ir 60 °C temperatūrą. Į pagrindinį skalbiklio dozavimo skyrį įpilkite nedidelį kiekį skalbiklio (daugiausia 1/3 kiekio, kurį skalbiklio gamintojas rekomenduoja naudoti skalbiant nelabai suteptus skalbinius). Paleiskite programą **be skalbinių**.

## KASDIENIS NAUDOJIMAS

Paruoškite skalbinius laikydamiesi nurodymų sk. „PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS“. Įdėkite skalbinius, uždarykite dureles, atsukite vandens čiaupą ir paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką įjunkite skalbimo mašiną, paleidimo / pauzės mygtukas mirksi. Pasukite programos parinkiklį ties pageidaujama programa ir, jei reikia, pasirinkite kurią nors parinktį. Ekrane rodomą temperatūrą ir grežimo greitį galima pakeisti spaudžiant temperatūros mygtuką arba grežimo mygtuką. Dabar ištraukite skalbiklio dozatorių ir įpilkite skalbiklio (ir priedų / minkštiklio). Laikykitės skalbiklio pakuotėje nurodytų dozavimo rekomendacijų. Tada uždarykite skalbiklio dozatorių.

### CIKLO ĮJUNGIMAS

Paspauskite „paleidimo / pauzės“ mygtuką. Skalbyklė užrakins dureles (išsijungs simbolis) ir būgnas pradės sukstis. Ruošiantis kiekvienam skalbimo ciklui durelės bus atrakinamos (išsijungs simbolis) ir vėl užrakintos (išsijungs simbolis). Pasigirstantis spragtelėjimas yra durelių užrakimo mechanizmo dalis. Užrakinus dureles į būgną pradės tekėti vanduo ir prasidės skalbimo ciklas.

## VYKDOMOS PROGRAMOS PRISTABDYMAS

Norėdami pristabdyti skalbimo ciklą, dar kartą paspauskite paleidimo / pauzės mygtuką; indikatorius lemputė mirksės. Jei simbolis šviečia, dureles galima atidaryti. Norėdami pradėti skalbimo ciklą nuo tos vietos, kurioje jis buvo pertrauktas, paspauskite mygtuką dar kartą.

## DURELIŲ ATIDARYMAS PRIREIKUS

Prieš pradėdami programą arba po jos, pradeda šviesti atvirų durelių simbolis, kuris rodo, kad dureles galima atidaryti. Kol vykdoma plovimo programa durelės liks užrakintos. Jei dureles norite atidaryti vykdamą programą, paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. Jei įleisto vandens kiekis nėra per didelis ir (arba) vandens temperatūra nėra per aukšta, pradės šviesti atidarytų durelių indikatorius, o jūs galėsite atidaryti dureles. Pavyzdžiui, kai reikia papildomai įdėti / išimti skalbinių. Dar kartą paspausdus paleidimo / pristabdymo mygtuką programa bus vykdoma toliau.

## PROGRAMOS PABAIGA

Pradeda šviesti atidarytų durelių indikatorius, o ekrane parodoma „Cycle end“. Norėdami išjungti skalbimo mašiną, pasibaigus programai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, lemputė užges. Jei nepaspausite įjungimo / išjungimo mygtuko, skalbimo mašina automatiškai išsijungs maždaug po 10 minučių. Užsukite vandens čiaupą. Atidarykite dureles ir išimkite skalbinius iš skalbimo mašinos. Palikite dureles praviras, kad būgnas pradžiūtų.

## PARINKTYS

! Jei pasirinkta funkcija yra nesuderinama su nustatyta programa, apie nesuderinamumą praneš signalas (3 pyptelėjimai), o ekrane pasirodys pranešimas „No Selection“.

! Jei pasirinkta funkcija yra nesuderinama su anksčiau nustatyta funkcija, ekrane pasirodys pranešimas „No Selection“, o funkcija neįjunginama.

### Clean+

Clean+ parinktis gali būti naudojama su 3 skirtingais lygiais (intensyvus, kasdienis ir greitas), kurie yra specialiai pritaikyti tinkamam skalbimui pagal poreikius pasirinkti:

**Intensyvus:** ši parinktis yra skirta labai suteptiems skalbiniams, kai reikia pašalinti sunkiai išimamas dėmes.

**Kasdienis:** ši parinktis yra skirta kasdienėms dėmėms pašalinti.

**Greitas:** ši parinktis yra skirta nedidelėms dėmėms pašalinti.

### Intensyvus skalavimas

Pasirinkus šią parinktį padidinamas skalavimo intensyvumas ir užtikrinamas optimalus skalbiklio pašalinimas. Tai ypač naudinga jautrios odos atveju. Paspauskite mygtuką vieną kartą, dukart arba triskart ir pasirinkite 1, 2 arba 3 papildomus skalavimus po standartinio ciklo skalavimo ir pašalinkite visus skalbiklio likučius. Paspauskite mygtuką dar kartą ir grąžinkite įprastą skalavimą.

### Paleidimo delsa

Norėdami pasirinktą programą pradėti vėliau, paspauskite mygtuką ir

pasirinkite pageidaujama delso laiką. Kai ši parinktis įjungtama, ekrane parodoma „**Waiting**“ arba „**Starts in**“. Jei norite atšaukti atidėtą paleidimą, paspauskite mygtuką dar kartą ir palaikykite, kol ekrane pasirodys „---“.

Ši parinktis pagerina skalbimo kokybę generuodama garus, slopinančius pagrindinių blogo kvapo šaltinių dauginimąsi mašinos viduje. Po garų fazės skalbimo mašina švelniai pavartyt skalbinius lėtai pasukiodama būgną. Parinktis „**FRESH CARE**“ įsijungs pasibaigus ciklui ne ilgesniam kaip 6 val. laikotarpiui ir ją galite bet kuriuo metu pertraukti paspaudę bet kurį mygtuką valdymo skydelyje arba pasukdami rankenėlę.

(\*) Prieš atidarydami dureles palaukite apie 5 min.

**Garų higiena**

Ši parinktis padidina skalbimo efektyvumą: per skalbimo ciklą generuojami garai, pašalinantys iš pluošto bakterijas ir kartu išvalantys pluoštą. Sudėkite skalbinius į būgną, pasirinkite suderinamą programą ir pasirinkite parinktį „**FRESH CARE**“.

! Dėl garų, generuojamų veikiant skalbimo mašinai, durelės su stiklu gali apsitraukti migla.

**Lengvas lyginimas**

Pasirinkus šią funkciją, skalbimo ir sukimo ciklai bus pakeisti, siekiant sumažinti raukšlių susidarymą.

**Temperatūra**

Kiekvienai programai taikoma iš anksto numatyta temperatūra. Jei norite ją pakeisti, paspauskite temperatūros mygtuką. Reikšmės parodomos ekrane.

**Sukimas**

Kiekvienai programai taikomas iš anksto numatytas sukimo greitis. Jei norite pakeisti sukimosi greitį paspauskite mygtuką „Sukimas“.

**Demonstracinis režimas**

norėdami išjungti šią funkciją, išjunkite skalbimo mašiną. Tada paspauskite ir laikykite nuspauždę mygtuką „Paleidimo / pauzės“ ir 5 sekundes taip pat paspauskite mygtuką „Įjungimo / išjungimo“ ir palaikykite abu mygtukus 2 sekundes.

**MYGTUKŲ UŽRAKTAS**

Norėdami užrakinti valdymo skydelį, paspauskite ir apie 3 sek. palaikykite MYGTUKŲ UŽRAKTO mygtuką. Kai ekrane parodoma „**KEY LOCK ON**“, valdymo skydelis užrakinamas (išskyrus įjungimo / išjungimo mygtuką). Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinių programų pakeitimų, ypač kai netoli skalbimo mašinos yra vaikai. Norėdami atrakinti valdymo skydelį, paspauskite ir apie 3 sek. palaikykite MYGTUKŲ UŽRAKTO mygtuką.

**BALINIMAS**

Jei norite skalbinius balinti, įdėkite juos į mašiną ir nustatykite Skalavimas+gręžimas programą. Įjunkite mašiną ir palaukite, kol ji baigs visą pirmąjį vandens užpildymo ciklą (apie 2 minutes). Paspaudę paleidimo / pauzės mygtuką nustatykite mašinoje pauzės režimą, atidarykite skalbiklio stalčiuką ir įpilkite baliklio (laikykites nurodymų dėl rekomenduojamos dozės, pateiktų ant pakuotės) į pagrindinį skalbimo skyrių prieš tai įstatę pertvarėlę. Paspaudę paleidimo / pauzės mygtuką įjunkite ciklą. Pageidaujant į atitinkamą ploviklio stalčiaus skyrelį galima įpilti audinių minkštiklio.

**PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS**

**Rūšiuokite skalbinius pagal**

audinio tipo / priežiūros etiketę (medvilnė, mišrus pluoštas, sintetika, vilna, skalbti rankomis); spalvą (atskirkite spalvotus ir baltus skalbinius, naujus spalvotus skalbinius skalbkite atskirai); audinio glėžnumą (mažus daiktus – pvz., nailonines kojines – ir daiktus užsegimais – pvz., liemenėles – skalbkite skalbimo maišelyje ar užtrauktuku užsegta pagalvės užvalkale).

**IŠTŪSTINKITE KIŠENES**

Pvz., monetos ar žiebtuvėliai gali sugadinti skalbinius ir būgną.

**Laikykites dozavimo / priėdų naudojimo rekomendacijų**

Taip bus optimizuotas skalbimo rezultatas, ant skalbinių neliks dirginančių skalbiklio pertekliaus nuosėdų, taip pat sutaupysite pinigų, nenaudodami per didelio kiekio skalbiklio.

**Nustatykite žemesnę temperatūrą ir ilgesnį trukmę**

Energijos vartojimo požiūriu paprastai efektyviausios yra tos programos, kurios veikia žemesnėje temperatūroje ir ilgesnį laiką.

**Atsižvelkite į apkrovos dydį**

Kad taupytumėte vandenį ir energiją, į skalbimo mašiną dėkite tiek skalbinių, kiek nurodyta „SKALBIMO CIKLŲ LENTELĖ“.

**Triukšmas ir likusios drėgmės kiekis**

Šiems veiksniams įtakos turi gręžimo greitis: kuo didesnis gręžimo greitis gręžimo etape, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likusios drėgmės kiekis.

**KALKIŲ ŠALINIMO IR VALYMO PROCEDŪRA**

Ekrane reguliariai bus parodomas pranešimas (maždaug kas 50 ciklų), kuriuo bus paraginama paleisti automatinį valymo ciklą, kad būtų išvalyta skalbimo mašina ir pašalintos susikaupusios kalkių nuosėdos bei blogi

kvapai.

Kad priežiūrą galėtumėte atlikti tinkamai, siūlome naudoti WPRO kalkių ir riebalų šalinimo priemonę bei vadovautis ant pakuotės esančiomis instrukcijomis. Šio produkto galima įsigyti susisiekus su techninės pagalbos tarnyba arba internetu svetainėje [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu). „Whirlpool“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą prietaisui, kuri atsirado naudojant kitokią skalbimo mašinų valymo priemonę.

**VALYMAS IR PRIEŽIŪRA**

*Veicot tirišaną un apkopi, izslēdziet un atvienojiet veļas mašīnu. Veļas mazgājāmās mašīnas tīrīšanai nelietojiet viegli uzliesmojošus šķīdumus. Periodiski (vismaz 4 reizes gadā) notīriet un uzturiet veļas mazgājamo mašīnu.*

**Išorinių skalbimo mašinos paviršių valymas**

Išorines skalbimo mašinos dalis valykite drėgnu audiniu. Valdymo skydelio valymui nenaudokite stiklo ar universaliųjų valiklių, šveitimo miltelių ar panašių priemonių – šios medžiagos gali pažeisti spaudinius

**Vandens tiekimo žarnos patikra**

Reguliariai tikrinkite, ar vandens įleidimo žarnoje nėra įtrūkimų ir sutrūkinėjusių vietų. Jei žarna pažeista, pakeiskite ją nauja; naują vandens įleidimo žarną galima įsigyti techninės priežiūros centre arba pas įgaliotąjį atstovą. Atsižvelgiant į žarnos tipą: jei vandens įleidimo žarna yra skaidri, reguliariai tikrinkite, ar tam tikrose vietose nesikeičia spalva. Jei taip, žarna gali praleisti vandenį; tokią žarną reikia pakeisti.

**Vandens filtro valymas / likusio vandens išleidimas**

*Jei naudojote skalbimo karštame vandenyje programą, prieš išleisdami likusį vandenį palaukite, kol vanduo atvės. Kad išvengtumėte situacijų, kai vandens nepavyksta išleisti dėl užsikūšusio vandens filtro, reguliariai valykite vandens filtrą. Jei vandens išleisti nepavyksta, ekrane bus rodoma, kad užsikūšęs vandens filtras.*

Nuimkite juostelę naudodami išimamą plastikinę skalbiklio dozatoriaus dalį: ranka pastumkite vieną juostelės kraštą žemyn, tada į tarp juostelės ir priekinio skydelio atsiradusį tarpą įkiškite plastikinę dalį ir paspaudę juostelę nuimkite. po vandens filteriui padėkite gilų padėklą išleidžiamam vandeniui surinkti. lėtai sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kol pradės tekėti vanduo. Leiskite vandeniui tekėti neišėmę filtro. Kai padėklas prisipildys, uždarykite vandens filtrą sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę. Išpilkite vandenį iš padėklo. Kartokite šią procedūrą, kol ištekės visas vanduo. Po vandens filtru patieskite medvilninį rankšluostuką, kad jis sugertų tekantį vandenį. Tada sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite. Vandens filtrą valykite reguliariai: išvalykite filtre susikaupusius likučius ir išplaukite jį po tekančiu vandeniu. Įstatykite vandens filtrą ir pritvirtinkite cokolį: įstatykite vandens filtrą sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę. Būtinai prisukite filtrą iki galo; filtro rankenėlė turi būti vertikaliaje padėtyje. Jei norite patikrinti vandens filtro sandarumą, į skalbiklio dozatorių įpilkite 1 l vandens. Tada pritvirtinkite cokolį.

**Skalbiklio dozatoriaus valymas**

Skalbiklio dozatorių išimkite spausdami atlaisvinimo mygtuką ir tuo pačiu metu traukdami skalbiklio dozatorių. Išimkite skalbiklio dozatorių ir minkštiklio skyrelyje esančius įdėklus. Visas dalis plaukite po tekančiu vandeniu, kol neliks skalbiklio ir minkštiklio likučių. Dalis nusauskite minkštu audiniu. Įstatykite skalbiklio dozatorių ir įspauskite jį į skalbiklio skyrelį.

**PRIEDAI**

*Norėdami sužinoti, ar jūsų skalbimo mašinos modeliui galimi toliau nurodyti priedai, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.*

**Įrengimo ant viršaus rinkinys**

Įrengimo ant viršaus rinkinys, kurį naudodami galite ant skalbimo mašinos viršaus įrengti skalbimo mašiną ir sutaupyti pastatymo vietos bei palengvinti skalbinių krovimą į skalbimo mašiną.


**PERVEŽIMAS IR NAUDOJIMAS**

*Niekada nekelkite skalbimo mašinos suėmę už stalviršio.*

Atjunkite elektros kištuką ir užsukite vandens čiaupą. Patikrinkite, ar durelės ir skalbiklio dozatorius uždaryti tinkamai. Vandens įleidimo žarną atjunkite nuo čiaupo, o vandens išleidimo žarną ištraukite iš išleidimo taško. Išpilkite žarnose likusį vandenį; tada pritvirtinkite žarnas, kad jos nebūtų pažeistos pervežant. Įsukite transportavimo varžtus. Atvirkštine tvarka atlikite transportavimo varžtų išsukimo nurodymus, pateiktus ĮRENGIMO VADOVE.

## TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Dėl tam tikrų priežasčių skalbimo mašina kartais gali tinkamai neveikti. Prieš kreipiantis į techninės priežiūros centrą, rekomenduojama patikrinti toliau sąraše pateiktą informaciją ir pabandyti problemą pašalinti savarankiškai.

Sutrikimai:	Galimos priežastys / sprendimas:
<b>Skalbimo mašina neįsijungia.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kištukas neįkištas į sieninį elektros lizdą arba nepakankamai įkištas ir nėra kontakto.</li> <li>Nutrūko elektros tiekimas.</li> </ul>
<b>Skalbimo ciklas neprasideda.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nevisiškai uždarytos durelės.</li> <li>Nepaspaustas įjungimo / išjungimo  mygtukas.</li> <li>Nepaspaustas paleidimo / pauzės  mygtukas.</li> <li>Užsuktas vandens čiaupas.</li> <li>Nustatytas atidėtas paleidimas .</li> </ul>
<b>Skalbimo mašina nepripildoma vandens (ekrane rodomas pranešimas „NO WATER, Turn tap on. Kas 5 sek. pasigirsta pyptelėjimas).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vandens tiekimo žarna neprijungta prie čiaupo.</li> <li>Žarna sulenkta.</li> <li>Užsuktas vandens čiaupas.</li> <li>Užsuktas pagrindinis vandens tiekimo čiaupas.</li> <li>Nepakankamas slėgis.</li> <li>Nepaspaustas paleidimo / pauzės  mygtukas.</li> </ul>
<b>Vanduo nuolat pilamas į skalbimo mašiną ir iš jos išleidžiamas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vandens išleidimo žarna įrengta kitame nei 65–100 cm nuo grindų aukštyje.</li> <li>Vienas vandens išleidimo žarnos galas panardintas į vandenį.</li> <li>Vandens išleidimo jungtyje sienoje nėra vėdinimo angos.</li> </ul> <p>Jei ir atlikus nurodytas patikras problema išlieka, užsukite vandens čiaupą, išjunkite skalbimo mašiną ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Jei jūsų butas yra viršutiniame pastato aukšte, kartais gali susidaryti sifono efektas, kuriam įvykus skalbimo mašina nuolat įleis ir išleis vandenį. Tokiu atveju įrengiami nuo sifono efekto apsaugantys vožtuvai, kuriuos galite įsigyti parduotuvėse.</p>
<b>Skalbimo mašina neišleidžia vandens arba nesisuka.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa nevykdo vandens išleidimo funkcijos: kai kuriose programose ją reikia įjungti rankiniu būdu.</li> <li>Sulenкта vandens išleidimo žarna.</li> <li>Užsikimšusi vandens išleidimo linija.</li> </ul>
<b>Sukimo ciklo metu skalbimo mašina per stipriai vibruoja.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montuojant būgnas nebuvo tinkamai atlaisvintas.</li> <li>Skalbimo mašina stovi nepakankamai horizontaliai.</li> <li>Skalbimo mašina prispausta tarp baldų ir sienos.</li> </ul>
<b>Iš skalbimo mašinos prateka vanduo.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netinkamai priveržta vandens tiekimo žarna.</li> <li>Užsikimšo skalbiklio dozatorius.</li> <li>Netinkamai pritvirtinta vandens išleidimo žarna.</li> </ul>
<b>Mašina yra užrakinta, o ekranas mirksi rodydamas klaidos kodą (pvz., F-01, F-..).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Išjunkite mašiną, atjunkite kištuką nuo maitinimo tinklo ir palaukite apie 1 minutę prieš vėl įjungdami.</li> </ul> <p>Jei problema išlieka, paskambinkite į techninės priežiūros centrą.</p>
<b>Susidaro per didelis putų kiekis.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variklis nepritaikytas skalbti mašinomis (turi būti nurodyta, kad jis tinka „skalbti mašina“, „skalbti rankomis ir skalbimo mašinomis“ ar panašiai).</li> <li>Per didelis skalbiklio kiekis.</li> </ul>
<b>Durelės yra užrakintos, šviečia / nešviečia gedimo indikatorius, o programa nevykdoma.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durelės užrakinamos ir elektros pertrūkio atveju. Atsinaujinus elektros tiekimui programa bus tęsiama automatiškai.</li> <li>Skalbimo mašina yra visiškai sustabdyta. Programa bus tęsiama automatiškai pasibaigus numatytai prastovai.</li> </ul>



Informaciją apie įmonės politiką, standartinę dokumentaciją, informaciją apie atsarginių dalių užsakymą ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

- Apsilankydami mūsų tinklalapyje [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) ir [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- naudodami QR kodą

• arba susisiekę su mūsų techninės priežiūros centru (telefono numeris nurodytas garantijos knygelėje).

Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.

Jei naudotojui reikia informacijos apie taisyklą ir priežiūrą, jis gali apsilankyti svetainėje [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)

Informacija apie modelį gali būti gaunama naudojant QR kodą, nurodytą energijos vartojimo efektyvumo

etiketėje. Etiketėje taip pat yra modelio identifikavimo kodas, kurį galima naudoti ieškant informacijos

registravimo portale <https://eprel.ec.europa.eu>.

