


A. Kontrolka "Otvorte dverka"

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

B. Kontrolka "Servis"

C. Kontrolka "Zatvorený prívodný vodovodný ventil"

D. Kontrolka "Vyčistiť filter"

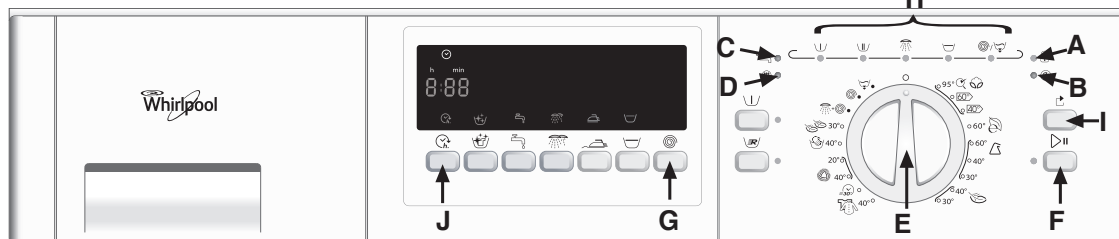

E. Gombík programátora

F. Tlačidlo "Štart/Pauza"

G. Ovládač rýchlosti odstreďovania

H. Kontrolka postupu programu

I. Tlačidlo "Zrušenie nastavenia"

J. Tlačidlo "Odloženie štartu"

Akustická hladina hluku :

Pranie - 50 dB(A) / 1 pW

Odstreďovanie - 72 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka ošetrovania bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky <i>- dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne</i>	Prací a avivážne prostriedky					Špeciálne funkcie							Max rýchlosť odstreďovania ot./min
				Pred-pranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Odloženie štartu	Clean+	Pranie v studenej vode	Intenzívne pláchanie	Uľahčené žehlenie	Odloženie odstreďovania	Rýchlosť odstreďovania	Pred-pranie	Rýchly	
Bavlna / Antibakteriálny 95 °C		7.0	Bežne až veľmi zašpinená, robustná biela bavlnená bielizeň. V prípade veľkej špiny alebo škvrín môžete pridať prídavné bieliadlo na kyslíkovej báze, ktoré sa môže používať pri teplote 95 °C. <i>Tento program eliminuje baktérie a zabezpečí hygienické vyčistenie vašej bielizne.</i>	*	Áno	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-	Max.
Bavlna 40 - 60 °C		7.0	Bežne znečistená bavlnená bielizeň. Pri teplote 40 °C a 60 °C najvýhodnejší program pokiaľ ide o kombinovanú spotrebu vody a energie na pranie bavlnenej bielizne. - Referenčný program pre energetický štítok práčky.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
SuperEco 60 °C		7.0	Veľmi zašpinená a robustná bielizeň vyrobená z bavlny, syntetických materiálov a ich zmesí. <i>Ekonomická spotreba energie sa docieli predĺžením trvania prania – ideálne, ak sa bude uskutočňovať v noci, kvôli využívaniu výhodnejších sadzieb za energiu. Na zabránenie hluku z rotácie v noci buď nastavte rotačnú rýchlosť na "0" a rotačné programy spustíte až ráno, alebo vhodne nastavte spustenie daného programu pomocou "Odloženého štartu". Pre bielizeň s vysokým podielom syntetických vlákien doporučujeme používať sieťové vrecko na pranie bielizne.</i>	-	Áno	*	*	-	*	*	-	*	*	-	-	Max.
Syntetika 30 - 40 - 60 °C		3.0	Bežne zašpinené šatstvo z umelých vlákien (ako napr. polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zmesi umelých vlákien a bavlny.	*	Áno	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Jemná bielizeň 30 - 40 °C		1.5	Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košele a blúzky.	*	Áno	*	*	-	*	-	-	*	*	*	-	1000 ¹⁾
Denný 40 °C		4.0	Slabo až bežne zašpinená, robustná bielizeň z bavlny, ľanu, umelých vlákien a ich zmesí. Efektívny jednodňový program. <i>Dbajte na to, aby ste v jednej dávke prali len bielizeň podobných farieb.</i>	-	Áno	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-	Max.
Rýchle pranie 30 °C		4.0	Mierne obnosené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a ich zmesí s bavlnou. <i>Krátky program na osvieženie vašej bielizne.</i>	-	Áno	*	*	-	*	-	-	*	*	-	-	Max.
Vlna studená voda - 40 °C		1.0	Iba kusy vlnenej bielizne s úpravou proti plstnatienu, s visačkou strižnej vlny a vhodné pre pranie v práčke.	-	Áno	*	*	-	*	-	-	*	*	-	-	1000 ¹⁾
Ručné pranie 40 °C		1.0	Kusy bielizne z ľanu, hodvábu, vlny a viskózy, označené visačkou "Ručné pranie".	-	Áno	*	*	-	*	-	-	*	*	-	-	400 ¹⁾
Spodná bielizeň 30 °C		1.0	Tento program je mimoriadne vhodný pre jemnú spodnú bielizeň (dôrazne odporúčame použitie sieťového vrecka na pranie bielizne).	-	Áno	*	*	-	*	-	-	*	*	-	-	400 ¹⁾
Pláchanie & odstreďovanie	-	7.0	<i>Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstreďovanie pri programe "Bavlna".</i>	-	-	*	*	-	-	*	-	*	*	-	-	Max.
Odstreďovanie	-	7.0	<i>Tento program obsahuje intenzívne odstreďovanie. Rovnako ako cyklus odstreďovania pri programe "Bavlna".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	-	-	Max.
Odčerpanie vody	-	-	<i>Iba odčerpanie vody - bez odstreďovania. Alternatívny spôsob ukončenia programu po funkcii "Odloženie odstreďovania"</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* : voľiteľné / Áno : požadované dávkovanie

¹⁾ Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť odstreďovania v týchto programoch znížená

ÚDAJE O SPOTREBE

Prikon vo vypnutom stave 0,16 W / v nevypnutom stave 0,16 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia (kWh) bez voľby "Rýchly"	Pribl. dĺžka programu (hodiny : minúty) ☺		
					bez voľby "Rýchly"	s voľbou "Rýchly"	
Bavlna / Antibakteriálny	95	7.0	74**	2.10	2:10	-	55
 Bavlna *	60	7.0	52	0.91	4:00	2:30	53
 Bavlna *	60	3.5	40	0.85	3:00	***	
 Bavlna *	40	3.5	40	0.65	3:00	***	
SuperEco	60	7.0	69	0.84	4:00	-	
Syntetika	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:59	35
Syntetika	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	
Jemná bielizeň	30	1.5	60	0.50	0:45	-	
Denný	40	4.0	45	0.50	1:00	-	55
Rýchle pranie	30	4.0	45	0.40	0:30	-	
Vlna	40	1.0	60	0.50	0:45	-	
Ručné pranie	40	1.0	45	0.50	0:40	-	
Spodné prádlo	30	1.0	45	0.40	0:36	-	

Hodnoty o spotrebe boli merané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Tieto sa môžu v domácnostiach líšiť v závislosti od tlaku prírodnej vody a jej teploty, náplne práčky a typu prania. Uvedené údaje o spotrebe sa vzťahujú na teplotu prírodnej vody cca 15 °C cez ventil na studenú aj teplú vodu (ak je k dispozícii). Ak má vaša práčka ventil na teplú vodu, pripojenie tohto ventilu na prívod teplej vody zníži spotrebu energie skrátením doby ohrievania v závislosti od teploty privádzanej vody. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia programov, s teplotami a náplňou uvedenými v tabuľke, výberom inej možnosti alebo zmenou rýchlosti odstreďovania sa zmenia aj údaje o spotrebe.

☺ Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návode na používanie).

 Približný obsah zvyškovej vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstreďovaní pri najvyššej voľiteľnej rýchlosti, v základnom programovom nastavení.

* Referenčné programy pre šitok s energetickými údajmi. Z dôvodu úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej teploty cyklu.

** Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

*** Automatické prispôsobenie trvania programu po zistení veľkosti dávky bielizne na pranie.

NAPLNĚTE PŘÁČKU, PŘIDAJTE PRACÍ PROSTŘEDOK A NASTAVTE PROGRAM

Naplňte práčku bielizňou, zatvorte dvierka a nadávajte pracie prostriedky podľa pokynov na prvej strane a podľa popisu v kapitole "Pracie a prídavné prostriedky" v návode na použitie.

Otočte **programátor** do polohy želaného programu a teploty. Displej zobrazuje dĺžku vybraného programu a prednastavenú rýchlosť odstreďovania. Kontrolka vedľa tlačidla "**Start/Pauza**" bliká.

Po ukončení programu alebo keď je program zvolený, ale ešte sa nespustil, sa práčka preto automaticky vypne po približne štvrt hodine. Aby ste práčku opäť zapli, otočte programátor na „O“ a nastavte ľubovoľný program.

VYBERTE ŽELANÚ VOLITEĽNÚ FUNKCIU

Stlačte tlačidlo (tlačidlá) želané voľiteľnej funkcie - rozsvieti sa príslušná kontrolka. Keď daná kombinácia programu a prídavnej voľiteľnej funkcie nie je možná, kontrolky ukazovateľov automaticky zhasnú.

Tlačidlo "Clean+"

- Zvoľte túto funkciu pri použití prídavného odstraňovača škvŕn (práškového, napríklad "Vanish") - optimalizuje sa tým účinnosť prania a odstraňovanie škvŕn.
- Používajte s maximálnou náplňou.
- Pridajte vhodné množstvo prídavného prostriedku na odstraňovanie škvŕn (prášok) do priehradky na hlavné pranie, spolu s pracím prostriedkom (pre túto voľiteľnú funkciu používajte iba práškový prací prostriedok).

Pri dávkovaní dodržiavajte pokyny výrobcu.

- Program sa môže predĺžiť až o 15 minút.
- Vhodné na použitie s odstraňovačmi škvŕn a bieliadiel na základe kyslíka. **Nesmú sa používať chlórové ani perborátové bieliadlá!**

Tlačidlo "Pranie v studenej vode"

- Šetrí energiu použitú pre ohrev vody pri zachovaní dobrého výsledku prania.
- Odporúča sa pre ľahko znečistenú bielizeň bez škvŕn.
- Skontrolujte prosím, či je Váš prací prostriedok vhodný pre nízke teploty prania (15 alebo 20 °C).
- Voľiteľné zväčša na najnižšom stupni teploty programov.

Tlačidlo "Intenzívne plákanie"

- Napúšťa sa viac vody a cyklus plákania je predĺžený.
- Táto funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s veľmi mäkkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

Tlačidlo "Uľahčené žehlenie"

- Znižuje pokrčenie bielizne privedením väčšieho množstva vody pri plákaní a šetrným odstreďovaním.

Tlačidlo "Odloženie odstreďovania"

- Bielizeň ostáva vo vode posledného plákania bez toho, aby nasledoval cyklus odstreďovania, aby nedošlo ku pokrčeniu bielizne a aby sa predišlo odfarbeniu.
- Táto funkcia je mimoriadne užitočná, ak chcete odložiť odstreďovanie na neskôr, alebo ak chcete iba odčerpať vodu.

- Program sa zastaví pri "Odloženie odstreďovania", keď je rozsvietený ukazovateľ priebehu programu "Odloženie odstreďovania". Kontrolka vedľa tlačidla "**Start/Pauza**" bliká.

Ukončenie voľiteľnej funkcie "Odloženie odstreďovania":

- Stlačte tlačidlo "**Start/Pauza**"; program sa ukončí automaticky cyklom konečného odstreďovania nastaveného programu prania.
- Ak nechcete bielizeň odstreďovať, otočte programátor do polohy programu "Odčerpanie vody" a stlačte tlačidlo "**Start/Pauza**".

Tlačítko "Premenlivá rýchlosť odstreďovania"

- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstreďovania.
- Ak je nastavená rýchlosť odstreďovania "0", je vylúčené záverečné odstreďovanie, no priebežné odstreďovania počas plákania budú vykonané. Voda je iba odčerpaná.

Tlačidlo "Predpranie"

- Pridáva cyklus predprania k vybranému praciemu programu; predĺži program asi o 15 min.
- Odporúča sa pre veľmi zašpinenú bielizeň (napríklad pieskom, alebo hrubou špinou).
- Ak ste nastavili voľiteľnú funkciu "Predpranie", pri hlavnom praní nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.

Tlačidlo "Rýchly"

- Umožňuje rýchlejšie pranie skrátením trvania programu
- Odporúča sa iba pre ľahko znečistenú bielizeň.
- Nie je voľiteľné pre Bavlnu 95 ° C.

ODLOŽENIE ŠTARTU

"Odloženie štartu" Vám umožňuje zapnúť spotrebič podľa Vašich potrieb, napríklad v noci, keď je elektrina lacnejšia. Pri aktivácii odloženia štartu nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.

- Nastavte program, teplotu a voľiteľné funkcie.
- Stlačte tlačidlo "Odloženie štartu" na nastavenie požadovaného času oneskorenia až do 23 hodín.
- Stlačte tlačidlo "**Start/Pauza**". Na displeji bliká symbol odloženého štartu a bodka medzi hodinami a minútami. Začalo sa odpočítavanie času odloženého štartu.
- Po zapnutí programu indikácia odloženia štartu zhasne a nahradí ju zobrazovanie zostávajúcej doby programu.
- Ak ste už stlačili tlačidlo "**Start/Pauza**", čas oneskorenia sa môže znížiť opakovaným stlačením tlačidla "Odloženie štartu".

Zrušenie "Odloženia štartu"

- **...pred stlačením tlačidla "Start/Pauza":**
- Otočte programátor do inej polohy alebo stlačte tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**".
- **...po stlačení tlačidla "Start/Pauza":**
- Stlačte tlačidlo "**Start/Pauza**" - indikácia odloženia štartu zmizne z displeja.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo "**Start (Pauza)**". Kontrolka vedľa tlačidla "**Start (Pauza)**" svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez Pranie, Pláchanie, Odstreďovanie/Odčerpanie vody.

Keď je snímaná veľkosť náplne práčky, alebo je aktualizovaný čas dĺžky programu, displej ukazuje animáciu.

KONTROLKA "OTVORIŤ DVIERKA"

Pred zapnutím a po ukončení programu sa rozsvieti kontrolka indikujúca, že je možné otvoriť dvierka. Po zapnutí program prania ostanú dvierka zatvorené a nesmiete ich otvárať silou. V prípade nevyhnutnej potreby otvorenia vierok počas prania postupujte podľa pokynov v časti "Zrušenie (Reset) prebiehajúceho programu pred jeho ukončením".

KONTROLKY INDIKUJÚCE PORUCHU

V prípade porúch alebo odchýlok činnosti si pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v Návode na použitie.

 "**Zatvorený vodovodný ventil**": nijaký, alebo nedostatočný prívod vody

 "**Servis**": porucha alebo nefunkčnosť elektrického komponentu

 "**Vyčistiť čerpadlo**": zvyšková voda nie je vyčerpávaná

Indikácia otáčok odstreďovania na displeji, bliká: nevyváženosť bielizne počas odstreďovania.

KONIEC PROGRAMU

Svieti kontrolka "Otvoriť dvierka" a displej ukazuje "End" (Koniec). Po približne štvrt hodine sa práčka úplne vypne, čím šetrí energiu.

1. Otočte programátor do polohy "O".
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Otvorte dvierka a vyberte bielizeň z práčky.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa mohol vysušiť bubon.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

1. Stlačte tlačidlo "**Start/Pauza**", aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
2. Vyberte nový program, želané voľiteľné funkcie a ak si želáte - inú rýchlosť odstreďovania.
3. Stlačte znovu tlačidlo "**Start/Pauza**". Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Nepridávajte ďalší prací prostriedok pre tento program.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**" zruší program pred jeho ukončením.

- Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**". Vypustí sa zostatková voda. Môže trvať nejaký čas, kým budú dvere otvorené.