

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ




DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU WHIRLPOOL.

Abyste mohli využívat kompletnější podporu, registrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register

Než začnete spotřebič používat, pečlivě si přečtěte příručky *Zdraví a bezpečnost* a *Používání a údržba*.

POPIS SPOTŘEBIČE

SPOTŘEBIČ

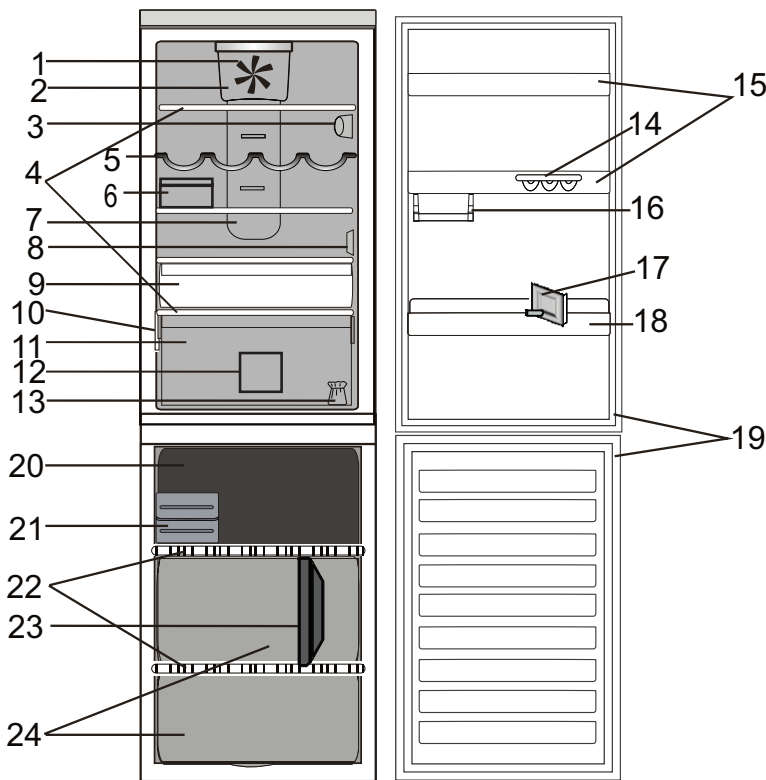


Chladicí oddíl

1. Ventilátor
2. Kryt ventilátoru a prostor antibakteriálního filtru
3. Elektronicky ovládací panel/jednotka osvětlení
4. Poličky
5. Police na láhve
6. Schránka na sýry + víko
7. Oblast chladného vzduchu Multi-flow
8. Kryt senzoru
9. Chladnější oddíl (ideální pro maso a ryby)
10. Výrobní štítek s obchodním názvem
11. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
12. Přepážka zásuvky chladničky
13. Sada ke změně otevírání dveří
14. Zásobník na vejce
15. Poloviční přihrádka na drobné předměty
16. Oddělení pro lahve
17. Přihrádka pro lahve
18. Těsnění dveří
19. Těsnění dveří

Mrazicí oddíl

20. Horní zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
21. Rychlá tvorba ledu / eutetikum
22. Poličky
23. Přepážka zásuvky mrazáku
24. Zásuvky mrazničky


OVLÁDACÍ PANEĽ

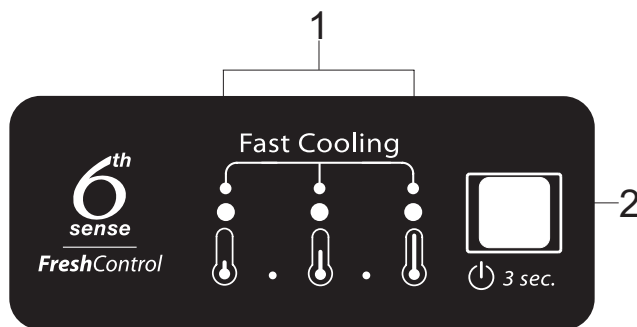


1. Světelné kontrolky (zobrazují aktuální nastavení teploty nebo funkci Rychlého chlazení)
2. Tlačítko zapnuto/pohotovostní stav / tlačítko teplota

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZÁSOBNÍK NA VEJCE

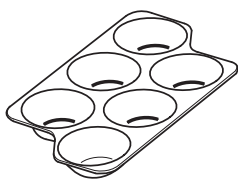


SCHRÁNKA NA SÝRY

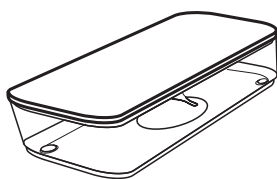


POLICE NA LÁHVE

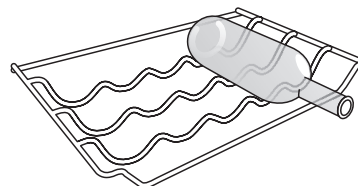


ODDĚLOVAČ LAHVÍ

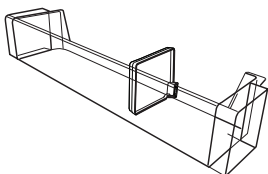


PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY MRAZNIČKY

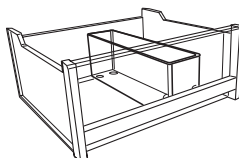


PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY CHLADNIČKY

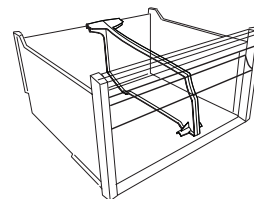

ODDÍL PRO RYCHLOU TVORBU LEDU

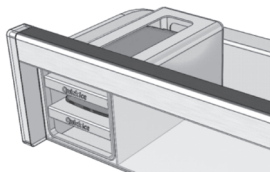

EUTETIKUM / TÁCY PRO RYCHLOU TVORBU LEDU

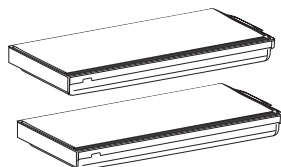

PRVNÍ POUŽITÍ

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 vteřinu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

FUNKCE

FUNKCE ZAPNUTO/POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Chcete-li uvést spotřebič do pohotovostního režimu, **podržte tlačítko On/StandBy stisknuté po dobu 3 sekund**. Všechny ukazatele kromě ukazatele režimu On/StandBy zhasnou.

Stisknutím tlačítka spotřebič znovu aktivujete.

NASTAVENÍ TEPLoty

K nastavení teploty od nejteplejší přes střední až po nejchladnější **stiskněte tlačítko Temperature** na ovládacím panelu.

Nastavení teploty se po stisknutí tohoto tlačítka cyklicky mění.

Při prvním zapojení spotřebiče se teplota nastaví na střední hodnotu (nastavení z výroby).

Následující tabulka ukazuje nastavení teploty:

	VYS. TEPL.
	STŘEDNĚ VYS. TEPL.
	STŘEDNÍ TEPL.
	STŘEDNĚ NÍZKÁ TEPL.
	NÍZKÁ TEPL.
	RYCHLÉ CHLAZENÍ



LED zapnutá LED vypnutá

Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

FUNKCE 6TH SENSE FRESH CONTROL

Tato funkce automaticky zajišťuje optimální podmínky pro uchování skladovaných potravin.

FUNKCE RYCHLÉHO CHLAZENÍ

Funkce Rychlé chlazení nejlépe poslouží při zvyšování chladicí/mrazicí kapacity chladicího /mrazicího oddílu po vložení velkého množství potravin.

Chcete-li aktivovat funkci Rychlého chlazení, **tiskněte opakovaně tlačítko teplota** na ovládacím panelu, dokud se všechny 3 LED kontrolky LED nerozblikají a nezůstanou zapnuté.



Funkce se automaticky deaktivuje po 12 hodinách a teplota se vrátí zpět na předchozí nastavenou hodnotu.

Funkci můžete deaktivovat ručně stisknutím tlačítka teplota na ovládacím panelu.

OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY

Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší osvětlení při současně velmi nízké spotřebě energie. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.


Upozornění: Při otevření dveří chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.

VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR

Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.

Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může do něj být vložen antibakteriální filtr.


Filtr vyjměte z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte ho do krytu ventilátoru - viz obrázek. Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

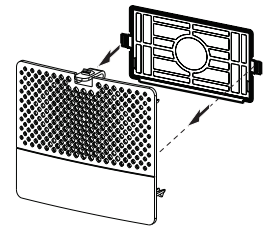

TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

TYP VÝSTRAHY	SIGNALIZACE	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Upozornění při otevřených dveřích	Světlo v chladničce bliká.	Dveře zůstaly otevřené po dobu delší než 3 minuty.	Zavřete dveře
Upozornění při otevřených dveřích	Světlo v chladničce se vypnulo.	Dveře zůstaly otevřené po dobu delší než 4 minuty.	Zavřete dveře
Závada	Některý z ukazatelů teploty bliká.	Jedná se o závadu produktu.	Obraťte se na servisní středisko.


JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

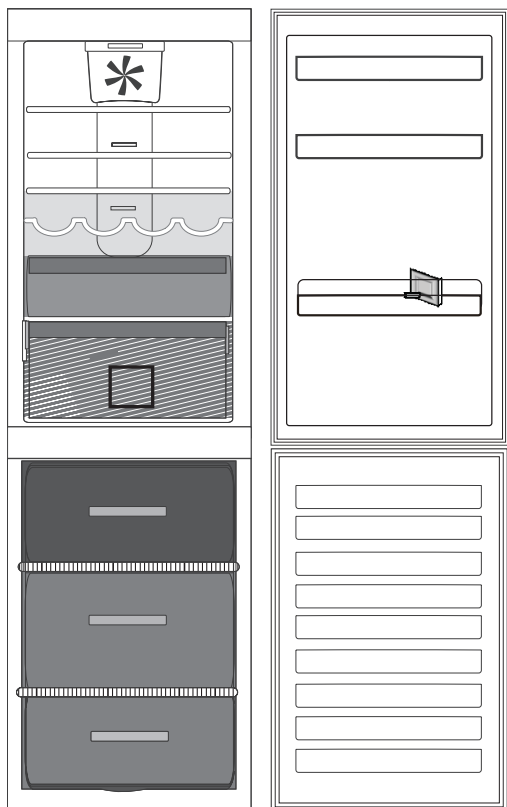

Vysvětlivky:



MÍRNÁ ZÓNA Určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla, marmelád



CHLADNÁ ZÓNA Určena pro skladování sýrů, mléka, běžných potravin, lahůdek, jogurtu



NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA Určena pro uchování jogurtů, uzenin, moučníků



ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY (MAXIMÁLNĚ CHLADNÁ ZÓNA) Určena pro zmrazení čerstvých/vařených pokrmů.



BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

CHLADICÍ ODDÍL

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi nebo se zelím.

Aby se zabránilo převržení lahví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).

Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

MRAZICÍ ODDÍL

Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.

Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (...kg / 24 h). Máte-li malé množství potravin pro uložení v mrazicím oddělení, doporučujeme použít střední oddíl.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokyny k údržbě a čištění a k řešení problémů naleznete v **průvodci Používání a údržba**.


Průvodce Používání a údržba lze získat:
> v servisním středisku; telefonní číslo naleznete v záručním listě.
> stažením z webu Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



KONTAKT SE SERVISNÍM STŘEDISKEM

Při kontaktování servisního střediska uveďte obě čísla, která se nacházejí na servisním štítku. <http://www.whirlpool.com>

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní straně spotřebiče.

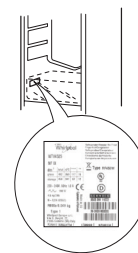

Registovaná ochranná známka Whirlpool® /TM obchodní známka skupiny společností –
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Všechna práva vyhrazena – <http://www.whirlpool.eu>

