

**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPLI VÝROBOK INDESIT.**Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebicí na www.indesit.eu/register**Prv než spotrebic začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.**

OVLÁDACÍ PANEL

1 Tlačidlo „Zapnuté/Vypnuté“ („Reset“, ak ho stlačíte a podržíte)

2 Programátor

3 Štart/Pauza (Štart: LED svieti; Pauza: LED bliká)

4 Push & GO

Tlačidlá funkcií*

5 Nastaviť Sušenie



6 Časové Sušenie

7 Odložený Štart

8 Jemné Sušenie

9 Nekrč. Úprava (Tlačidlá Uzamknuté ak ho stlačíte a podržíte)

10 Koniec Cyklu

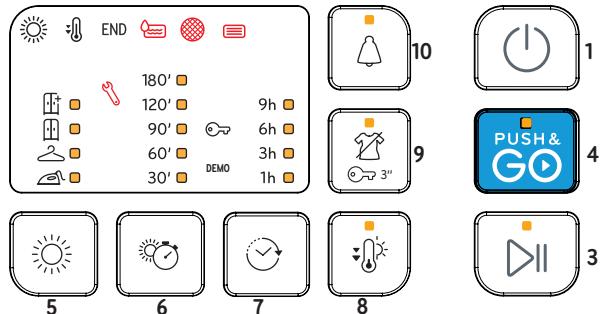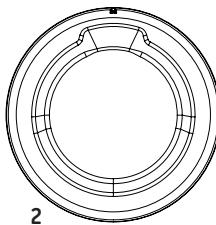

*Poznámka: na niektorých modeloch môže byť namiesto ikon použitý plný text.

UKAZOVATELE

Nastaviť Sušenie: ☀ Na žehlenie - ☁ Na Ramienko - ☃ Do skrine - ☄ Extra suché

Fáza cyklu: ☀ Sušenie - ☃ Ochladzovanie - END Koniec cyklu

Vyprázdnite zberné nádobku na vodu - **Vyčistite dverový filter** - **Vyčistite spodný filter**

Vyhľadajte časť Problémy a ich riešenie : **Závada:** Zavolajte zákaznícky servis - DEMO Demo režim

PRVÉ POUŽITIE

Uistite, že nádobka na vodu je vložená správne. Uistite sa, že hadička na odvod vody v zadnej časti sušičky je správne upevnená, buď k nádrži na vodu sušičky alebo k vášmu domácomu odpadovému systému.

Sušička sa z dôvodu správneho fungovania musí nainštalovať v miestnosti s teplotou v rozsahu 5 °C až 35 °C.

Pred použitím sušičky sa uistite, že stála vo zvislej polohe najmenej po dobu 6 hodín.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Pri dodržiavaní týchto uvedených pokynov si toto zariadenie môže dlhodobo udržať OPTIMÁLNY technický stav. Nezabúdajte po každom cykle sušenia vyprázdníť zberné nádobky. Nezabúdajte po každom cykle sušenia vyčistiť filtre (vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba).

1. Otvorte dvierka a naložte bielizeň; vždy dodržujte pokyny na visačkách k textíliám a neprekračujte predpísanú maximálnu náplň pre jednotlivé programy (viď časť Programy). Nezabudnite vyprázdníť vrecká. Uistite sa, či bielizeň neuviazla medzi dvierkami a/alebo dverovým filtrom.

2. Zatvorte dvierka.

3. Stlačte tlačidlo Zapnuté/Vypnuté.

4. Zvolte si program vhodný pre naloženú bielizeň.

5. Vyberte vhodné doplnkové funkcie, ak je to potrebné.

6. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza pre spustenie cyklu.

7. Zvukové znamenie upozorní na skončenie cyklu sušenia. Na ovládacom paneli oznamuje ukončenie cyklu príslušný ukazovateľ. Čím skôr vyložíte bielizeň zo sušičky, tým menej sa pokrčí.

8. Vypnite stroj tlačidlom Zapnuté/Vypnuté, otvorte dvierka a vyložte bielizeň. Ak stroj nevypnete manuálne, po uplynutí cca štvrti hodiny od skončenia cyklu sa stroj vypne kvôli úspore energie sám.

Pre prípad, že nie je možné uskutočniť posledný krok dostatočne rýchlo, sú niektoré stroje alebo ich programy vybavené tzv. protikŕcivou funkciou. Niekoľko hodín po skončení sušenia sa bubon otáča v krátkych intervaloch, aby sa zabezpečilo prevetrávanie bielizne a zabránilo jej pokrčeniu.

v prípade výpadku elektrického prúdu je potrebné stlačiť tlačidlo Štart/Pauza, aby sa cyklus opäť spustil.

PUSH & GO

Táto funkcia umožňuje spustiť sušenie ihneď po zapnutí stroja bez stlačania akýchkoľvek ďalších tlačidiel alebo ovládačov (inak sa program PUSH & GO vypne).

Vždy je potrebné vykonať body 1, 2 a 3 bežného postupu.

Program Push & GO spustite stlačením a podržaním tlačidla.

Ak kontrolka svieti, znamená to, že sa cyklus odštartoval. Tento cyklus je ideálny pre bavlnené a syntetické textílie. Max. náplň 4 kg. (Trvanie cyklu 110').

Ak sa v priebehu cyklu otvoria dvierka, musíte ich zase zavrieť a aby sušenie pokračovalo, stlačiť tlačidlo ŠTART/PAUZA. Tento program neumožňuje volbu žiadnych príavných funkcií.

OTVORENIE DVIEROK POČAS SUŠENIA

V čase prebiehania cyklu sušenia je možné otvoriť dvierka. Po zatvorení dvierok je potrebné stlačiť tlačidlo Štart/Pauza, aby sa sušička opäť uviedla do činnosti.

PROGRAMY

Eco Bavlina Max. náplň* Čas 215'

Standardný program pre bavlnu, vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne. Z hľadiska spotreby energie je to najvhodnejší program na sušenie bavlnenej bielizne. Údaje na energetickom štítku vychádzajú z tohto programu.

POZNÁMKA: pre optimálnu energetickú účinnosť zvolte "Sušenie do skrine" pomocou výberu úrovne sušenia. Na zvýšenie úrovne sušenia zvolte "Ext. suché do skrine".

Syntetika kg 4 Čas 106'
Na sušenie bielizne vyrobenej zo syntetických vláken.

Zmies.Bielizen kg 4 Čas 110'
Toto je ideálny program na sušenie bavlny a syntetických materiálov spolu.

Mini Syntetika kg 2 Čas 72'
Úsporné sušenie malých objemov bielizne.

*MAX. NÁPLŇ 8 Kg (Dosušenie bielizne)

VISAČKY


Skontrolujte visačky na prádle, hlavne v prípade prvého vloženia do sušičky. Nižšie sú uvedené najbežnejšie symboly:

Môže byť vložené do sušičky.

Nie je možné sušiť v sušičke.

Vysušiť pri vysokej teplote.

Vysušiť pri nízkej teplote.

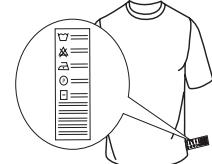

Čas trvania týchto programov závisí od množstva náplne, od typu textilu, od rýchlosťi otáčania odstredivky na vašej pračke a od prídavných funkcií, ktoré ste si naprogramovali.

U modelov s displejom sa čas trvania cyklov zobrazuje na ovládacom paneli. Čas zostávajúci do konca programu sa počas cyklu nepretržite monitoruje a aktualizuje, aby bol zobrazený odhad čo najpresnejší.

Možnosti použitia: Ak sú všetky vaše náplne pri automatických cykloch neustále menej suché alebo viac suché, ako by ste si želali, môžete zvýšiť alebo znížiť úroveň sušenia s využitím tejto špeciálnej možnosti.

 **Mini Bavlna** **kg 2** **Čas 107'**

Úsporné sušenie malých objemov bielizne.

 **Jemná Bielizén** **kg 2** **Čas 66'**

Na sušenie jemnej bielizne, ktorá vyžaduje šetrné zaobchádzanie.

 **Vlna** **kg 1** **Čas 130'**

Sušenie vlnených textilií. Odporúča sa textílie pred sušením prevrátiť naruby. Najhrubšie okraje, ktoré budú ešte vlhké, nechajte voľne doschnúť.

 **Osvieženie** Krátky program určený na prevzdušnenie vláken a textílií studeným vzduchom. Nepoužívajte tento program na ešte mokré textílie.

Môže sa používať s ľubovoľným objemom náplne, ale s malými náplňami je samozrejme účinnejší. Doba trvania programu je cca 20 minút.

 **Džínsy** **kg 3** **Čas 127'**

Na sušenie bavlnenej džínsoviny a odevov vyrobených z džínsoviny, ako sú nohavice a bundy.

 **Prikrývky** **Čas 179'**

Sušenie veľkorozmerných kusov bielizne ako sú napríklad periny.

 **Detská Bielizén** **kg 2** **Čas 107'**

Tento program je presne určený na sušenie odevov a bielizne pre novorodencov (bavlna a žinyľka) a veľmi jemných textílií. Nesierte výrobky s plastovými aplikáciami!

 **Košele** **kg 3** **Čas 137'**

Program určený na sušenie košiel' z bavlny alebo zmesí bavlny so syntetickými vláknami.

 **Sport** **kg 4** **Čas 96'**

Na sušenie športového oblečenia vyrobeného zo syntetiky alebo bavlny.

 **Špeciálny Program Topánky 1 páár** **Čas 100'**

Program na sušenie jedného páru športových topánok. Topánky musia byť vyprané a odstredené pri rýchlosťi odstredivky najmenej 400 otáčok. Musíte ich vložiť do stojanu, ktorý je súčasťou príslušenstva.

Sušte len obuv vyrobenú zo syntetických materiálov alebo z plátna.

 **Express 45'** **kg 1**

Program rýchleho sušenia s nastaveným časom trvania, ideálne na sušenie textílií odstredených vysokou rýchlosťou v práčke, napríklad pracovných košiel'.

PRÍDAVNÉ FUNKCIE

Po zvolení programu môžete podľa potreby nastaviť aj niektoré ďalšie funkcie.

 **Nastaviť Sušenie**

Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaná miera zostatkovej vlhkosti bielizne. Ukazovateľ ukazuje práve vybraný stupeň usušenia.

 **Na žehlenie:** veľmi jemné usušenie. Je vhodné pre textílie, ktoré sa budú hned' po usušení žehliť.

 **Na Ramienko:** stupeň usušenia určený pre jemné textílie, ktoré sa po sušení zavesia.

 **Do skrine:** bielizeň bude pripravená na poskladanie a uloženie do skrine.

 **Extra suché:** určené pre textílie, ktoré sa hned' po usušení oblečú.

 **Casové Sušenie**

Táto funkcia ponúka možnosť zvoliť si, ako dlho bude trvať sušenie. Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaný čas trvania sušenia. Ukazovateľ na ovládacom paneli ukazuje čas, ktorý je práve zadávate.

 **Odložený Start**

Táto funkcia ponúka možnosť odložiť začiatok cyklu. Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaný čas odloženia. Keď dosiahnete maximálny možný čas, ďalším stlačením tlačidla sa celé nastavenie zruší. Ukazovateľ na ovládacom paneli ukazuje čas, ktorý je práve zadávate. Po stlačení tlačidla Štart/Pauza: stroj signalizuje čas, ktorý zostáva do spustenia cyklu.

Ak sa otvoria dvierka, po ich opäťovnom zatvorení musíte opäť stlačiť tlačidlo Štart/Pauza.

 **Jemné Sušenie**

Umožňuje jemnejšie zaobchádzanie s bielizňou znížením teploty sušenia.

 **Nekrč. Úprava**

Otáčanie bubna v krátkych intervaloch (po dobu 10 hodín) zabezpečí preverávanie bielizne, pokiaľ ste ju nemohli vybrať ihned po vysušení, čím sa bielizeň chráni pred pokrčením. Je to mimoriadne užitočná funkcia pre prípad, keď nie je možné textílie vyložiť zo sušičky ihned po skončení sušenia. Ak sa táto možnosť použije v kombinácii s odloženým štartom, spustí sa protikrčivé ošetroenie aj pre odložený štart. Ak bola táto možnosť zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.

 **Tlačidlá Uzamknuté**

Táto funkcia ponúka možnosť vypnúť všetky ovládače stroja okrem tlačidla Zapnuté/Vypnuté (On/Off).

Zapnutý stroj:


- pre aktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené dovtedy, kým sa nerozsvieti príslušný ukazovateľ.
- pre dezaktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené dovtedy, kým príslušný ukazovateľ nezhasne.

Ak bola táto funkcia zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.

 **Koniec Cyklu**

Táto funkcia ponúka možnosť predísť zvukové znamenie ohlasujúce ukončenie pracovného cyklu. Používa sa vtedy, ak je obava, že štandardný buzučiar na konci cyklu nebude počuť. Ak bola táto možnosť zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.

POUŽITIE STOJANU

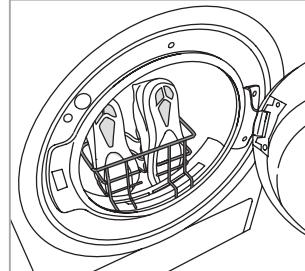

Odstráňte z dvierok filter a nasadte stojan. Šnúrky musia byť vložené do topánok: špičky otočené smerom dole a podrážky dopredu. **Do bubna už nevkladajte žiadne ďalšie topánky ani bielizeň.** Po skončení sušenia nasadte dverový filter na miesto.

TLAČIDLÁ FUNKCIÍ

tieto tlačidlá slúžia na výber rôznych doplňujúcich funkcií, ktorými možno upraviť zvolený program podľa vlastných potrieb. Nie všetky prídavné funkcie sú dostupné pre každý program. Niektoré funkcie nie sú kombinovateľné s inými, ktoré boli nastavené predtým. Nekompatibilitu signalizuje zvukové znamenie a/alebo blikajúce ukazovatele. Ak je daná funkcia dostupná, bude príslušný ukazovateľ svietiť. Niektoré prídavné funkcie môžu zostať v pamäti programu, ak boli nastavené pre predchádzajúce sušenie.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Počas čistenia a vykonávania údržbárskych prác musí byť sušička odpojená od elektrickej siete.

Vyprázdenie zbernej nádobky na vodu po každom cykle (viď obrázok A).

Vytiahnite nádobku zo sušičky a vyprázdnite ju do umývadla alebo do iného vhodného odtoku; následne nádobku založte na miesto. Sušičku nikdy nepoužívajte bez zbernej nádobky.

Čistenie dverového filtra po každom cykle (viď obrázky B).

Vytiahnite filter a vyčistite jeho plochy od usadenín pod tečúcou vodou alebo pomocou vysávača. Za účelom optimálneho výkonu vysušte všetky filtre skôr, ako ich vložíte naspať na svoje miesto. Sušičku nikdy nepoužívajte bez nasadeného filtra.

Ako vytiahnuť dverový filter:

1. Otvorte dverka a vytiahnite filter smerom hore.
2. Otvorte filter a očistite všetky jeho časti od usadenín. Nasadte filter späť na miesto; uistite sa, či je zasunutý až na doraz s tesnením sušičky.

Čistenie spodného filtra po rozsvietení príslušného ukazovateľa (viď obrázky C).

Vytiahnite filter a vyčistite jeho plochy od usadenín pod tečúcou vodou alebo pomocou vysávača. **Odporuča sa čistiť tento filter po každom cykle, aby bol sušiaci výkon optimálny.**

Sušičku nikdy nepoužívajte bez nasadeného filtera.

Ako vytiahnuť spodný filter:

1. Otvorte spodné dvierka.
2. Uchopte rukoväť a vytiahnite spodný filter von.
3. Otvorte zadnú stenu filtra a odstráňte prípadné usadeniny z vnútornej plochy sietky.
4. Vyčistite komoru spodného filtra, pričom sa snažte nedotýkať plechov.
5. Uzavrite zadnú stenu spodného filtra a založte ho na miesto; skontrolujte, či je správne zasunutý.
6. Posuňte rukoväť filtra dole a zavorte spodné dvierka.
7. Skontrolujte, či je voľný prívod otvor pre nasávanie vzduchu.

Filtre majú pre priebeh sušenia zásadný význam. Ich úlohou je zachytiť usadeniny, ktoré sa vytvárajú počas sušenia. Upchatie filtrov by znamenalo väžnu prekážku pre prúdenie vzduchu sušičkou; viedlo by to k predĺženiu časov sušenia, vyššej spotrebe energie a možnému poškodeniu sušičky. Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym spôsobom, mohlo by to viest k problémom s uvedením sušičky do chodu.

PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Nikdy nezdvívajte sušičku za vrchnú dosku.

1. Odpojte sušičku od prúdu.
2. Presvedčte sa, či sú dverka a nádobka na vodu poriadne zatvorené.
3. Ak je odtoková hadica pripojená ku kanalizácii, znova pripojte odtokovú hadicu na zadnú stranu sušičky (pozri Návod na inštaláciu).

Spotreba energie			
Programy	Kg	kWh	Minúty
Vypnutý stav (Po) - Wattov		0.50	
Zapnutý stav (Pl) - Wattov		1.00	
Eco Bavlina*	8	2.58	215
Eco Bavlina	4	1.38	127
Syntetika	4	1.19	116



*Je to program, na základe ktorého boli stanovené údaje na energetickom štítku; je vhodný na sušenie bežnej bavlnenej bielizne. Z hľadiska spotreby energií je to najúčinnejší program na sušenie bavlnených textilií. (Standardné východiskové nastavenie).

Inštalácia s tepelným čerpadlom

V tepelnom čerpadle sa používajú skleníkové plyny, ktoré sa nachádzajú v hermeticky izolovanej jednotke. V hermeticky izolovanej jednotke sa nachádza 0.15 kg plynu R134a F. GWP = 1430 (1 t CO₂).

OPIS SPOTREBIČA

1. Nádobka na vodu
2. Otvor pre nasávanie vzduchu
3. Spodný filter
4. Dverový filter

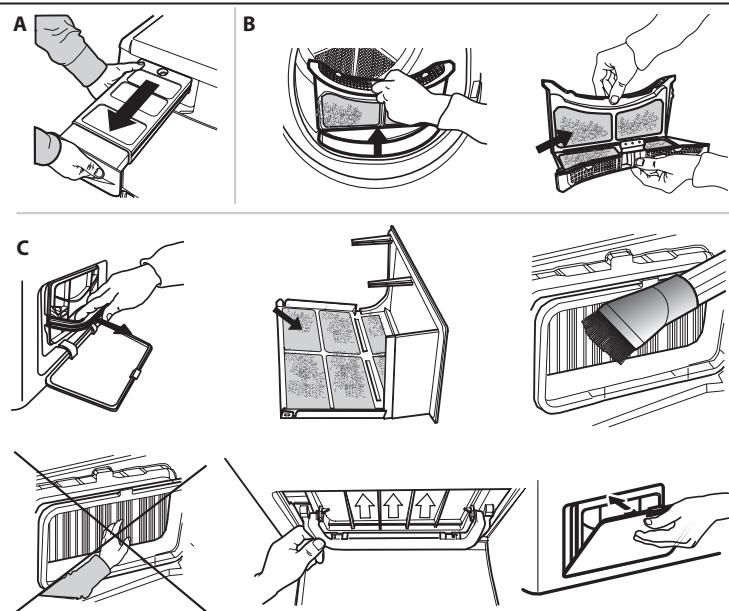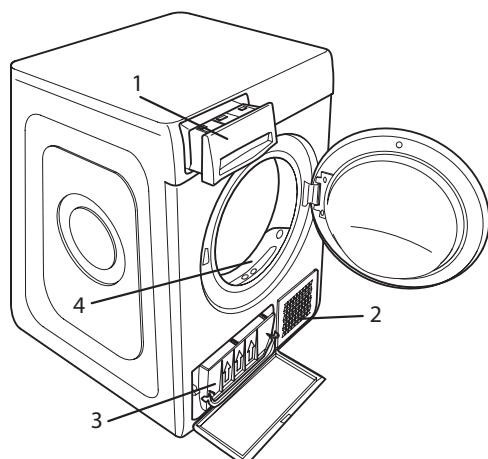


PROBLÉMY A ICH RIEŠENIA

V prípade poruchy si skôr, než sa obráťte na servis zákazníckej podpory, preštudujte nasledujúcu tabuľku. Závady sú často veľmi banálne a na ich vyriešenie stačí niekoľko minút.

Závada	Možná príčina	Riešenie
Sušičku nie je možné zapnúť.	Zástrčka nie je zapojená do elektrickej zásuvky.	Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
	Elektrická zásuvka je vadná.	Skúste zapojiť do danej elektrickej zásuvky iný elektrospotrebič. Nepoužívajte prepojovacie elektrické zariadenia ako sú adaptéry alebo predložovačky.
	Došlo k prerušeniu dodávky elektrického prúdu.	Počkajte na obnovu dodávky energie a v prípade potreby znova zapnite poistku.
Sušička nechce spustiť program.	Dvierka nie sú správne zatvorené.	Zavorte dverka.
	Je naprogramovaný časový odsklad spustenia cyklu.	Ak je sušička vybavená touto funkciou, počkajte, až uplynie naprogramovaný čas odskladu alebo sušičku vypnite a znova zapnite, aby sa zresetovala. Vyhľadajte časť Prídavné funkcie.
	Nestlačili ste tlačidlo Štart/Pauza pre spustenie programu.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
Odevy sú po dokončení cyklu vlhké.	Ak je stroj vybavený funkciou Uzamknutie tlačidiel, je aktivovaná táto funkcia.	Pozri časť Prídavné funkcie. Ak je zvolené uzamknutie, deaktivujte ho. Vypnutie prístroja túto funkciu nedeaktivuje.
	Malá náplň.	Automatický program nedetegoval požadovanú konečnú vlhkosť a sušička program dokončí a zastaví sa. Pokiaľ k tomu dôjde, jednoducho vyberte ďalší krátky čas sušenia, prípadne vyberte možnosť „extra suché“, ak je táto možnosť k dispozícii.
	Veľká náplň alebo ľažšie tkaniny.	Úrovne sušenia možno upravovať podľa konkrétneho želaného vysušenia. Úroveň „Ext. suché do skrine“ sa odporúča pre konfekčné odevy.
Sušenie trvá veľmi dlho.	Nebola vykonaná predpísaná údržba.	Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba a vykonajte všetky predpísané práce.
	Zvolený program, čas sušenia a/alebo stupeň usušenia nie sú vhodné pre typ textílie, ktoré sú naložené do sušičky alebo pre naložené množstvo textílie.	Vyhľadajte časť Programy a prídavné funkcie, kde si nájdete najvhodnejší program a možnosti pre textílie v sušičke.
	Textílie sú príliš mokré.	Nechajte prebehnuť prací cyklus s vysokými otáčkami odstredivky, aby sa textil zbavil čo najväčšieho množstva vody.
	Sušička môže byť prečažená.	Vyhľadajte časť Programy, kde si overíte, aká je maximálna prípustná hmotnosť náplne pre jednotlivé programy.
	Izbová teplota.	Čas sušenia môže byť dlhší, ak sa izbová teplota dostane mimo rozsahu 14 až 30 °C.
Program neskončil.	Mohlo dôjsť k prerušeniu dodávky elektrického prúdu.	V prípade výpadku elektrického prúdu je potrebné stlačiť tlačidlo Štart/Pauza, aby sa cyklus opäť spustil.

Svetelné ukazovatele

Zberná nádobka na vodu	Zberná nádobka je plná.	Vyprázdnite zbernú nádobku. Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.
Dverový filter	Porucha prúdenia vzduchu potrebného pre činnosť zariadenia.	Vyčistite dverový filter a skontrolujte, či je voľný prívod otvor pre nasávanie vzduchu. Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym spôsobom, mohlo by to viest k poškodeniu sušičky. Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.
Spodný filter*	Spodný filter sa musí vyčistiť.	Vyčistite spodný filter. Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.
DEMO Cyklus trvá niekoľko minút.	Sušička je nastavená do režimu DEMO. Ukazovateľ DEMO svieti.	Vypnite režim DEMO. Nasledujúce operácie vykonajte jednu po druhej, bez prerušenia. Zapnite a vypnite stroj. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza a podržte, kým nezaznie zvukové znamenie. Stroj opäť zapnite. Ukazovateľ „DEMO“ zabliká a zhasne.

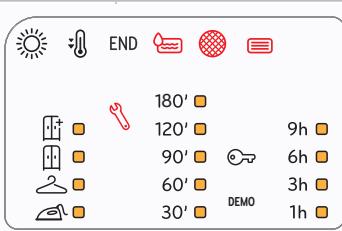

Symbol anglického klúča znamená výskyt poruchy. Vykonajte uvedené operácie. Vypnite sušičku a odpojte ju od elektrickej siete. Ihneď otvorte dverka a vyložte bielizeň, aby sa rozptýlilo nahromadené teplo. Počkajte približne hodinu. Opäť pripojte sušičku k elektrickej sieti, naložte do nej bielizeň a znova spusťte cyklus sušenia.

Ak problém pretrváva, kontaktujte servis pre zákazníkov a oznamte im číselné kódy a umiestnenie LED, ktoré blikajú, počinajúc od ľavého stĺpca zdola.
Príkl.:
Prvý stĺpec vľavo, svietia LED č. 1 a č. 3.
Stredný stĺpec, svieti LED č. 1.

*Poznámka: Niektoré modely sú samočistiace; nie sú vybavené spodným filtrom, vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.



Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:

- Návšteva našej webovej stránky docs.indesit.eu a parts-selfservice.whirlpool.com
- Pomocou QR kódu
- Prípadne sa obráťte na nás popredajný servis (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uvedte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

