

GUIA DE CONSULTA DIÁRIA



OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL

Para receber uma assistência completa, registe o seu produto em www.whirlpool.eu/register




Pode transferir as Instruções de Segurança e o Guia de Utilização e Manutenção visitando o nosso website docs.whirlpool.eu e seguindo as instruções no verso do presente guia.



Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o guia de Saúde e Segurança.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MÁQUINA

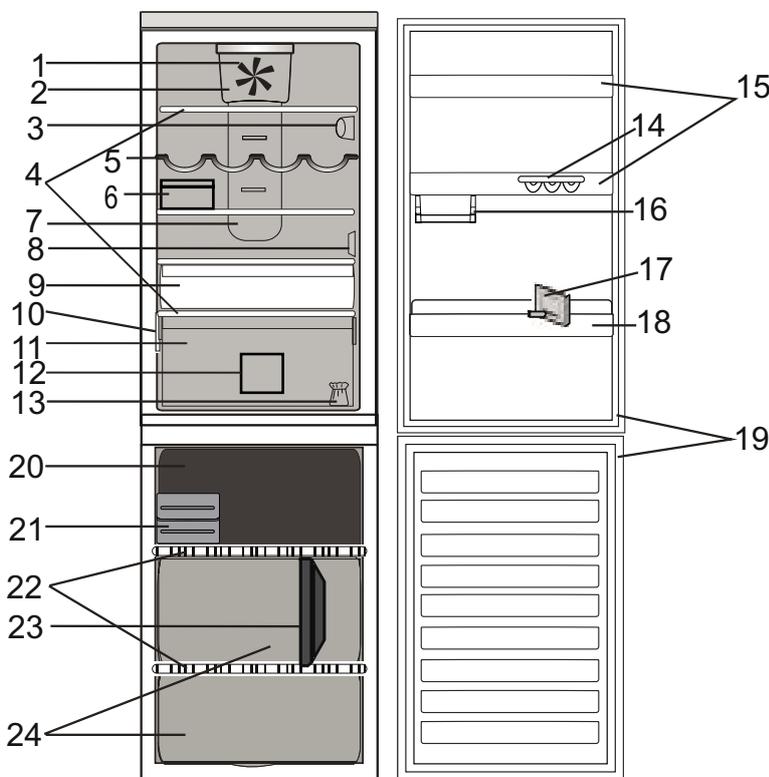


Compartmento frigorífico

1. Ventoinha
2. Tampa da ventoinha e área do filtro antibacteriano
3. Painel de comandos eletrónico / unidade de iluminação
4. Prateleiras
5. Suporte de garrafas (se disponível)
6. Caixa para queijo + tampa (se disponível)
7. Área de ar frio Multi-flow
8. Tampa do sensor
9. Compartimento Zona Fresca 0° (ideal para carne e peixe)
10. Chapa de características com o nome comercial
11. Gaveta para fruta e legumes
12. Separador da gaveta do frigorífico (se disponível)
13. Kit de reversibilidade das portas
14. Bandeja para ovos (se disponível)
15. Prateleiras da porta
16. Meia prateleira para itens pequenos (se disponível)
17. Separador de garrafas (se disponível)
18. Prateleira para garrafas
19. Juntas da porta

Compartmento do congelador

19. Juntas da porta
20. Gaveta superior: zona mais fria - aconselhável para a congelação de alimentos frescos
21. Gelo rápido / Eutéticos
22. Prateleiras
23. Separador da gaveta do congelador (se disponível)
24. Gavetas do congelador


PAINEL DE CONTROLO

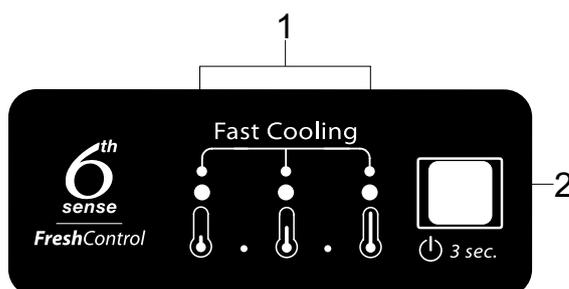

1. Indicadores luminosos (apresentam a atual temperatura regulada ou a função de Arrefecimento Rápido)
2. Botões On/Stand-By / temperatura

ACESSÓRIOS (se disponíveis)


CAIXA PARA OVOS

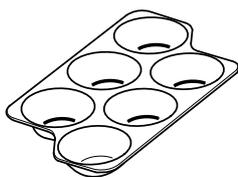


CAIXA PARA QUEIJO




GRELHA PARA GARRAFAS

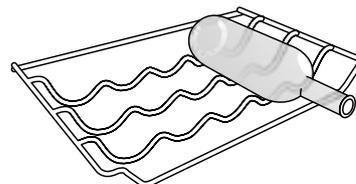


SEPARADOR DE GARRAFAS

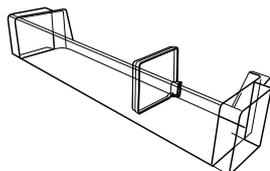

SEPARADOR DA GAVETA DO CONGELADOR

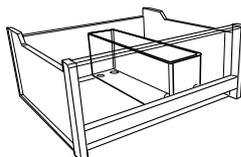


SEPARADOR DA GAVETA DO FRIGORÍFICO

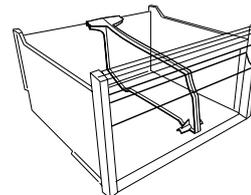

COMPARTIMENTO GELO RÁPIDO



CUVETES EUTÉTICAS / GELO RÁPIDO

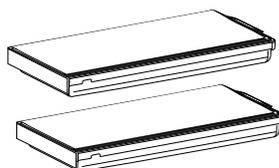

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

COMO LIGAR O APARELHO

Depois de ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar automaticamente.

Depois de ligar o aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos nos compartimentos do frigorífico e do congelador.

Quando o aparelho é ligado à energia elétrica, o visor ilumina-se, e todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo. Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do frigorífico acendem-se.

Consultar o Guia de Utilização e Manutenção para mais detalhes sobre as funções/consultar a última página para mais informações sobre como obter o Guia de Utilização e Manutenção

FUNÇÕES

FUNÇÃO ON/STAND-BY

Para colocar o produto em Stand-by, **premir e manter premido o botão On/Stand-by durante 3 segundos**. Todos os indicadores se apagam exceto o indicador Ligado/Stand-By.

Prima de novo para reativar o aparelho.

PROGRAMAR A TEMPERATURA

Prima o botão da Temperatura no painel de comandos para ajustar a temperatura desde o nível mais quente até ao nível mais frio.

Ao premir o botão da Temperatura, faz mudar ciclicamente a temperatura programada.

A primeira vez que o aparelho é ligado, a temperatura encontra-se na posição média (programada de fábrica).

A tabela seguinte apresenta os níveis de temperatura:

	TEMP. ELEVADA
	TEMP. MÉDIA-ALTA
	TEMP. MÉDIA
	TEMP. MÉDIA-BAIXA
	TEMP. BAIXA
	ARREFECIMENTO RÁPIDO



Led aceso Led apagado

Nota: Os pontos de ajuste apresentados, correspondem à temperatura média em todo o frigorífico.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Esta função funciona automaticamente para assegurar que são mantidas as condições ideais para conservar os alimentos guardados.

FUNÇÃO ARREFECIMENTO RÁPIDO

Recomenda-se a utilização da função de Arrefecimento Rápido para aumentar a capacidade de arrefecimento/congelação do compartimento frigorífico/congelador quando coloca nele uma grande quantidade de alimentos.

Para ativar a função de Arrefecimento Rápido, **prima o botão da Temperatura ciclicamente** no painel de comandos até que os 3 LEDs pisquem e permaneçam acesos.



A função será desativada após 12 horas e voltará ao nível de temperatura previamente selecionado.

A função pode ser desativada manualmente premindo o botão da Temperatura no painel de comandos.

ZONA FRESCA 0°

A Zona Fresca 0° assegura temperaturas entre -2 °C e 3 °C, dependendo da temperatura do frigorífico selecionada, sendo ideal para:

- armazenar carne, peixe e alimentos delicados;
- arrefecimento rápido de alimentos quentes;
- descongelar alimentos a baixa temperatura (inibe a proliferação de micro-organismos)

Sob condições normais, é possível obter uma temperatura equivalente a 0 °C quando a temperatura do frigorífico estiver definida para o mínimo.

Note que, ao alterar a temperatura do frigorífico, irá alterar também a temperatura do compartimento Zona Fresca 0°.

Lembre-se que o compartimento Zona Fresca 0° corresponde a uma função mecânica de funcionamento contínuo, não podendo ser desativada.

LUZ DO FRIGORÍFICO

O sistema de iluminação no interior do compartimento do frigorífico dispõe de uma lâmpada LED, o que permite uma melhor iluminação bem como um consumo de energia muito reduzido.

Se o sistema de luz LED não funcionar, contacte a Assistência para o substituir.

Importante: A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta do frigorífico. Se a porta ficar aberta durante mais do que 8 minutos, a luz apaga-se automaticamente.

VENTOINHA + FILTRO ANTIBACTERIANO

A ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do compartimento frigorífico, permitindo uma melhor conservação dos alimentos.

Se o aparelho tiver Ventoinha, pode ser equipado com um filtro antibacteriano.

Retire o filtro da caixa que se encontra na gaveta para fruta e legumes e introduza-o na tampa da ventoinha - tal como apresentado na imagem.

A descrição do procedimento de substituição é fornecida juntamente com o filtro.


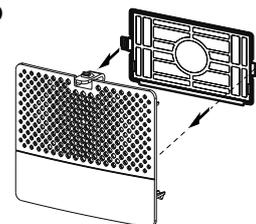


TABELA DE ALARME

TIPO DE ALARME	SINAL	CAUSA	SOLUÇÃO
Alarme de porta aberta	A luz do frigorífico pisca.	A porta permaneceu aberta durante mais de 3 minutos.	Feche a porta
Alarme de porta aberta	A luz do frigorífico está DESLIGADA.	A porta permaneceu aberta durante mais de 4 minutos.	Feche a porta
Mau funcionamento	Algum dos indicadores de temperatura pisca.	Mau funcionamento do produto.	Contacte o Serviço Pós-venda

COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

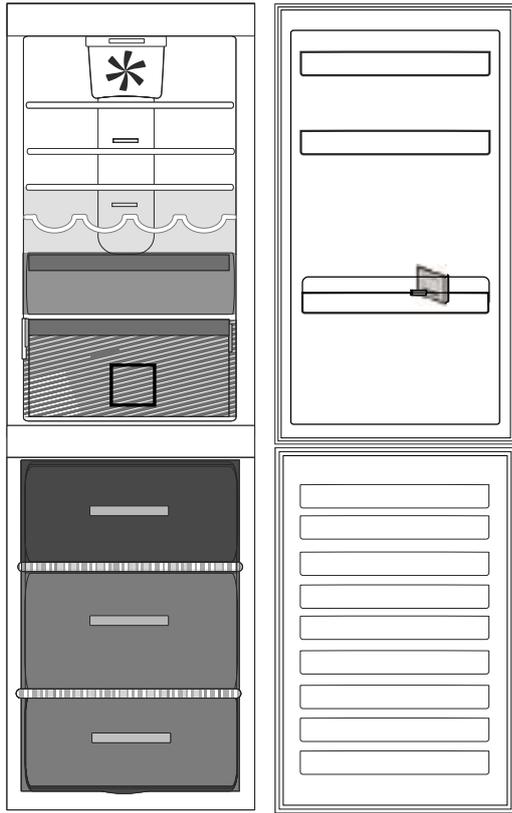

Legenda




ZONA TEMPERATURA Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, picles, manteiga e compotas



ZONA FRESCA Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, alimentos diários, charcutaria, iogurtes



ZONA MAIS FRIA Recomendada para o armazenamento de peixe, carne e carnes frias.



GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS



GAVETA DA ZONA DE CONGELAÇÃO (MÁX. ZONA FRESCA) Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados.



GAVETAS NORMAIS DO CONGELADOR

Nota: O tom cinza da legenda não corresponde à cor das gavetas

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Use recipientes de plástico reciclável, metal, alumínio e vidro e película aderente para embrulhar os alimentos.

Feche sempre bem ou cubra os recipientes de líquidos e alimentos que possam entornar ou que possam ser contaminados por transferência de outros odores ou sabores.

Se tiver uma pequena quantidade de alimento para guardar no compartimento frigorífico, recomendamos que utilize as prateleiras acima da gaveta de vegetais pois esta é a área mais fresca do compartimento.

Os alimentos que libertem uma grande quantidade de etileno e que são sensíveis a este gás, tais como as frutas e os vegetais, devem ser armazenados em separado ou cobertos de forma a não reduzir o seu prazo de validade; por exemplo, não armazene tomates juntamente com kiwis ou couves.

Para evitar que as garrafas caiam, pode usar o suporte para garrafas (disponível em modelos selecionados).

Não guarde alimentos muito perto um dos outros para permitir uma suficiente circulação de ar.

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

O congelador é o local ideal para armazenar alimentos congelados, fazer cubos de gelo e congelar alimentos frescos. O número máximo de quilogramas de alimentos frescos que pode congelar num período de 24 horas está indicado na placa de características (...kg/24 horas). Se desejar armazenar uma pequena quantidade de alimentos no congelador, recomenda-se a utilização da área do meio.

FICHA DO PRODUTO

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) A ficha do produto, incluindo os dados de energia para este aparelho, pode ser transferida a partir do nosso website docs.whirlpool.eu

COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO


>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do nosso website docs.whirlpool.eu (pode utilizar este código QR), especificando o código comercial do produto.

> Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-Venda



CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO PÓS-VENDA

Pode encontrar os nossos contactos no manual de garantia. Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

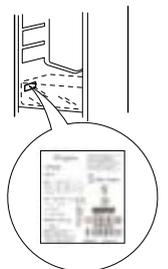

400010883785

Impresso em Itália