

# SNELLE REFERENTIEGIDS



**DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN  
WHIRLPOOL PRODUCT**

Voor meer informatie en support, gelieve uw product te registreren op [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids voor Gebruik en Onderhoud downloaden van onze website [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) en de instructies aan de achterzijde van dit boekje opvolgen.



**Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor Gezondheid en Veiligheid.**

## PRODUCTBESCHRIJVING

### APPARAAT

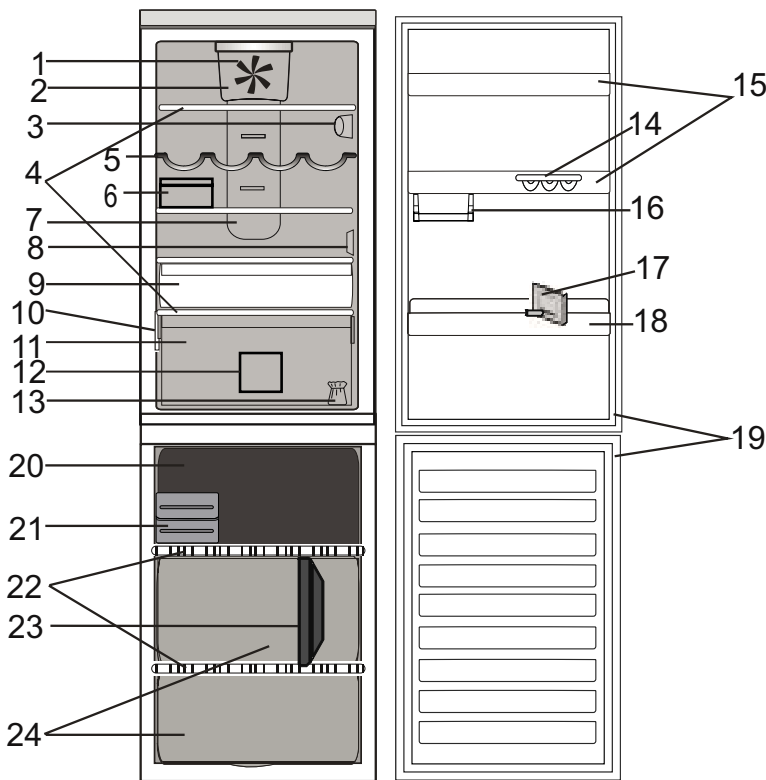


#### Koelkastcompartment

1. Ventilator
2. Ventilatorafdekking en antibacterieel filter
3. Elektronisch bedieningspaneel/verlichting
4. Schappen
5. Flessenrek (indien aanwezig)
6. Kaasdoos + deksel (indien aanwezig)
7. Koude-luchtgedeelte Multi-flow
8. Afdekking sensor
9. Verszone 0° compartiment (ideaal voor vlees en vis)
10. Typeplaatje met handelsnaam
11. Crisper voor groente en fruit
12. Ladenverdeler koelkast (indien aanwezig)
13. Set om de deur om te draaien
14. Eierhouder (indien aanwezig)
15. Deurvakken
16. Halve vakhoogte voor kleine artikelen (indien aanwezig)
17. Flessenscheider (indien aanwezig)
18. Vakhoogte flessen
19. Deurafdichting

#### Diepvriescompartment

19. Deurafdichtingen
20. Bovenste lade: koudste zone ideaal voor het invriezen van verse levensmiddelen
21. Snelvriezen / Eutectum
22. Schappen
23. Ladenverdeler vriesvak (indien aanwezig)
24. Laden vriesvak


### BEDIENINGSPANEEL

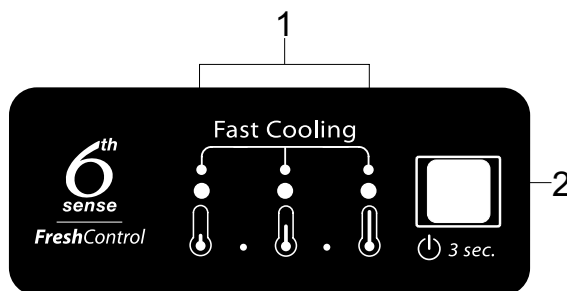


1. Led-controlelampjes (voor het weergeven van de huidige temperatuurwaarde of de functie Snel koelen)
2. Knop Aan/Stand-by / Temperatuurknop

## ACCESSOIRES (indien aanwezig)


### EIERHOUDER

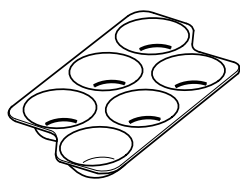


### KAASDOOS

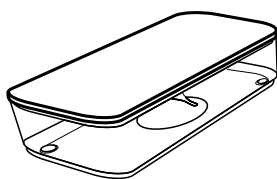


### FLESSENREK

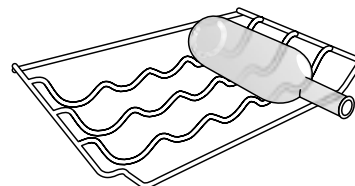


### FLESSENSCHEIDER

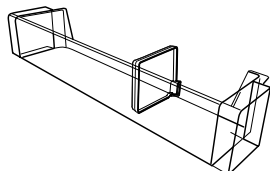

### LADENVERDELER VRIESVAK

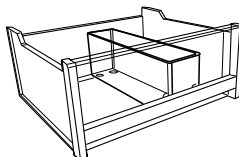


### LADENVERDELER KOELKAST

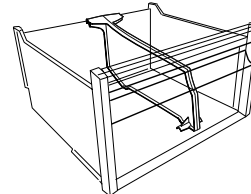

### SNELVRIESCOMPARTIMENT



### EUTECTUM/SNELVRIESLADEN

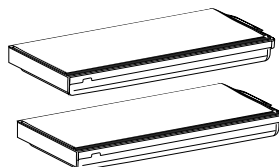

## EERSTE GEBRUIK

### IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken.

Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in de koelkast en in het diepvriescompartiment legt.

Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van de koelkast lichten op.

# DAGELIJKS GEBRUIK

Zie de Handleiding voor Gebruiksaanwijzing voor meer details over de functies / zie de laatste pagina voor informatie over het verkrijgen van de Gebruiksaanwijzing

## FUNCTIES

### AAN/STAND-BY-FUNCTIE

Om het product in Stand-by te zetten, **houdt u de knop On/Stand-by 3 seconden ingedrukt**. Alle controlelampjes worden uitgeschakeld behalve het controlelampje Aan/Stand-by.

Druk nogmaals op de toets om het apparaat opnieuw in te schakelen.

### TEMPERATUUR-INSTELLING

**Druk op de toets Temperatuur** op het bedieningspaneel om de temperatuur van het hoogste, via het minder hoge naar het laagste niveau in te stellen.

Door op de Temperatuur toets te drukken, wordt de temperatuurinstelling steeds opnieuw gewijzigd. Bij de eerste keer aansluiten van het apparaat staat de temperatuurwaarde in de middenstand (fabrieksinstelling). De onderstaande tabel toont de temperatuurwaarden:

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | <b>HOGE TEMPERATUUR.</b>        |
|  | <b>MEDIUM HOGE TEMPERATUUR.</b> |
|  | <b>MEDIUM TEMPERATUUR.</b>      |
|  | <b>MEDIUM LAGE TEMPERATUUR.</b> |
|  | <b>LAGE TEMPERATUUR.</b>        |
|  | <b>SNEL KOELEN</b>              |



Lampje aan  Lampje uit

*Opmerking:* De weergegeven temperatuurinstelling komt overeen met de gemiddelde temperatuur in de hele koelkast.

### 6TH SENSE FRESH CONTROL

Deze functie werkt automatisch om optimale omstandigheden te behouden voor het bewaren van de levensmiddelen.

### FUNCTIE SNEL KOELEN

Het gebruik van de functie Snel Koelen wordt aanbevolen voor het verhogen van de koel/vriescapaciteit van het koelkast/diepvries compartiment, als er zeer veel levensmiddelen in het koelvak wordt geplaatst.

Druk voor het activeren van de functie Snel koelen steeds opnieuw op de **toets Temperatuur** op het bedieningspaneel tot alle drie Leds knipperen en blijven branden.



De functie wordt automatisch gedeactiveerd na 12 uur en er wordt teruggekeerd naar de eerder geselecteerde waarde. De functie kan handmatig worden gedeactiveerd door te drukken op de toets Temperatuur op het bedieningspaneel.

### VERZONE 0°

Het Verszone 0° compartiment garandeert een werkbereik van -2°C tot 3°C, afhankelijk van de gekozen temperatuurinstelling van de koelkast, ideaal voor:

- bewaren van vlees, vis en kwetsbaar voedsel;
- snelle koeling van warme levensmiddelen;
- ontdoeien op lage temperatuur (het remt de verspreiding van micro-organismen)

Onder normale omstandigheden kunt u de temperatuur van 0° C krijgen wanneer het koelkastcompartiment is ingesteld voor de minimumtemperatuur.

Denk eraan dat bij het wijzigen van de temperatuur van het vriesvak ook de temperatuur van het Verszone 0° compartiment wordt gewijzigd.

Houd in gedachten dat het Verszone 0° compartiment een mechanische functie is die voortdurend werkt, het kan niet worden uitgeschakeld.

### KOELKASTVERLICHTING

Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment maakt gebruik van Led-verlichting voor een betere verlichting en een zeer laag energieverbruik.

Als het systeem met ledverlichting niet werkt, contact opnemen met de Consumentenservice om het te laten vervangen.

*Belangrijk:* De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 8 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.


### VENTILATOR + ANTIBACTERIEEL FILTER

De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in de koelkast, waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt.

Als het apparaat is voorzien van de ventilator kan het ook uitgerust worden met het antibacteriële filter.

Haal het filter uit de doos, die zich in de crisperlade bevindt en plaats het in de afdekking van de ventilator - zoals op de afbeelding.


De vervangingsprocedure is meegeleverd in de filterdoos.

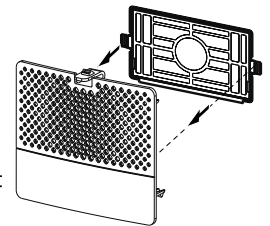

## ALARM TABEL

| ALARMTYPE       | SIGNAAL                            | OORZAAK  | OPLOSSING                             |
|-----------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Alarm deur open | Koelkastverlichting knippert.      | De deur heeft langer dan 3 minuten open gestaan. | Sluit de deur                         |
| Alarm deur open | Koelkastverlichting UIT.           | De deur heeft langer dan 4 minuten open gestaan. | Sluit de deur                         |
| Functiestoring  | Alle temperatuurlampjes knipperen. | Storing in het product.                          | Contact opnemen met de Klantenservice |

# OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

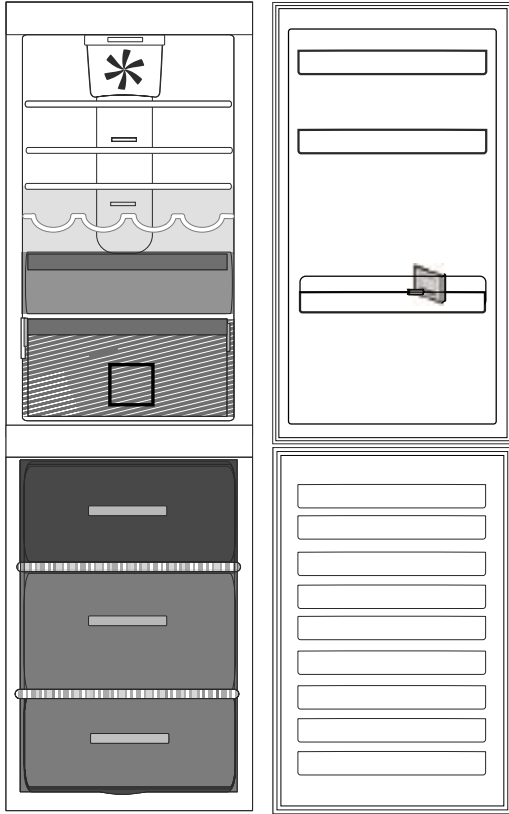

## Legenda




**GEMATIGDE ZONE** Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam



**KOUDE ZONE** Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, dagelijks voedsel, delicatessen, yoghurt



**KOUDSTE ZONE** Aanbevolen voor het bewaren van vis, vlees, vleeswaren.



**FRUIT & GROENTELADE**



**LADE DIEPVRIESGEDEELTE** ((MAX KOELZONE) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen.



**NORMALE DIEPVRIESLADEN**

*Opmerking:* De grijschakering van de legenda komt niet overeen met de kleur van de laden

## KOELVAK

Gebruik houders van recyclebaar plastic, metaal, aluminium en glas, of wikkel de levensmiddelen in folie.

Gebruik altijd afsluitbare houders voor vloeistoffen en etenswaar die geuren of smaken kunnen afgeven of opnemen, of dek de vloeistoffen of etenswaar af.

Indien u een kleine hoeveelheid etenswaar in de koelkast opslaat, raden wij aan de platen boven de crisperlade voor groente en fruit te gebruiken, aangezien dit de koelste plek in het koelvak is.

Levensmiddelen die een grote hoeveelheid ethyleengas afgeven en de levensmiddelen die gevoelig zijn voor dit gas, zoals fruit, groenten en salade, moeten altijd worden zodanig worden gescheiden of verpakt dat de houdbaarheid niet achteruit gaat; bijvoorbeeld geen tomaten samen met kiwi's of kool bewaren.

Om te voorkomen dat flessen omvallen, kunt u gebruik maken van de flessenhouder (beschikbaar op bepaalde modellen).

Bewaar verschillende etenswaar niet te dicht bij elkaar om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen.

## DIEPVRIESCOMPARTIMENT

De vriezer is de ideale opslagplaats voor het opslaan van ingevroren levensmiddelen, het maken van ijsblokjes en het invriezen van verse levensmiddelen in het vriesvak. De maximale hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje (...kg/24h). Wanneer u een kleine hoeveelheid voedsel heeft om in de vriezer te bewaren is het aan te bevelen om het middelste gebied te gebruiken.

## PRODUCTFICHE

[www](http://www.docs.whirlpool.eu) De productfiche en energiegegevens van dit apparaat kunnen gedownload worden van de website [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD VERKRIJGEN


> [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Download de Gids voor Gebruik en Onderhoud van onze website [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (u kunt deze QR code gebruiken), onder vermelding van de handelscode van het product.

> U kunt ook contact opnemen met onze Consumentenservice



## CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTENSERVICE

Onze contactgegevens staan in de garantiehandleiding. Wanneer u contact neemt met de Consumentenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

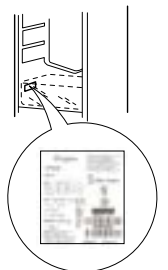

400010883785

Gedrukt in Italië