


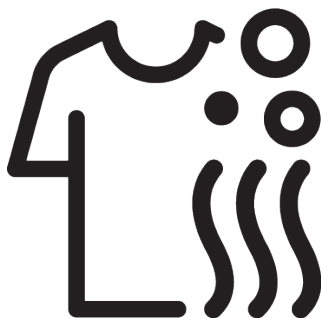

Πλυντήριο-Στεγνωτήριο

Εγχειρίδιο Χρήστη



WPD 0736W ADS EE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Παράγεται κατόπιν αδείας

2820533531/ EL/ / 26.08.2025 11:19



ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΧΑΡΤΙ

Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών!

Αγαπητέ Πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν Whirlpool .

Παρακαλούμε δηλώστε το προϊόν που προμηθευτήκατε στη διεύθυνση www.register10.eu.

Ελπίζουμε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το προϊόν αυτό, το οποίο έχει κατασκευαστεί με υψηλή ποιότητα και τεχνολογία αιχμής. Επομένως, διαβάστε στην ολότητά του και προσεκτικά και αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και όλα τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα, πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και πληροφορίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Με αυτό τον τρόπο προστατεύετε τον εαυτό σας και το προϊόν από πιθανούς κινδύνους.

Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης. Αν παραδώσετε το προϊόν σε κάποιον άλλον, παραδώστε μαζί και το εγχειρίδιο χρήσης. Μπορείτε να βρείτε τους όρους εγγύησης, καθώς και τις μεθόδους χρήσης και αντιμετώπισης προβλημάτων στο εγχειρίδιο χρήσης.

Σύμβολα και ορισμοί

Στο εγχειρίδιο χρήσης χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα:

	Κίνδυνος που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα θάνατο ή τραυματισμό.
	Σημαντικές πληροφορίες ή χρήσιμες υποδείξεις σχετικά με τη χρήση.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
	Ανακυκλώσιμα υλικά.
 	Προειδοποίηση για καυτή επιφάνεια.
ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ	Κίνδυνος που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές στο προϊόν ή το περιβάλλον του.

Πίνακας περιεχομένων

1	Οδηγίες ασφαλείας.....	5
1.1	Επιτρεπόμενη χρήση.....	6
1.2	Εγκατάσταση	6
1.3	Ηλεκτρικές προειδοποιήσεις.....	9
1.4	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ και ΣΥΝΤΗΡ	9
1.5	Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με Bluetooth και ασύρματη σύνδεση	9
2	Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον	10
2.1	Συμμόρφωση με την Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)	10
2.2	Πληροφορίες για τη συσκευασία .	10
3	Τεχνικές προδιαγραφές	11
4	Εγκατάσταση	12
4.1	Αποσυσκευασία και μεταφορά του προϊόντος.....	12
4.2	Κατάλληλη θέση εγκατάστασης...	12
4.3	Εγκατάσταση των κάτω καλυμμάτων πάνελ	13
4.4	Αφαίρεση των μπουλονιών ασφαλείας μεταφοράς.....	13
4.5	Σύνδεση σε παροχή νερού	14
4.6	Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στην αποχέτευση	14
4.7	Ρύθμιση των ποδιών	15
4.8	Ηλεκτρική σύνδεση.....	16
4.9	Χειρισμοί του προϊόντος	16
5	Προκαταρκτική προετοιμασία.....	16
5.1	Ταξινόμηση των ρούχων	16
5.2	Προετοιμασία των ρούχων για πλύσιμο	16
5.3	Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας και νερού	17
5.4	Έναρξη λειτουργίας	17
5.5	Τοποθέτηση των ρούχων στη συσκευή.....	18
5.6	Σωστή ποσότητα ρούχων.....	18
5.7	Χρήση απορρυπαντικού και μαλακτικού	19
5.7.1	Αυτόματη δοσιμέτρηση	19
5.7.2	Επιλογές δοσιμέτρησης, ακύρωση ή χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη.....	21
5.7.3	Όταν τελειώσει το απορρυπαντικό και/ή μαλακτικό.....	22

5.7.4	Προσθήκη απορρυπαντικού ή μαλακτικού σε λανθασμένο δοσμέρισμα	22
5.8	Συμβουλές για αποτελεσματικό πλύσιμο.....	22
5.9	Συμβουλές για αποτελεσματικό στέγνωμα	24
5.10	Εμφανιζόμενη διάρκεια προγράμματος.....	24
6	Χειρισμός της συσκευής.....	25
6.1	Πίνακας ελέγχου	25
6.2	Σύμβολα στην οθόνη ενδείξεων ...	26
6.3	Προετοιμασία της συσκευής.....	26
6.4	Επιλογή προγράμματος πλυσίματος.....	26
6.5	Προγράμματα πλυσίματος	27
6.6	Επιλογή θερμοκρασίας	30
6.7	Επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος	31
6.8	Προγράμματα στεγνώματος.....	32
6.9	Προγράμματα πλυσίματος και στεγνώματος	32
6.10	Πίνακας προγραμμάτων και κατανalύσεων.....	34
6.11	Επιλογή βοηθητικών λειτουργιών	36
6.11.1	Βοηθητικές λειτουργίες	37
6.11.2	Λειτουργίες/Προγράμματα που επιλέγονται πατώντας τα κουμπιά λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα	39
6.12	Φάσεις στεγνώματος.....	40
6.13	End Time (Ωρα Λήξης).....	41
6.14	Έναρξη του Προγράμματος	42
6.15	Κλειδωμα της πόρτας φόρτωσης .	42
6.16	Αλλαγή επιλογών μετά την έναρξη του προγράμματος	43
6.17	Ακύρωση του προγράμματος.....	44
6.18	Τέλος προγράμματος	44
6.19	Λειτουργία Αναμονής	44
6.20	Λειτουργία HomeWhiz και λειτουργία Remote Control (Τηλεχειρισμός).....	44
6.20.1	Διαμόρφωση του HomeWhiz.....	45
6.20.2	Διαμόρφωση πλυντηρίου ρούχων που έχει συνδεθεί σε λογαριασμό άλλου	47
6.20.3	Διαγραφή της σύζευξης με τον λογαριασμό HomeWhiz	47
6.20.4	Λειτουργία Τηλεχειρισμός και η χρήση της	47

6.20.5	Αντιμετώπιση προβλημάτων....	48
6.20.6	HomeWhiz - Ένδειξη τιμών κα- τανάλωσης	48
7	Συντήρηση και καθαρισμός	49
7.1	Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού	49
7.2	Καθαρισμός της πόρτας φόρτω- σης και του τυμπάνου.....	50
7.3	Καθαρισμός του σώματος της συ- σκευής και του πίνακα ελέγχου ...	51
7.4	Καθαρισμός των φίλτρων ει- σόδου νερού	51
7.5	Αποστράγγιση υπολειπόμενου νερού και καθαρισμός του φίλ- τρου της αντλίας	51
8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	52
9	ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ	57



1 Οδηγίες ασφαλείας

Σημαντικό να διαβαστεί και να παρατηρηθεί

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε τα σε κοντινή απόσταση για μελλοντική αναφορά. Αυτές οι οδηγίες και η ίδια η συσκευή παρέχουν σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας, οι οποίες πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για μη τήρηση αυτών των οδηγιών ασφαλείας, για ακατάλληλη χρήση άλλης συσκευής ή εσφαλμένη ρύθμιση των ελέγχων. Οι όροι εγγύησης καθορίζονται στο έγγραφο που συνοδεύει τη συσκευή.

- Κρατήστε τα πολύ μικρά παιδιά (0-3 ετών) μακριά από τη συσκευή. Κρατήστε τα μικρά παιδιά (3-8 ετών) μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση. Τα παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και τα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή τα άτομα με έλλειψη γνώσης και εμπειρίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη ή αφού λάβουν σαφείς οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση και την κατανόηση των πιθανών κινδύνων. Τα παιδιά δεν

πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης χωρίς επίβλεψη. Μην πιέζετε την πόρτα να ανοίξει και μην τη χρησιμοποιείτε ως σκαλοπάτι.

- Μην σταματάτε τη συσκευή πριν τελειώσει ο κύκλος στεγνώματος. Εάν πρέπει να το σταματήσετε, αφαιρέστε αμέσως όλα τα αντικείμενα και απλώστε τα για να διασκορπίσετε τη θερμότητα.
- Μην στεγνώνετε αντικείμενα λερωμένα με εύφλεκτες ουσίες. Αυτά περιλαμβάνουν το μαγειρικό λάδι, την ακετόνη, το οινόπνευμα, τη βενζίνη, την κηροζίνη, τα προϊόντα αφαίρεσης κηλίδων, την τερεβινθίνη, τα κεριά ή τα προϊόντα αφαίρεσης κεριού.
- Μην στεγνώνετε αφρώδες ελαστικό, αφρώδες ελαστικό λάτεξ, σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχα υφάσματα, είδη με λαστιχένια πλάτη ή ρούχα με αφρώδη ελαστικά μαξιλάρια.
- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα, όπως αναπτήρες και σπύρτα από τις τσέπες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν την έχουν καθαρίσει βιομηχανικά χημικά.

- Μην στεγνώνετε αντικείμενα εμποτισμένα με λάδι. Αυτά τα υλικά είναι εξαιρετικά εύφλεκτα.
- Διατηρείτε τη βρύση του νερού ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια των κύκλων στεγνώματος.

1.1 Επιτρεπόμενη χρήση

- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή ξεχωριστού τηλεχειριζόμενου συστήματος.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές που αναφέρονται ως εξής:
 - Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - Αγροικίες
 - Ξενοδοχεία, μοτέλ, bed & breakfast και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα
 - Κοινόχρηστοι χώροι σε πολυκατοικίες ή πλυντήρια
- Μη φορτώνετε τη συσκευή πάνω από τη μέγιστη χωρητικότητα (χιλιόγραμμα στεγνού υφάσματος) που υποδεικνύεται στον πίνακα προγράμματος.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες (π.χ. τερεβινθίνη, βενζόλιο), απορρυπαντικά που περιέχουν διαλύτες, σκόνη καθαρισμού, καθαριστικά γυαλιού ή γενικής χρήσης ή εύφλεκτα υγρά. Μην πλένετε στο πλυντήριο υφάσματα που έχουν υποστεί επεξεργασία με διαλύτες ή εύφλεκτα υγρά.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ή εύφλεκτες ουσίες κοντά ή μέσα στη συσκευή. Παραδείγματα περιλαμβάνουν δοχεία βενζίνης και αεροζόλ.
- Μην στεγνώνετε άπλυτα αντικείμενα στη συσκευή.
- Διατηρείτε την περιοχή γύρω από τη συσκευή απαλλαγμένη από χνούδια και σκόνη.
- Χρησιμοποιήστε μαλακτικά υφασμάτων ή παρόμοια προϊόντα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία τους.
- Μην στεγνώνετε υπερβολικά τα ρούχα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε αφρώδες ελαστικό ή παρόμοια ελαστομερή.

1.2 Εγκατάσταση

- Αυτή η συσκευή απαιτεί το χειρισμό και την εγκατάσταση από δύο ή περισσότερα άτομα για την πρόληψη τραυματισμών. Φοράτε προστατευτικά

γάντια κατά την αποσυσκευασία και την εγκατάσταση για να αποφύγετε τα κοψίματα.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες, όπως ανεπαρκή εξαερισμό, θερμοκρασίες κάτω των 5 °C ή άνω των 35 °C.
- Μετακινήστε τη συσκευή χωρίς να την σηκώσετε από τον πάγκο ή το πάνω καπάκι.
- Η εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής νερού (εάν υπάρχει) και των ηλεκτρικών συνδέσεων και επισκευών, πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το χώρο εγκατάστασης.
- Μετά την αποσυσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο σέρβις μετά την πώληση.
- Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, φυλάξτε τα απορρίμματα συσκευασίας (πλαστικό,

φελιζόλ κ.λπ.) μακριά από παιδιά για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας.

- Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία εγκατάστασης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά για να αποφύγετε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
- Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι τα τέσσερα πόδια είναι σταθερά και ακουμπούν στο πάτωμα, προσαρμόζοντάς τα όπως απαιτείται. Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι απόλυτα επίπεδη χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι.
- Κατά την εγκατάσταση της συσκευής σε ξύλινα ή πλωτά δάπεδα (ορισμένα είδη παρκέ και laminate), τοποθετήστε ένα φύλλο κόντρα πλακέ 60 x 60 x 3 cm (ελάχιστο) κάτω από τη συσκευή για να παρέχετε σταθερότητα.
- Συνδέστε τον (τους) εύκαμπτο(-ους) σωλήνα (-ους) εισόδου νερού στην παροχή νερού σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής εταιρείας ύδρευσης.

- Για μοντέλα μόνο ψυχρής πλήρωσης: μην συνδέετε στην παροχή ζεστού νερού.
- Για μοντέλα με θερμή πλήρωση: η θερμοκρασία εισόδου ζεστού νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60 °C.
- Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με μπουλόνια μεταφοράς για την αποφυγή πιθανών ζημιών στο εσωτερικό κατά τη μεταφορά. Πριν από τη χρήση του μηχανήματος, είναι επιτακτική ανάγκη να αφαιρεθούν οι βίδες μεταφοράς. Μετά την αφαίρεσή τους, καλύψτε τα ανοίγματα με τα κλειστά πλαστικά καπάκια.
- Μετά την εγκατάσταση, περιμένετε λίγες ώρες πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, έτσι ώστε να εγκλιματιστεί στις περιβαλλοντικές συνθήκες του δωματίου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού στη βάση του πλυντηρίου σας (εάν είναι διαθέσιμα στο μοντέλο σας) δεν εμποδίζονται από χαλί ή άλλο υλικό.
- Χρησιμοποιήστε μόνο νέους εύκαμπτους σωλήνες για να συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή νερού. Μην επαναχρησιμοποιείτε παλιά σεντ εύκαμπτων σωλήνων.
- Η πίεση του νερού παροχής πρέπει να είναι στην περιοχή 0,1-1 MPa.
- Εάν εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε φούρνο αερίου ή άνθρακα, παρέχετε μια θερμομονωτική πλάκα στο ενδιάμεσο (Διαστάσεις: 85 x 57 cm). Η πλευρά που βλέπει στη σόμπα πρέπει να έχει κάλυμμα από αλουμινόχαρτο.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από κλειδωμένη, συρόμενη ή αρθρωτή πόρτα. Η πόρτα της συσκευής πρέπει να ανοίγει πλήρως χωρίς εμπόδια.
- Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. Χρησιμοποιείτε μόνο εξουσιοδοτημένο σέρβις μετά την πώληση. Η αυτοεπαγγελματική ή μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνο περιστατικό με αποτέλεσμα να απειληθεί η ζωή ή η υγεία ή/και να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές.
- Τα ανταλλακτικά για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων θα είναι διαθέσιμα για 10 χρόνια μετά τη διάθεση της τελευταίας μονάδας στην αγορά, όπως υπαγορεύεται από τον κανονισμό για τον οικολογικό σχεδιασμό βιώσιμων προϊόντων.

1.3 Ηλεκτρικές προειδοποιήσεις

- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας:
 - Αποσυνδέστε το (εάν η πρίζα είναι προσβάσιμη) ή
 - χρησιμοποιήστε έναν διακόπτη πολλαπλών πόλων εγκατεστημένο ανάντη της πρίζας σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες καλωδίωσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι γειωμένη σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας.
- Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις, πολλαπλές πρίζες ή προσαρμογείς. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα στον χρήστη μετά την εγκατάσταση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε βρεγμένοι ή ξυπόλητοι. Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά, εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει υποστεί ζημιά ή πέσει.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα πανομοιότυπο καλώδιο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άτομα με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να

αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι και ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

1.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ και ΣΥΝΤΗΡ

- Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Φοράτε προστατευτικά γάντια και παπούτσια ασφαλείας για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συντήρηση.
- Χειριστείτε τη συσκευή με δύο ή περισσότερα άτομα για να αποφύγετε την καταπόνηση ή τον τραυματισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό στη συσκευή για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- Οι μη επαγγελματικές επισκευές ή η συντήρηση ακυρώνουν την εγγύηση και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.

1.5 Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με Bluetooth και ασύρματη σύνδεση

Απλοποιημένη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ
Με την παρούσα, η Beko Europe Management S.R.L. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός βρίσκεται σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://docs.emeappliance-docs.eu>
Ζώνη συχνότητων: 2,4 GHz (λειτουργία Wi-Fi ή Bluetooth)
Μέγ. ισχύς μετάδοσης: < 100 mW (λειτουργία Wi-Fi ή Bluetooth)
Λεπτομέρειες λογισμικού: Χαλαζία Wi-Fi

Αυτό το προϊόν συλλέγει και μεταδίδει δεδομένα χρήσης όταν είναι συνδεδεμένο στο Ίντερνετ

(π.χ. ρυθμίσεις θερμοκρασίας, διάρκεια χρήσης, κωδικούς σφάλματος). Σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός ΕΕ 2023/2854), έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διαχείρισης σε αυτά τα δεδομένα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το ποια δεδομένα συλλέγονται, πώς χρησιμοποιούνται και πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά, επισκεφθείτε την τοποθεσία:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον

2.1 Συμμόρφωση με την Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)



Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία ΑΗΕΕ της ΕΕ (2012/19/ΕΕ). Αυτό το προϊόν φέρει ένα σύμβολο ταξινόμησης για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ).

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί με εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του προϊόντος, μην το απορρίψετε μαζί με τα κανονικά οικιακά και άλλα απόβλητα. Παραδώστε το σε κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα κέντρα συλλογής, απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές.

2.2 Πληροφορίες για τη συσκευασία

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς μας Κανονισμούς για το Περιβάλλον. Μην απορρίψετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

3 Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομα προμηθευτή ή μάρκα	WHIRLPOOL
Όνομα μοντέλου συσκευής	WPD 0736W ADS EE
	457000003800
Χωρητικότητα πλυσίματος (βαμβακερά) (kg)	10
Χωρητικότητα στεγνώματος (βαμβακερά) (kg)	7
Μέγιστη ταχύτητα στύψιματος (στροφές/λεπτό)	1400
Εντοιχιζόμενο	No
Ύψος (cm)	84,5
Πλάτος (cm)	60
Βάθος (cm)	60
Μονή είσοδος νερού / Διπλή είσοδος νερού	+ / -


ENERG


SUPPLIER'S NAME
MODEL IDENTIFIER → (*)




Η πρόσβαση στις πληροφορίες για το μοντέλο όπως είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα είναι εφικτή με την είσοδο στον παρακάτω ιστότοπο και την αναζήτηση για το αναγνωριστικό του μοντέλου (*) της συσκευής σας που αναφέρεται στην ετικέτα ενεργειακής σήμανσης.
<https://eprel.ec.europa.eu/>

i Οι τιμές κατανάλωσης έχουν εφαρμογή όταν είναι απενεργοποιημένη η σύνδεση με το ασύρματο δίκτυο.

i Η καθορισμένη περίοδος υποστήριξης ενημέρωσης λογισμικού που σχετίζεται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο του προϊόντος είναι η περίοδος εγγύησης του προϊόντος. Μετά από αυτό το διάστημα, οι ενημερώσεις λογισμικού που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν είναι εγγυημένες.

Πίνακας Συμβόλων

Πρόπλυση	Γρήγορο	Γρήγορο +	Επιπλέον Ξέβγαλμα	Πρόσθετο Νερό	Λιγότερο Τσαλάκωμα	Αφαίρεση Τριχών Κατοικίδιων	Αιμός	Νυχτερινή Λειτουργία	Μούλιασμα	Αναμονή για Ξέβγαλμα
Αυτ. Δόση	Επιλογή Υγρού Απορρυπαντικού	Επιλογή Μαλακτικού	Ξέβγαλμα	Στύψιμο+ Στραγγισμα	Στραγγισμα	Θερμοκρασία	Στύψιμο	Όχι Στύψιμο	Νερό Βρύσης (Κρύο)	Χρονική Καυστήρηση
Κλειδώμα Πόρτας	Κλειδώμα Προστασίας	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	Εναρξη / Πάυση	Βαθμός Λεκέ	Προσθήκη Ρούχου	Πρόγραμμα από Λήψη	Πλύσιμο	Ok (Τέλος)	Ακύρωση	Λιγότερο τσαλάκωμα+
Μούλιασμα	Πολύ Στεγνά	Στεγνά για Φύλαξη	Στεγνά για Σιδέρωμα	Στέγνωμα Βάσει Χρόνου	Φρεσκάρισμα με αέρα	Ενιστικό	Λειτουργία Νερού	Εξοικονόμηση Νερού	FreshCare	

4 Εγκατάσταση



Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"!



Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, το πλυντήριο ρούχων σας ανιχνεύει αυτόματα την ποσότητα των ρούχων που έχουν τοποθετηθεί στο εσωτερικό του.

Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, πριν την πρώτη χρήση, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί βαθμολόγηση για να διασφαλιστεί ότι η ποσότητα των ρούχων ανιχνεύεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το πρόγραμμα Καθαρισμός τυμπάνου* και ακυρώστε τη λειτουργία στυψίματος. Ξεκινήστε το πρόγραμμα χωρίς ρούχα. Περιμένετε να τελειώσει το πρόγραμμα, περίπου σε 15 λεπτά.

*Το όνομα του προγράμματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Για την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος, μελετήστε το τμήμα περιγραφών προγραμμάτων.

- Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις για την εγκατάσταση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και οι ηλεκτρικές συνδέσεις της συσκευής πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές που προκλήθηκαν από εργασίες που εκτελέστηκαν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Η προετοιμασία της θέσης και των παροχών ρεύματος και νερού δικτύου, καθώς και η αποχέτευση στη θέση εγκατάστασης της συσκευής αποτελούν ευθύνη του πελάτη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες νερού και αποστράγγισης, καθώς και το καλώδιο ρεύματος, δεν θα διπλώσουν, τσακίσουν ή συμπιεστούν καθώς σπρώχνετε τη συσκευή στη θέση της μετά τις διαδικασίες εγκατάστασης ή καθαρισμού.

- Πριν την εγκατάσταση, ελέγξτε οπτικά αν η συσκευή παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα. Μην επιτρέψετε την εγκατάσταση της συσκευής αν έχει υποστεί ζημιά. Οι συσκευές που έχουν υποστεί ζημιά δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλειά σας.

4.1 Αποσυσκευασία και μεταφορά του προϊόντος

Αποσυσκευασία του προϊόντος

- Αφαιρέστε το κουτί από χαρτόνι ή τη συσκευασία από φελιζόλ.
- Για να αφαιρέσετε το χαρτόνι ή τη συσκευασία από φελιζόλ κάτω από το προϊόν, σηκώστε προσεκτικά το προϊόν. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, αφαιρέστε το γέροντάς το ελαφρώς στο πλάι ή τοποθετώντας το στο πλάι χωρίς να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.
- Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου και τυχόν άλλα εξαρτήματα μέσα στον κάδο.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης από τις σταθερές θέσεις τους.
- Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς. (βλ. "Αφαίρεση των μπουλονιών ασφαλείας μεταφοράς")

Μεταφορά του Προϊόντος



Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Ασφάλεια στις μεταφορές»!

- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα και το συρτάρι απορρυπαντικού είναι κλειστά.
- Τοποθετήστε προσεκτικά τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς χωρίς να καταστρέψετε το τύμπανο του προϊόντος. (βλ. "Αφαίρεση των μπουλονιών ασφαλείας μεταφοράς")
- Συσκευάστε το προϊόν με προστατευτική συσκευασία για να αποφύγετε τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά.

4.2 Κατάλληλη θέση εγκατάστασης

- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε σταθερό και οριζόντιο δάπεδο. Μην την τοποθετήσετε πάνω σε χαλί με παχύ πέλος ή σε άλλες παρόμοιες επιφάνειες. Η το-

ποθέτηση σε ακατάλληλο δάπεδο θα προκαλέσει προβλήματα θορύβου και κραδασμών.

- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε μέρος όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 0 °C. Ο παγετός μπορεί να προξενήσει ζημιά στη συσκευή.
- Αφήστε ελάχιστη απόσταση 1 εκατοστό ανάμεσα στη συσκευή και το έπιπλο.
- Αν πρόκειται να εγκαταστήσετε τη συσκευή πάνω σε επιφάνεια που περιλαμβάνει σκαλοπάτια, ποτέ μην την τοποθετήσετε κοντά στην άκρη.
- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω σε κανενός είδους πλατφόρμα.
- Δεν πρέπει να υπάρχουν στη θέση εγκατάστασης της συσκευής κλειδωμένες πόρτες, συρόμενες πόρτες ή πόρτες με μεντεσέδες που μπορεί να εμποδίσουν το πλήρες άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε πάνω στο πλυντήριο ρούχων πηγές θερμότητας, όπως εστία μαγειρέματος, σίδερο σιδερώματος, φουρνάκι, σόμπα κλπ., και μη χρησιμοποιείτε αυτά τα είδη πάνω στη συσκευή.


4.3 Εγκατάσταση των κάτω καλυμμάτων πάνελ



Σε ορισμένα μοντέλα, τα τμήματα βάσης των προϊόντων είναι τελείως κλειστά. Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν πώματα και καλύμματα.

- Για να αυξήσετε την ηχητική άνεση της συσκευής, εγκαταστήστε το κάλυμμα Α αφού αφαιρέσετε το αφρώδες υλικό συσκευασίας.


Κάλυμμα Α

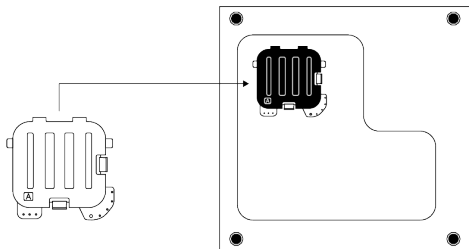

Γείρετε τη συσκευή ελαφρά προς τα πίσω. Τοποθετήστε τις προεξοχές του καλύμματος Α πάνω στο κάτω πάνελ. Ολοκληρώστε την τοποθέτηση περιστρέφοντας το κάλυμμα.


- Το κάλυμμα Β και το καπάκι είναι προαιρετικά. Αν διατίθενται, εγκαταστήστε το κάλυμμα Β και το καπάκι.

Κάλυμμα Β

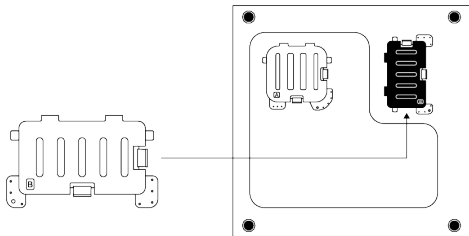

Τοποθετήστε τις προεξοχές του καλύμματος Β πάνω στο κάτω πάνελ. Ολοκληρώστε την τοποθέτηση περιστρέφοντας το κάλυμμα.


Καπάκι

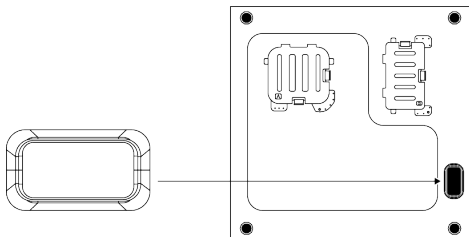

Εισάγετε το καπάκι πιέζοντάς το με το δάκτυλό σας.

4.4 Αφαίρεση των μπουλονιών ασφαλείας μεταφοράς

1. Λασκάρετε όλα τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς με ένα κατάλληλο κλειδί έως ότου περιστρέφονται ελεύθερα.
2. Λυγίστε το εσωτερικό τμήμα πιέζοντάς το στις περιοχές λαβής και τραβήξτε έξω το τμήμα.
3. Τοποθετήστε στις οπές στο πίσω πάνελ τα πλαστικά καλύμματα που υπάρχουν στη σακούλα του εγχειριδίου χρήστη.





ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Διαφορετικά, η συσκευή θα υποστεί ζημιά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Φυλάξτε τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς σε ασφαλές μέρος για να τα χρησιμοποιήσετε πάλι στο μέλλον αν το πλυντήριο χρειάζεται να μετακινηθεί.

Εγκαταστήστε τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς με σειρά ενεργειών αντίστροφη από της διαδικασίας αφαίρεσης.

Ποτέ μη μετακινήσετε τη συσκευή χωρίς τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς σωστά τοποθετημένα στη θέση τους.

4.5 Σύνδεση σε παροχή νερού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η πίεση νερού που απαιτείται για τη λειτουργία της συσκευής είναι 1-10 bar (0,1-1 MPa). Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της συσκευής, πρέπει να παρέχονται 10 - 80 λίτρα νερού ανά λεπτό όταν είναι πλήρως ανοιγμένος ο διακόπτης παροχής νερού. Αν η πίεση του νερού είναι υψηλότερη από την απαιτούμενη, εγκαταστήστε μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στα μοντέλα με μία μόνο είσοδο νερού, αυτή δεν θα πρέπει να συνδέεται στην παροχή ζεστού νερού. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα ρούχα θα υποστούν ζημιά ή η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση προστασίας και δεν θα λειτουργεί.

Μη χρησιμοποιήσετε παλιούς ή μεταχειρισμένους εύκαμπτους σωλήνες εισόδου νερού σε καινούργια συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού από το πλυντήριο και κηλίδες στα ρούχα σας.


1. Συνδέστε τον ειδικό εύκαμπτο σωλήνα που συνοδεύει τη συσκευή στην είσοδο νερού της συσκευής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση κρύου νερού πραγματοποιείται σωστά κατά την εγκατάσταση της συσκευής. Διαφορετικά, τα ρούχα σας μπορεί να βγουν καυτά στο τέλος του κύκλου πλυσίματος και να υποστούν φθορές.

2. Σφίξτε όλα τα παξιμάδια εύκαμπτων σωλήνων με το χέρι. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε εργαλείο όταν συσφίγγετε τα παξιμάδια.
3. Αφού συνδέσετε τους εύκαμπτους σωλήνες, ανοίξτε πλήρως τους διακόπτες παροχής νερού για να ελέγξετε για διαρροές νερού στα σημεία σύνδεσης. Αν εμφανιστεί οποιαδήποτε διαρροή, κλείστε τον αντίστοιχο διακόπτη παροχής νερού και αφαιρέστε το παξιμάδι. Ελέγξτε το στεγανοποιητικό και σφίξτε πάλι προσεκτικά το παξιμάδι. Για να αποτρέψετε τις διαρροές νερού και τις βλάβες που αυτές μπορούν να προκαλέσουν, κλείνετε τους διακόπτες παροχής νερού όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.


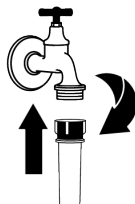


4.6 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στην αποχέτευση

1. Συνδέστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης απευθείας σε αναμονή αποχέτευσης, ή σε νιπτήρα ή μπανιέρα.



Αν ο εύκαμπος σωλήνας φύγει από τη θέση του κατά την αποστράγγιση του νερού, μπορεί να προκληθεί πλημμύρα στο σπίτι σας. Υπάρχει επίσης κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλών θερμοκρασιών πλυσίματος. Για να αποτρέψετε τέτοιες καταστάσεις και να βεβαιωθείτε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην πρόσληψη και αποστράγγιση νερού από τη συσκευή, στερεώστε καλά τον εύκαμpto σωλήνα αποστράγγισης.

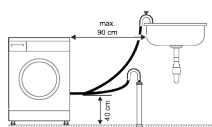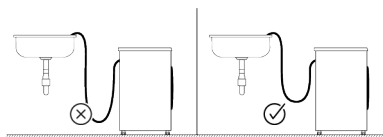

- Συνδέστε τον εύκαμpto σωλήνα σε ελάχιστο ύψος 40 εκατοστών και μέγιστο ύψος 90 εκατοστών.
- Αν ο εύκαμπος σωλήνας τοποθετηθεί στο δάπεδο (ή σε μέγιστο ύψος 40 εκατοστών από το δάπεδο) και μετά το ύψος του αυξηθεί, η αποστράγγιση του νερού δυσχεραίνεται και τα ρούχα μπορεί να είναι πολύ υγρά στο τέλος του κύκλου. Για τον λόγο αυτό, τηρείτε τα ύψη που παρέχονται στην εικόνα.
- Για να αποτρέψετε την επιστροφή των απόνερων στη συσκευή και να διασφαλίσετε την εύκολη αποστράγγιση, μη βυθίσετε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στα απόνερα και μην τον εισάγετε στην αναμονή αποχέτευσης περισσότερο από 15 εκ. Αν είναι πολύ μακρύς, κόψτε τον για να τον κοτύνητε.
- Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να είναι λυγισμένο ή να πατιέται και ο σωλήνας δεν πρέπει να είναι συμπιεσμένος ανάμεσα στην αποχέτευση

και τη συσκευή. Διαφορετικά μπορεί να προκύψουν προβλήματα αποστράγγισης του νερού.

- Αν το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα είναι πολύ μικρό, μπορείτε να προσθέσετε έναν γνήσιο εύκαμpto σωλήνα επέκτασης. Το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 3,2 μέτρα. Για να αποφύγετε διαρροές νερού, πάντα ασφαλίστε τη σύνδεση ανάμεσα στον εύκαμpto σωλήνα επέκτασης και τον εύκαμpto σωλήνα αποστράγγισης της συσκευής με έναν κατάλληλο σφιγκτήρα, ώστε να μην μπορεί να αποσυνδεθεί και να προκαλέσει διαρροές.


4.7 Ρύθμιση των ποδιών



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να εξασφαλίσετε λειτουργία με λιγότερο θόρυβο και χωρίς κραδασμούς, το προϊόν πρέπει να είναι οριζοντιωμένο και να στηρίζεται σταθερά στα πόδια του. Ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια του προϊόντος για να διασφαλίσετε την καλή ισορροπία του. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση του και να προκαλέσει προβλήματα χτυπημάτων, θορύβου και κραδασμών.

- Για να λασκάρετε τα παξιμάδια στα πόδια του προϊόντος, περιστρέψτε τα παξιμάδια δεξιόστροφα χρησιμοποιώντας το εργαλείο χειρός.
- Ρυθμίστε τα πόδια έως ότου το προϊόν είναι σε οριζόντια και σταθερή θέση. Για να χαμηλώσετε τα πόδια, περιστρέψτε τα αριστερόστροφα. Για να ανυψώσετε τα πόδια, περιστρέψτε τα δεξιόστροφα.
- Για να σφίξετε πάλι τα παξιμάδια, περιστρέψτε τα αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας το εργαλείο χειρός.



4.8 Ηλεκτρική σύνδεση

Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα η οποία προστατεύεται από ασφάλεια 16 A. Η εταιρία μας δεν θα φέρει την ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν λόγω χρήσης της συσκευής χωρίς γείωση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς.
- Η ηλεκτρική εγκατάσταση όπου συνδέεται η συσκευή πρέπει να είναι επαρκής και κατάλληλη για τις απαιτήσεις της συσκευής. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε έναν ασφαλειοδιακόπτη ρεύματος διαρροής (GFCI).
- Το φως του καλωδίου ρεύματος θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο μετά την εγκατάσταση.
- Αν η τιμή ρεύματος της ασφάλειας ή του ασφαλειοδιακόπτη στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού είναι μικρότερη από 16 A, αναθέστε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει μια ασφάλεια 16 A.
- Η ηλεκτρική τάση όπως καθορίζεται στην ενότητα "Τεχνικές προδιαγραφές" πρέπει να είναι ίδια με την τάση δικτύου σας.
- Μην πραγματοποιείτε συνδέσεις μέσω καλωδίων επέκτασης ή πολύπριζων. Μπορεί να προκύψει υπερθέρμανση και φωτιά λόγω του καλωδίου σύνδεσης.



Τα καλώδια ρεύματος που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίστανται από το εξουσιοδοτημένο σέρβις, για την αποτροπή ενδεχόμενου κινδύνου.

5 Προκαταρκτική προετοιμασία



Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"

5.1 Ταξινόμηση των ρούχων

- Ταξινομείτε τα ρούχα ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα, τον βαθμό λερωμάτος και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία πλυσίματος.
- Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που αναφέρονται στις ετικέτες φροντίδας των ρούχων.

4.9 Χειρισμοί του προϊόντος

1. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν πραγματοποιήσετε χειρισμούς σε αυτό.
2. Αποσυνδέστε την έξοδο νερού και τις συνδέσεις νερού δικτύου. 3 Αποστραγγίστε όλο το νερό που παραμένει μέσα στη συσκευή. Ανατρέξτε στα τμήματα Αποστράγγιση υπολειπόμενου νερού και Καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας
3. Για να εγκαταστήσετε πάλι τα μπουλόνια μεταφοράς ακολουθήστε σειρά ενεργειών αντίστροφη από της διαδικασίας αφαίρεσης. Ανατρέξτε στο τμήμα Αφαίρεση των μπουλονιών μεταφοράς



Ποτέ μη μεταφέρετε τη συσκευή χωρίς να έχουν συνδεθεί σωστά τα μπουλόνια μεταφοράς! Η συσκευή σας είναι βαριά και δεν μπορεί να μεταφερθεί από ένα μόνο άτομο.

Η συσκευή σας πρέπει να μεταφερθεί από δύο άτομα με ιδιαίτερη προσοχή στα σκαλοπάτια γιατί η συσκευή είναι βαριά. Αν η συσκευή πέσει πάνω σας, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

5.2 Προετοιμασία των ρούχων για πλύσιμο

- Ρούχα με μεταλλικά εξαρτήματα όπως π.χ. στηθόδεσμοι με μπανέλες, ζώνες με αγκράφες ή ρούχα με μεταλλικά κουμπιά, θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Αφαιρείτε τα μεταλλικά εξαρτήματα αν είναι εφικτό ή πλένετε αυτά τα ρούχα αφού τα τοποθετήσετε μέσα σε σάκο πλυντηρίου ή μαξιλαροθήκη.
- Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες, όπως κέρματα, στυλό και συνδετήρες και αναποδογυρίζετε τις τσέπες και

βουρτσίζετε τις. Αντικείμενα αυτού του είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή πρόβλημα θορύβου.

- Τοποθετείτε τα ρούχα μικρού μεγέθους, όπως παιδικές κάλτσες και καλσόν, μέσα σε σάκο πλυντηρίου ή μαξιλαροθήκη.
- Τοποθετείτε τις κουρτίνες στο πλυντήριο χωρίς να τις συμπιέζετε. Αφαιρείτε τα εξαρτήματα ανάρτησης των κουρτινών. Τα εξαρτήματα ανάρτησης κουρτινών μπορεί να προκαλέσουν τράβηγμα και σχίσσιμο της κουρτίνας.
- Κλείστε τα φερμουάρ, ράψτε τα χαλαρά κουμπιά και επιδιορθώστε ζηλώματα και σχίσματα.
- Πλένετε με κατάλληλο πρόγραμμα τα ρούχα με σήμανση "Machine washable" (πλένεται στο πλυντήριο) ή "Hand washable" (πλύσιμο στο χέρι). Στεγνώνετε αυτούς τους τύπους ρούχων με άπλωμα σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση. Μην τα στεγνώνετε στη συσκευή.
- Μην πλένετε μαζί χρωματιστά και λευκά ρούχα. Τα καινούργια, σκούρα βαμβακερά ξεβάφουν πολύ. Πλένετέ τα ξεχωριστά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα βαφής / αλλαγής χρώματος και προϊόντα αφαίρεσης αλάτων που είναι κατάλληλα για χρήση σε πλυντήρια ρούχων. Πάντα τηρείτε τις οδηγίες στη συσκευασία των προϊόντων.
- Οι δύσκολοι λεκέδες πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα πριν την πλύση. Αν δεν είστε βέβαιοι, συμβουλευτείτε ένα στεγνωκαθαριστήριο.
- Πλένετε τα παντελόνια και τα ευαίσθητα ρούχα γυρισμένα το μέσα έξω.
- Ρούχα που έχουν λερωθεί σε μεγάλο βαθμό με υλικά όπως αλεύρι, γύψο, σκόνη γάλακτος κλπ. πρέπει να τιναχτούν πριν τοποθετηθούν μέσα στη συσκευή. Αυτού του είδους οι σκόνες στα ρούχα μπορούν με την πάροδο του χρόνου να συσσωρευτούν στα εσωτερικά μέρη του πλυντηρίου και να προκαλέσουν ζημιά.
- Πριν πλύνετε ρούχα από μαλλί ανkorά, διατηρήστε τα στην κατάψυξη για λίγες ώρες. Με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί η δημιουργία κόμπων από χνούδι


5.3 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας και νερού

Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οικολογικό τρόπο με εξοικονόμηση ενέργειας/ νερού.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη μεγαλύτερη χωρητικότητα που επιτρέπεται για το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, χωρίς να την υπερφορτώνετε. Βλ. "Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων"
- Τηρείτε τις οδηγίες θερμοκρασίας που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Πλένετε τα ελαφρά λερωμένα ρούχα σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Χρησιμοποιείτε συντομότερα προγράμματα για μικρές ποσότητες ελαφρά λερωμένων ρούχων.
- Μη χρησιμοποιείτε πρόπλυση και υψηλές θερμοκρασίες για ρούχα που δεν είναι πολύ λερωμένα ή λεκιασμένα.
- Αν σκοπεύετε να στεγνώσετε τα ρούχα σας σε στεγνωτήριο, κατά τη διαδικασία πλυσίματος επιλέξτε τον υψηλότερο συνιστώμενο αριθμό στροφών στυψίματος.
- Μη χρησιμοποιείτε περισσότερο απορρυπαντικό από αυτό που συνιστάται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

5.4 Έναρξη λειτουργίας

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώθηκαν σωστά οι προετοιμασίες που περιγράφονται στην ενότητα "Οδηγίες για το περιβάλλον" και "Εγκατάσταση". Για να προετοιμάσετε τη συσκευή για το πλύσιμο ρούχων, εκτελέστε πρώτα έναν πρώτο κύκλο λειτουργίας στο πρόγραμμα Drum Cleaning (Καθαρισμός τυμπάνου). Αν αυτό το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο στη δική σας συσκευή, εφαρμόστε τη μέθοδο που περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου".

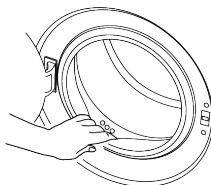



Χρησιμοποιείτε προϊόν κατά των καθαλατώσεων κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων
Ενδέχεται να έχει παραμείνει στη συσκευή σας μικρή ποσότητα νερού λόγω των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας κατά την παραγωγή. Αυτό δεν είναι επιβλαβές για τη συσκευή.

5.5 Τοποθέτηση των ρούχων στη συσκευή

1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.
2. Τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στη συσκευή χωρίς να τα συμπιέσετε.
3. Πιέστε την πόρτα φόρτωσης για να κλείσει, έως ότου ακούσετε έναν ήχο ασφάλισης. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί ρούχα στην πόρτα. Η πόρτα φόρτωσης είναι κλειδωμένη όσο εκτελείται ένα πρόγραμμα. Το κλειδί της πόρτας απενεργοποιείται λίγα λεπτά μετά το τέλος του προγράμματος πλυσίματος. Κατόπιν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης. Αν η πόρτα δεν ανοίγει, εφαρμόστε τις λύσεις που προτείνονται στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων, για το σφάλμα "Η πόρτα φόρτωσης δεν ανοίγει".

5.6 Σωστή ποσότητα ρούχων

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα φορτίου εξαρτάται από τον τύπο των ρούχων, τον βαθμό λερώματος και το πρόγραμμα πλυσίματος που επιθυμείτε.

Η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα την ποσότητα του νερού σύμφωνα με το βάρος των ρούχων μέσα στη συσκευή.



Ακολουθήστε τις οδηγίες στον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων". Αν υπερφορτωθεί το πλυντήριο, θα υποβαθμιστούν τα αποτελέσματα του πλυσίματος. Επιπλέον, μπορεί να προκύψουν προβλήματα θορύβου και κραδασμών.
Για καλή απόδοση στεγνώματος, μην τοποθετείτε στη συσκευή περισσότερα ρούχα από τα προβλεπόμενα

Μπουρνούζι: 1200 g
Κλινοσκεπάσματα: 700 g
Σεντόνι: 500 g
Μαξιλαροθήκη: 200 g
Τραπεζομάντιλο: 250 g
Νεγκλιζέ/Πυτζάμες: 200 g
Εσώρουχα: 100 g
Πουκάμισα: 200 g
Μπλούζα: 100 g
Πετσέτα: 200 g



Η πόρτα φόρτωσης είναι κλειδωμένη όσο εκτελείται ένα πρόγραμμα. Η κλειδαριά της πόρτας θα ανοίξει όταν ολοκληρωθεί το πλύσιμο. Αν το εσωτερικό του μηχανήματος είναι πολύ ζεστό στο τέλος του προγράμματος, η πόρτα φόρτωσης δεν θα ανοίξει μέχρι να πέσει η θερμοκρασία. Αν η πόρτα δεν ανοίγει, εφαρμόστε τις λύσεις που προτείνονται στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων, για το σφάλμα "Η πόρτα φόρτωσης δεν ανοίγει".



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν τοποθετηθούν λανθασμένα τα ρούχα, μπορεί να προκύψουν προβλήματα θορύβου και κραδασμών.

5.7 Χρήση απορρυπαντικού και μαλακτικού




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, μαλακτικό, κόλλα κολλαρίσματος, χλωρίνη, λευκαντικό και προϊόντα απομάκρυνσης αλάτων, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες κατασκευαστή στη συσκευασία κάθε προϊόντος και τηρείτε τη συνιστώμενη δοσολογία. Χρησιμοποιείτε μεζούρα, όταν υπάρχει.

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά π.χ. τύπου τζελ, μη υγρά απορρυπαντικά κλπ. στο συρτάρι απορρυπαντικού ή στα δοχεία δοσομέτρησης.

Απορρυπαντικό, μαλακτικό και άλλα προϊόντα καθαρισμού

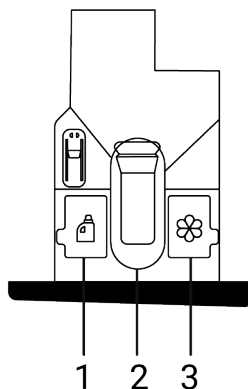

Το συρτάρι απορρυπαντικού αποτελείται από τρία διαμερίσματα:

- (1) Διαμέρισμα υγρού απορρυπαντικού
 - (2) Διαμέρισμα απορρυπαντικού σε σκόνη
 - (3) Διαμέρισμα μαλακτικού
- Πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα πλυσίματος, προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό.
 - Μην αφήνετε ανοικτό το συρτάρι απορρυπαντικού ενώ είναι ενεργό το πρόγραμμα πλυσίματος.
 - Αν χρησιμοποιήσετε σακουλάκι ή μπαλάκι δοσομέτρησης απορρυπαντικού, μην επιλέξετε πρόγραμμα με πρόπλυση. Τοποθετήστε το σακουλάκι ή το μπαλάκι

δοσομέτρησης απορρυπαντικού απ' ευθείας ανάμεσα στα ρούχα, μέσα στο τύμπανο.

- Δεν υπάρχει διαμέρισμα πρόπλυσης ή επιλογή πρόπλυσης.

Επιλογή απορρυπαντικού

Ο τύπος απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το πρόγραμμα πλυσίματος και από τον τύπο και το χρώμα των ρούχων.

- Χρησιμοποιείτε διαφορετικά απορρυπαντικά για χρωματιστά και λευκά ρούχα.
- Πλένετε τα ευαίσθητα ρούχα σας μόνο με ειδικά απορρυπαντικά για ευαίσθητα ρούχα (υγρό απορρυπαντικό, σαμπουάν για μάλλινα κλπ.) και χρησιμοποιώντας τα συνιστώμενα προγράμματα.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό όταν πλένετε σκούρα ρούχα και παπλώματα.
- Πλένετε τα μάλλινα με ειδικό απορρυπαντικό που χρησιμοποιείται μόνο για μάλλινα και χρησιμοποιώντας το συνιστώμενο πρόγραμμα.
- Ανατρέξτε στις περιγραφές των προγραμμάτων για τα διάφορα συνιστώμενα προγράμματα για τα διαφορετικά υφάσματα.
- Όλες οι συστάσεις σχετικά με απορρυπαντικά ισχύουν για το εύρος επιλέξιμων θερμοκρασιών των προγραμμάτων.



Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά, μαλακτικά και πρόσθετα που προορίζονται για πλυντήρια ρούχων. Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά ή άλλα καθαριστικά για να μαλακώσετε τα ρούχα.

Μη χρησιμοποιείτε στο πλυντήριο φυσικό σαπούνι πλυσίματος στο χέρι.

5.7.1 Αυτόματη δοσομέτρηση


Αρχική διαμόρφωση

Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί ενεργοποίησης /απενεργοποίησης. Το σύμβολο δοσομέτρησης (☺) εμφανίζεται σε προγράμματα στα οποία επιτρέπεται δοσομέτρηση απορρυπαντικού. Αν τα διαμερίσματα υγρού απορρυπαντικού ή μαλακτι-


κού είναι κενά, το σύμβολο δοσομέτρησης θα αναβοσβήνει σε προγράμματα στα οποία επιτρέπεται δοσομέτρηση.

Προσθήκη υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού

1. Ανοίξτε το συρτάρι απορρυπαντικού τραβώντας το προς το μέρος σας.

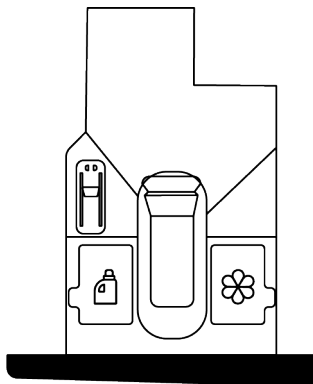


2. Για να προσθέσετε υγρό απορρυπαντικό (αριστερά) και μαλακτικό (δεξιά), ανοίξτε το κάλυμμα του αντίστοιχου δοχείου προς τα πάνω όπως δείχνει η εικόνα.

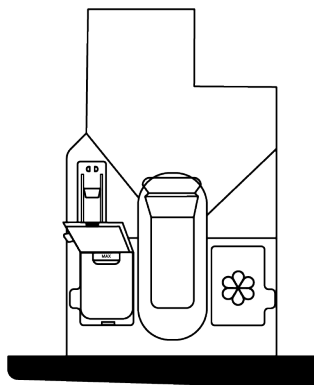

3. Κατά την προσθήκη υγρού απορρυπαντικού ή μαλακτικού, μην υπερβείτε την ένδειξη ανώτατης στάθμης «Max».
4. Κλείστε το κάλυμμα του διαμερίσματος.
5. Σπρώξτε προσεκτικά μέσα το συρτάρι απορρυπαντικού για να το κλείσετε.

6. Αφού κλείσετε το συρτάρι απορρυπαντικού, το σύμβολο δοσομέτρησης που πριν αναβοσβήνε () παραμένει σταθερά αναμμένο.

7. Αυτό σημαίνει ότι τα διαμερίσματα έχουν γεμιστεί με επιτυχία και το συρτάρι απορρυπαντικού είναι στη θέση του.

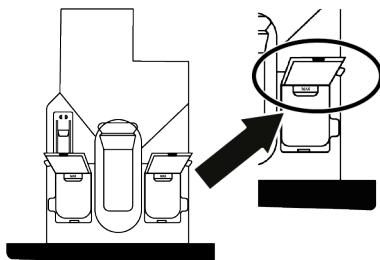

Συνιστούμε να γεμίζετε το διαμέρισμα απορρυπαντικού με υγρά απορρυπαντικά που μπορούν να χρησιμοποιούνται και για χρωματιστά και για λευκά ρούχα.

Αν το σύμβολο απορρυπαντικού συνεχίζει να αναβοσβήνει παρόλο που τα διαμερίσματα απορρυπαντικού είναι γεμισμένα, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σωστά στη θέση του το συρτάρι απορρυπαντικού. Σπρώξτε το συρτάρι για να βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί σωστά στη θέση του.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Όταν το συρτάρι απορρυπαντικού είναι γεμισμένο με απορρυπαντικό και/ή μαλακτικό, μην τραβάτε ή μετακινείτε το πλυντήριο ρούχων και μην το γέρνετε ούτε προς το πλάι ούτε προς τα πίσω.

Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε από αυτές τις διαδικασίες, πρέπει να αφαιρέσετε το συρτάρι απορρυπαντικού από τη συσκευή.

Αν θέλετε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα ενώ δεν υπάρχει απορρυπαντικό στο συρτάρι απορρυπαντικού, πρέπει να ακυρώσετε τη δοσομέτρηση υγρού απορρυπαντικού και να πλύνετε με απορρυπαντικό σε σκόνη.

Στο δοχείο δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού πρέπει να προστίθεται μόνο υγρό απορρυπαντικό και στο δοχείο δοσομέτρησης μαλακτικού πρέπει να προστίθεται μόνο μαλακτικό. Η προσθήκη οποιουδήποτε άλλου υγρού και χημικών σε σκόνη σε αυτά τα δοχεία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ρούχα σας ή στο πλυντήριο ρούχων.

5.7.2 Επιλογές δοσομέτρησης, ακύρωση ή χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη

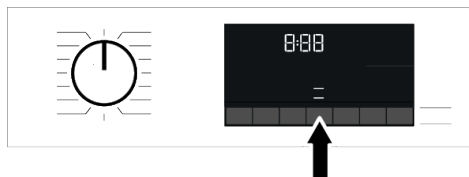

Σε ορισμένα προγράμματα δεν μπορεί να επιλεγεί υγρό απορρυπαντικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιείται απορρυπαντικό σε σκόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον Πίνακα προγραμμάτων.

Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό σε σκόνη σε προγράμματα στα οποία λειτουργεί το σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού, η επιθυμητή ποσότητα απορρυπαντικού τοποθετείται μέσα στο διαμέρισμα απορρυπαντικού σε σκόνη. Αν

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το διαμέρισμα απορρυπαντικού στο μέσον, πρέπει να απενεργοποιηθεί η επιλογή αυτόματης δοσομέτρησης.

Η συσκευή μετρά το φορτίο και προσδιορίζει τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού ανάλογα με την ποσότητα του φορτίου και τις επιλογές που είχαν γίνει προηγουμένως. Το απορρυπαντικό που προσλαμβάνεται κατά το πλύσιμο δεν είναι ορατό, προσλαμβάνεται απευθείας με νερό πάνω από τα ρούχα.

Αν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο υγρό απορρυπαντικό με διαφορετικές ιδιότητες από αυτό που είναι μέσα στο δοχείο δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού, προσθέστε το υγρό απορρυπαντικό με τις διαφορετικές ιδιότητες στο διαμέρισμα απορρυπαντικού σε σκόνη στο μέσον και τότε θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την επιλογή δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού.

Το μαλακτικό θα λαμβάνεται μέσω του συστήματος δοσομέτρησης.

Τα σύμβολα δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού στην οθόνη ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλεγεί.

	Η πρώτη θέση στην οθόνη ενδείξεων σημαίνει το υγρό απορρυπαντικό είναι ενεργό, το μαλακτικό είναι ενεργοποιημένο. Αν είναι αναμμένο το σύμβολο υγρού απορρυπαντικού και το σύμβολο μαλακτικού, αυτό σημαίνει ότι είναι ενεργή η δοσομέτρηση υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού.
	Αν τα σύμβολα υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού είναι ήδη ενεργά στην οθόνη: όταν πατήσετε το κουμπί Αυτόματης δοσομέτρησης πρώτη φορά, το υγρό απορρυπαντικό θα ενεργοποιηθεί και το μαλακτικό θα απενεργοποιηθεί. Αν το σύμβολο μαλακτικού δεν είναι αναμμένο, αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί μαλακτικό στη φάση ξεβγάλματος.
	Όταν πατήσετε δεύτερη φορά το κουμπί Αυτόματης δοσομέτρησης, θα ενεργοποιηθεί το απορρυπαντικό σε σκόνη και το μαλακτικό. Αν δεν είναι αναμμένο το σύμβολο υγρού απορρυπαντικού, αυτό σημαίνει ότι το πλύσιμο μπορεί να γίνει με απορρυπαντικό σε σκόνη.
	Όταν πατήσετε τρίτη φορά το κουμπί Αυτόματης δοσομέτρησης, το απορρυπαντικό σε σκόνη θα ενεργοποιηθεί και το μαλακτικό θα απενεργοποιηθεί. Αν πατήσετε το κουμπί τέταρτη φορά, θα επιστρέψει στην πρώτη θέση.

5.7.3 Όταν τελειώσει το απορρυπαντικό και/ή μαλακτικό

Αν τελειώσει το απορρυπαντικό ή το μαλακτικό που προστέθηκε στο συρτάρι απορρυπαντικού, το σύμβολο δοσιμέτρησης στην οθόνη αναβοσβήνει. Όταν αναβοσβήνει αυτό το σύμβολο, είναι απαραίτητο να προσθέσετε στο αντίστοιχο δοχείο δοσιμέτρησης το απορρυπαντικό ή μαλακτικό που τελειώνει. Το προϊόν θα μπορεί να χο-

ρηγήσει αρκετή ποσότητα για 2-3 ακόμα κύκλους από την πρώτη στιγμή που αναβοσβήνει το σύμβολο.

5.7.4 Προσθήκη απορρυπαντικού ή μαλακτικού σε λανθασμένο διαμέρισμα

Σε περίπτωση που προσθέσετε το απορρυπαντικό ή το μαλακτικό σε λανθασμένο διαμέρισμα, δείτε την ενότητα "Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού".

5.8 Συμβουλές για αποτελεσματικό πλύσιμο

	Ρούχα			
	Ανοιχτόχρωμα και λευκά	Χρωματιστά	Μαύρα/Σκούρα χρωματιστά	Ευαίσθητα/ Μάλινα/Μεταξωτά
	(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με τον βαθμό λερώματος: 40-90 °C)	(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με το βαθμό λερώματος: κρύο -40 °C)	(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με το βαθμό λερώματος: κρύο -40 °C)	(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με το βαθμό λερώματος: κρύο -30 °C)

Βαθμός λερώματος	Πολύ λερωμένα (δύσκολοι λεκέδες, όπως από γρασίδι, καφέ, φρούτα και αίμα)	Μπορεί να χρειαστεί προεπεξεργασία των λεκέδων ή να περιληφθεί φάση πρόπλυσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για πολύ λερωμένα ρούχα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη για τον καθαρισμό λεκέδων από λάσπη και χρώμα και λεκέδων με ευαισθησία σε λευκαντικά. Πρέπει να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά που δεν περιέχουν προϊόν αποχρωματισμού.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υγρά απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για χρωματιστά και μαύρα/σκούρα χρωματιστά, σε δόσεις που συνιστώνται για πολύ λερωμένα ρούχα.	Προτιμάτε υγρά απορρυπαντικά σχεδιασμένα για ευαίσθητα ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.
	Κανονικά λερωμένα (Για παράδειγμα, σωματικοί λεκέδες σε κολλάρα και μανίκια)	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά, σε δόσεις που συνιστώνται για κανονικά λερωμένα ρούχα.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για χρωματιστά και μαύρα/σκούρα χρωματιστά, σε δόσεις που συνιστώνται για μέτρια λερωμένα ρούχα.	Προτιμάτε υγρά απορρυπαντικά σχεδιασμένα για ευαίσθητα ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.
	Ελαφρά λερωμένα (Δεν υπάρχουν ορατοί λεκέδες.)	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά, σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρά λερωμένα ρούχα.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για χρωματιστά και μαύρα/σκούρα χρωματιστά, σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρά λερωμένα ρούχα. Πρέπει να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά που δεν περιέχουν προϊόν αποχρωματισμού.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υγρά απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για χρωματιστά και μαύρα/σκούρα χρωματιστά, σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρά λερωμένα ρούχα.

5.9 Συμβουλές για αποτελεσματικό στέγνωμα

		Προγράμματα				
		Βαμβακερά Στέγνωμα	Συνθετικά Στέγνωμα	Προστασία μωρού+	Πλύσιμο και Στέγνωμα	Μίνι Πλύσιμο Χωρίς σιδέρωμα
Τύποι ρούχων	Ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα	Σεντόνια, κλιννοσκεπάσματα, μωρουδιακά, κοντομάνικα φανελάκια, σουέτερ, ανθεκτικά πλεκτά ρούχα, τζιν, παντελόνια από καμβά, πουκάμισα, βαμβακερές κάλτσες κλπ.	Δεν συνιστάται!	Πλένει και στεγνώνει διαδοχικά! Σεντόνια, κλιννοσκεπάσματα, μωρουδιακά, κοντομάνικα φανελάκια, σουέτερ, ανθεκτικά πλεκτά ρούχα, τζιν, παντελόνια από καμβά, πουκάμισα, βαμβακερές κάλτσες κλπ.	Πλένει και στεγνώνει διαδοχικά! Σεντόνια, κλιννοσκεπάσματα, μωρουδιακά, κοντομάνικα φανελάκια, σουέτερ, ανθεκτικά πλεκτά ρούχα, τζιν, παντελόνια από καμβά, πουκάμισα, βαμβακερές κάλτσες κλπ.	Ρούχα όπως πουκάμισα, κοντομάνικα φανελάκια, σουέτερ κλπ. που έχουν φορεθεί λίγο και δεν έχουν λεκέδες. Θα πρέπει να φορτώνεται πολύ μικρή ποσότητα ρούχων.
	Συνθετικά ρούχα (Πολυεστέρα, νάilon κλπ.)	Δεν συνιστάται!	Συνιστάται για ρούχα από πολυεστέρα, νάilon, πολυακετάλες, ακρυλικά. Δεν συνιστάται στέγνωμα για ρούχα που περιέχουν βισκόζη. Τηρείτε τις οδηγίες στεγνώματος που αναφέρονται στην etiketa φροντίδας.	Συνιστάται για ρούχα που περιέχουν πολυεστέρα, νάilon, πολυακετάλες και ακρυλικά σε χαμηλές θερμοκρασίες, με τήρηση των προειδοποιήσεων για το πλύσιμο και στέγνωμα που αναφέρονται στην etiketa φροντίδας.	Συνιστάται για ρούχα που περιέχουν πολυεστέρα, νάilon, πολυακετάλες και ακρυλικά σε χαμηλές θερμοκρασίες, με τήρηση των προειδοποιήσεων για το πλύσιμο και στέγνωμα που αναφέρονται στην etiketa φροντίδας.	Ελαφρά λερωμένα και αλέκιαστα πουκάμισα, κοντομάνικα φανελάκια και συνθετικά ρούχα. Θα πρέπει να φορτώνεται πολύ μικρή ποσότητα ρούχων.
	Ευαίσθητα ρούχα (που περιέχουν μετάξι, μαλλί, κασμίρια, ανκορά κλπ.)	Δεν συνιστάται!	Δεν συνιστάται!	Δεν συνιστάται!	Δεν συνιστάται!	Δεν συνιστάται!
	Ογκώδη ρούχα όπως κουβέρτες, παλτό, κουρτίνες κλπ.	Δεν συνιστάται! Δεν συνιστάται να στεγνώνετε ογκώδη ρούχα στο πλυντήριο ρούχων. Στεγνώνετε αυτά τα ρούχα με άπλωμα σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση.	Δεν συνιστάται! Δεν συνιστάται να στεγνώνετε ογκώδη ρούχα στο πλυντήριο ρούχων. Στεγνώνετε αυτά τα ρούχα με άπλωμα σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση.	Δεν συνιστάται! Δεν συνιστάται να στεγνώνετε ογκώδη ρούχα στο πλυντήριο ρούχων. Στεγνώνετε αυτά τα ρούχα με άπλωμα σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση.	Δεν συνιστάται! Δεν συνιστάται να στεγνώνετε ογκώδη ρούχα στο πλυντήριο ρούχων. Στεγνώνετε αυτά τα ρούχα με άπλωμα σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση.	Δεν συνιστάται! Δεν συνιστάται να στεγνώνετε ογκώδη ρούχα στο πλυντήριο ρούχων. Στεγνώνετε αυτά τα ρούχα με άπλωμα σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση.

5.10 Εμφανιζόμενη διάρκεια προγράμματος

Μπορείτε να δείτε στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής τη διάρκεια του προγράμματος ενώ επιλέγετε ένα πρόγραμμα. Ανάλογα με την ποσότητα ρούχων που έχετε το-

ποθετήσει στη συσκευή, τον βαθμό αφρισμού, τις συνθήκες ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων, τις διακυμάνσεις στην παροχή ρεύματος, την πίεση του νερού και τις ρυθμίσεις του προγράμματος, η διάρκεια του προγράμματος προσαρμόζεται αυτόματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Στην έναρξη του προγράμματος, στα προγράμματα Cottons (Βαμβακερά) και Cotton Eco (Βαμβακερά Eco), η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη διάρκεια μισού φορτίου. Είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση χρήσης. Αφού ξεκινήσει το πρόγραμμα, σε 20-25 λεπτά ανιχνεύεται το


πραγματικό φορτίο από τη συσκευή. Και αν το ανιχνευόμενο φορτίο είναι μεγαλύτερο από το μισό φορτίο, το πρόγραμμα πλυσίματος θα προσαρμοστεί αυτόματα και η διάρκεια του προγράμματος θα αυξηθεί αυτόματα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή τη μεταβολή στην οθόνη ενδείξεων.

6 Χειρισμός της συσκευής




Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"!

6.1 Πίνακας ελέγχου

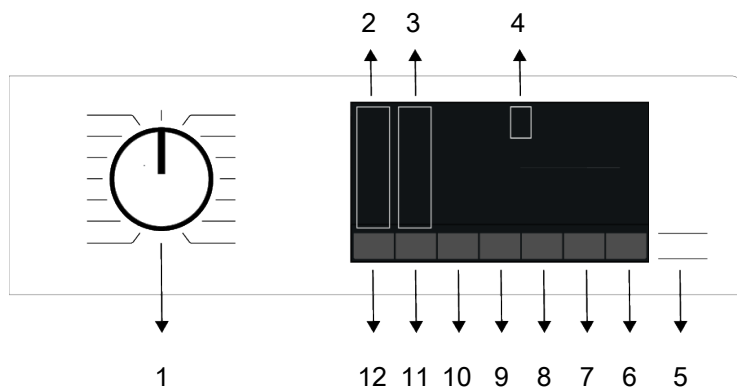

- | | |
|---|--|
| 1 Κουμπί Επιλογής προγράμματος | 2 Λυχνίες επιπέδου θερμοκρασίας |
| 3 Λυχνίες ένδειξης επιπέδου στυψίματος | 4 Οθόνη ενδείξεων |
| 5 Κουμπί Έναρξης / Παύσης | 6 Κουμπί Τηλεχειρισμού |
| 7 Κουμπί ρύθμισης Ώρας Λήξης | 8 Κουμπί ρύθμισης Επιπέδου στεγνώματος |
| 9 Κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 2 | 10 Κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 1 |
| 11 Κουμπί ρύθμισης Αριθμού στροφών στυψίματος | 12 Κουμπί ρύθμισης Θερμοκρασίας |

6.2 Σύμβολα στην οθόνη ενδείξεων

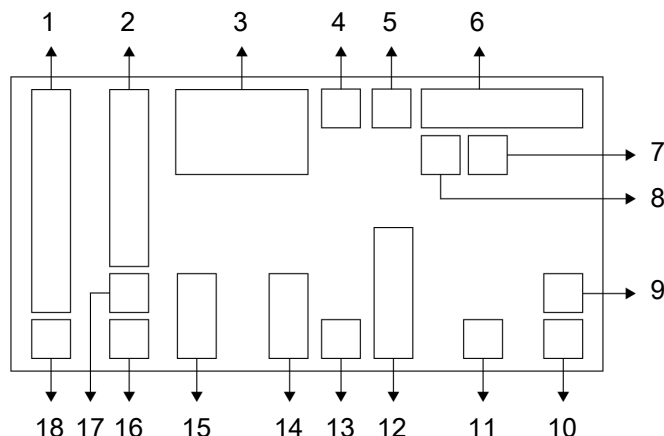

- | | |
|---|---|
| 1 Ένδειξη Θερμοκρασίας | 2 Ένδειξη Αριθμού στροφών στυψίματος |
| 3 Πληροφορίες Διάρκειας | 4 Ένδειξη Μονάδας δοσομέτρησης |
| 5 Σύμβολο Κλειδωμένης πόρτας | 6 Ενδείξεις Παρακολούθησης προγράμματος |
| 7 Ένδειξη Προσθέστε ρούχο | 8 Ένδειξη Δεν υπάρχει νερό |
| 9 Ένδειξη Ασύρματης σύνδεσης | 10 Ένδειξη Τηλεχειρισμού |
| 11 Ένδειξη Ενεργοποιημένης Καθυστέρησης έναρξης | 12 Ενδείξεις Επιπέδου στεγνώματος |
| 13 Σύμβολο Ενεργοποιημένου Κλειδώματος για παιδιά | 14 Ένδειξη βοηθητικής λειτουργίας 2 |
| 15 Ένδειξη βοηθητικής λειτουργίας 1 | 16 Ένδειξη Χωρίς Στύψιμο |
| 17 Ένδειξη Ξέβγαλμα & Αναμονή | 18 Ένδειξη Κρύο νερό |



Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της συσκευής στην ενότητα αυτή είναι σχηματικές και μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς με τα χαρακτηριστικά της συσκευής σας.

6.3 Προετοιμασία της συσκευής

1. Ελέγξτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν συνδεθεί στεγανά.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
3. Ανοίξτε τελείως τον διακόπτη νερού.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στη συσκευή.

5. Προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό.

6.4 Επιλογή προγράμματος πλυσίματος


1. Επιλέξτε το πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για τον τύπο, την ποσότητα και το βαθμό λερώματος των ρούχων, σύμφωνα με τον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων".



Στα προγράμματα υπάρχει περιορισμός στον ανώτατο αριθμό στροφών συσσίματος, ανάλογα με το εκάστοτε είδος υφάσματος.

Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας τον τύπο των υφασμάτων, το χρώμα τους, τον βαθμό λερώματος και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού.

2. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος.

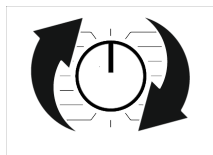

6.5 Προγράμματα πλυσίματος

Χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα κύρια προγράμματα ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος.

Μετά την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος πλυσίματος, με πάτημα του κουμπιού Στέγνωμα πριν την έναρξη του προγράμματος, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να μεταβαίνει στη φάση στεγνώματος (αυτόματα ή βάσει χρόνου) στο τέλος του προγράμματος πλυσίματος, χωρίς παύσεις/διακοπές. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, εμφανίζεται στη γραμμή πληροφοριών η φάση στην οποία θα λάβει χώρα η διαδικασία στεγνώματος και ανάβει το σχετικό σύμβολο. Στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής μπορείτε να δείτε τότε θα τελειώσει το πρόγραμμα, ανάλογα με τις επιλογές στεγνώματος που προσθέσατε στα προγράμματα πλυσίματος. Αν θέλετε, μπορείτε να συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί για να εκτελεστεί το στέγνωμα για το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα.

Στους πίνακες Προγραμμάτων και Κατανάλωσης μπορείτε να δείτε τα προγράμματα για τα οποία μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία στεγνώματος.



Τα σύμβολα που παρουσιάζονται στην οθόνη ενδείξεων είναι σχηματικά και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν πλήρως στο προϊόν.

Αν δεν θέλετε να λάβει χώρα διαδικασία στεγνώματος μετά το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί βοηθητικής λειτουργίας Στέγνωμα έως ότου σβήσει η λυχνία Στεγνώματος.

Όταν πρόκειται να πραγματοποιήσετε πλύσιμο και στέγνωμα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Στέγνωμα της συσκευής σας, φορτώστε τη συσκευή σας έως μέγιστη ποσότητα ρούχων 7 κιλών. Αν φορτώσετε στη συσκευή περισσότερα ρούχα από τη χωρητικότητά της, τα ρούχα σας δεν θα στεγνώσουν και η συσκευή θα λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία στεγνώματος δεν μπορεί να επιλεγεί για το πρόγραμμα πλυσίματος για μάλλινα ρούχα.

• Λειτουργία Αυτόματο Πρόσθετο Ξεβγάλμα

Η συσκευή σας ελέγχει τη θολότητα του νερού σε ορισμένες φάσεις ξεβγάλματος και προσθέτει έως 2 πρόσθετες φάσεις ξεβγάλματος όπως χρειάζεται για να καθαρίσει τα ρούχα σας από κατάλοιπα απορρυπαντικού.

• AdaptiveWash

Αυτή είναι μια έξυπνη λειτουργία που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε στις προτιμήσεις σας το πρόγραμμα πλυσίματος χρησιμοποιώντας την εφαρμογή HomeWhiz. Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα που επιλέξατε, μπορείτε να το αξιολογήσετε χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία στο HomeWhiz. Μέσω της εφαρμογής, μπορείτε να προσαρμόσετε στις προτιμήσεις σας το πρόγραμμα σύμφωνα με την αξιολόγησή σας.



Μετά την ενημέρωση του προγράμματος με αυτή τη λειτουργία, ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στην κατανάλωση ενέργειας και νερού και στη διάρκεια του προγράμματος.

Τα προγράμματα που υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία υποδεικνύονται από το σύμβολο αυτής της λειτουργίας στην εφαρμογή HomeWhiz.

• Eco 40-60

Στο πρόγραμμα Eco 40-60 μπορείτε να πλένετε κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που επιτρέπεται να πλένονται μαζί στους 40 °C ή 60 °C. Αυτό το πρόγραμμα είναι το τυποποιημένο πρόγραμμα δοκιμής σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ περί οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής σήμανσης.

Παρόλο που αυτό το πρόγραμμα έχει μεγαλύτερη διάρκεια πλύσης από τα άλλα προγράμματα πλύσης, είναι πιο αποτελεσματικό από την άποψη της κατανάλωσης ενέργειας και νερού. Η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία πλύσης. Αν τοποθετήσετε στη συσκευή λιγότερα ρούχα (π.χ. ½ χωρητικότητα ή λιγότερα), η διάρκεια φάσεων του προγράμματος μπορεί να μειωθεί αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο, η κατανάλωση ενέργειας και νερού θα είναι πολύ μικρότερη.

Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με οικολογικό σχεδιασμό και ενεργειακή σήμανση, ο κύκλος πλυσίματος και στεγνώματος θα πρέπει να εκτελείται με επιλογή της λειτουργίας Στεγνά για φύλαξη του προγράμματος Eco 40-60. Ο κύκλος πλυσίματος και στεγνώματος μπορεί να καθαρίσει κανονικά λερωμένα ρούχα που έχει δηλωθεί ότι επιτρέπεται να πλένονται σε 40 °C ή 60 °C σε έναν μόνο κύκλο και τα στεγνώνει τόσο ώστε να μπορούν να φυλαχτούν άμεσα σε ντουλάπα.

• Cotton

Μπορείτε να πλένετε τα ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα σας (σεντόνια, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, μπουρνούζια, εσώρουχα

κλπ.) σε αυτό το πρόγραμμα. Όταν πατηθεί το κουμπί της λειτουργίας γρήγορης πλύσης, η διάρκεια του προγράμματος συντομεύει αισθητά αλλά εξασφαλίζεται αποτελεσματική απόδοση πλυσίματος με εντατικές κινήσεις πλυσίματος. Αν δεν έχει επιλεγεί η λειτουργία γρήγορης πλύσης, διασφαλίζεται η ανώτερη απόδοση πλύσης και ξεβγάλματος για τα πολύ λερωμένα ρούχα σας.

• Synthetics

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε τα ρούχα σας όπως κοντομάνικα μπλουζάκια, μπλούζες, συνθετικά/ανάμικτα υφάσματα κλπ. Η λειτουργία γρήγορου πλυσίματος μειώνει τη διάρκεια του προγράμματος και εξασφαλίζει ικανοποιητικά αποτελέσματα πλυσίματος για ελαφρά λερωμένα ρούχα. Η λειτουργία γρήγορου πλυσίματος δεν είναι κατάλληλη για πολύ λερωμένα ρούχα.

Αν το προϊόν δεν έχει ειδικό πρόγραμμα για κουρτίνες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα. Πλένετε τις κουρτίνες σας το πολύ στους 40 °C και με ταχύτητα στύψιματος έως 800 σ.α.λ.

• Μάλλινα / Πλύσιμο στο χέρι

Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε τα μάλλινα/ευαίσθητα ρούχα σας. Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία σύμφωνα με τις πληροφορίες στις ετικέτες των ρούχων σας. Τα ρούχα σας θα πλυθούν με πολύ απαλές κινήσεις για να μην υποστούν φθορά.

• Πάπλωμα / Είδη με πούπουλα

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε τα παπλώματά σας από ίνες, τα οποία φέρουν ένδειξη "πλένεται σε πλυντήριο". Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το πάπλωμα σωστά, για να μην προξενήσετε ζημιά στη συσκευή και στο πάπλωμα. Αφαιρέστε το κάλυμμα του παπλώματος πριν τοποθετήσετε το πάπλωμα μέσα στη συσκευή. Διπλώστε το πάπλωμα στα δύο και τοποθετήστε το μέσα στη συσκευή. Τοποθετήστε το πάπλωμα μέσα στη συσκευή προσέχοντας να το τοποθετήσετε με τρόπο ώστε να μην είναι σε επαφή με το λάστιχο στεγανοποίησης ή το τζάμι.

Επίσης, χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε τα πανωφόρια, γιλέκα, τζάκετ κλπ. που είναι γεμισμένα με φτερά και φέρουν ετικέτα "πλένεται σε πλυντήριο".



Μην τοποθετείτε στη συσκευή περισσότερα είδη από 1 διπλό πάπλωμα με ίνες (200 x 200 εκ.). Μην πλένετε στο πλυντήριο τα παπλώματά σας, μαξιλάρια σας κλπ. που είναι γεμισμένα με βαμβάκι.



Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων για να πλένετε είδη όπως χαλιά, κιλίμια κλπ. Διαφορετικά, η συσκευή σας μπορεί να υποστεί μόνιμη ζημιά.

• Spin & Drain

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να αφαιρείτε το νερό από τα ρούχα/το εσωτερικό του πλυντηρίου.

• Rinse & Spin

Χρησιμοποιείτε το όταν θέλετε ξεχωριστό ξέβγαλμα ή κολλάρισμα.

• Πουκάμισα

Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα για να πλένετε μαζί πουκάμισα βαμβακερά, συνθετικά και από ανάμικτα συνθετικά υφάσματα. Μειώνει το τσαλάκωμα. Στο τέλος του προγράμματος χρησιμοποιείται ατμός για υποβοήθηση της λειτουργίας μείωσης τσαλακώματος. Το ειδικό προφίλ στυψίματος και ο ατμός που χρησιμοποιείται στο τέλος του προγράμματος μειώνουν το τσαλάκωμα στα πουκάμισά σας. Όταν επιλεγεί η λειτουργία Γρήγορη πλύση, εκτελείται ο αλγόριθμός Προετοιμασία.

• Προσθέστε το χημικό προετοιμασίας απευθείας στα ρούχα σας ή προσθέστε το μαζί με το απορρυπαντικό στο διαμέρισμα απορρυπαντικού σε σκόνη. Έτσι, έχετε σε πολύ πιο σύντομο διάστημα την ίδια απόδοση που αποκτάτε με το κανονικό πλύσιμο. Ο χρόνος ζωής των πουκαμίσων σας αυξάνεται. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό πρόπλυσης αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε στο πλυντήριο τη λειτουργία χρονικής καθυστέρησης. Το απορρυπαντικό πρόπλυσης μπορεί να χυθεί πάνω στα ρούχα και να προκαλέσει κηλίδες.

** Συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα με όχι περισσότερα από 6 πουκάμισα, για να ελαχιστοποιείται το τσαλάκωμα στα πουκάμισά σας. Όταν πλένετε περισσότερα από 6 πουκάμισα, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στον βαθμό τσαλακώματος και στο επίπεδο υγρασίας στα πουκάμισα στο τέλος του προγράμματος.

** Όταν επιλέγετε στεγνώμα σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Πουκάμισα, μην τοποθετείτε στη συσκευή μεγαλύτερες ποσότητες ρούχων από αυτές που συνιστώνται παρακάτω: Διαφορετικά μπορεί στα πουκάμισά σας να προκληθούν προβλήματα ζαρώματος ή υγρασίας.

Μέγιστος συνιστώμενος αριθμός πουκαμίσων:

Αν το βάθος του προϊόντος είναι 50 cm, 4 πουκάμισα

Αν το βάθος του προϊόντος είναι 54 - 60 cm, 5 πουκάμισα



Μπορείτε να βρείτε την πληροφορία βάθους για το προϊόν σας στον πίνακα Τεχνικές Προδιαγραφές στο εγχειρίδιο χρήσης.

• Rapid 28'

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε σε σύντομο χρόνο ελαφρά λερωμένα ή όχι λεκιασμένα βαμβακερά ρούχα, αλλά όχι πετσέτες ή βαριά βαμβακερά είδη. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να μειωθεί ως τα 14 λεπτά αν επιλεγεί η λειτουργία Γρήγορη πλύση. Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία Γρήγορη πλύση, επιτρέπεται να πλυθούν το πολύ 2 (δύο) κιλά ρούχων.

• Drum Clean

Πραγματοποιείτε τον καθαρισμό τυμπάνου τακτικά (κάθε 1 έως 2 μήνες) για να διασφαλίζετε την απαιτούμενη υγιεινή. Πριν το πρόγραμμα χρησιμοποιείται ατμός για να μαλακώσει τα κατάλοιπα μέσα στο κάδο. Ενεργοποιήστε αυτό το πρόγραμμα όταν η συσκευή είναι εντελώς κενή. Για μεγαλύτερη απόδοση καθαρισμού, τοποθετείτε προϊόν σε σκόνη για τον καθαρισμό αλάτων (υλικά καθαρισμού τυμπάνου) το οποίο είναι κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων στο διαμέρισμα απορρυπαντικού αρ. "2". Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχει μια φάση στε-

γνώματος μετά τον καθαρισμό τυμπάνου, για να στεγνώνει το εσωτερικό του τυμπάνου.



Αυτό δεν είναι πρόγραμμα πλυσίματος. Είναι πρόγραμμα συντήρησης.

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα όταν υπάρχει κάτι μέσα στο πλυντήριο. Αν επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε, η συσκευή ανιχνεύει την ύπαρξη φορτίου στο εσωτερικό της και μπορεί να σταματήσει ή να συνεχίσει το πρόγραμμα ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής. Αν το πρόγραμμα σταματήσει και συνεχιστεί δεν επιτυγχάνεται αποτελεσματικός καθαρισμός.

• Ανάμικτα

Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε τα συνθετικά και βαμβακερά ρούχα σας μαζί χωρίς να τα ξεχωρίζετε.

• SenseWash

Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε ρούχα βαμβακερά, συνθετικά και με ανάμικτες ίνες (βαμβάκι + συνθετικές ίνες) που πλένετε συχνά. Το πρόγραμμα ανιχνεύει τον τύπο, την ποσότητα και τον βαθμό λερώματος των ρούχων που τοποθετείτε στη συσκευή και ρυθμίζει αυτόματα την κατανάλωση νερού, τη διάρκεια του προγράμματος αν η συσκευή σας έχει λειτουργία αυτόματης δοσिमέτρησης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην πλένετε τα μάλλινα και ευαίσθητα ρούχα σας σε αυτό το πρόγραμμα.

Η μέγιστη θερμοκρασία πλυσίματος στο Αυτόματο πρόγραμμα ανάλογα με τον βαθμό λερώματος και τον τύπο των ρούχων είναι 60 °C. Η απόδοση πλυσίματος μπορεί να μην είναι στο επιθυμητό επίπεδο για πολύ λερωμένα λευκά και επίμονους λεκέδες (κολάρο, λερωμένες κάλτσες, κηλίδες από ιδρώτα κλπ.). Στην περίπτωση αυτή, συνιστάται να επιλέξετε το πρόγραμμα Βαμβακερά με πρόπλυση και να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους 50-60 °C.

Πολλοί τύποι ρούχων ανιχνεύονται σωστά και πλένονται με ασφάλεια στο Αυτόματο πρόγραμμα.

• Αθλητικά

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε ρούχα αθλητικά και ρούχα για υπαίθριες δραστηριότητες γενικά που περιέχουν ανάμεικτες βαμβακερές/ συνθετικές ίνες και υδροφοβα καλύμματα όπως gore-tex κλπ. Εξασφαλίζει ότι τα ρούχα σας πλένονται απαλά χάρη σε ειδικές κινήσεις περιστροφής.

• 20°C

Στο πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πλένετε τα ελαφρά λερωμένα βαμβακερά σας ρούχα.


• Remote Cycle

Αυτό είναι ένα ειδικό πρόγραμμα που σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη διάφορων προγραμμάτων όταν επιθυμείτε. Αρχικά, υπάρχει ως προεπιλογή ένα πρόγραμμα το οποίο μπορείτε να δείτε με την επιλογή HomeWhiz. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε μέσω της εφαρμογής HomeWhiz ένα πρόγραμμα από τις προκαθορισμένες επιλογές προγραμμάτων, και μετά να τροποποιήσετε αυτό το πρόγραμμα και να το χρησιμοποιήσετε.



Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα HomeWhiz και τη λειτουργία Τηλεχειρισμός, πρέπει να επιλέξετε Πρόγραμμα από λήψη. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη λειτουργία HomeWhiz και στη λειτουργία Τηλεχειρισμός.

6.6 Επιλογή θερμοκρασίας

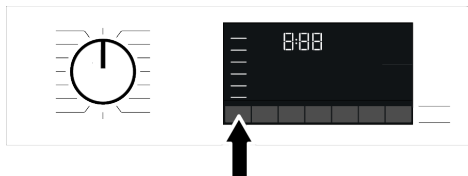

Όταν επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα, στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται η συνιστώμενη θερμοκρασία για το πρόγραμμα. Ενδέχεται η συνιστώμενη τιμή θερμοκρασίας

ας να μην είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να επιλεγεί για το τρέχον πρόγραμμα.

Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία, πιάστε πάλι το κουμπί Ρύθμισης θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία μειώνεται βαθμιαία.




Το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας λειτουργεί μόνο προς τα πίσω. Για παράδειγμα, αν θέλετε να επιλέξετε 60 °C ενώ στην οθόνη εμφανίζεται 40 °C, πρέπει να πατήσετε το κουμπί επανειλημμένα για να κινηθείτε προς τα πίσω από τους 40 °C έως ότου φθάσετε τους 60 °C.

Αν μεταβείτε στην επιλογή Cold Wash (Κρύο πλύσιμο) και πατήσετε πάλι το κουμπί Ρύθμισης θερμοκρασίας, εμφανίζεται στην οθόνη η συνιστώμενη μέγιστη θερμοκρασία για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Για να μειώσετε τη θερμοκρασία, πιάστε πάλι το κουμπί Ρύθμισης θερμοκρασίας.

Τελικά ανάβει στις ενδείξεις το κουμπί Κρύο που υποδεικνύει πλύσιμο με κρύο νερό.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη θερμοκρασία και αφού αρχίσει το πλύσιμο. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την επιθυμητή θερμοκρασία και αφού αρχίσει το πρόγραμμα πλυσίματος. Ωστόσο, πρέπει να το κάνετε πριν αρχίσει η φάση θέρμανσης.

6.7 Επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος

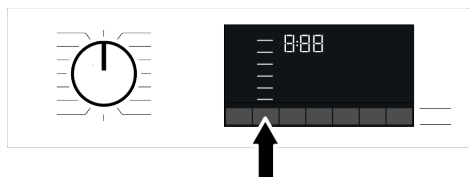

Όταν επιλέγετε ένα νέο πρόγραμμα, στην ένδειξη Αριθμού στροφών στυψίματος εμφανίζεται ο συνιστώμενος αριθμός στροφών στυψίματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Ενδέχεται η συνιστώμενη τιμή αριθμού στροφών στυψίματος να μην είναι ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος που μπορεί να επιλεγεί για το τρέχον πρόγραμμα.

Για να αλλάξετε τον αριθμό στροφών στυψίματος, πατήστε το κουμπί Ρύθμισης αριθμού στροφών στυψίματος. Ο αριθμός στροφών στυψίματος μειώνεται βαθμιαία. Τότε, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζονται οι επιλογές "Ξέβγαλμα & Αναμονή"  και "Χωρίς στύψιμο" .



Το κουμπί ρύθμισης Αριθμού στροφών στυψίματος λειτουργεί μόνο προς τα πίσω. Για παράδειγμα, αν θέλετε να επιλέξετε 1000 σ.α.λ. ενώ στην οθόνη εμφανίζεται 800 σ.α.λ. (στροφές/λεπτό), πρέπει να πατήσετε το κουμπί επανειλημμένα για να κινηθείτε προς τα πίσω από τις 800 σ.α.λ. έως ότου φθάσετε τις 1000 σ.α.λ.

Αν δεν θέλετε να αφαιρέσετε τα ρούχα αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ξέβγαλμα & Αναμονή ώστε να αποτρέψετε το τσαλάκωμά τους αν παραμείνουν μέσα στο πλυντήριο χωρίς νερό.

Η λειτουργία αυτή διατηρεί τα ρούχα μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος. Αν θέλετε να στύψετε τα ρούχα σας μετά τη λειτουργία Ξέβγαλμα & Αναμονή:


1. Ρυθμίστε τις Στροφές στυψίματος.
2. Πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης. Το πρόγραμμα θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε. Η συσκευή αδειάζει το νερό και στύβει τα ρούχα. Αν θέλετε στο τέλος του προγράμματος να αποστραγγίσετε το νερό χωρίς στύψιμο, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Χωρίς Στύψιμο.



Δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή σε προγράμματα όπου δεν επιτρέπεται η ρύθμιση του αριθμού στροφών στυψίματος.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον αριθμό στροφών στυψίματος και αφού αρχίσει το πλύσιμο. Δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές αν δεν το επιτρέπουν οι φάσεις του προγράμματος.

Επιλογή βοηθητικών λειτουργιών για το στέγνωμα:

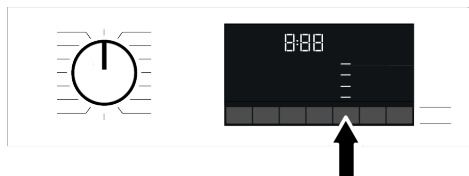

Όταν επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα πλυσίματος, πατήστε το κουμπί Επιλογής βοηθητικών λειτουργιών για να ρυθμίσετε την επιλογή στεγνώματος που είναι κατάλληλη για το πρόγραμμα αυτό.



Σε προγράμματα που δεν επιτρέπουν να ρυθμιστεί στέγνωμα, τότε όταν πατάτε το κουμπί βοηθητικής λειτουργίας στεγνώματος, η λυχνία στεγνώματος δεν θα αλλάζει και θα ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.

Για προγράμματα μόνο στεγνώματος, ρυθμίζετε την κατάλληλη επιλογή στεγνώματος πατώντας το κουμπί Επιλογής βοηθητικών λειτουργιών.

6.8 Προγράμματα στεγνώματος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το μηχάνημα καθαρίζει αυτόματα το χνούδι που συλλέγεται από τα ρούχα κατά το πρόγραμμα στεγνώματος. Η συσκευή χρησιμοποιεί νερό κατά το στέγνωμα. Για το λόγο αυτό, ο διακόπτης παροχής νερού της συσκευής πρέπει να είναι ανοικτός και στα προγράμματα στεγνώματος.

Όταν επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα πλυσίματος, πατήστε το κουμπί Επιλογής βοηθητικών λειτουργιών για να ρυθμίσετε την επιλογή στεγνώματος που είναι κατάλληλη για το πρόγραμμα αυτό.

Στα προγράμματα στεγνώματος υπάρχει μια φάση στύψιματος. Η συσκευή σας εκτελεί αυτή τη διαδικασία για να μειωθεί η διάρκεια του στεγνώματος. Ενώ είναι επιλεγμένο το πρόγραμμα στεγνώματος, η

ρύθμιση αριθμού στροφών στύψιματος είναι εντός του εύρους του Μέγιστου αριθμού στροφών στύψιματος.

Σε προγράμματα που δεν επιτρέπουν να ρυθμιστεί στέγνωμα, τότε όταν πατάτε το κουμπί βοηθητικής λειτουργίας στεγνώματος, η λυχνία στεγνώματος δεν θα αλλάζει και θα ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.

Για προγράμματα μόνο στεγνώματος, ρυθμίζετε την κατάλληλη επιλογή στεγνώματος πατώντας το κουμπί Επιλογής βοηθητικών λειτουργιών.



Σε περίπτωση διακοπής της παροχής νερού, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ούτε πλύσιμο ούτε στέγνωμα.

• Synthetic Dry

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να στεγνώνετε συνθετικά ρούχα στεγνού βάρους έως 4 κιλών. Στο πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πραγματοποιείτε μόνο στέγνωμα.



Σχετικά με το στεγνό βάρος των ρούχων, ανατρέξτε στο τμήμα Σωστή ποσότητα ρούχων

• Cotton Dry

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να στεγνώνετε βαμβακερά ρούχα στεγνού βάρους έως 7 κιλών. Στο πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πραγματοποιείτε μόνο στέγνωμα.



Όταν πρόκειται να στεγνώσετε ρούχα που αποτελούνται μόνο από πετσέτες και μπουρνούζια, φορτώστε το πολύ 4,5 κιλά ρούχων.

Σχετικά με το στεγνό βάρος των ρούχων, ανατρέξτε στο τμήμα Σωστή ποσότητα ρούχων


6.9 Προγράμματα πλυσίματος και στεγνώματος

• Wash & Dry 7kg

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να στεγνώσετε έως 7 kg βαμβακερών ρούχων αμέσως μετά το πρόγραμμα πλυσίματος, χωρίς να κάνετε καμία άλλη επιλογή.



Η λειτουργία External Drying (Εξωτερικό στέγνωμα) δεν μπορεί να επιλεγεί όταν έχει επιλεγεί αυτό το πρόγραμμα.

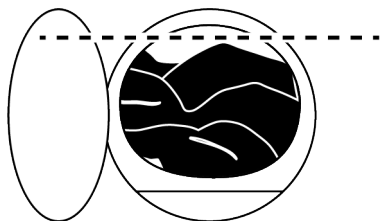

Στο πρόγραμμα 7 κιλά Πλύσιμο και 7 κιλά Στέγνωμα, συνιστάται να φορτώνετε τη συσκευή ως το επίπεδο που υποδεικνύεται στην παραπάνω, για ιδανικές συνθήκες στεγνώματος (μπορείτε να δείτε το βέλος επιπέδου αν ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης).

• Wash & Dry 59'

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε 0,5 κιλό ρούχων (2 πουκάμισα) σε 40 λεπτά ή 1 κιλό ρούχων (5 πουκάμισα) σε 60 λεπτά.



Το πρόγραμμα Clean & Wear (Καθαρά & ετοιμοφόρετα) έχει σχεδιαστεί για να πλένει και να στεγνώνει γρήγορα καθημερινά ρούχα που φορέθηκαν για μικρό χρονικό διάστημα και δεν είναι έντονα λερωμένα. Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για ρούχα μικρού πάχους που στεγνώνουν γρήγορα (πουκάμισα, κοντομάνικα φανελάκια). Για ρούχα μεγάλου πάχους που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για στέγνωμα, πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλες επιλογές στεγνώματος ή προγράμματα.

• Intensive Wash & Dry

Μια φάση καθαρισμού με ατμό στην αρχή του προγράμματος βοηθά να μαλακώσουν οι ρύποι.

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε και να στεγνώνετε γρήγορα έως 2 κιλά ρούχα που χρειάζονται αντιαλλεργικό και υγιεινό πλύσιμο (βαμβακερά ρούχα όπως μωρουδιακά, σεντόνια, εσώρουχα).

• Αερισμός Υγιεινής

Καθαρισμός υγιεινής με θερμό αέρα (διάρκεια προγράμματος 58 λεπτά)

Το πρόγραμμα Αερισμός Υγιεινής εξασφαλίζει ότι η θερμοκρασία των ρούχων διατηρείται σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες με μια μέθοδο θέρμανσης ακριβείας, και ο καθαρισμός υγιεινής πραγματοποιείται με τη βοήθεια αέρα.

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για γρήγορο καθαρισμό υγιεινής με θερμό αέρα των βαμβακερών ή συνθετικών στεγνών ρούχων σας.



Το πρόγραμμα Αερισμός Υγιεινής δεν χρησιμοποιεί νερό. Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για ρούχα που θέλετε να καθαρίζετε με αερισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο πρόγραμμα Αερισμός Υγιεινής μην προσθέτετε στο συρτάρι απορρυπαντικού χημικά όπως απορρυπαντικά, χλωρίνη, υλικά αφαίρεσης λεκέδων κλπ. Δεν απαιτείται προκαταρκτική επεξεργασία των ρούχων πριν την ενεργοποίηση του προγράμματος.

Φρεσκάρισμα με θερμό αέρα (48 λεπτά και 38 λεπτά)

Η προεπιλεγμένη διάρκεια είναι 58 λεπτά αν επιλέξετε το πρόγραμμα «Αερισμός Υγιεινής». Με τη βοηθητική λειτουργία "Γρήγορο+" μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές διάρκειες προγράμματος, όπως 48 λεπτά και 38 λεπτά.

6.10 Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων

Για πλύσιμο:

Πρόγραμμα						Βοηθητικές λειτουργίες					Θερμοκρασία °C
	Θερμοκρασία °C	Μέγ. φορτίο (kg)	Κατανάλωση νερού (l)	Κατανάλωση Ενέργειας (kWh)	Μέγ. ταχύτητα	Fresh Care	Σύντομη πλύση	Ατμός	Στέγνωμα	AutoDose	
Cotton	90	10,0	98,0	2,75	1400	•	•	•	•	•	Κρύο - 90
	60	10,0	98,0	2,00	1400	•	•	•	•	•	Κρύο - 90
	40	10,0	95,0	1,20	1400	•	•	•	•	•	Κρύο - 90
Eco 40-60	40***	10,0	69,5	0,760	1400				•	•	40-60
	40***	5,0	56,0	0,529	1400				•	•	40-60
	40***	2,5	39,0	0,220	1400				•	•	40-60
Eco 40-60 + Στεγνά για φύλαξη	40 ***	7,0	92,0	4,224	1400				•	•	40-60
	40 ***	3,5	58,0	2,170	1400				•	•	40-60
Synthetics	60	4,0	76,0	1,60	1200	•	•	•	•	•	Κρύο - 60
	40	4,0	74,0	1,10	1200	•	•	•	•	•	Κρύο - 60
Rapid 28'	90	10,0	75,0	2,30	1400	•	•	•	•	•	Κρύο - 90
	60	10,0	75,0	1,30	1400	•	•	•	•	•	Κρύο - 90
	30	10,0	75,0	0,25	1400	•	•	•	•	•	Κρύο - 90
Rapid 28' + Σύντομη πλύση	30	2,0	45,0	0,15	1400	•	•	•	•	•	Κρύο - 90
20°C	20	10,0	95,0	0,75	1400	•	•	•	•	•	20
SenseWash	60	10,0	-	-	1400	•			•	•	Κρύο - 60
Καθαρισμός τυμπάνου+	90	-	80,0	2,60	600			*	*		90
Remote Cycle *****											
Ανάμικτα	40	4,0	83,0	1,10	800	•	•	•	•	•	Κρύο - 40
Μάλλινα / Πλύσιμο στο χέρι	40	2,0	60,0	0,60	800					•	Κρύο - 40
Πουκάμισα	60	4,0	70,0	1,40	800	•	•	*	•	•	Κρύο - 60
Αθλητικά	40	5,0	60,0	0,65	1200				•	•	Κρύο - 40
Πάπλωμα / Είδη με πούπουλα	60	-	100,0	1,60	800			•		•	Κρύο - 60

• : Μπορείτε να το επιλέξετε.

*: Επιλέγεται αυτόματα, δεν μπορείτε να το ακυρώσετε.

***: Το πρόγραμμα Eco 40-60 είναι ένα πρόγραμμα δοκιμής σύμφωνα με την επιλογή θερμοκρασίας 40 °C, κανονισμός ΕΕ / 2019/2014 και πρότυπο EN 60456: 2016 / A11: 2020.

Η επιλογή θερμοκρασίας 40 °C στο πρόγραμμα Eco 40-60 είναι ένα πρόγραμμα δοκιμής κύκλου πλυσίματος και στεγνώματος σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ/ 2019/2014 και το πρότυπο EN 62512.

****: Το πρόγραμμα ανιχνεύει τον τύπο και την ποσότητα των ρούχων για αυτόματη ρύθμιση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας και της διάρκειας του προγράμματος.

*****: Αυτά τα προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εφαρμογή HomeWhiz. Η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να αυξηθεί λόγω της σύνδεσης.

-: Για το μέγιστο φορτίο, δείτε την περιγραφή του προγράμματος.



Διαβάστε στο εγχειρίδιο χρήσης την ενότητα Εγκατάσταση, πριν την πρώτη χρήση.

Οι βοηθητικές λειτουργίες στον πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής σας.

Η κατανάλωση νερού και ενέργειας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις μεταβολές στην πίεση, τη σκληρότητα και τη θερμοκρασία του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος και την ποσότητα των ρούχων, την επιλογή βοηθητικών λειτουργιών, τον αριθμό στροφών στυψίματος, καθώς και ανάλογα με τις μεταβολές της τάσης του ρεύματος.

Τα σχήματα επιλογής βοηθητικών λειτουργιών μπορεί να τροποποιηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία. Μπορεί να προστεθούν νέα σχήματα επιλογών ή τα υφιστάμενα μπορεί να καταργηθούν.

Ο αριθμός στροφών στυψίματος της συσκευής σας μπορεί να διαφέρει μεταξύ προγραμμάτων, ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί τον μέγιστο αριθμό στροφών στυψίματος για τη συσκευή σας.

Τα επίπεδα θορύβου και υπολειπόμενης υγρασίας διαφέρουν ανάλογα με τον αριθμό στροφών στυψίματος. Όταν επιλέγετε υψηλότερο αριθμό στροφών στη φάση στυψίματος, θα έχετε ρούχα με λιγότερη υγρασία στο τέλος του προγράμματος, αλλά θα παράγεται περισσότερος θόρυβος.



Μπορείτε να δείτε στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής τη διάρκεια πλυσίματος, ενώ επιλέγετε ένα πρόγραμμα. Ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων που έχετε τοποθετήσει στο πλυντήριο, μπορεί να υπάρχει διαφορά 1-1,5 ώρας ανάμεσα στη διάρκεια που εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων και την πραγματική διάρκεια του κύκλου πλύσης. Η διάρκεια θα ενημερωθεί αυτόματα αμέσως μόλις αρχίσει το πλύσιμο.

Πάντα να επιλέγετε τη χαμηλότερη κατάλληλη θερμοκρασία. Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα από την άποψη της κατανάλωσης ενέργειας είναι γενικά αυτά που πλένουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες για περισσότερη ώρα.

Οι πληροφορίες αριθμού στροφών στυψίματος που αναφέρονται στον πίνακα προγραμμάτων υποδεικνύουν την επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος που εμφανίζεται στον πίνακα χειρισμού.

Για στέγνωμα:


Πρόγραμμα	°C	Μέγ. φορτίο (kg)	Κατανάλωση νερού (l)	Κατανάλωση Ενέργειας (kWh)	Μέγ. ταχύτητα	Βοηθητικές λειτουργίες					Βαθμός στεγνώματος			
						Αιτός	Σύντομη πλύση	Αυτόματη δοσίμευση	Fresh Care	Στέγνωμα	Έξτρα στεγνά	Στεγνά για φύλαξη	Στεγνά για σιδέρωμα	Στέγνωμα βάσει χρόνου - λεπτά
Cotton Dry	-	8	55	4,00	1400				•	*	•	•	•	-
Synthetic Dry	-	5	40	2,75	-				•	*		•	•	-
Intensive Wash & Dry	60	2	120	3,80	1400	*		•	•	*	•	•	•	90-30
Wash & Dry 7kg	60	8	105	6,50	1400			•	•	*	•	•	•	60-Κρύο
Wash & Dry 59'	30	0,5	35	0,65	1200			•	•	*			•	30-Κρύο
Wash & Dry 59'	30	1	44	1,00	1200			•	•	*			•	30-Κρύο
Remote Cycle *****														
Αερισμός Υγιεινής	-	2,0	1	0,50	-					*				-

Τιμές κατανάλωσης (EL)

	Επιλογή θερμοκρασίας °C	Ταχύτητα στυψίματος (στροφές/λεπτό)	Χωρητικότητα (kg)	Διάρκεια προγράμματος (ω:λλ)	Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/κύκλο)	Κατανάλωση νερού (λίτρα/κύκλο)	Θερμοκρασία πλύσης (°C)	Υπολειπόμενη υγρασία (%)
Eco 40-60	40	1351	10,0	03:58	0,760	69,5	33	53,9
	40	1351	5,0	02:59	0,529	56,0	31	53,9
	40	1351	2,5	02:59	0,220	39,0	23	53,9
Cotton	20	1400	10,0	04:00	0,750	95,0	20	53,9
Cotton	60	1400	10,0	04:00	2,000	98,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	4,0	02:35	1,100	74,0	40	40
Rapid 28'	30	1400	10,0	00:28	0,250	75,0	23	62
Eco 40-60 + Στεγνά για φύλαξη	40	1351	7,0	09:45	4,224	92,0	25	53,9
	40	1351	3,5	07:10	2,170	58,0	25	53,9

Οι τιμές κατανάλωσης που παρέχονται για προγράμματα άλλα από το πρόγραμμα Eco 40-60 για πλύσιμο και στέγνωμα σε σειρά είναι μόνο ενδεικτικές.

6.11 Επιλογή βοηθητικών λειτουργιών

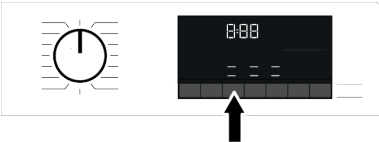

Επιλέξτε τις επιθυμητές βοηθητικές λειτουργίες πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, ανάβουν τα εικονίδια των συμβόλων των βοηθητικών λειτουργιών που έχουν επιλεγεί μαζί με αυτό.



Αν πατήσετε το κουμπί μιας βοηθητικής λειτουργίας που δεν μπορεί να επιλεγεί με το τρέχον πρόγραμμα, το πλυντήριο ρούχων παράγει έναν ήχο προειδοποίησης.

Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να επιλεγούν μαζί. Αν επιλεγεί μια δεύτερη βοηθητική λειτουργία που αντιβαίνει με την πρώτη που επιλέχθηκε πριν την εκκίνηση της συσκευής, η λειτουργία που επιλέχθηκε πρώτη θα ακυρωθεί και θα παραμείνει ενεργή η δεύτερη βοηθητική λειτουργία που επιλέχθηκε. Για παράδειγμα, αν θέλετε να επιλέξετε Σύνομη πλύση αφού επιλέξατε Πρόσθετο νερό, η λειτουργία Πρόσθετο νερό θα ακυρωθεί και η λειτουργία Σύνομη πλύση θα παραμείνει ενεργή.

Δεν μπορεί να επιλεγεί βοηθητική λειτουργία που δεν είναι συμβατή με το πρόγραμμα. (Βλ. "Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων")

Ορισμένα προγράμματα διαθέτουν βοηθητικές λειτουργίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα. Αυτές οι λειτουργίες δεν μπορούν να ακυρωθούν. Το πλαίσιο της βοηθητικής λειτουργίας δεν θα είναι αναμμένο, παρά μόνο η εσωτερική περιοχή της.



Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί το επιλεγμένο επίπεδο στεγνώματος (Στεγνά για σιδέρωμα, Στεγνά για φύλαξη, Έξτρα στεγνά για φύλαξη) στο τέλος του προγράμματος στεγνώματος, η συσκευή σας θα παρατείνει αυτόματα τη διάρκεια του προγράμματος. Το πρόγραμμα διαρκεί περισσότερο.

Αν έχετε επιλέξει Στέγνωμα βάσει χρόνου, το πρόγραμμα θα τερματιστεί στο τέλος του χρόνου στεγνώματος, ακόμα και αν τα ρούχα δεν έχουν στεγνώσει.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος στεγνώματος, αν επιτευχθεί το επιλεγμένο επίπεδο στεγνώματος (Στεγνά για σιδέρωμα, Στεγνά για φύλαξη, Έξτρα στεγνά για φύλαξη) ή ανιχνευτεί έξτρα στέγνωμα στις επιλογές στεγνώματος βάσει χρόνου, το πρόγραμμα θα είναι συντομότερο. Η μείωση χρόνου εμφανίζεται στην οθόνη.

6.11.1 Βοηθητικές λειτουργίες

• Σύνομη πλύση

Η διάρκεια των προγραμμάτων μπορεί να είναι μειωμένη κατά 50% όταν έχει επιλεγεί αυτή η λειτουργία.

Χάρη στις βελτιστοποιημένες φάσεις πλυσίματος, την έντονη μηχανική δράση και τη βέλτιστη κατανάλωση νερού, επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση πλυσίματος παρά τη μειωμένη διάρκεια.

• AutoDose

Με αυτό το κουμπί βοηθητικής λειτουργίας μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας δοσιμέτρησης και απορρυπαντικού. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογή δόσης, ακύρωση ή χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη"

• Αυτόματη ρύθμιση δοσιμέτρησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για να αλλάξετε τις ποσότητες δοσιμέτρησης του υγρού απορρυπαντικού και του μαλακτικού. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί Αυτόματη δοσιμέτρηση.

Λάβετε υπόψη σας την ποσότητα των ρούχων, τον βαθμό λερώματος των ρούχων και τη σκληρότητα του νερού ώστε να χρησιμοποιείται επαρκής ποσότητα απορρυπαντικού στο πλύσιμο. Για την αυτόματη δοσιμέτρηση, για να προσθέτει το πλυντήριο σας την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού, πρέπει να ορίσετε στο πλυντήριο τις συνιστώμενες ποσότητες που αναφέρονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού που χρησιμοποιείτε. Για τον σκοπό αυτό δείτε παρακάτω την ενότητα "Αλλαγή ρυθμίσεων δόσης υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού".

Μπορείτε να πληροφορηθείτε τη σκληρότητα του νερού από την αρμόδια τοπική υπηρεσία, ή μπορείτε να προσδιορίσετε τη σκληρότητα εφαρμόζοντας τη δοκιμή σκληρότητας νερού. Οι κατασκευαστές απορρυπαντικών συνιστούν να χρησιμοποιείτε περισσότερο απορρυπαντικό αν η σκληρότητα του νερού είναι υψηλή.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σκληρότητα του νερού μπορείτε να ορίσετε μια τιμή αναφοράς από 15 έως 200 mL για 4-5 kg ρούχων μεσαίου βαθμού λερώματος. Η ποσότητα δόσης θα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τα ανιχνευόμενα χαρακτηριστικά των ρούχων.

Για νερό μαλακό / μεσαίας σκληρότητας:

Ελαφρά λερωμένα: **a mL**.

Μέτρια λερωμένα: **b mL**.

Πολύ λερωμένα: **c mL**.

Για νερό υψηλής σκληρότητας:

Ελαφρά λερωμένα: **d mL**.

Μέτρια λερωμένα: **e mL**.

Πολύ λερωμένα: **f mL**.

Οι κατασκευαστές απορρυπαντικών παρέχουν υποδείξεις χρήσης παρόμοιες με τον παραπάνω πίνακα. Η τιμή που πρέπει να ορίσετε στο πλυντήριο αντιστοιχεί στην τιμή για μέτριο βαθμό λερώματος. Με βάση τη σκληρότητα του νερού, ορίστε στο πλυντήριο την τιμή **b** ή **e**.

Αν η ποσότητα των ρούχων που θα πλύνετε διαφέρει από την ποσότητα 4-5 kg, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τη ρύθμιση δόσης. Η συσκευή σας προσαρμόζει αυτόματα την ποσότητα δόσης με βάση την ποσότητα του φορτίου.



Αν αλλάξετε μάρκα απορρυπαντικού που χρησιμοποιείτε, συνιστούμε να ρυθμίσετε πάλι τη δόση για να επιτυγχάνετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Συνιστώμενο πρόγραμμα βάσει Βαθμού λερώματος ρούχων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Γρήγορο" για τα ελαφρά λερωμένα ρούχα σας. Όταν επιλέξετε τη λειτουργία "Γρήγορο", το πλυντήριο σας θα προσαρμόσει τη δόση του απορρυπαντικού για ελαφρά λερωμένα ρούχα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Εντονο" για τα πολύ λερωμένα ρούχα σας. Όταν επιλέξετε τη λειτουργία "Εντονο", το πλυντήριο σας θα προσαρμόσει τη δόση του απορρυπαντικού για πολύ λερωμένα ρούχα.


Βαθμός λερώματος σε αυτόματο πρόγραμμα

Σε προϊόντα που διαθέτουν τη λειτουργία Αυτόματο πρόσθετο ξέβγαλμα, η ανίχνευση βαθμού λερώματος εκτελείται ως μέρος του Αυτόματου Προγράμματος. Η διάρκεια του προγράμματος και η δοσολογία απορρυπαντικού θα αλλάξει με βάση τον βαθμό λερώματος που ανιχνεύτηκε.

Αλλαγή των ρυθμίσεων δόσης υγρού απορρυπαντικού και μαλακτικού:



1. Πατήστε το πλήκτρο Αυτόματη δοσιμέτρηση. Όταν έχει ενεργοποιηθεί το υγρό απορρυπαντικό και απενεργοποιηθεί το μαλακτικό, η οθόνη ρύθμισης υγρού απορρυπαντικού γίνεται ενεργή. Όταν έχει απενεργοποιηθεί το υγρό απορρυπαντικό και ενεργοποιηθεί το μαλακτικό, η οθόνη ρύθμισης υγρού απορρυπαντικού γίνεται ενεργή. Η LED της ενεργής οθόνης ρύθμισης ανάβει.

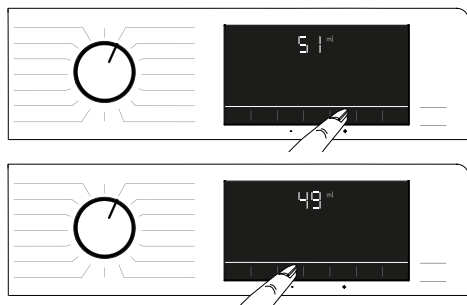

2. Πατήστε τα πλήκτρα "+" και "-" για να αλλάξετε τις τιμές αναφοράς δόσης.
3. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης ποσότητας δόσης, μπορείτε να επιστρέψετε στο κύριο μενού πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Για όλα τα προγράμματα, η δοσομέτρηση θα πραγματοποιείται βάσει των πιο πρόσφατων ρυθμίσεων που έχετε επιλέξει, έως ότου επιλέξετε μια νέα ρύθμιση.

• Τηλεχειρισμός

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουμπί βοηθητικής λειτουργίας για να συνδέσετε το προϊόν σε έξυπνες συσκευές. Για λεπτομερείς πληροφορίες δείτε τη Λειτουργία HomeWhiz και τη Λειτουργία Τηλεχειρισμός.

• Εξατομικευμένο πρόγραμμα

Αυτή η βοηθητική λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τα προγράμματα Βαμβακερά και Συνθετικά σε συνδυασμό με την εφαρμογή HomeWhiz. Αν αυτή η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί στο μενού "Εξατομικευση" του HomeWhiz, μπορείτε να προσθέσετε στο πρόγραμμα έως πέντε πρόσθετες φάσεις ξεβγάλματος. Μπορείτε να επιλέξετε και να χρησιμοποιήσετε ορισμένες βοηθητικές λειτουργίες παρόλο που δεν μπορείτε να τις βρείτε στην ίδια τη συσκευή. Μπορείτε να αυξήσετε και να μειώσετε τον χρόνο των προγραμμάτων Βαμβακερά και Συνθετικά εντός ενός ασφαλούς εύρους.



Όταν έχει επιλεγεί η βοηθητική λειτουργία Εξειδικευμένο πρόγραμμα, η απόδοση πλυσίματος και η κατανάλωση ενέργειας θα διαφέρουν από την δηλωθείσα τιμή.

• Στέγνωμα

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στα ρούχα να στεγνώσουν μετά το πλύσιμο. Ελέγξτε στον πίνακα προγραμμάτων με ποια προγράμματα μπορεί να επιλεγεί αυτή η βοηθητική λειτουργία.

6.11.2 Λειτουργίες/Προγράμματα που επιλέγονται πατώντας τα κουμπιά λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα

• Fresh Care

Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία πατώντας παρατεταμένα το σχετικό κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα, και ανάβει η λυχνία παρακολούθησης προγράμματος για τη συγκεκριμένη φάση. Όταν επιλεγεί, αυτή η λειτουργία αερίζει τα ρούχα για έως 8 ώρες στο τέλος του προγράμματος για να αποτρέψει το τσαλάκωμα. Στη διάρκεια των 8 ωρών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώσετε το πρόγραμμα και να αφαιρέσετε τα ρούχα. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας ή το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της συσκευής. Η λυχνία παρακολούθησης προγράμματος θα παραμείνει αναμμένη, έως ότου ακυρωθεί η λειτουργία ή ολοκληρωθεί η φάση αυτή. Αν δεν ακυρωθεί η λειτουργία, θα είναι ενεργή και σε επόμενους κύκλους πλυσίματος.

• Ατμός

Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία πατώντας παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το σχετικό κουμπί βοηθητικής λειτουργίας.

Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μείωση του τσαλακώματος στα ρούχα σας από βαμβακερές, συνθετικές και ανάμεικτες ίνες, τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για το σιδέρωμα και στην αφαίρεση των ρυτίων με μαλάκωμα των ρούχων.

*Τα ρούχα σας μπορεί να είναι πιο καυτά στο τέλος του κύκλου πλυσίματος όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία ατμού στο τέλος του προγράμματος. Αυτή είναι μια αναμενόμενη κατάσταση εντός των συνηθών λειτουργιών του προγράμματος.

• Κλειδωμα για παιδιά

Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Κλειδωμα για παιδιά για να εμποδίζετε τα παιδιά να πειράζουν τις ρυθμίσεις στη συσκευή. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε αλλαγές σε ένα πρόγραμμα που εκτελείται.



Όταν είναι ενεργή η λειτουργία Κλειδωμα για παιδιά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή με το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης. Όταν ενεργοποιήσετε πάλι τη συσκευή, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί από το σημείο που σταμάτησε.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Κλειδωμα για παιδιά, θα παράγεται μια ηχητική ειδοποίηση όταν πατάτε τα κουμπιά. Η ηχητική ειδοποίηση θα ακυρωθεί αν τα κουμπιά πατηθούν πέντε φορές στη σειρά.


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλειδωμα για παιδιά:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης Επιπέδου στεγνώματος για 3 δευτερόλεπτα. Αφού τελειώσει στην οθόνη η αντίστροφη μέτρηση της μορφής "CL 3-2-1", εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων το σύμβολο "CL On" (Κλειδωμα για παιδιά ενεργό). Όταν εμφανιστεί αυτό το σύμβολο, μπορείτε να ελευθερώσετε το κουμπί ρύθμισης Επιπέδου στεγνώματος.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλειδωμα για παιδιά:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης Επιπέδου στεγνώματος για 3 δευτερόλεπτα. Αφού τελειώσει στην οθόνη ενδείξεων η αντίστροφη μέτρηση της μορφής "CL 3-2-1", εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "CL Off" (Κλειδωμα για παιδιά ανενεργό).

6.12 Φάσεις στεγνώματος

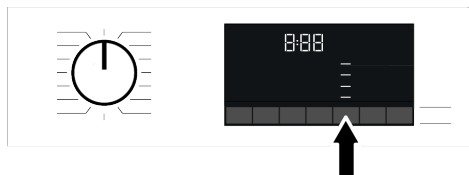

Στεγνά για σιδέρωμα

Το στέγνωμα εκτελείται έως ότου επιτευχθεί το επίπεδο στεγνώματος Στεγνά για σιδέρωμα.

Στεγνά για φύλαξη

Το στέγνωμα εκτελείται έως ότου επιτευχθεί το επίπεδο στεγνώματος Στεγνά για φύλαξη.

Έξτρα στεγνά

Το στέγνωμα εκτελείται έως ότου επιτευχθεί το επίπεδο στεγνώματος Έξτρα στεγνά για φύλαξη.



Το επίπεδο στεγνώματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μείγμα των ρούχων και τον τύπο των υλικών, καθώς και την ποσότητα και το επίπεδο υγρασίας των ρούχων.

Δεν πρέπει να στεγνώνονται στη συσκευή ρούχα που περιέχουν δαντέλα, τούλια, λίθους, χάνδρες, πούλιες, σύρματα κλπ. καθώς και ρούχα με μεγάλη περιεκτικότητα σε μετάξι.

Στέγνωμα βάσει χρόνου – λεπτά

Για να επιτύχετε το επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος σε χαμηλή θερμοκρασία, μπορείτε να επιλέξετε διάρκεια στεγνώματος 30, 90 και 150 λεπτών.

Όταν στεγνώνετε μικρή ποσότητα ρούχων (έως το πολύ 2 τεμάχια), θα πρέπει να επιλέγετε φάσεις στεγνώματος βάσει χρόνου στα προγράμματα στεγνώματος Βαμβακερά ή Συνθετικά.

Αν τα ρούχα δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος στο τέλος του προγράμματος στεγνώματος, μπορείτε να επιλέξετε στέγνωμα βάσει χρόνου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όταν επιλεγεί αυτή η λειτουργία, η συσκευή πραγματοποιεί στέγνωμα για τον ρυθμισμένο χρόνο, ανεξάρτητα από το επίπεδο στεγνώματος.

6.13 End Time (Ωρα Λήξης)


Ένδειξη χρόνου/ώρας

Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία Ώρα λήξης, εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος έως την έναρξη του προγράμματος σε ώρες, με τη μορφή 1h, 2h, ενώ μετά την έναρξη, ο υπολειπόμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του προγράμματος εμφανίζεται σε ώρες και λεπτά όπως για παράδειγμα 01:30.

i Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να διαφέρει από τις τιμές στον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων", ανάλογα με τις μεταβολές στην πίεση, τη σκληρότητα και τη θερμοκρασία του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος και την ποσότητα των ρούχων, την επιλογή βοηθητικών λειτουργιών και την τάση του ρεύματος δικτύου.

i Μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα από την ενεργοποίηση της λειτουργίας End time (Ωρα λήξης), η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής και ορισμένες LED στην οθόνη ενδείξεων σβήνουν. Αν υπάρξει οποιαδήποτε ενέργεια χειρισμού από τον χρήστη, οι LED θα ανάψουν πάλι.

Με τη λειτουργία Ώρα λήξης, μπορείτε να καθυστερήσετε την ώρα λήξης του προγράμματος έως και 24 ώρες. Αφού πατήσετε το κουμπί Ώρα λήξης, θα εμφανιστεί η εκτιμώμενη ώρα λήξης του προγράμματος. Αν έχει ρυθμιστεί η Ώρα λήξης, θα ανάψει η ένδειξη Ώρας λήξης.

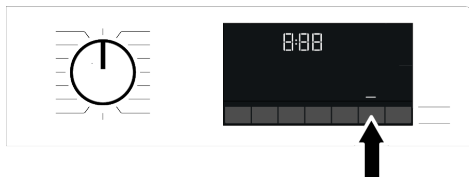

Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ώρα λήξης και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στο τέλος του καθορισμένου χρόνου, πρέπει να πατήσετε το κουμπί Έναρξη/ Παύση αφού ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα.



Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία Ώρα λήξης, πιέστε το κουμπί On/Off για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε πάλι τη συσκευή.

i Όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Ώρα λήξης, μην προσθέσετε υγρό απορρυπαντικό στο διαμέρισμα αρ. 2 του συρταριού απορρυπαντικού. Υπάρχει κίνδυνος να σχηματιστούν λεκέδες στα ρούχα


1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης, τοποθετήστε τα ρούχα στο πλυντήριο και προσθέστε απορρυπαντικό κλπ.
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα πλυσίματος, τη θερμοκρασία, τον αριθμό στροφών στυψίματος και βοηθητικές λειτουργίες, αν απαιτούνται.
3. Ρυθμίστε την επιθυμητή Ώρα λήξης, πατώντας το κουμπί Ώρα λήξης. Ανάβει η ένδειξη Ώρα λήξης.
4. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση χρόνου.



Κατά το χρόνο αντιστροφής μέτρησης της ώρας λήξης μπορούν να προστεθούν ρούχα στη συσκευή. Στο τέλος της αντιστροφής μέτρησης, η ένδειξη Ώρα λήξης θα σβήσει, ο κύκλος πλυσίματος θα αρχίσει και στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος.

Η πόρτα της συσκευής παραμένει κλειδωμένη κατά την αντιστροφή μέτρησης της Ώρας λήξης. Για να ξεκλειδώσετε την πόρτα, πρέπει να θέσετε τη συσκευή σε Παύση πατώντας το κουμπί έναρξης/παύσης προγράμματος. Στο τέλος της αντιστροφής μέτρησης, η ένδειξη Ώρα λήξης θα σβήσει, ο κύκλος πλυσίματος θα αρχίσει και στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος. Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή της Ώρα λήξης, ο χρόνος που εμφανίζεται στην οθόνη αποτελείται από την ώρα λήξης συν τη διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος.

6.14 Έναρξη του Προγράμματος

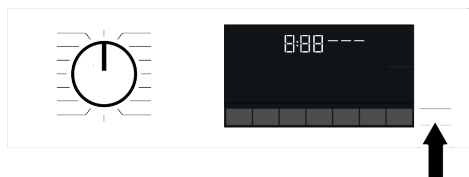

1. Ξεκινήστε το πρόγραμμα πατώντας το κουμπί Έναρξης/Παύσης για περίπου 1 δευτερόλεπτο.
2. Η λυχνία του κουμπιού Έναρξης/Παύσης που αναβόσβηνε μένει σταθερά αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι το πρόγραμμα έχει αρχίσει.
3. Η πόρτα φόρτισης ασφαρίζει. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Locking Door" (Κλειδώνει η πόρτα) ενώ κλειδώνει η πόρτα.

6.15 Κλείδωμα της πόρτας φόρτωσης

Στην πόρτα φόρτωσης της συσκευής διατίθεται σύστημα κλειδώματος που εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης σε περιπτώσεις που η στάθμη του νερού δεν είναι κατάλληλη.

Όταν είναι κλειδωμένη η πόρτα φόρτωσης, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το σύμβολο "Πόρτα κλειδωμένη".



Αν έχει επιλεγεί η λειτουργία Τηλεχειρισμός, η πόρτα θα είναι κλειδωμένη. Για να ανοίξετε την πόρτα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εξ αποστάσεως εκκίνηση είτε πατώντας το κουμπί Εξ αποστάσεως εκκίνηση είτε αλλάζοντας τη θέση προγράμματος.

Άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος:




Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λαβή ανάγκης της πόρτας φόρτωσης, κάτω από το κάλυμμα του φίλτρου αντλίας, για να ανοίξετε χειροκίνητα την πόρτα φόρτωσης.




Πριν ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παραμείνει νερό μέσα στη συσκευή, για να αποφύγετε εκροή νερού.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου αντλίας.

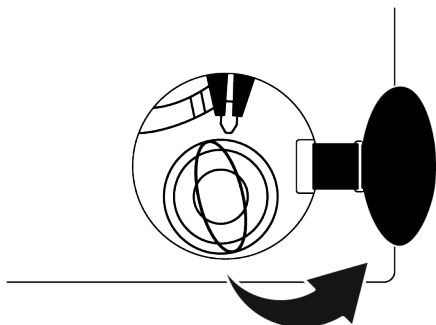

3. Με ένα εργαλείο τραβήξτε τη λαβή ανάγκης της πόρτας φόρτωσης και αφήστε την πάλι. Κατόπιν ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.
4. Αν η πόρτα φόρτωσης δεν ανοίξει, επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα.

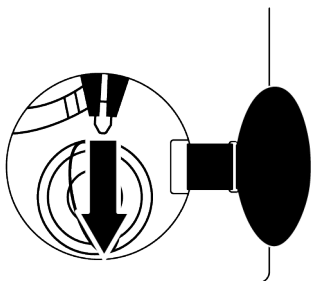


6.16 Αλλαγή επιλογών μετά την έναρξη του προγράμματος


Προσθήκη ρούχων αφού έχει ξεκινήσει

το πρόγραμμα  :

Αν είναι κατάλληλη η στάθμη του νερού μέσα στη συσκευή όταν πατήσετε το κουμπί Έναρξης/Παύσης, το κλείδωμα πόρτας θα απενεργοποιηθεί και η πόρτα θα ανοίξει, επιτρέποντάς σας να προσθέσετε ρούχα. Το εικονίδιο κλειδώματος πόρτας στην οθόνη σβήνει όταν απενεργοποιηθεί το κλείδωμα πόρτας. Μετά την προσθήκη ρούχων, κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης άλλη μία φορά, για να συνεχίσετε τον κύκλο πλυσίματος.

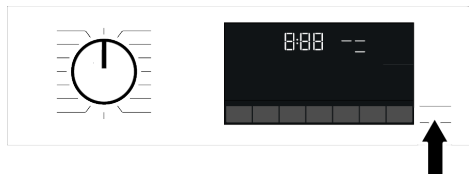


Αν η στάθμη του νερού μέσα στη συσκευή δεν είναι κατάλληλη όταν πατήσετε το κουμπί Έναρξης/Παύσης, το κλείδωμα της πόρτας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί και το εικονίδιο κλειδώματος πόρτας στην οθόνη θα παραμείνει αναμμένο.

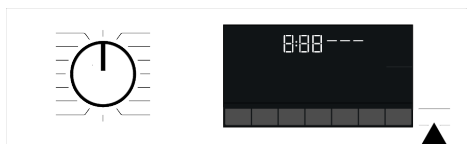

Αν η θερμοκρασία του νερού μέσα στη συσκευή είναι πάνω από τους 50 °C, για λόγους ασφαλείας δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα της πόρτας, ακόμα και αν η στάθμη του νερού είναι κατάλληλη.

Θέση της συσκευής σε κατάσταση παύσης:

Πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης για 1 δευτερόλεπτο για να θέσετε το πλυντήριό σας σε κατάσταση παύσης. Στην οθόνη ενδείξεων θα αναβοσβήνει το σύμβολο Παύσης.

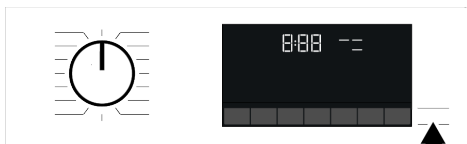

Αλλαγή της επιλογής προγράμματος αφού έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα:

Η αλλαγή προγράμματος επιτρέπεται όταν εκτελείται το τρέχον πρόγραμμα, εκτός αν έχει ενεργοποιηθεί το Κλείδωμα για παιδιά. Με αυτή την ενέργεια ακυρώνεται το τρέχον πρόγραμμα.



Το επιλεγμένο πρόγραμμα ξεκινά από την αρχή.

Αλλαγή βοηθητικής λειτουργίας, αριθμού στροφών στυψίματος και θερμοκρασίας:

Ανάλογα με τη φάση όπου έχει φθάσει το πρόγραμμα, μπορείτε να ακυρώσετε ή να ενεργοποιήσετε τις βοηθητικές λειτουργίες. Βλ. "Επιλογή βοηθητικής λειτουργίας". Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αριθμού στροφών στυψίματος και θερμοκρασίας. Βλ. "Επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος" και "Επιλογή θερμοκρασίας".



Η πόρτα φόρτωσης δεν θα ανοίγει αν είναι υψηλή η θερμοκρασία του νερού μέσα στη συσκευή ή αν η στάθμη του νερού είναι πάνω από τη γραμμή βάσης της πόρτας φόρτωσης.

6.17 Ακύρωση του προγράμματος

Το πρόγραμμα ακυρώνεται όταν το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος γυρίσει σε διαφορετική πρόγραμμα ή η συσκευή απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί πάλι με χρήση του περιστροφικού κουμπιού επιλογής προγράμματος.



Αν γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος όταν είναι ενεργό το Child Lock (Κλειδώμα για παιδιά), το πρόγραμμα δεν θα ακυρωθεί. Θα πρέπει πρώτα να ακυρώσετε τη λειτουργία Child Lock (Κλειδώμα για παιδιά).

Αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης αφού έχετε ακυρώσει το πρόγραμμα, αλλά η πόρτα φόρτωσης δεν ανοίγει επειδή η στάθμη του νερού είναι πάνω από τη βάση της πόρτας φόρτωσης, τότε γυρίστε το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα Pump+Spin (Αντληση+Στύψιμο) και αδειάστε το νερό από τη συσκευή.

6.18 Τέλος προγράμματος

Στην οθόνη ενδείξεων το σύμβολο τέλους όταν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο για 10 λεπτά, η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση Απενεργοποίησης. Η οθόνη ενδείξεων και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες απενεργοποιούνται.

Οι φάσεις του προγράμματος που έχουν ολοκληρωθεί θα εμφανίζονται όταν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί.

6.19 Λειτουργία Αναμονής

Η συσκευή σας διαθέτει δυνατότητα για "Λειτουργία Αναμονής".

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή με το κουμπί On/Off, αν δεν έχει εκκινηθεί πρόγραμμα ή δεν γίνει καμία ενέργεια κατά

τη φάση επιλογής ή αν δεν γίνει κανένας χειρισμός εντός περίπου 2 λεπτών από την ολοκλήρωση του επιλεγμένου προγράμματος, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον, αν η συσκευή διαθέτει οθόνη που δείχνει τον χρόνο του προγράμματος, αυτή η οθόνη απενεργοποιείται πλήρως. Αν γυρίσετε το κουμπί Επιλογής προγράμματος ή αγγίξετε οποιοδήποτε κουμπί, οι λυχνίες ανάβουν και η οθόνη θα ενεργοποιηθεί πάλι. Οι επιλογές που κάνατε, μπορεί να αλλάξουν κατά την έξοδο από την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.

Ελέγξτε την ακρίβεια των επιλογών σας πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Προσαρμόστε πάλι τις ρυθμίσεις σας αν χρειάζεται. Αυτό δεν είναι σφάλμα.

6.20 Λειτουργία HomeWhiz και λειτουργία Remote Control (Τηλεχειρισμός)

Χάρη στη λειτουργία HomeWhiz μπορείτε από έξυπνες συσκευές να ελέγχετε το πλυντήριο ρούχων σας και να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή HomeWhiz μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλούς χειρισμούς της οικιακής συσκευής σας απευθείας από την έξυπνη συσκευή σας. Επί πλέον, ορισμένες δυνατότητες μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε μόνο με τη λειτουργία HomeWhiz.

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Wi-Fi με τη συσκευή σας, πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής HomeWhiz από το κατάστημα εφαρμογών της έξυπνης συσκευής σας. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας έχει συνδεθεί στο Ίντερνετ.

Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή πρώτη φορά, ολοκληρώστε την εγγραφή του λογαριασμού χρήση της ακολουθώντας τις οδηγίες στην εφαρμογή. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέσω αυτού του λογαριασμού όλες τις συσκευές στο σπίτι που υποστηρίζουν τη λειτουργία HomeWhiz,

Κατά τη διαμόρφωση θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της έξυπνης συσκευής σας και η συσκευή σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Ίντερνετ. Η έξυπνη συσκευή σας πρέπει να είναι κοντά στο πλυντήριο ρούχων. Μετά τη διαμόρφωση, η λειτουργία Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί και η έξυπνη συσκευή σας δεν θα χρειάζεται πλέον να είναι κοντά στο πλυντήριο ρούχων. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την οικιακή συσκευή εφόσον η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Ίντερνετ.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την καρτέλα "Devices" (Συσκευές) στην εφαρμογή, για να βλέπετε συσκευές που είναι συζευγμένες με τον λογαριασμό σας. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία σύζευξης αυτών των προϊόντων. Μετά τη διαμόρφωση της συσκευής, με τη λειτουργία HomeWhiz το πλυντήριο ρούχων μπορεί να σας δίνει άμεσες ειδοποιήσεις κατάστασης μέσω της έξυπνης συσκευής σας.

Το πλυντήριο ρούχων σας θα σας αποστέλλει ειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής HomeWhiz στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Στο τέλος του προγράμματος.
- Όταν ανοιχτεί η πόρτα του πλυντηρίου.
- Σε περίπτωση ειδοποίησης διακοπής νερού.
- Σε περίπτωση ειδοποίησης ασφαλείας.



Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα HomeWhiz, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή HomeWhiz έχει εγκατασταθεί στην έξυπνη συσκευή σας και ότι το πλυντήριο ρούχων σας έχει συνδεθεί στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi. Αν το πλυντήριο ρούχων σας δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο, λειτουργεί σαν συσκευή που δεν έχει τη λειτουργία HomeWhiz. Η οικιακή συσκευή θα λειτουργεί με σύνδεση στο ασύρματο οικιακό σας δίκτυο. Οι χειρισμοί που γίνονται μέσω της εφαρμογής θα είναι εφικτοί μέσω αυτού του δικτύου. Επομένως, πρέπει να υπάρχει επαρκής δύναμη σήματος ασύρματου δικτύου στη θέση όπου έχει εγκατασταθεί το πλυντήριό σας.

Λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων HomeWhiz 2,4 GHz.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο www.homewhiz.com για να μάθετε ποιες εκδόσεις Android και IOS υποστηρίζονται από την εφαρμογή HomeWhiz.




Όλα τα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται στην ενότητα "**ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**" στο εγχειρίδιο χρήσης έχουν εφαρμογή και στον εξ αποστάσεως χειρισμό μέσω της λειτουργίας HomeWhiz.

6.20.1 Διαμόρφωση του HomeWhiz


Για να λειτουργεί η εφαρμογή, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια σύνδεση ανάμεσα στην οικιακή συσκευή σας και την εφαρμογή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε αυτή τη σύνδεση.

1. Αν προσθέτετε μια συσκευή πρώτη φορά, αγγίξτε την καρτέλα "Appliances" (Συσκευές) στην εφαρμογή HomeWhiz. Επιλέξτε το κουμπί "ADD APPLIANCE" (Προσθήκη συσκευής) (αγγίξτε εδώ για τη διαμόρφωση μιας νέας συσκευής) στην πάνω δεξιά γωνία. Πραγματοποιήστε τη διαμόρφωση ακολουθώντας και τα παρακάτω βήματα και τα βήματα στην εφαρμογή HomeWhiz.

2. Για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση, βεβαιωθείτε ότι η οικιακή συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Θερμοκρασία και το κουμπί λειτουργίας Τηλεχειρισμός ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να θέσετε τη συσκευή σας σε λειτουργία διαμόρφωσης του HomeWhiz.

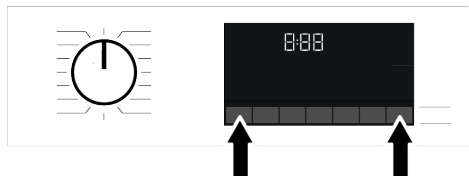

3. Στη λειτουργία διαμόρφωσης του HomeWhiz, εμφανίζεται στην οθόνη μια κινούμενη εικόνα και το εικονίδιο Ασύρματης σύνδεσης, μέχρι να συνδεθεί η συσκευή σας στο Ίντερνετ. Μόνο το περιστροφικό κουμπί προγράμματος θα είναι ενεργό σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Τα άλλα κουμπιά θα είναι ανενεργά.

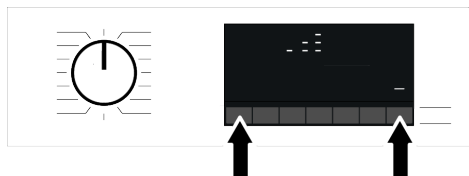


4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής HomeWhiz.
5. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Όταν έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, δώστε ένα όνομα στο πλυντήριο ρούχων σας. Τώρα, μπορείτε να δείτε στην εφαρμογή HomeWhiz τη συσκευή που προσθέσατε.




Το πλυντήριο ρούχων σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαμόρφωση εντός 5 λεπτών. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή τη διαδικασία διαμόρφωσης. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων σας με περισσότερες από μία έξυπνες συσκευές. Για να το κάνετε αυτό, πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής HomeWhiz και στην άλλη έξυπνη συσκευή. Αφού ανοίξετε την εφαρμογή, θα χρειαστεί να συνδεθείτε με τον λογαριασμό που ήδη δημιουργήσατε και συζητήσατε με το πλυντήριο ρούχων σας. Διαφορετικά, διαβάστε την ενότητα "Διαμόρφωση πλυντηρίου ρούχων που έχει συνδεθεί σε λογαριασμό άλλου".

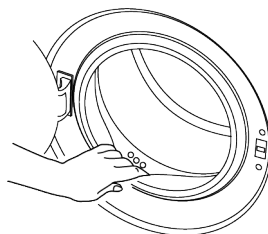

Η εφαρμογή HomeWhiz μπορεί να σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό προϊόντος που εμφανίζεται στην ετικέτα της συσκευής. Μπορείτε να βρείτε την ετικέτα της συσκευής μέσα από την πόρτα της συσκευής. Ο αριθμός προϊόντος βρίσκεται σε αυτήν την ετικέτα.

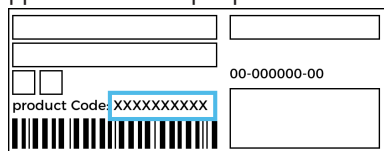

6.20.2 Διαμόρφωση πλυντηρίου ρούχων που έχει συνδεθεί σε λογαριασμό άλλου

Αν το πλυντήριο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε έχει ήδη εισαχθεί στο σύστημα στον λογαριασμό κάποιου άλλου, πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα σύνδεση ανάμεσα στην εφαρμογή HomeWhiz και το προϊόν.

1. Πραγματοποιήστε τη λήψη της εφαρμογής HomeWhiz στη νέα έξυπνη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό και συνδεθείτε σε αυτόν το λογαριασμό στην εφαρμογή HomeWhiz.
3. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στη Διαμόρφωση HomeWhiz και προχωρήστε με τη διαδικασία διαμόρφωσης.




Εφόσον η δυνατότητα HomeWhiz και η λειτουργικότητα Τηλεχειρισμός του προϊόντος λειτουργούν είτε μέσω Bluetooth είτε μέσω τεχνολογίας Wi-Fi, ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος, είναι σημαντικό να έχετε υπόψη σας ότι μόνο μία εφαρμογή HomeWhiz μπορεί να έχει τον έλεγχο του προϊόντος μια δεδομένη στιγμή.

6.20.3 Διαγραφή της σύζευξης με τον λογαριασμό HomeWhiz

Για να διαγράψετε ένα πλυντήριο ρούχων που είχε προηγουμένως αντιστοιχιστεί με τον λογαριασμό κάποιου άλλου, ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα.

1. Ενεργοποιήστε την οικιακή συσκευή σας χρησιμοποιώντας το κουμπί προγράμματος.
2. Ενώ είναι σε λειτουργία το πλυντήριο σας, πατήστε και κρατήστε πατημένα για 5 δευτερόλεπτα τα κουμπιά Τηλεχειρισμού και Ρύθμισης Ώρας λήξης.

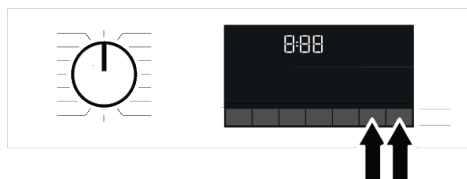

3. Μετά την αντίστροφη μέτρηση στην οθόνη, θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό ήχο από την οικιακή συσκευή που θα αναγνωρίζει το αίτημά σας. Για τη διαγραφή της σύζευξης, θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα.

Μετά από αυτή τη διαδικασία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία HomeWhiz του πλυντηρίου ρούχων σας, μέχρι να πραγματοποιήσετε μια νέα διαμόρφωση. Δεν χρειάζεται να συνδεθεί η οικιακή συσκευή σας στο Ίντερνετ για να διαγράψετε μια αντιστοίχιση σε λογαριασμό. Το αίτημά σας θα ληφθεί. Αυτή η αντιστοίχιση θα διαγραφεί αυτόματα όταν το προϊόν συνδεθεί πρώτη φορά στο Ίντερνετ.

6.20.4 Λειτουργία Τηλεχειρισμός και η χρήση της

Μετά τη διαμόρφωση του HomeWhiz, η Ασύρματη σύνδεση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση, δείτε την ενότητα "Ασύρματη σύνδεση".

Εάν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, ενώ είναι ενεργή η Ασύρματη σύνδεση, η συσκευή θα επανασυνδεθεί αυτόματα. Σε περιπτώσεις αλλαγής του κωδικού σας ασύρματου δικτύου ή απενεργοποίησης του μόντεμ, η ασύρματη σύνδεση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Για τον λόγο αυτό, θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε πάλι την ασύρματη σύνδεση, αν έχετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Τηλεχειρισμός.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση σύνδεσης από το σύμβολο Ασύρματης σύνδεσης στην οθόνη. Αν το σύμβολο είναι συνεχώς αναμμένο, αυτό σημαίνει ότι έχετε σύνδεση στο Ίντερνετ. Αν το σύμβολο αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι το πλυντήριο προσπαθεί να συνδεθεί. Αν το σύμβολο είναι σβηστό, δεν έχετε σύνδεση.



Όταν είναι ενεργή η ασύρματη σύνδεση της οικιακής συσκευής σας, θα μπορεί να επιλεγεί η λειτουργία Τηλεχειρισμός.

Αν δεν μπορεί να επιλεγεί η λειτουργία Τηλεχειρισμός, ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης. Αν δεν μπορεί να δημιουργηθεί η σύνδεση, επαναλάβετε στην οικιακή συσκευή τις ρυθμίσεις αρχικής διαμόρφωσης.

Όταν θέλετε να χειρίζεστε το πλυντήριο ρούχων σας εξ αποστάσεως, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεχειρισμού πατώντας το κουμπί Τηλεχειρισμός στον πίνακα χειρισμού του προϊόντος. Αφού δημιουργηθεί η πρόσβαση στην οικιακή συσκευή, θα δείτε μια οθόνη παρόμοια με την παρακάτω.



Ενώ είναι ενεργή η λειτουργία Τηλεχειρισμός, μπορείτε μόνο να διαχειρίζεστε το πλυντήριο ρούχων σας, να το απενεργοποιήσετε και να παρακολουθείτε την κατάστασή του μέσω της συσκευής. Και μέσω αυτής της εφαρμογής είναι εφικτή η διαχείριση όλων των λειτουργιών, εκτός από το κλείδωμα για παιδιά.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε αν η λειτουργία Τηλεχειρισμός είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη μέσω της ένδειξης λειτουργίας στην οθόνη.

Αν η λειτουργία Τηλεχειρισμός είναι απενεργοποιημένη, ο χειρισμός όλων των λειτουργιών γίνεται από το πλυντήριο ρούχων και επιτρέπεται μόνο η παρακολούθηση της κατάστασης από την εφαρμογή.

Η λειτουργία Τηλεχειρισμός ενδέχεται να μην ενεργοποιείται αν η εξ αποστάσεως σύνδεση είναι ανενεργή ή η πόρτα της συσκευής είναι ανοικτή.

Αφού ενεργοποιηθεί, η λειτουργία τηλεχειρισμού στο πλυντήριο ρούχων παραμένει ενεργή εκτός αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να

ελέγχετε τη συσκευή μέσω του Ίντερνετ, ανεξάρτητα από το αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη, και ανεξάρτητα από την τοποθεσία σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, απενεργοποιείται αυτόματα για λόγους ασφαλείας:

- Όταν υπάρχει διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος στο πλυντήριο ρούχων σας.
- Όταν ανοίχτει η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων.
- Όταν γυριστεί το περιστροφικό κουμπί προγράμματος και επιλεγθεί ένα διαφορετικό πρόγραμμα ή απενεργοποιηθεί η συσκευή.

6.20.5 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κάνετε τα εξής αν έχετε πρόβλημα με τον έλεγχο ή με τη σύνδεση. Παρατηρήστε αν το πρόβλημα επιμένει ή όχι μετά την ενέργεια που κάνατε.

1. Ελέγξτε αν η έξυπνη συσκευή σας έχει συνδεθεί στο σχετικό οικιακό δίκτυο.
2. Επανεκκινήστε την εφαρμογή στη συσκευή.
3. Απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε πάλι το Bluetooth ή το Wi-Fi ή μέσω του πίνακα ελέγχου, ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος.
4. Αν δεν μπορεί να δημιουργηθεί η σύνδεση με τις παραπάνω διαδικασίες, επαναλάβετε τις ρυθμίσεις αρχικής εγκατάστασης στο πλυντήριο ρούχων.

Αν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε σε έναν Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

6.20.6 HomeWhiz - Ένδειξη τιμών κατανάλωσης

Το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία διαχείρισης των καταναλώσεων. Οι δυνατότητες αυτές της λειτουργίας μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικά μοντέλα του προϊόντος και να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας, της χρήσης νερού και άλλες. Για να είναι εφικτή αυτή η λειτουργία, το προϊόν πρέπει να έχει προστεθεί στην εφαρμογή HomeWhiz και να έχει συνδεθεί στο Ίντερνετ.

Χάρη στη λειτουργία αυτή, μπορείτε να παρακολουθείτε τα δεδομένα κατανάλωσης του προϊόντος για διάφορα χρονικά διαστήματα και να επωφελείστε από προτάσεις μείωσης κατανάλωσης που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για εσάς.



Έχετε υπόψη σας ότι τα δεδομένα κατανάλωσης που παρουσιάζονται στην εφαρμογή HomeWhiz έχουν μόνο πληροφοριακό σκοπό και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στην πραγματική χρήση. Οι τιμές που αναφέρονται στην ετικέτα του προϊόντος έχουν αποκτηθεί υπό τυποποιημένες εργαστηριακές συνθήκες. Έχετε υπόψη σας ότι οι πραγματικές τιμές κατανάλωσης μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τις συνήθειες χρήσης του εκάστοτε κατόχου και τις διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες.

7 Συντήρηση και καθαρισμός



Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"!

Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της συσκευής σας παρατείνεται και συχνά προβλήματα μειώνονται αν η συσκευή καθαρίζεται σε τακτά διαστήματα.

7.1 Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού

Πότε πρέπει να το καθαρίσω;


- Αν δείτε απορρυπαντικό ή μαλακτικό που έχει στερεοποιηθεί ή δεν είναι ρευστό όταν ανοίγετε το δοχείο δοσομέτρησης.
- Αν δεν έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα πλυσίματος, ενδέχεται να έχει σκληρύνει το απορρυπαντικό ή το μαλακτικό και επομένως να μην μπορεί να μεταφερθεί στο τύμπανο.
- Αν έχετε επιλέξει δοσομέτρηση, αλλά δεν έχετε προσθέσει απορρυπαντικό ή μαλακτικό για πολύ καιρό και δεν έχει μειωθεί η στάθμη του υγρού μέσα στο διαμέρισμα.
- Αν θέλετε να αλλάξετε τα προϊόντα πλυσίματος που έχετε προσθέσει στο διαμέρισμα (για παράδειγμα αν δεν έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα από το απορρυπαντικό και δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε) ή αν έχετε προσθέσει λάθος προϊόν (για παράδειγμα αν έχετε προσθέσει απορρυπαντικό στο διαμέρισμα μαλακτικού ή μαλακτικό στο διαμέρισμα απορρυπαντικού).
- Αν θέλετε να προσθέσετε άλλη μάρκα απορρυπαντικού ή μαλακτικού από την προηγούμενη.
- Αν προσθέσατε προϊόν πλυσίματος με διαφορετικές ιδιότητες (για παράδειγμα, αν προσθέσατε στο διαμέρισμα απορρυπαντικό για χρωματιστά αντί για απορρυπαντικό για λευκά).
- Αν προσθέσατε προϊόν πλυσίματος με διαφορετικές συγκεντρώσεις (για να μην πετάξετε το απορρυπαντικό που αδειάσατε, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στην επόμενη πλύση τοποθετώντας το στο διαμέρισμα απορρυπαντικού σε σκόνη και επιλέγοντας στην οθόνη τη θέση "απορρυπαντικό σε σκόνη ενεργό").
- Αν το νέο απορρυπαντικό που πρόκειται να προστεθεί έχει τις ίδιες ιδιότητες αλλά διαφέρει μόνο το άρωμα, (έχετε υπόψη σας ότι το μείγμα θα έχει διαφορετικό άρωμα αν προστεθεί χωρίς να καθαριστεί το μαλακτικό που είχε απομείνει).
- Αν το προϊόν δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. στη διάρκεια καλοκαιρινού παραθερισμού, 3 μήνες ή περισσότερο), το υγρό προϊόν πλυσίματος μπορεί βαθμιαία να γίνει πιο παχύρρευστο και τελικά να στερεοποιηθεί και το σύστημα ενδεχομένως δεν μπορεί να το προσθέσει στην πλύση αν και το διαμέρισμα θα φαίνεται γεμάτο.

Τρόπος καθαρισμού:


Πριν αρχίσετε τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε το προϊόν πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης και αποσυνδέστε το φιν ρευματοληψίας από την πρίζα.




Συνιστάται να φοράτε κατάλληλα γάντια για να αποφύγετε άμεση επαφή με το απορρυπαντικό και τα άλλα προϊόντα πλυσίματος που θα αδειάσετε από το συρτάρι απορρυπαντικού.

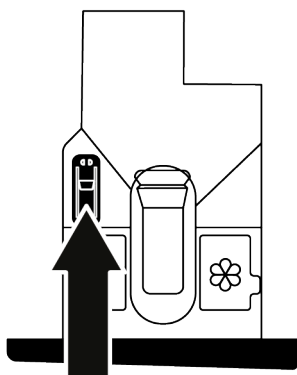

1. Πιέστε το στοιχείο που υποδεικνύεται από το βέλος και τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού προς το μέρος σας και αφαιρέστε το.

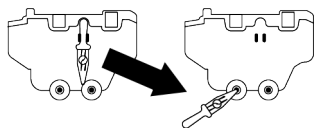

2. Αφαιρέστε τον σωλήνα αποστράγγισης στο πίσω μέρος του συρταριού από την υποδοχή του.
3. Φέρτε την υποδοχή στο πίσω μέρος του διαμερίσματος απορρυπαντικού προς το δοχείο στο οποίο θα αδειάσετε το απορρυπαντικό.
4. Σπρώξτε προσεκτικά τον σωλήνα αποστράγγισης μέσα στην εγκοπή στο πίσω μέρος του διαμερίσματος απορρυπαντικού.
5. Το απορρυπαντικό θα αρχίσει να αποστραγγίζεται μέσα στο δοχείο.
6. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για το διαμέρισμα μαλακτικού.

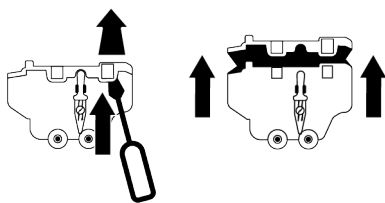


7. Αφαιρέστε τα ρύγχη ασφάλισης που συγκρατούν το πάνω κάλυμμα του συρταριού απορρυπαντικού χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με ίσια μύτη (υπάρχουν συνολικά 6 ρύγχη ασφάλισης, από δύο στο δεξιό, αριστερό και πίσω μέρος τους συρταριού) και πλύνετε το εσωτερικό του συρταριού.
8. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον καθαρισμό, τοποθετήστε το κάλυμμα πάλι πάνω στο συρτάρι. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ρύγχη ασφάλισης έχουν εφαρμοστεί. Αν δεν εφαρμόσουν τα ρύγχη ασφάλισης, μπορεί να χυθεί υγρό από το συρτάρι, ή ο διανομέας απορρυπαντικού μπορεί να κολλήσει στη ράγα συρταριού ή να κινείται δύσκολα. Επομένως βεβαιωθείτε ότι τα ρύγχη ασφάλισης έχουν συμπληωθεί πλήρως.
9. Τοποθετήστε τον σωλήνα αποστράγγισης πάλι στη θέση του στο πίσω μέρος του συρταριού.
10. Επανατοποθετήστε το συρτάρι προσέχοντας την υποδοχή και τις επιφάνειες ολίσθησης και σπρώξτε το συρτάρι για να κλείσει. Μετά την προσθήκη απορρυπαντικού και μαλακτικού, το πλυντήριο ρούχων θα είναι έτοιμο για χρήση σε προγράμματα που υποστηρίζουν λειτουργία δοσομέτρησης.

7.2 Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου

Για συσκευές που διαθέτουν πρόγραμμα καθαρισμού τυμπάνου, δείτε την ενότητα Χειρισμός της συσκευής.



Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία Καθαρισμός τυμπάνου κάθε 2 μήνες.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε προϊόν κατά των καθαλατώσεων κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων.

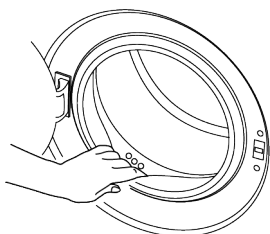

Μετά από κάθε πλύσιμο να βεβαιώνετε ότι δεν έχουν παραμείνει στο τύμπανο ξένα υλικά.

Αν είναι φραγμένες οι οπές στη στεγανοποίηση που φαίνεται στην εικόνα, ανοίξτε τις οπές χρησιμοποιώντας μια οδοντογλυφίδα.

Ξένα μεταλλικά σώματα θα προκαλέσουν κηλίδες σκουριάς στο τύμπανο. Καθαρίστε τις κηλίδες στην επιφάνεια του τυμπάνου χρησιμοποιώντας καθαριστικά για ανοξείδωτο χάλυβα.

Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε σύρμα ή σπόγγους τριψίματος. Αυτά θα προξενήσουν ζημιά στις βαμμένες, τις επιχρωμιωμένες και τις πλαστικές επιφάνειες.

Στο τέλος του προγράμματος συνιστούμε να σκουπίσετε τη στεγανοποίηση της πόρτας φόρτωσης με ένα στεγνό και καθαρό πανί. Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρεθούν κατάλοιπα στη στεγανοποίηση της πόρτας φόρτωσης της συσκευής σας και θα προληφθεί η ανάπτυξη δυσοσμίας.


7.3 Καθαρισμός του σώματος της συσκευής και του πίνακα ελέγχου

Σκουπίστε όπως χρειάζεται το σώμα της συσκευής με σαπουνόνερο ή με μη διαβρωτικά, ήπια απορρυπαντικά σε τζελ, και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.

Για να καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό και ελαφρά υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν χλωρίνη.

7.4 Καθαρισμός των φίλτρων εισόδου νερού

Στην άκρη κάθε μιας από τις βαλβίδες εισόδου νερού στο πίσω μέρος του μηχανήματος και επίσης στο άκρο κάθε εύκαμπτου σωλήνα εισόδου νερού, εκεί όπου συνδέονται στο διακόπτη παροχής, υπάρχει ένα φίλτρο. Αυτά τα φίλτρα εμποδίζουν ξένα υλικά και ακαθαρσίες να εισχωρήσουν στη συσκευή μαζί με το νερό. Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν έχουν λερωθεί.

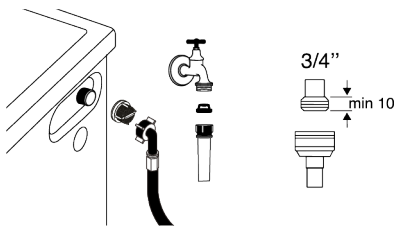

1. Κλείστε τους διακόπτες παροχής νερού.
2. Αφαιρέστε τα παξιμάδια των εύκαμπτων σωλήνων εισόδου νερού για να αποκτήσετε πρόσβαση στα φίλτρα στις βαλβίδες εισαγωγής νερού και καθαρίστε τα με μια κατάλληλη βούρτσα. Αν τα φίλτρα είναι υπερβολικά λερωμένα, αφαιρέστε τα από τις θέσεις τους με μια πένσα και καθαρίστε τα.
3. Αφαιρέστε τα φίλτρα από τα ίσια άκρα των εύκαμπτων σωλήνων εισόδου νερού μαζί με τα στεγανοποιητικά και καθαρίστε τα σχολαστικά σε τρεχούμενο νερό.
4. Επανατοποθετήστε προσεκτικά τα στεγανοποιητικά και τα φίλτρα και σφίξτε τα παξιμάδια τους με το χέρι.

7.5 Αποστράγγιση υπολειπόμενου νερού και καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας

Το σύστημα φίλτρου στο πλυντήριό σας εμποδίζει στερεά σώματα όπως κουμπιά, κέρματα και ίνες υφασμάτων να φράξουν τη φτερωτή της αντλίας κατά την αποστράγγιση του νερού πλυσίματος. Έτσι η αποστράγγιση του νερού θα γίνεται χωρίς πρόβλημα και θα επεκταθεί η διάρκεια ωφέλιμης ζωής της αντλίας.

Αν η συσκευή δεν μπορεί να αποστραγγίσει το νερό, τότε είναι φραγμένο το φίλτρο της αντλίας. Το φίλτρο θα πρέπει να καθαρίζεται όταν αποφράσσεται ή κάθε 3 μήνες. Για να καθαριστεί το φίλτρο της αντλίας, θα πρέπει να αποστραγγιστεί πρώτα το νερό. Επιπλέον, θα πρέπει να αποστραγγιστεί πλήρως το νερό πριν τη μεταφορά της συσκευής (π.χ. κατά τη μετακόμιση σε άλλο σπίτι).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ξένα υλικά που παραμένουν στο φίλτρο της αντλίας μπορεί να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή σας ή να προκαλέσουν πρόβλημα θορύβου.

Αν ζείτε σε περιοχές ευπαθείς σε παγετό, θυμηθείτε να κλείνετε τον διακόπτη παροχής νερού, να αποσυνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού δικτύου και να αποστραγγίζετε το νερό από το προϊόν όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Μετά από κάθε χρήση, κλείνετε τον διακόπτη παροχής νερού στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού δικτύου.

Για να καθαρίσετε το λερωμένο φίλτρο και να αποστραγγίσετε το νερό:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για να διακόψετε την παροχή ρεύματος.

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"!


Δεν ξεκινούν προγράμματα μετά το κλείσιμο της πόρτας φόρτωσης.

- Ίσως δεν έχει πατηθεί το κουμπί Έναρξη / Παύση / Ακύρωση. >>> * Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση / Ακύρωση.
- Μπορεί να είναι δύσκολο να κλείσετε την πόρτα φόρτωσης σε περίπτωση υπερβολικής φόρτωσης. >>> Μειώστε την ποσότητα των ρούχων και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα φόρτωσης έχει κλείσει σωστά.



Η θερμοκρασία του νερού μέσα στη συσκευή μπορεί να φθάσει και τους 90 °C. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζεματίσματος, καθαρίζετε το φίλτρο αφού πρώτα κρυώσει το νερό μέσα στη συσκευή.

2. Ανοίξτε το κάλυμμα φίλτρου.

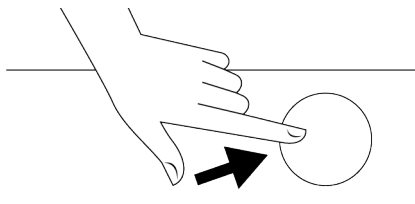

3. Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες για να αποστραγγίσετε το νερό.

1. Καθαρίστε τυχόν κατάλοιπα στο εσωτερικό του φίλτρου καθώς και τυχόν ίνες, αν υπάρχουν, γύρω από την περιοχή της φτερωτής της αντλίας.
2. Επανατοποθετήστε το φίλτρο.
3. Αν το καπάκι του φίλτρου αποτελείται από δύο τμήματα, κλείστε το καπάκι του φίλτρου πιέζοντας την προεξοχή. Αν είναι μονοκόμματο, τοποθετήστε πρώτα στις θέσεις τους τις προεξοχές του κάτω μέρους και πιέστε το πάνω τμήμα για να κλείσει.

Πρόγραμμα δεν μπορεί να ξεκινήσει ή επιλεγεί.

- Η συσκευή έχει μεταβεί σε λειτουργία αυτοπροστασίας λόγω προβλήματος σε παροχή (όπως σε τάση δικτύου ρεύματος, πίεση νερού κλπ.). >>> Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, επιλέξτε ένα άλλο πρόγραμμα γυρίζοντας το κουμπί Επιλογής προγράμματος ή πατώντας παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί On/Off για να ακυρώσετε το πρόγραμμα. Το προηγούμενο πρόγραμμα θα ακυρωθεί. Βλ.

Νερό μέσα στη συσκευή.

- Ενδέχεται να έχει παραμείνει στη συσκευή σας μικρή ποσότητα νερού λόγω των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας κατά την παραγωγή. >>> Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης. Το νερό δεν είναι επιβλαβές για τη συσκευή.

Η συσκευή δεν προσλαμβάνει νερό.

- Ο διακόπτης νερού είναι κλεισμένος. >>> Ανοίξτε τους διακόπτες παροχής νερού.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού είναι τσακισμένος. >>> Ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Το φίλτρο εισόδου νερού είναι φραγμένο. >>> Καθαρίστε το φίλτρο.
- Η πόρτα φόρτωσης δεν είναι κλεισμένη. >>> Κλείστε την πόρτα φόρτωσης.

Η συσκευή δεν αποστραγγίζει το νερό.

- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού έχει φράξει ή στρίψει. >>> Καθαρίστε ή ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο. >>> Καθαρίστε το φίλτρο αντλίας.

Η συσκευή δονείται ή κάνει θόρυβο.

- Η συσκευή δεν έχει ευσταθή στήριξη. >>> Ρυθμίστε τα πόδια για να ισορροπήσει σωστά η συσκευή.
- Έχει εισέλθει κάποιο σκληρό αντικείμενο στο φίλτρο αντλίας. >>> Καθαρίστε το φίλτρο αντλίας.
- Δεν αφαιρέθηκαν τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς. >>> Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς.
- Η ποσότητα ρούχων στη συσκευή είναι πολύ μικρή. >>> Προσθέστε περισσότερα ρούχα στη συσκευή.
- Έχει φορτωθεί υπερβολική ποσότητα ρούχων στη συσκευή. >>> Αφαιρέστε μερικά από τα ρούχα από τη συσκευή ή μοιράστε με το χέρι το φορτίο ομοιόμορφα μέσα στη συσκευή.
- Η συσκευή έρχεται σε επαφή με σταθερό αντικείμενο. >>> Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έρχεται σε επαφή με τίποτα.

Υπάρχει διαρροή νερού από το κάτω μέρος της συσκευής.

- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού έχει φράξει ή στρίψει. >>> Καθαρίστε ή ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα.

- Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο. >>> Καθαρίστε το φίλτρο αντλίας.

Η λειτουργία της συσκευής σταμάτησε σύντομα μετά την έναρξη του προγράμματος.

- Η λειτουργία σταμάτησε προσωρινά λόγω χαμηλής τάσης. >>> Η λειτουργία θα συνεχίσει όταν η τάση επανέλθει στο κανονικό επίπεδο.

Η συσκευή αποστραγγίζει απευθείας το νερό που προσλαμβάνει.

- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν βρίσκεται σε επαρκές ύψος. >>> Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Δεν φαίνεται νερό μέσα στη συσκευή κατά το πλύσιμο.

- Το νερό είναι στο τμήμα της συσκευής που δεν είναι ορατό. >>> Αυτό δεν είναι βλάβη.

Η πόρτα φόρτωσης δεν μπορεί να ανοίξει.

- Το κλειδωμα της πόρτας φόρτωσης έχει ενεργοποιηθεί λόγω της στάθμης του νερού μέσα στη συσκευή. >>> Αποστραγγίστε το νερό με χρήση του προγράμματος Άντληση ή Στύψιμο.
- Η συσκευή θερμαίνει το νερό ή είναι στη φάση στυψίματος. >>> Περιμένετε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
- Η πόρτα φόρτωσης μπορεί να έχει κολλήσει λόγω της πίεσης στην οποία υποβάλλεται. >>> Πιάστε τη λαβή και σπρώξτε και τραβήξτε την πόρτα φόρτωσης για να την ελευθερώσετε και να την ανοίξετε.
- Αν δεν υπάρχει παροχή ρεύματος, η πόρτα φόρτωσης της συσκευής δεν θα ανοίξει. >>> Για να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης, ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου αντλίας και τραβήξτε προς τα κάτω τη λαβή έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του καπακιού. Βλ.

Το πλύσιμο διαρκεί περισσότερο χρόνο από αυτόν που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης. (*)

- Η πίεση του νερού είναι χαμηλή. >>> Η συσκευή περιμένει μέχρι να προσλάβει επαρκή ποσότητα νερού για να αποφευ-

χθεί κακή ποιότητα πλυσίματος λόγω της μειωμένης ποσότητας νερού. Για αυτό το λόγο, ο χρόνος πλυσίματος παρατείνεται.

- Η ηλεκτρική τάση είναι χαμηλή. >>> Ο χρόνος πλυσίματος παρατείνεται για να αποφευχθούν άσχημα αποτελέσματα πλυσίματος όταν η τάση τροφοδοσίας είναι χαμηλή.
- Η θερμοκρασία εισόδου του νερού είναι χαμηλή. >>> Ο χρόνος που απαιτείται για τη θέρμανση του νερού παρατείνεται στις κρύες εποχές. Επίσης, μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος πλυσίματος για να αποφευχθούν άσχημα αποτελέσματα πλυσίματος.
- Έχει αυξηθεί ο αριθμός των ξεβγαλμάτων και/ή η ποσότητα νερού στο ξέβγαλμα. >>> Η συσκευή αυξάνει την ποσότητα νερού ξεβγάλματος όταν απαιτείται καλό ξέβγαλμα και, αν είναι απαραίτητο, προσθέτει μία επιπλέον φάση ξεβγάλματος.
- Λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού. >>> Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.

Δεν γίνεται αντίστροφη μέτρηση της διάρκειας του προγράμματος. (Σε μοντέλα με οθόνη ενδείξεων) (*)

- Το χρονόμετρο μπορεί να σταματήσει κατά την εισαγωγή νερού. >>> Δεν θα γίνεται αντίστροφη μέτρηση στο χρονόμετρο έως ότου η συσκευή γεμίσει με επαρκή ποσότητα νερού. Η συσκευή θα περιμένει μέχρι να προσλάβει επαρκή ποσότητα νερού για να αποφευχθεί κακή ποιότητα πλυσίματος λόγω έλλειψης νερού. Μετά από αυτό θα συνεχιστεί η αντίστροφη μέτρηση στην ένδειξη χρόνου μέτρου.
- Το χρονόμετρο μπορεί να σταματήσει κατά τη φάση θέρμανσης. >>> Δεν θα γίνεται αντίστροφη μέτρηση στο χρονόμετρο έως ότου η συσκευή επιτύχει την επιλεγμένη θερμοκρασία.
- Το χρονόμετρο μπορεί να σταματήσει κατά τη φάση στύψιματος. >>> Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισοκατανομής

φορτίου ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων μέσα στη συσκευή.

Δεν γίνεται αντίστροφη μέτρηση της διάρκειας του προγράμματος. (*)

- Υπάρχει ανισοκατανομή φορτίου μέσα στη συσκευή. >>> Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισοκατανομής φορτίου ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων μέσα στη συσκευή.

Η συσκευή δεν προχωράει στη φάση στύψιματος. (*)

- Υπάρχει ανισοκατανομή φορτίου μέσα στη συσκευή. >>> Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισοκατανομής φορτίου ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων μέσα στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν θα εκτελέσει στύψιμο αν το νερό δεν έχει αποστραγγιστεί τελείως. >>> Ελέγξτε το φίλτρο και τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
- Λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού. >>> Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.

Η απόδοση πλυσίματος δεν είναι ικανοποιητική: Τα ρούχα γίνονται γκριζα. ()**

- Χρησιμοποιήθηκε ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού για μεγάλη χρονική περίοδο. >>> Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού, κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.
- Το πλύσιμο γινόταν σε χαμηλές θερμοκρασίες για μεγάλη χρονική περίοδο. >>> Επιλέγτε την κατάλληλη θερμοκρασία για τα ρούχα που πρόκειται να πλυθούν κάθε φορά.
- Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού με σκληρό νερό. >>> Η χρήση ανεπαρκούς ποσότητας απορρυπαντικού κάνει τους ρύπους να προσκολλούνται στα ρούχα με αποτέλεσμα το χρώμα του υφάσματος να γίνεται γκριζο με την πάροδο του χρόνου. Είναι δύσκολο να εξαλειφθεί το γκριζο χρώμα αφού

έχει συμβεί αυτό. Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού, κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.

- Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού, κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.

Η απόδοση πλυσίματος δεν είναι ικανοποιητική: Οι λεκέδες παραμένουν ή τα ρούχα δεν λευκαίνουν. ()**

- Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού, κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.
- Έχει φορτωθεί υπερβολική ποσότητα ρούχων. >>> Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Φορτώνετε τις ποσότητες που συνιστώνται στον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων".
- Επιλέχθηκαν λάθος πρόγραμμα και θερμοκρασία. >>> Επιλέγετε το κατάλληλο πρόγραμμα και θερμοκρασία για τα ρούχα που πρόκειται να πλυθούν.
- Χρησιμοποιείται λανθασμένος τύπος απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιείτε γνήσιο απορρυπαντικό που είναι κατάλληλο για τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα. Μην αναμίξετε μεταξύ τους το λευκαντικό και το απορρυπαντικό.

Η απόδοση πλυσίματος δεν είναι ικανοποιητική: Στα ρούχα εμφανίζονται ελαιώδεις λεκέδες. ()**

- Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός τυμπάνου. >>> Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά. Για τη διαδικασία αυτή, βλ. Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου [► 50]

Η απόδοση πλυσίματος δεν είναι ικανοποιητική: Τα ρούχα μυρίζουν άσχημα. ()**

- Στο τύμπανο δημιουργούνται οσμές και στρώσεις βακτηριδίων λόγω συνεχούς πλυσίματος σε χαμηλές θερμοκρασίες και/ή σε σύντομα προγράμματα. >>> Με-

τά από κάθε πλύση αφήνετε μισάνοιχτα το συρτάρι απορρυπαντικού και την πόρτα φόρτωσης. Έτσι, δεν θα αναπτυχθεί στην συσκευή ένα υγρό περιβάλλον κατάλληλο για την ανάπτυξη βακτηρίων.

- Η ρύθμιση δοσομέτρησης απορρυπαντικού και μαλακτικού μπορεί να είναι στο χαμηλό επίπεδο. >>> Προσαρμόστε τη ρύθμιση δοσομέτρησης απορρυπαντικού και μαλακτικού σύμφωνα με τη συνιστώμενη ποσότητα που αναφέρεται στη συσκευασία του απορρυπαντικού και του μαλακτικού που χρησιμοποιείτε.

Ξεθώριασε το χρώμα των ρούχων. ()**

- Είχε φορτωθεί υπερβολική ποσότητα ρούχων. >>> Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
- Το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό είναι ελαφρά υγρό. >>> Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
- Επιλέχθηκε υψηλότερη θερμοκρασία. >>> Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα και την κατάλληλη θερμοκρασία σύμφωνα με τον τύπο και τον βαθμό λερώματος των ρούχων.

Το πλυντήριο ρούχων δεν ξεβγάζει καλά.

- Η ποσότητα, η μάρκα και η συνθήκες φύλαξης του απορρυπαντικού είναι ακατάλληλες. >>> Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό κατάλληλο για το πλυντήριο και τα ρούχα σας. Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
- Προστέθηκε απορρυπαντικό σε λάθος διαμέρισμα. >>> Αν έχει τοποθετηθεί απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης παρόλο που δεν έχει επιλεγεί κύκλος πρόπλυσης, το πλυντήριο μπορεί να παραλάβει το απορρυπαντικό κατά τη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Τοποθετείτε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.
- Η ρύθμιση δοσομέτρησης απορρυπαντικού μπορεί να είναι στο υψηλό επίπεδο. >>> Προσαρμόστε τη ρύθμιση δοσομέτρησης απορρυπαντικού σύμφωνα με

τη συνιστώμενη ποσότητα που αναφέρεται στη συσκευασία του απορρυπαντικού που χρησιμοποιείτε.

- Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο. >>> Ελέγξτε το φίλτρο.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης έχει τσακίσει. >>> Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.

Τα ρούχα σκληρυναν μετά το πλύσιμο.

(**)

- Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Η χρήση ανεπαρκούς ποσότητας απορρυπαντικού για την σκληρότητα του νερού μπορεί να κάνει τα ρούχα να σκληρύνουν με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού.
- Προστέθηκε απορρυπαντικό σε λάθος διαμέρισμα. >>> Αν έχει τοποθετηθεί απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης παρόλο που δεν έχει επιλεγεί κύκλος πρόπλυσης, το πλυντήριο μπορεί να παραλάβει το απορρυπαντικό κατά τη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Τοποθετείτε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.
- Το απορρυπαντικό αναμίχθηκε με το μαλακτικό. >>> Μην αναμιγνύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλύνετε και καθαρίστε το συρτάρι με ζεστό νερό.

Τα ρούχα δεν μυρίζουν όπως το μαλακτικό. ()**

- Προστέθηκε απορρυπαντικό σε λάθος διαμέρισμα. >>> Αν έχει τοποθετηθεί απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης παρόλο που δεν έχει επιλεγεί κύκλος πρόπλυσης, το πλυντήριο μπορεί να παραλάβει αυτό το απορρυπαντικό κατά τη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Πλύνετε και καθαρίστε το συρτάρι με ζεστό νερό. Τοποθετείτε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.
- Το απορρυπαντικό αναμίχθηκε με το μαλακτικό. >>> Μην αναμιγνύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλύνετε και καθαρίστε το συρτάρι με ζεστό νερό.
- Η ρύθμιση δοσιμέτρησης μαλακτικού μπορεί να είναι στο χαμηλό επίπεδο. >>> Προσαρμόστε τη ρύθμιση δοσομέτρησης

μαλακτικού σύμφωνα με τη συνιστώμενη ποσότητα που αναφέρεται στη συσκευασία του μαλακτικού που χρησιμοποιείτε.

Κατάλοιπα απορρυπαντικού στο συρτάρι απορρυπαντικού. ()**

- Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε υγρό συρτάρι. >>> Στεγνώνετε το συρτάρι απορρυπαντικού πριν την προσθήκη του απορρυπαντικού.
- Το απορρυπαντικό έχει υγρανθεί. >>> Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
- Η πίεση του νερού είναι χαμηλή. >>> Ελέγξτε την πίεση του νερού.
- Το απορρυπαντικό μέσα στο διαμέρισμα κύριας πλύσης βράχθηκε κατά την πρόσληψη νερού πρόπλυσης. Οι οπές του διαμερίσματος απορρυπαντικού έχουν φράξει. >>> Ελέγξτε τις οπές και καθαρίστε τις αν έχουν φράξει.
- Υπάρχει πρόβλημα με τις βαλβίδες του συρταριού απορρυπαντικού. >>> Καλέστε το Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Το απορρυπαντικό αναμίχθηκε με το μαλακτικό. >>> Μην αναμιγνύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλύνετε και καθαρίστε το συρτάρι με ζεστό νερό.
- Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός τυμπάνου. >>> Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά. Για τη διαδικασία αυτή, βλ. Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου [► 50]

Υπερβολικός αφρισμός μέσα στη συσκευή. ()**

- Χρησιμοποιούνται ακατάλληλα απορρυπαντικά για το πλυντήριο ρούχων. >>> Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά κατάλληλα για το πλυντήριο ρούχων.
- Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιείτε μόνο την απαραίτητη ποσότητα απορρυπαντικού.
- Το απορρυπαντικό φυλάχτηκε σε ακατάλληλες συνθήκες. >>> Φυλάσσετε το απορρυπαντικό σε κλειστό και ξηρό μέρος. Μην το φυλάσσετε σε υπερβολικά ζεστά μέρη.

- Μερικά ρούχα όπως από τούλι μπορεί να αφρίζουν υπερβολικά λόγω της δομής τους. >>> Χρησιμοποιείτε μικρότερες ποσότητες απορρυπαντικού για αυτά τα είδη ρούχων.
- Προστέθηκε απορρυπαντικό σε λάθος διαμέρισμα. >>> Βεβαιωθείτε ότι προσθέτετε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.

Υπάρχει υπερχειλίση αφρού από το συρτάρι απορρυπαντικού.

- Χρησιμοποιήθηκε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Αναμίξτε 1 κουταλιά της σούπας μαλακτικού και ½ λίτρο νερού και προσθέστε το στο διαμέρισμα κύριας πλύσης στο συρτάρι προσθήκης απορρυπαντικού. >>> Τοποθετείτε στη συσκευή απορρυπαντικό κατάλληλο για τα προγράμματα και τα μέγιστα φορτία όπως υποδεικνύεται στον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων". Όταν χρησιμοποιείτε πρόσθετα χημικά (παραγόντες αφαίρεσης λεκέδων, λευκαντικά κλπ.), μειώνετε την ποσότητα του απορρυπαντικού.

Στο τέλος του προγράμματος τα ρούχα παραμένουν βρεγμένα. (*)

- Λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο

σύστημα απορρόφησης αφρού. >>> Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.

(*) Η συσκευή δεν προχωράει στη φάση στύψιματος αν τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα μέσα στο τύμπανο, για αποτροπή τυχόν ζημιών στη συσκευή και στον περίγυρο της. Θα πρέπει να γίνει ανακατανομή των ρούχων και να επαναληφθεί το στύψιμο.

(**) Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός τυμπάνου. Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά. Βλ. Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου [► 50]



Αν δεν μπορείτε να εξαλείψετε το πρόβλημα παρόλο που ακολουθείτε τις οδηγίες στην ενότητα αυτή, απευθυνθείτε στο συνεργαζόμενο έμπορο ή στον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο σέρβις. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας ένα μη λειτουργικό προϊόν.



Ελέγξτε την ενότητα περί HomeWhiz για τις σχετικές πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

9 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ορισμένα (απλά) προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά από τον τελικό χρήστη χωρίς να προκύπτει κάποιο πρόβλημα ασφάλειας ή μη ασφαλής χρήσης, εφόσον οι διορθωτικές ενέργειες πραγματοποιούνται μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν (δείτε την ενότητα "Εξ ιδίων επισκευή").

Επομένως, εκτός αν επιτρέπεται διαφορετικά στην παρακάτω ενότητα "Εξ ιδίων επισκευή", οι επισκευές θα πρέπει να ανατίθενται σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα με την ασφάλεια. Ένας αναγνωρισμένος επαγγελματίας τεχνικός επισκευών είναι ένας επαγγελματίας τεχνικός επισκευών στον οποίο έχει δοθεί από τον κατασκευαστή πρόσβαση στις οδηγίες και

στη λίστα ανταλλακτικών του προϊόντος σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται σε νομοθετικές πράξεις με βάση την Οδηγία 2009/125/EK.

Ωστόσο, μόνο ο εκπρόσωπος σέρβις (δηλ. εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες τεχνικοί επισκευών) με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του αριθμού τηλεφώνου που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης/στην κάρτα εγγύησης ή μέσω του τοπικού σας εξουσιοδοτημένου καταστήματος μπορεί να παρέχει σέρβις σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Επομένως, έχετε υπόψη σας ότι οι επισκευές από επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών (οι οποίοι δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από τη Whirlpool) θα καταστήσουν άκυρη την εγγύηση.

Εξ ιδίων επισκευή

Εξ ιδίων επισκευή μπορεί να γίνει από τον τελικό χρήστη όσον αφορά αποκλειστικά τα εξής ανταλλακτικά: πόρτα, μεντεσές και στεγανοποιήσεις πόρτας, άλλες στεγανοποιήσεις, συγκρότημα ασφάλισης πόρτας και πλαστικά περιφερειακά όπως διανομείς απορρυπαντικού (μια ενημερωμένη λίστα είναι διαθέσιμη και στη διεύθυνση <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> από 1η Μαρτίου 2021)

Επιπλέον, για τη διασφάλιση της ασφάλειας της συσκευής και για την αποτροπή κινδύνου σοβαρού τραυματισμού, η αναφερθείσα εξ ιδίων επισκευή θα γίνεται με τήρηση των οδηγιών στο εγχειρίδιο χρήστη σχετικά με την εξ ιδίων επισκευή ή των οδηγιών που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Για την ασφάλειά σας, αποσυνδέστε από την πρίζα το προϊόν πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε εξ ιδίων επισκευή.

Η επισκευή και οι προσπάθειες επισκευής από τελικούς χρήστες για εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται σε μια τέτοια λίστα και/ή χωρίς τήρηση των οδηγιών στα εγχειρίδια χρήσης για εξ ιδίων επισκευή ή που δεν είναι διαθέσιμες στο <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ασφάλειας που δεν αποδίδονται στο <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, και θα ακυρώσουν την εγγύηση του προϊόντος.

Επομένως, συνιστάται θερμά οι τελικοί χρήστες να απέχουν από προσπάθειες διενέργειας επισκευών που δεν εμπίπτουν στην αναφερθείσα λίστα ανταλλακτικών, απευθυνόμενοι σε αυτές τις περιπτώσεις σε εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών ή σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών. Αντιθέτως, τέτοιου είδους προσπάθειες από τελικούς χρήστες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ασφάλειας και να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή και συνεπώς να προκαλέσουν πυρκαγιά, πλημμύρα, ηλεκτροπληξία και σοβαρό τραυματισμό.

Για παράδειγμα, αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτές, οι ακόλουθες επισκευές πρέπει να ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένους επαγ-

γελματίες τεχνικούς επισκευών ή σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών: επισκευές σε μοτέρ, συγκρότημα αντλίας, κύρια πλακέτα, πλακέτα μοτέρ, πλακέτα θόνης, αντιστάσεις θέρμανσης κλπ.

Ο κατασκευαστής/πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε καμία περίπτωση μη συμμόρφωσης των τελικών χρηστών με τα οριζόμενα παραπάνω

Η περίοδος διαθεσιμότητας ανταλλακτικών του πλυντηρίου ρούχων ή πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ρούχων που προμηθευτήκατε είναι 10 έτη. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου θα υπάρχουν διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά για τη σωστή λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων ή πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ρούχων.

