

KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) oldalon



A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót!

A gép használata előtt mindenképpen el kell távolítani a szállításhoz használt csavarokat. Eltávolításukkal kapcsolatban a részletes tudnivalókat az Üzembe helyezési útmutató tartalmazza.

## KEZELŐPANEL

- 1 „BE/KI” gomb
- 2 Programválasztó
- 3 „Start/Szünet” gomb
- 4 „Centrifugálás” gomb
- 5 „Késleltetett indítás” gomb
- 6 „FreshCare+” gomb
- 7 „Gombzár” gomb
- 8 „Hőmérséklet” gomb


## JELEK A KIJELEZÉS

Ajtó zárva

FreshCare+ bekapcsolva

Késleltetett indítás bekapcsolva

Gombzár bekapcsolva

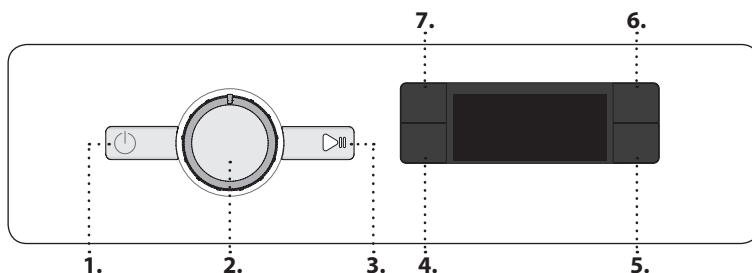

## Mosási fázis

Jelzi, hogy a mosási ciklus melyik fázisa zajlik éppen

## Meghibásodás: Szerviz

Kövesse a Hibaelhárítás fejezet utasításait

## Meghibásodás: A vízszűrő eltömődött

A vizet nem lehet leeresztetni; lehet, hogy a vízszűrő eltömődött

## Meghibásodás: Nincs víz

Nincs vagy nincs elegendő víz.

Bármilyen hiba esetén kövesse a „HIBAELEHÁRÍTÁS” fejezet utasításait

## PROGRAMTÁBLÁZAT

| Max. töltet 7 kg<br>Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban: 0.5 W; bekapcsolt állapotban: 8.0 W |                         |                 |           |                                           |                  |                  | Mosószerek és adalékok |         |             | Ajánlott mosószers |           | Maradék nedvesség % * | Energiafogyasztás (kWh) | Teljes vízfogyasztás l |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|---------|-------------|--------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Program                                                                                          |                         | Hőmérsékletek   |           | Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc) | Max. töltet (kg) | Időtartam (perc) | Előmosás               | Főmosás | Öblítő-szer | Por                | Folyékony |                       |                         |                        |
|                                                                                                  |                         | Alapértelmezett | Tartomány |                                           |                  |                  | I                      | II      | 🌸           |                    |           |                       |                         |                        |
| 👕                                                                                                | Vegyes                  | 40°C            | 🌀 - 40°C  | 1000                                      | 3.5              | **               | —                      | ●       | ○           | —                  | ✓         | —                     | —                       | —                      |
| 👕                                                                                                | Fehér                   | 60°C            | 🌀 - 90°C  | 1400                                      | 7.0              | **               | ● (90°)                | ●       | ○           | ✓                  | ✓         | —                     | —                       | —                      |
| 🌿                                                                                                | Pamut                   | 40°C            | 🌀 - 60°C  | 1400                                      | 7.0              | 230              | —                      | ●       | ○           | ✓                  | ✓         | 53                    | 0,97                    | 75                     |
| 🌿📄                                                                                               | ePamut 📄                | 60°C            | 🌀 - 60°C  | 1400                                      | 7.0              | 175              | —                      | ●       | ○           | ✓                  | ✓         | 53                    | 0,96                    | 52,5                   |
|                                                                                                  |                         |                 | 🌀 - 40°C  | 1400                                      | 7.0              | 230              | —                      | ●       | ○           | ✓                  | ✓         | 53                    | 0,97                    | 75                     |
| 👕🏀                                                                                               | Sportruha               | 40°C            | 🌀 - 40°C  | 600                                       | 3.5              | **               | —                      | ●       | ○           | —                  | ✓         | —                     | —                       | —                      |
| 🛏️                                                                                               | Paplan                  | 30°C            | 🌀 - 30°C  | 1000                                      | 2.0              | **               | —                      | ●       | ○           | —                  | ✓         | —                     | —                       | —                      |
| 👨🌾                                                                                               | Farmer                  | 40°C            | 🌀 - 40°C  | 800                                       | 3.5              | **               | —                      | ●       | ○           | —                  | ✓         | —                     | —                       | —                      |
| 🌀📢                                                                                               | Centrifuga + Leeresztés | —               | —         | 1400                                      | 7.0              | **               | —                      | —       | —           | —                  | —         | —                     | —                       | —                      |
| 🌀📢                                                                                               | Öblítés + Centrifuga    | —               | —         | 1400                                      | 7.0              | **               | —                      | —       | ○           | —                  | —         | —                     | —                       | —                      |
| 🕒 30'                                                                                            | Gyors 30 perc           | 30°C            | 🌀 - 30°C  | 800                                       | 3.0              | **               | —                      | ●       | ○           | —                  | ✓         | —                     | —                       | —                      |
| 🕒 15'                                                                                            | Színes 15°              | 15°C            | 15°C      | 1000                                      | 3.5              | **               | —                      | ●       | ○           | —                  | ✓         | —                     | —                       | —                      |
| 🧶                                                                                                | Gyapjú                  | 40°C            | 🌀 - 40°C  | 800                                       | 1.5              | **               | —                      | ●       | ○           | —                  | ✓         | —                     | —                       | —                      |
| 👉🍃                                                                                               | Kényes anyag            | 30°C            | 🌀 - 30°C  | —                                         | 1.0              | **               | —                      | ●       | ○           | —                  | ✓         | —                     | —                       | —                      |
| 🧺                                                                                                | Műszálás                | 40°C            | 🌀 - 60°C  | 1200                                      | 4.0              | 195              | —                      | ●       | ○           | ✓                  | ✓         | 33                    | 0,75                    | 72                     |

● Adagolás szükséges ○ Adagolás választható

● Adagolás szükséges ○ Adagolás választható

**ePamut** □ - Az 1061/2010 sz. EU előírásnak megfelelően tesztelt mosási ciklus

Ezek a programok képezik a készülék energiabesorolásának alapját. A Pamut programok 40 °C vagy 60 °C hőmérsékletre állíthatók be. Energia- és vízfogyasztás tekintetében ezek a leghatékonyabb programok átlagosan szennyezett pamutruhák mosására. A valós vízhőmérséklet a megadottól eltérő lehet.

## Bevizsgáló intézetek figyelmébe:

Hosszú mosási ciklus pamutruhákhoz: állítsa be a 40 °C-os **Pamut** programot.

Hosszú műszálás program: állítsa be a 40 °C-os **Műszálás** programot.

A fenti adatok az Ön otthonában kissé eltérhetnek az adott bemeneti vízhőmérséklet,

nyomás stb. függvényében. A programok itt megadott hozzávetőleges időtartamai a programok külön opciók nélküli alapbeállítására vonatkoznak.

\* A maximális sebességű centrifugálással befejeződött program végeztével, alapértelmezett programbeállítás esetén.


\*\* A program időtartama a kijelzőn látható.

A készülék a töltet súlya alapján szabályozza a víz- és energiafelhasználást és a ciklus hosszát.

**6th Sense (6. Érzék)** - érzékelőtechnológia, amely a töltet súlya alapján szabályozza a víz- és energiafelhasználást és a ciklus hosszát.

## A TERMÉK BEMUTATÁSA

1. Fedlap
2. Mosószers-adagoló
3. Kezelőpanel
4. Ajtófogantyú
5. Ajtó
6. Vízszűrő - a lábazat mögött
7. Lábazati lemez (levehető)
8. Állítható lábak (4)

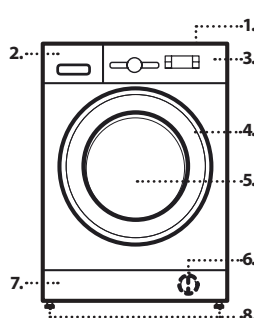

## MOSÓSZER-ADAGOLÓ

## Főmosás rekesze

A főmosáshoz való mosószers, folteltávolító vagy vízlágyító. A folyékony mosószert a kivehető műanyag rekeszbe **A** öntse a megfelelő adagolás érdekében. Ha mosóport használ, a rekeszt helyezze a **B** nyílásba.

## Előmosás rekesze

Mosószers az előmosáshoz.


## Öblítőszers rekesze

Öblítőszers. Folyékony keményítő.

**Kizárólag a „max” jelölésig töltsön öblítőt vagy keményítőoldatot.**

## Kioldó gomb

Nyomja meg a mosószers-adagoló kiemeléséhez és tisztításához.

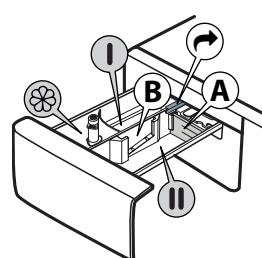

## PROGRAMOK

A ruhanemű típusának megfelelő program kiválasztásához kövesse a ruhákon lévő kezelési címke utasításait. A lavór ábrája mellett megadott érték az adott ruhadarab mosásának maximum hőmérsékletét jelzi.



### Vegyes

Enyhén szennyezett vagy normál szennyezettségű, tartós ruhadarabok mosásához, amelyek pamutból, lenvászonból, műszálas anyagból vagy vegyes szövetből készültek.

### Fehér

Normál szennyezettségű vagy erősen szennyezett, tartós ruhadarabok (pl. törölköző, alsónemű, asztalterítő, ágynemű) mosásához, amelyek pamutból vagy lenvászonból készültek. Kizárólag a 90 °C-os ciklus kiválasztása esetén egy előmosási fázis is lezajlik a főmosás előtt. Ilyen esetben javasoljuk, hogy az előmosáshoz és a főmosáshoz való rekeszbe is tegyen mosószert.

### Pamut

Szokásos mértékben vagy erősen szennyezett, strapabíró pamut ruhanemű.

### e Pamut

Átlagosan szennyezett pamutruhákhöz. Ez a 40 °C-on vagy 60 °C-on használható pamut program víz- és energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb.

### Sportruha

Kevésbé szennyezett sportruházat (melegítők, rövidnadrágok stb.) mosásához. Jobb eredményt érhet el, ha a „PROGRAMTÁBLÁZATBAN” megadott maximális töltetet nem lépi túl. Javasoljuk, hogy csak fél töltetnek megfelelő mennyiségű folyékony mosószert használjon.

### Paplan

Pehelypaplanok, párnák és pehelykabátok mosásához. Javasoljuk, hogy az ilyen jellegű töltött darabokat úgy helyezze a dobba, hogy a sarkokat befelé hajtogassa, és nem pakolja teljesen tele a dobot (max. a dob kapacitásának háromnegyedéig). Az optimális eredmény érdekében használjon folyékony mosószert.

### Farmer

Mosás előtt fordítsa ki a ruhákat, és használjon folyékony mosószert.

### Centrifuga + Leeresztés

A ruhák centrifugálása, majd a víz leeresztése. Strapabíró ruhadarabokhoz. Ha a programból kiveszi a centrifugálást, a készülék csak a víz leeresztését végzi el.

### Öblítés + Centrifuga

A ruhák öblítése, majd centrifugálása. Strapabíró ruhadarabokhoz.

### Gyors 30 perc

Enyhén szennyezett ruhák gyors mosásához. Ez a ciklus mindössze 30 perces, így időt és energiát takarít meg.

### Színes 15°

Ez a ciklus segít megőrizni a ruhák színét, mivel hideg (15 °C-os) vizet használ. Kielégítő eredményt ad annak ellenére, hogy kevesebb energiát fordít a vízmelegítésre. Enyhén szennyezett, foltmentes ruhák mosásához. Ez a ciklus csupán 15 °C-on képes a 40 °C-os Vegyes programnak megfelelő eredményt elérni.

### Gyapjú

Gyapjúruhák mosásához használhatja a „Gyapjú” programot annak ellenére, hogy a ruhák címkéjén a „kézi mosás” jelzés szerepel. Jobb eredményt érhet el speciális mosószert használatával, és ha ügyel rá, hogy a töltet ne haladja meg a megadott max. töltet súlyát.

### Kényes anyag

Különösen kényes ruhák mosásához. Lehetőség szerint fordítsa ki a ruhákat mosás előtt.

### Műszálás

Normál szennyezettségű ruhadarabok mosásához, amelyek műszálas anyagból (poliészter, poliakril, viszkóz stb.) vagy pamut és szintetikus anyag keverékéből készültek.

## AZ ELSŐ HASZNÁLAT

A gyártási anyagmaradványok eltávolítása érdekében válassza a „Pamut” programot 60 °C-os hőmérsékleten. Töltsön be kis mennyiségű mosóport (a mosószer gyártója által az enyhén szennyezett ruhaneműkhöz ajánlott mennyiség legfeljebb 1/3-át) a mosószer-adagoló főmosás rekeszébe. Indítsa el a programot **ruhanemű nélkül**.

## MINDENNAPI HASZNÁLAT

Készítse elő a ruhaneműket a „TANÁCSOK ÉS TIPPEK” szakasz ajánlásainak megfelelően. Tegye be a ruhákat, csukja be az ajtót, nyissa meg a vízcsapot, és nyomja meg a „BE/KI” gombot a mosógép bekapcsolásához. Ekkor a „Start/Szünet” gomb villogni kezd. Forgassa a programválasztó gombot a kívánt programra, és válassza ki a kívánt opciókat, ha szükséges. A hőmérséklet és a centrifugálás sebessége a „Hőmérséklet” és a „Centrifugálás” gombbal módosítható. Húzza ki a mosószer-adagolót, és tölts be a mosószert (és az adalékokat/öblítőt). Tartsa be a mosószer csomagolásán található adagolási ajánlásokat. Csukja be a mosószer-adagolót, és nyomja meg a „Start/Szünet” gombot. A „Start/Szünet” gomb kigyullad, és az ajtó bezáródik.

## FUTÓ PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA

A mosási ciklus megszakításához nyomja meg a „Start/Szünet” gombot; a jelzőfény kikapcsol, és a fennmaradó idő villogni kezd a kijelzőn. Ha ismét megnyomja a gombot, a program onnan folytatja a ciklust, ahol az félbemaradt.

## AZ AJTÓ KINYITÁSA SZÜKSÉG ESETÉN

A program indítása után az „Ajtó zárva” jelzőfény kigyullad, és az ajtót már nem lehet kinyitni. Az ajtó a program futásának teljes időtartama alatt zárva marad. Ha folyamatban lévő ciklus közben kívánja kinyitni az ajtót, nyomja meg a „Start/Szünet” gombot. Feltéve, hogy a vízszint és/vagy a hőmérséklet nem túl magas, az „Ajtó zárva” jelzőfény kikapcsol, és az ajtót ki lehet nyitni. Ilyenkor például további ruhadarabokat lehet betenni vagy kivenni. Nyomja meg ismét a „Start/Szünet” gombot a program folytatásához.

## A PROGRAM VÉGE

Az „Ajtó zárva” jelzőfény kikapcsol, és a kijelzőn megjelenik az „End” (Vége) felirat. A program végén a „BE/KI” gomb megnyomásával kapcsolhatja ki a mosógépet. Ekkor a jelzőfények kikapcsolnak. Ha nem nyomja meg a „BE/KI” gombot, a mosógép automatikusan kikapcsol kb. fél óra elteltével. Zárja el a vízcsapot, nyissa ki az ajtót, és pakolja ki a ruhákat. Hagyja félig nyitva a mosógép ajtaját, és hagyja, hogy a dob megszáradjon.

## OPCIÓK

! Ha a kiválasztott opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal, az összeférhetlenséget három sípszó jelzi, és villogni kezd a megfelelő jelzőfény.

! Ha a kiválasztott opció nem kompatibilis egy másik, korábban kiválasztott opcióval, csak az utoljára kiválasztott opció marad aktív.

### Indítás késleltetése

A kiválasztott program beállítható úgy, hogy egy későbbi időpontban induljon el. Ehhez nyomja meg a gombot, és állítsa be a kívánt késleltetési időt. Ha a funkció be van kapcsolva, az ikon világít a kijelzőn. A késleltetett indítás kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot, amíg megjelenik a kijelzőn a „0” érték.

### FreshCare+

Ez az opció jobb mosási eredményt biztosít, mivel gőzt fejleszt, és ezzel megszünteti az erős szagokat. A gőzölő fázis végeztével a mosógép a dobot lassan forgatva gyenge öblítést végez. A FreshCare+ opció a ciklus vége után indul legfeljebb 6 órás időtartamra, és bármikor megszakíthatja a kezelőlap bármelyik gombjának megnyomásával vagy a tekerőgomb elforgatásával. Várjon legalább 5 percet, mielőtt kinyitja az ajtót.

### Hőmérséklet

A programoknak előre programozott hőmérséklete van. A hőmérséklet módosításához nyomja meg a „Hőmérséklet” gombot. Az érték megjelenik a kijelzőn.

### Centrifuga

A programoknak előre programozott centrifugálási sebessége van. A sebesség módosításához nyomja meg a „Centrifugálás” gombot. Az érték megjelenik a kijelzőn.

### Demo üzemmód fejezetét

Ez a készülék Demo üzemmód funkcióval rendelkezik. További információért lásd a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Demo üzemmód fejezetét.

## GOMBZÁR —○

A kezelőlap lezáráshoz tartsa nyomva a „Gombzár” —○ gombot 3 másodpercig. A kijelzőn kigyullad a kulcs ikon —○, jelezve, hogy a kezelőlap le van zárva (ilyenkor csak a „BE/KI” —○ gomb működik). Ezzel megelőzhető a program véletlen módosítása, melynek veszélye főként akkor áll fenn, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében. A kezelőlap feloldásához tartsa nyomva a „Gombzár” —○ gombot 3 másodpercig.

## FEHÉRÍTÉS

A ruhák fehérítéséhez tegye őket a gépbe, majd válassza az „Öblítés + Centrifuga” programot —○. Indítsa el a mosógépet, és várja meg, amíg az első vízfeltöltési ciklus befejeződik (kb. 2 perc). Állítsa meg a ciklust a „Start/Szünet” —○ gombbal, nyissa ki a mosószer-adagolót, és öntse a fehérítőt a főmosáshoz való rekeszbe (tartsa be a csomagoláson található adagolási utasításokat), ahová az elválasztó korábban be volt illesztve. Indítsa el ismét a ciklust a „Start/Szünet” —○ gombbal. Ha szükséges, lehetőség van öblítőszer hozzáadására is, a mosószer-adagoló megfelelő rekeszébe öntve.

## TANÁCSOK ÉS TIPPEK

### Válogassa szét a ruhaneműt a következők szerint:

Az anyag típusa/kezelési címke szerint (pamut, vegyes szövet, műszál, gyapjú, kézzel mosandó darabok). Szín szerint (válassza szét a színes és fehér darabokat, az új színes darabokat mossa külön). Kényes anyag (a kis darabokat, például nejlonharisnyákat, továbbá a rézkapcsokkal ellátott darabokat, például a melltartókat, mossa cipzáras ruhazacskóban vagy párnahuzatban).

### Ürítse ki a ruhák zsebeit

Az érmék, öngyújtók vagy hasonló tárgyak kárt tehetnek a ruhaneműben és a dobben.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

*A tisztítási és karbantartási műveletek előtt kapcsolja ki a mosógépet és válassza le az elektromos hálózatról. Ne használjon gyúlékony folyadékokat a mosógép tisztítására.*

### A mosógép külső burkolatának tisztítása

A mosógép külső részeinek tisztításához puha, nedves törlőruhát használjon. Ne használjon üvegtisztítót vagy általános célú tisztítószereket, illetve súrolószert vagy hasonló anyagokat a kezelőpanel tisztításához – ezek az anyagok károsíthatják a nyomtatott jelzéseket.

### A vízellátó tömlő ellenőrzése

Rendszeresen ellenőrizze a vízbevezető tömlő repedéseit vagy morzsalékossá válását. A sérült tömlőt cserélje ki egy, a vevőszolgáltatón vagy szakkereskedőnél beszerzett új tömlőre. A tömlő típusától függően: Ha a bevezető tömlő átlátszó bevonattal rendelkezik, rendszeresen ellenőrizze, hogy látható-e egy-egy ponton erősebb elszíneződés. Ha igen, akkor a tömlő szivároghat, és cserét igényel.

### A vízellátó tömlő hálós szűrőjének tisztítása

Zárja el a csapot, és lazítsa meg a tömlőt a csaptelepen. Tisztítsa ki a hálós szűrőt, majd csavarja vissza a tömlőt a csaptelepre. Ezután csavarja le a vízbevezető tömlőt a mosógép hátuljáról. Egy általános csipesz segítségével húzza ki a mosógép csatlakozójából a hálós szűrőt, és tisztítsa ki. Tegye vissza a szűrőt, majd csavarja vissza a tömlőt a helyére. Nyissa meg a csapot, és ellenőrizze, hogy nem szivárognak-e a tömlő végei.

### A vízszűrő tisztítása / a maradék víz leeresztése

*Ha meleg vizes mosási programot használt, a víz leeresztése előtt várja meg, amíg a víz lehűl. Rendszeresen tisztítsa a vízszűrőt, így megelőzhető, hogy a vizet a vízszűrő eltömődése miatt ne lehessen leereszteni. Ha a víz nem tud lefolyni, a kijelzőn figyelmeztetés látható, hogy a vízszűrő esetleg eltömődött.*

Egy csavarhúzó segítségével szerelje le a lábazati panelt; a kezével nyomja befelé a panel egyik oldalát, illessze a csavarhúzót a panel és a lábazat közötti részbe, és feszítse le a panelt a lábazatról. Helyezzen egy széles, lapos tartályt a vízszűrő alá, hogy a leeresztett vizet összegyűjthesse. Óvatosan fordítsa el a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba, míg víz nem folyik ki. A szűrő eltávolítása nélkül hagyja a vizet kifolyni. Ha a tartály megtelt, az óramutató járásának irányába elforgatva zárja el a vízszűrőt. Ürítse ki a tartályt. Ismételje addig az eljárást, míg ki nem folyt az összes víz. Helyezzen egy pamut törlőruhát a szűrő alá, mellyel egy kis mennyiségű vizet fel tud itatni. Az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva vegye ki a vízszűrőt. Tisztítsa meg a vízszűrőt: távolítsa el a szűrőben lévő maradék vizet, majd folyó víz alatt tisztítsa meg a szűrőt. Helyezze vissza a vízszűrőt, majd illessze a helyére a lábazati lemezt: az óramutató járásának irányába elforgatva illessze a helyére a vízszűrőt. Ügyeljen arra, hogy a szűrőt teljesen becsavarja; a szűrő karjának függőlegesen kell állnia. A vízszűrő szoros rögzülésének ellenőrzéséhez öntsön kb. 1 liter vizet a mosószer-adagolóba. Ezután szerelje vissza a lábazati lemezt.

## TARTOZÉKOK

*A vevőszolgáltatól megtudhatja, hogy az alábbi alkatrészek rendelkezésre állnak-e az adott mosógépmoddellhez.*

### A rögzítőkészlet polca

Ezzel rögzítheti a szárítógépet a mosógép tetején, hogy helyet takarítson meg, és megkönnyítse a szárítóba való bepakolást és az abból való kipakolást magasabb helyzetben.

## SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS

*Ne emelje a mosógépet a tetejénél fogva.*

Húzza ki a hálózati csatlakozót, és zárja el a vízcspapot. Ellenőrizze, hogy a gép ajtaja és a mosószer-adagoló megfelelően be van-e zárva. Csatlakoztassa le a vízbevezető csövet a vízcspapról, majd a vízleeresztő csövet a lefolyóról. Távolítsa el a tömlőkben maradt vizet, majd rögzítse őket úgy, hogy a szállítás során ne sérülhessenek meg. Szerelje vissza a szállítási csavarokat. A szállítási csavarok eltávolításához hajtsa végre fordított sorrendben az ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN leírt lépéseket.

# HIBAELHÁRÍTÁS


A mosógép bizonyos okok miatt hibásan működhet. Mielőtt az ügyfélszolgálatot hívná, javasoljuk, hogy az alábbi lista segítségével próbálja önállóan megoldani a problémát.

| Hibák:                                                                                                                | Lehetséges okok / Megoldás:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A mosógép nem kapcsol be.                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>A csatlakozódugó nincs megfelelően csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.</li><li>Áramkimaradás volt.</li><li>Nincs megfelelően bezárva az ajtó.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nem indul el a mosási ciklus.                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Nem nyomta meg a „BE/KI” gombot.</li><li>Nem nyomta meg a „Start/Szünet” gombot.</li><li>Nincs nyitva a vízcsap.</li><li>Késleltetett indítást állított be.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A mosógép nem töltődik fel vízzel (a kijelzőn a „H2O” felirat látható). 5-másodpercenként sípoló hangjelzés hallható. | <ul style="list-style-type: none"><li>A vízellátó tömlő nincs rákötve a vízcsapra.</li><li>Meghajlott a tömlő.</li><li>Nincs nyitva a vízcsap.</li><li>Nincs vízellátás.</li><li>Nem elegendő a víznyomás.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A mosógép folyamatosan vizet szivattyúz és leereszti.                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Nem nyomta meg a „Start/Szünet” gombot.</li><li>A leeresztő tömlőt nem a talajtól 65–100 cm-es magasságba szerelték be.</li><li>A leeresztő tömlő vége víz alatt van.</li><li>A falon levő leeresztőcsapnak nincs szellőzője.</li><li>Ha a probléma a fentiek ellenőrzése után továbbra is fennáll, zárja el a vízcsapot, kapcsolja ki a mosógépet, és hívja az ügyfélszolgálatot. Ha az Ön lakása egy épület legfelső emeletén helyezkedik el, előfordulhatnak járulékos hibák is, mint például, hogy a készülék folyamatosan vizet szivattyúz és ereszt le. Ezeket a problémákat a több helyen kapható, speciális visszacsapó szelepek beszerelésével lehet megelőzni.</li></ul> |
| A mosógép nem engedi le a vizet vagy nem centrifugál.                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>A programban nincs leeresztés funkció: bizonyos programoknál a leeresztést kézzel kell indítani.</li><li>Meghajlott a leeresztő tömlő.</li><li>Eltömődött a leeresztő tömlő.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A mosógép túlságosan rázkódik centrifugálás közben.                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Üzembe helyezéskor nem távolították el megfelelően a dob rögzítőelemeit.</li><li>A mosógép nem vízszintes felületen áll.</li><li>A készülék be van szorítva egy bútor és a fal közé.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A mosógépből víz szivárog.                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>A vízellátó tömlő nincs megfelelően megszorítva.</li><li>Eltömődött a mosószer-adagoló.</li><li>A leeresztő tömlő nincs megfelelően megszorítva.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A készülék le van zárva, és a kijelzőn egy hibakód villog (pl. F-01, F-...).                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Kapcsolja ki a gépet, húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból, várjon kb. 1 percet, majd ismét csatlakoztassa.</li><li>Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a vevőszolgálatot.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Túl sok hab képződött.                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Nem mosógéphez ajánlott mosószert használ (a mosószeren a „gépi mosáshoz”, a „kézi és gépi mosáshoz” vagy hasonló jelölésnek kell szerepelnie).</li><li>Túl sok mosószert használt.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Az ajtó zárva van hibajelzéssel vagy anélkül, és a program nem fut.                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Az ajtó zárva van áramkimaradás esetén. A program automatikusan folytatódik, amint a hálózati áramellátás visszatér.</li><li>A mosógép leállt. A program automatikusan folytatódik, amint a leállás oka megszűnik.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



A Biztonsági útmutatót, a Használati útmutatót, a termékspecifikációt és az energiafogyasztási adatokat letöltheti:

- a [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) honlapról
- a QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.

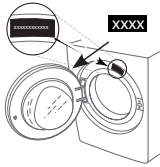

400011345950