

Tabulka programů			Mycí prostředek	Spotřeba			Fáze sušení		
P	Programy	Dostupné funkce		Litry	kWh	Minuty <sup>1)</sup>			
1		Pre-Wash studená	Odložení	Nádobí, které má být umyto později.	—	4,0	0,01	14-16	NE
2		Fragile 40 °C	Odložení	Lehce zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	10,5	0,85	105-114	Mírná
3		Rapid 45 °C	Odložení	Lehce zašpiněné nádobí bez zaschlých zbytků jídla.	X	11,0	0,85	30-50	NE
4		Eco <sup>2)</sup> 50 °C	Odložení poloviční náplň	Normálně zašpiněné nádobí. Jedná se o standardní program nejvhodnější z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.	X	12,0	1,02	170	Plná
5		Intensive 65 °C	Odložení	Program doporučený pro velmi špinavé nádobí, hlavně hrnce a pánev.	X	15,0	1,60	165-175	Plná

1) Uvedené hodnoty programu byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242 za běžných podmínek (bez jiných funkcí) a mohou se lišit podle místních podmínek. U programů se senzorem mohou být rozdíly až 20 minut v důsledku systémů automatické kalibrace spotřebiče.

2) Výchozi program pro energetický štítek v souladu s normou EN 50242. – Poznámka pro zkusebný: Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího zářezového testu podle EN norm a další testy najdete na následující adrese: „[contact@whirlpool.com](mailto:contact@whirlpool.com)“.


\* Spotřeba energie: klidový stav: 0,70 W / vypnuto: 0,40 W.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI TLAČÍTKA KROMĚ TLAČÍTKA ZRUŠIT/VYPNOUT. KDYŽ NENÍ SPŮSTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU USPORY ENERGIE PO 30 VTERINÁCH AUTOMATICKY DEAKTIVUJE.


### Funkce a popis displeje

**KONTROLKA MNOŽSTVÍ SOLI**  
Když se rozsvítí (na konci cyklu), je nutné doplnit zásobník soli.



**KONTROLKA MNOŽSTVÍ LEŠTIDLA**  
Když se rozsvítí (na konci cyklu), je nutné doplnit dávkovač leštida.

**TLAČÍTKO POLOVIČNÍ NÁPLŇ**  
Cyklus „Položní náplň“ lze použít na horní nebo dolní kož. Nastavte požadovaný program a stiskněte tlačítko „Položní náplň“. Kontrolka se rozsvítí. Na konci programu zhasne. Možnost „Položní náplň“ lze použít s programy, které jsou označeny v níže uvedené tabulce.

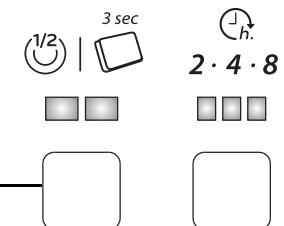


**NASTAVENÍ TABLETY**  
Toto nastavení umožňuje optimalizaci myčicího cyklu podle typu mycího prostředku. Pokud chcete použít kombinované mycí prostředky v tabletě (leštido, sůl a mycí prostředek v 1 tabletě), stiskněte na 3 vteřiny tlačítko tablety (dokud se nerozsvítí kontrolka). Pokud použijete mycí prostředek v prášku nebo tekutý mycí prostředek, musí být kontrolka tablety na ovládacím panelu vypnuta.

**TLAČÍTKO ODLOŽENÝ START**  
Zapnutí myčicího cyklu můžete odložit o 2, 4 nebo 8 hodin. Poté stiskněte tlačítko Start. Mycí program se spustí po uplynutí nastavené doby.



5019 300 02234

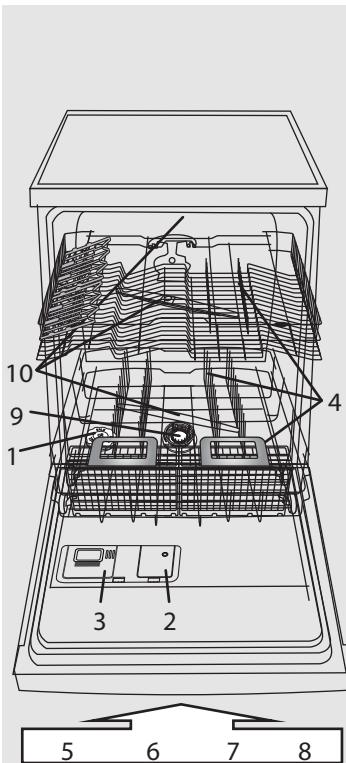

**Tvrdost vody je nutné nastavit před prvním mycím cyklem, nebo pokud se změnila tvrdost vody.**



Z výroby je myčka nastavena do polohy středně tvrdé vody (stupeň 4).



#### Mycí prostředky

Při použití prášku nebo gelu je nutné přidat sůl a nastavit stupeň tvrdosti vody dle tabulky napravo.




I když používáte tablety obsahující sůl, je nutné ještě přidat regenerační sůl.

- Stiskněte a alespoň 3 vteřiny podržte tlačítko **Programy** a **ZRUŠIT / VYPNOUT**.
- Pomocí kontrolek programu se zobrazí stupeň nastavení tvrdosti vody.
- Pokud chcete nastavení zvýšit, stiskněte tlačítko **Programy** (až dosáhnete stupně 7, dalším stisknutím tlačítka se znovu nastaví stupeň 1).
- Počkejte 30 vteřin (ovládací panel zhasne), nebo stiskněte tlačítko **START / Pokračovat**.


**1. Tvrdost vody** zjistíte u příslušného místního vodárenského podniku a...

Německé stupně °dH	Francouzské stupně °fH	Anglické stupně °eH	Stupeň tvrdosti vody	Na ovládacím panelu svítí 3 první kontrolky PROGRAMU (viz Tabulka programů) P1 P2 P3	SÚL je požadována
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Měkká	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	NE
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Střední	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Normální	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Středně tvrdá	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Tvrda	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Velmi tvrdá	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Extrémně tvrdá	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	


**Naplnění zásobníku soli – Rozpuštění vodního kamene (není nutné, jestliže je stupeň tvrdosti vody nastavený na „měkká“!)**

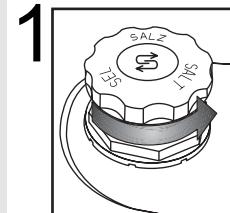


Optický ukazatel (podle modelu). Odšroubujte uzávěr.

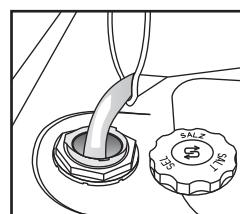

Pouze před prvním mytím napříte zásobník vodou.

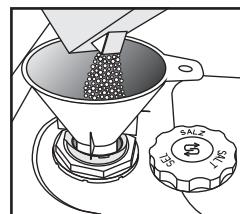

Nasypte sůl (nikdy do zásobníku nesypete mycí prostředek!) min. 0,8 kg / max. 1 kg.

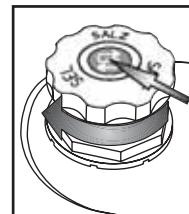

Našroubujte víčko. Odstraňte zbytky soli okolo víčka. Některý zásobník soli má ve víčku zabudovaný ukazatel stupně (viz níže jak provést kontrolu).

- 1 – zásobník na sůl
- 2 – dávkovač leštítla
- 3 – dávkovač mycího prostředku
- 4 – systém košů
- 5, 6, 7, 8 – funkce dostupné na ovládacím panelu
- 9 – filtry
- 10 – ostřikovací ramena



**Po přidání soli spusťte okamžitě mycí program** (program „Předmytí“ není dostačující). Zbytek solného roztoku nebo zrnka soli mohou způsobit silnou korozii a nenapravitelně poškodit díly z nerezové oceli. Na reklamace související s tímto problémem se nevztahuje záruka.



Po přidání soli může kontrolka soli svítit ještě několik mycích cyklů. Je-li nastaven stupeň tvrdosti vody 1 (měkká), není potřeba žádat sůl a kontrolka soli zůstane zhasnutá.

(podle modelu)

#### Kontrolka soli na ovládacím panelu



JE-LI NUTNÉ PŘIDAT SŮL, kontrolka se rozsvítí.

#### Kontrolka soli na uzávěru zásobníku na sůl



zelená: OK




průhledná: JE TŘEBA DOPLNIT

## Doplnění leštidla (není nutné, pokud používáte tablety). Nastavení dávkování leštidla


## Denní kontrola

**2**

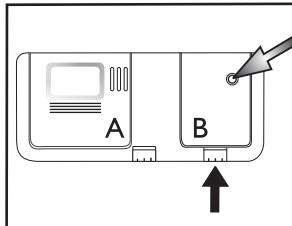


Optický ukazatel


Podle potřeby otevřete víčko B (stiskněte příslušné tlačítko).

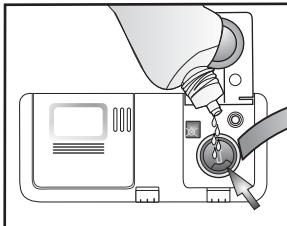

Nalijte leštido  
ke značce „max“ ~150 ml.

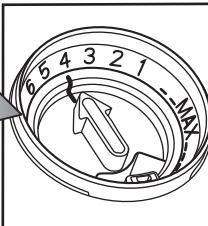

Dávkování leštidla je možné upravit podle použitého myčího prostředku. Čím menší nastavení, tím méně leštidla program použije (výrobní nastavení: poloha 4). Stisknutím tlačítka otevřete víčko B. Mincí nebo podobným předmětem otočte šipku do požadované polohy. Po nastavení množství leštidla uzavřete opět zavřete.

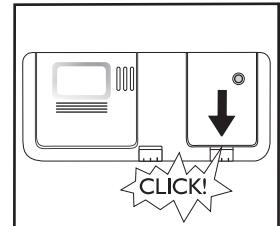

Zkontrolujte kontrolku množství leštidla, zda je dávkovač dostatečně plný.

(podle modelu)

Kontrolka množství leštidla na ovládacím panelu



Kontrolka se rozsvítí, je-li TŘEBA PŘIDAT LEŠTIDO.

Kontrolka množství leštidla na dávkovači



tmavá: OK



průhledná: JE TŘEBA DOPLNIT



Používejte pouze leštidla vhodná pro myčky. Případně rozlité leštido ihned setřete. Zabráňte tak tvorbě nadmerného množství pěny, které zhoršuje mytí nádobí.



Jestliže jsou na nádobí šmouhy: seříďte dávku leštidla na dolní nastavení (1–3). Není-li nádobí dokonale suché nastavte dávkovač na vyšší hodnotu (5–6). Plastové nádobí hůře schně a lepšího usušení nedosáhnete ani nastavením na vyšší čísla.




Mycí prostředky, které obsahují i leštido, působí až s delšími programy. U krátkých programů mohou být po umytí na nádobí zbytky mycího prostředku (je-li to třeba, použijte mycí prostředky v prášku). Mycí prostředky s leštitem mohou způsobovat nadmerné množství pěny.

## Doplnění mycího prostředku – Používejte pouze mycí prostředek pro myčky podle doporučení výrobce.


## Denní použití

**3**

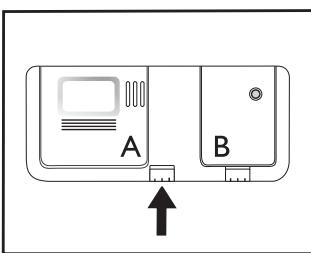

Otevřete víčko A  
(stiskněte příslušné tlačítko).

Zásobník na mycí prostředek naplňte vždy až před spuštěním mycího programu.

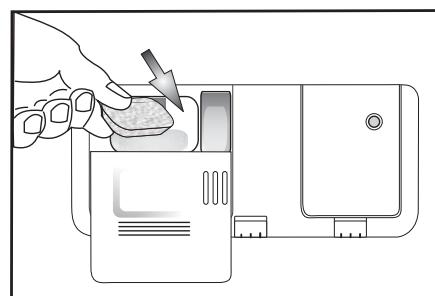


Přidejte mycí prostředek: tabletu/prášek/tekutinu do velké komory.  
Postupujte podle doporučení výrobce mycího prostředku uvedeného na jeho obalu.

Použijte pouze jednu tabletu na jeden cyklus, vložte ji vždy do dávkovače mycího prostředku.

Můžete použít všechny typy tablet, ale u typu 2 v 1 je nutné přidat sůl.

Může se stát, že se některé typy tablet během krátkých cyklů zcela nerozplustí (Rychlý, Křehké, Ruční mytí); umístěním tablety na spodní plochu vany usnadníte její rozpouštění a podpoříte proces mytí.

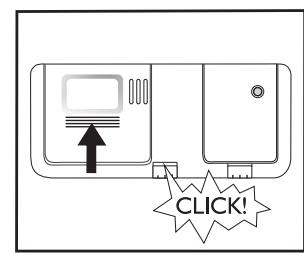

## HORNÍ KOŠ – podle modelu

**4**


A – Nastavitelné držáky (2 nebo 4): vodorovně položené pro šálky / dlouhé náčiní / skleničky na stopce.

B – Košíček na přibory: pokud je vybraná funkce „Poloviční náplň / Multizone“, může být umístěný v horním koši. Mřížku (F) musíte ale odstranit.

A – ZAVŘENO


A – OTEVŘENO

OTEVŘÍT A:

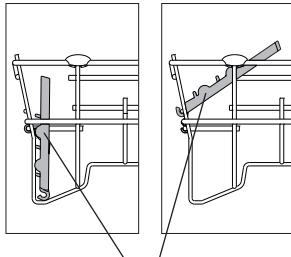

Otočte držákem ve směru hodinových ručiček a zavěšte ho na koš.

A

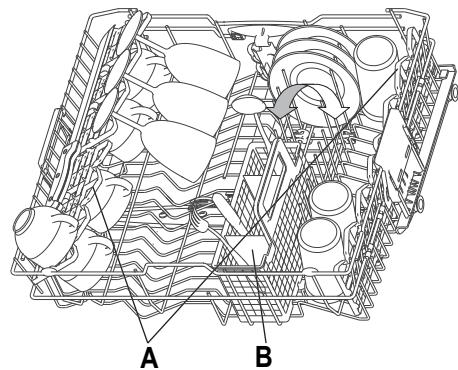



## DOLNÍ KOŠ – podle modelu

E – Košíček na přibory.

F – Mřížka: odděluje přibory, lépe se tak umyjí.


G – Kolmé držáky talířů: můžete je sklopit, abyste mohli vložit hrnce.

H – Přídavná podpora se sklopnými držáky (je-li k dispozici): police lze použít také pro uložení dlouhého náčiní nebo šálků.

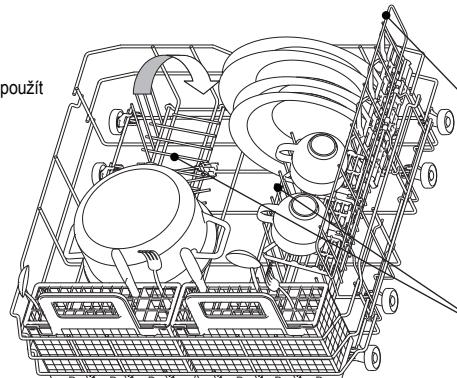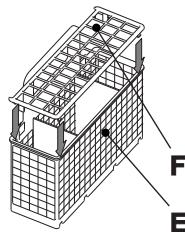

H

PŘÍDAVNÝ PODPŮRNÝ DRŽÁK LZE VYJMOUT: Zatáhněte držák směrem k přední části košíku, zvedněte ho a vyměňte.

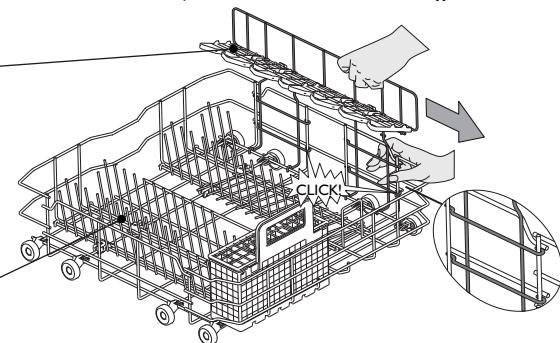

**5**

**⚠** Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda a ostříkovací ramena se mohla volně otáčet. V myčce myjte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte dřevěné, hliníkové a cínové předměty, stříbrné příbory nebo nádobí s dekorem (nesmalované). Nádobí (např. talíře, misky, hrnce) musí být v koších umístěno tak, aby po něm mohla sfékat voda.

Zapnutí spotřebiče. Stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka ZRUŠIT/VYPNOUT) zapnete ovládací panel a budete moci zvolit program.


CS - 4-

## Vkládání nádobí do košů

### Seřízení výšky horního koše (pokud je to možné)

Pokud zvědnete horní koš, budete mít více prostoru v dolním koši, jestliže ho snížíte, budete mít více místa v horním koši k uložení dlouhých sklenic.

- Uchopte a vytáhněte dvě boční držadla (C) – musí být na stejné úrovni – a horní koš zvýšte nebo snížte.

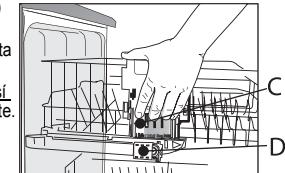


C  
D

### Odstranění horního koše (pokud je to možné)

Chcete-li do dolního koše uložit velké kusy nádobí, můžete horní koš odstranit.

– Otevřete dvě zarážky (D) a vytáhněte horní koš (při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené).

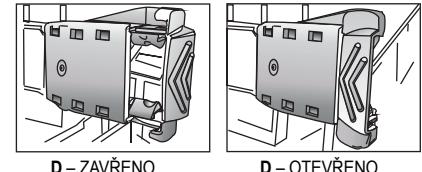

D – ZAVŘENO

D – OTEVŘENO

## Volba programu

**6**

### Přehled programů

V části „Tabulka“ je uveden maximální možný počet programů. Programy vhodné pro váš spotřebič naleznete v tabulce na straně 1.



Vyberte program podle uvedené tabulky programů (strana 1).

Délka programu závisí na vnějších podmínkách v domácnosti, na teplotě a tlaku vody apod.

Z hygienických důvodů použijte alespoň jednu měsíčně mycí program s vysokou teplotou (např. Intenzivní 65). Spotřebič tak zůstane čistý, plně funkční a bez zápachu.

## Mycí cyklus

**7**

Dvírka myčky musí být zavřená a vodovodní kohoutek otevřený.

### Pokud chcete přerušit běžící program (např. abyste mohli přidat nějaké nádobi):

- Opatrně otevřete dveře (program se přeruší) a vložte nádobí (pozor na HORKOU páru!).
- Zavřete dvírka a znova stiskněte tlačítko **START**. Cyklus bude pokračovat (program se spustí od okamžiku, kdy byl přerušen).

### Chcete-li zrušit právě probíhající program:

- Stiskněte tlačítko **ZRUŠIT / VYPNUTO**.
- (Při vypnutí spotřebiče se voda vypouští až 1 minutu).

### Pokud chcete změnit probíhající program:

- Stisknutím tlačítka **ZRUŠIT / VYPNUTO** zrušte právě probíhající program.
- (Při vypnutí spotřebiče se voda vypouští až 1 minutu).
- Stisknutím jakéhokoli tlačítka s výjimkou tlačítka **ZRUŠIT / VYPNUTO** myčku zapněte.
- Zvolte nový program.
- Stiskněte tlačítko **START**.

## Vypnutí spotřebiče. Všechno OK...

**8**

Po vypuštění vody přejde pračka automaticky do **pohotovostního** režimu. Všechny kontrolky zhasnou.


Při otvírání dvírek budte opatrní: mohla by uniknout horká pára.

Vyndejte nádobí, začněte dolním košem, aby případně zbylé vodní kapky nemohly stékать na dole uložené nádobí.


## Údržba a čištění

**9**


**Filtr**  
Zkontrolujte  
je a případně  
vyčistěte.

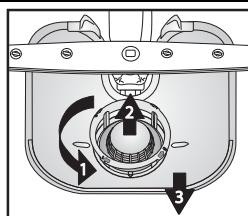

Odšroubujte mikrofiltr (1),  
vyndejte ho (2)  
spolu s jemným  
sítkem (3)...

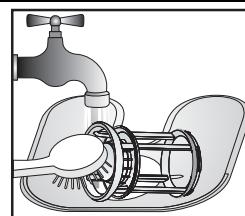

Opláchněte pod  
tekoucí vodou...

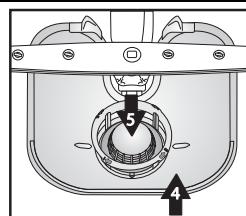

Vložte




Zašroubujte mikrofiltr.  
POZOR NA ZNAČKU!


## Menší závady můžete opravit sami...

**10**


**Ostřikovací  
ramena**  
Odstraňte  
ucpaní /  
usazeniny.

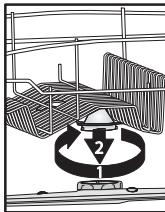


Odšroubujte  
a odstraňte horní  
rameno...

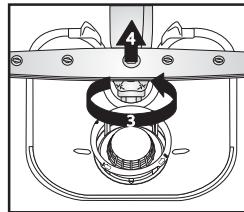

Odšroubujte  
a odstraňte dolní  
rameno...

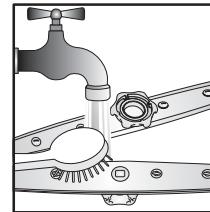

Ostřikovací trysky  
umyjte pod tekoucí  
vodou (podle  
potřeby použijte  
párátko)...

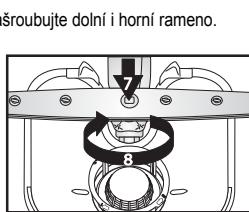

Nasaďte a pevně zašroubujte dolní i horní rameno.



Pokud dojde k poruše, zkontrolujte následující body a pokuste se problém odstranit předtím, než se obrátíte na servis.

Následující pokyny umožní vyřešit většinu poruch a rychlou obnovu chodu spotřebiče.

Myčka...	Možné příčiny...	Řešení...
...nefunguje / nespustila se	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Myčka musí být zapnutá.</li> <li>- Dveře myčky nejsou zavřené.</li> <li>- Funkce „Odložený start“ je ZAPNUTÁ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokud není pod proudem, zkontrolujte domácí pojistku.</li> <li>- Zkontrolujte, zda jsou dveře myčky dobře zavřené.</li> <li>- Ověřte si, zda jste nezvolili funkci „Odložený start“ (je-li u modelu k dispozici). V takovém případě se myčka spustí až po uplynutí nastavené doby. RESETUJTE myčku stisknutím tlačítka ZRUŠIT nebo zahajte mycí cyklus okamžitě stisknutím tlačítka START.</li> </ul>
...kontrolka ZRUŠIT / Vypnuto 6x zablikala	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vodovodní kohoutek je zavřený.</li> <li>- Ohnutá přívodní hadice nebo ucpané filtry přívodu vody.</li> <li>- Tlak vody je příliš nízký.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vodovodní kohoutek musí být otevřený.</li> <li>- Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být špinavý nebo zanesený.</li> <li>- Vodovodní kohoutek musí být při přívodu vody úplně otevřený (minimální průtok: 0,5 litru za minutu).</li> </ul>
...kontrolka ZRUŠIT / Vypnuto 6x zablikala / mycí program předčasně skončil (nádobí je špinavé a vlhké)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zanesené nebo ucpané filtry.</li> <li>- Příliš málo vody ve vodním systému myčky.</li> <li>- Vypouštěcí hadice není správně umístěná.</li> <li>- Příliš pěny v myčce.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtry nesmí být znečištěné nebo zanesené.</li> <li>- Duté nádobí (např. mísy, šálky) musí být položeno do koše dnem vzhůru.</li> <li>- Vypouštěcí hadice musí být správně umístěná (u myček umístěných ve výšce nechte min. 200–400 mm od dolního okraje spotřebiče) – viz pokyny k instalaci.</li> <li>- Opakujte bez mycího prostředku nebo počkejte, až pěna zmizí.</li> </ul>
...kontrolka ZRUŠIT / Vypnuto 8x zablikala	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtry jsou zanesené.</li> <li>- Vypouštěcí hadice je ohnutá.</li> <li>- Připojka hadice k sifonu je zavřená.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistěte filtry.</li> <li>- Vypouštěcí hadice nesmí být nikde ohnutá.</li> <li>- Kryt připojky hadice sifonu musí být odstraněný.</li> </ul>
<b>Po provedení výše uvedených rad by mělo chybové hlášení zmizet. Většina problémů se takto vyřeší.</b>		
RESET:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Stiskněte tlačítko ZRUŠIT / Vypnuto.</li> <li>➔ Zavřete dvírka.</li> <li>➔ Voda se automaticky vypouští až 1 minutu.</li> <li>➔ Myčka je nyní připravena k opětovnému spuštění.</li> </ul>	
Nádobí a příbory...	Možné příčiny...	Řešení...
...není dokonale umyté / jsou na něm zbytky jídla	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Příliš málo prostoru mezi jednotlivými kusy nádobí (nesprávné umístění dutého nádobí v koší).</li> <li>- Příliš málo mycího prostředku; mycí prostředek je příliš starý, nebo byl nesprávně uložený.</li> <li>- Teplota není dostatečně vysoká k umytí velmi zašpiněného nádobí.</li> <li>- Další jste nádobí do dolního i horního koše a přitom jste zvolili funkci „Poloviční náplň / Multizone“.</li> <li>- Zanesená ostřikovací ramena, špinavé filtry nebo nesprávně umístěné.</li> <li>- Ostřikovací ramena jsou zablokována nádobím nebo příbory.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Duté nádobí (např. mísy, šálky) musí být položené do koše dnem vzhůru.</li> <li>- Podle potřeby můžete použít také větší množství mycího prostředku, dodržujte však pokyny výrobce. Mycí prostředky uchovávejte na suchém místě, ne však příliš dlouhou dobu.</li> <li>- Na velmi špinavé nádobí byste měli zvolit mycí program s vyšší teplotou (viz tabulka programů na straně 1).</li> <li>- Jestliže zvolíte funkci „Poloviční náplň / Multizone“ (je-li u modelu), napříle pouze horní koš nebo pouze dolní koš, aby byl výsledek mytí lepší a aby vaše nádobí bylo dokonale umyté.</li> <li>- Ostřikovací ramena nesmí být zanesená, filtry nesmí být špinavé a musí být správně nainstalované (viz strana 5 „Údržba a čištění“).</li> <li>- Ostřikovací ramena se musí volně otáčet a nesmí být blokována nádobím ani příbory.</li> </ul>

## Co dělat, když...

Nádobí a příbory...	Možné příčiny...	Řešení...
...kontrolka soli svítí	- Použijte tablety pro měkkou vodu.	- Nastavte funkci „Tablety“; jestliže tato funkce není k dispozici, je rozsvícení kontrolky soli normální jev.
... má na sobě usazeniny: zbytky regenerační soli	- Voda je příliš tvrdá. - Víčko zásobníku na sůl je otevřené. - Leštídla je nedostatek.	- V oblastech s velmi tvrdou vodou je nutné zvýšit dávku regenerační soli (viz strana 2, „Jak nastavit tvrdost vody“). - Zavřete správně víčko. - Jestliže používáte tablety vše v jednom, zkuste přidat víc leštídla.
...nádobí není usušené	- Plastové nádoby špatně schnou.  - Nechali jste v myčce nádobí ještě dlouho po ukončení cyklu (např. při použití funkce „Odojený start“).  - Duté nádobí je v koší umístěno nesprávně.  - Nesprávné dávkování leštídla.  - Zvolili jste rychlý program.	- Syntetické materiály neschnou dobře, jestliže jsou na konci cyklu mokré, osuňte je.  - V tomto případě jsou kapky vody na nádobí a stranách myčky normální jev. Zkuste nechat dveře před vyjmutím nádobí 5 minut otevřené.  - Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda.  - Zvýšte dávkování leštídla (viz strana 3, „Doplňení leštídla“).  - Rychlý program 40 °C/45 °C je určený k rychlému umytí nepříliš zašpiněného nádobí. Jestliže ho použijete pro plnou náplň středně/velmi zašpiněného nádobí, je možné, že nádobí zcela neuschně. V tomto případě zvolte standardně dlouhý program. Aby nádobí dokonale uschlo, nechte dvířka myčky po skončení programu a před vyjmutím nádobí otevřená po dobu 15 minut.
...zbarvené plastové části	- Rajčatová / mrkvová šťáva.	- Např. rajská omáčka může zabarvit plastové části nádobí. Doporučujeme použít větší množství mycího prostředku v prášku, který zajistí lepší bělicí účinek. Používejte spíše programy s výššími teplotami při mytí.
... matné sklenice apod.	- Nádobí nevhodné k mytí v myčce (porcelán).	- V myčce myjte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce.
...odstranitelné skvrny na skleničkách	- Použití nesprávných programů pro skleničky.	- Nádobí by se nemělo vzájemně dotýkat. Nedávejte sklo dohromady do koší. Použijte vhodné programy pro skleničky.
...skleničky nejsou lesklé	- Skleničky nevhodné k mytí v myčce (porcelán).	- Některé druhy skla nelze v myčce mýt.
...trvalé skvrny na skleničkách	- Duha na skleničkách.	- Tento jev je nevratný. Doporučujeme do budoucna: - změřte nastavení u systému dávkování zmkčovače, - budte opatrní – dodržujte doporučená dávkování mycího prostředku, - Při použití tablet vše v jednom se říďte doporučením výrobce.
... ztmavnutí a nečistoty na čajových šálkách po umytí nezmizely.	- Tein obsažený v čaji.	- K odstranění skvrn od čaje je třeba přidat do dávkovače mycího prostředku spolu s mycím prostředkem jednu lžíčku jedlé sody.
... vyskytly se rezavé skvrny.	- Nepoužili jste předmytí.	- Slané nebo kyselé zbytky jídel mohou způsobit vznik rezavých skvrn i na nerezových příborech. Abyste tomu zabránili, vždy používejte program předmytí, jestliže má být nádobí umyté až později.
... vyskytly se jiné skvrny.	- Dávkování leštídla je příliš nízké.	- V případě skvrn zvýšte dávkování leštídla (viz strana 3, „Dávkování leštídla“). - Pokud používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštídla.
... vyskytly se šmouhy.	- Dávkování leštídla je příliš vysoké.	- V případě šmouh snižte dávkování leštídla (viz strana 3, „Dávkování leštídla“). - Pokud používáte kombinované mycí prostředky, které obsahují leštídlo, nepřidávejte žádné další leštídlo.
... vyskytla se pěna.	- Dávkování mycího prostředku / leštídla není vhodné.	- Používejte pouze požadované množství mycího prostředku / leštídla, jinak se může tvořit příliš pěny.

## Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

## Co dělat, když...

Pokud se porucha projevuje i po provedení výše uvedených kroků, vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Obraťte se na servisní středisko (viz záruční list).  
Před kontaktovaním servisní služby si připravte tyto údaje:

- popis poruchy,
- typ a model spotřebiče,
- servisní kód (číslo uvedené na přilepeném typovém štítku technické podpory) na vnitřní straně dveří vpravo:

Service: 0000 000 00000 00 0000 00000



## Všeobecné pokyny a upozornění

### 1. Balení

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem

### 2. Odstranění obalu a kontrola obsahu

Po odstranění obalu se přesvědčte, zda nebyla myčka během přepravy poškozena a zda se dveře dobře zavírají.  
V případě jakýchkoli pochybností se obrátte na odborníky nebo na prodejce.

### 3. Před prvním použitím myčky

- Toto zařízení je určeno k provozu v prostředí s teplotou nejméně 5 °C.
- Funkčnost myčky byla vyzkoušena výrobcem. Po této zkoušce mohly v myčce zůstat kapičky vody nebo skvrny, které zmizí po prvním mytí.

### 4. Úspora energie a vody

- Nádobí nepředmyvejte pod tekoucí vodou.
- Myčku spouštějte jen tehdy, je-li plná nádobí; nebo zvolte funkci „Poloviční náplň / Multizone“ (je-li u modelu).
- Pokud můžete využít ekologických energetických zdrojů, jako slunečních panelů, tepelných pump nebo zařízení na ústřední vytápění, připojte myčku k přívodu teplé vody pouze do maximální teploty této vody 60 °C. Přesvědčte se, zda je přívodní hadice požadovaného typu (nápis „70 °C max.“ nebo „90 °C max.“).

### 5. Dětská pojistka

- Obalový materiál uschovujte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si s myčkou hrály.
- Myčky prostředek, leštido a regenerační sůl ukládejte mimo dosah dětí.

### 6. Bezpečnostní upozornění

- Tento spotřebič nesmí používat děti nebo osoby s fyzickým či psychickým postižením, s výjimkou situace, kdy na ně dohlíží odpovědná osoba, aby bylo zaručeno bezpečné používání spotřebiče.
- Nepoužívejte myčku venku.
- V blízkosti myčky neskladujte hořlavé materiály.
- Voda v myčce není pitná.
- Do myčicího prostoru nedávejte žádná rozpuštědla. **Hrozí nebezpečí výbuchu.**
- Dávejte pozor na otevřená dveřka. **Můžete o ně zakopnout.**
- Otevřená dveřka unesou pouze vysunutý koš s nádobím. Nepokládejte na ně žádné předměty, nesedejte na ně ani na ně nestoupejte.
- Ostré předměty, kterými byste se mohli zranit (např. nože), je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů. Dlouhé náčiní položte vodorovně do horního koše se špičkou obrácenou dovnitř myčky.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným použitím spotřebiče.

**Vyhrazujeme si právo na technické změny.**

- Před čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody; to platí i v případě poruchy.
- Opravy a technické úpravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik.

### 7. Odolnost vůči mrazu

Jestliže spotřebič umístíte v místnosti, kde může teplota klesnout pod bod mrazu, je nutné ho úplně vypustit. Zavřete vodovodní kohoutek, odpojte přívodní i vypouštěcí hadici a nechte výtěc vodu. Zkontrolujte, zda je v zásobníku soli alespoň 1 kg rozpuštěné regenerační soli k ochraně myčky až do teploty -20 °C. Po spuštění programu se může na displeji objevit chybové hlášení (viz strana 6).

Kontrola **ZRUŠIT / Vypnuto** 6x zablíká – myčka musí být umístěna v prostředí s teplotou min. 5 °C alespoň 24 hodin. Po odstranění této poruchy je nutné provést RESET (viz část „Co dělat, když...“).

### 8. Likvidace

- Myčka byla vyrobena z recyklovatelných materiálů. Pokud již myčku nechcete používat, postupujte podle místních předpisů pro likvidaci odpadu. Znehodnotte ji odříznutím elektrického přívodního kabelu. Abyste předešli situacím nebezpečným pro děti (např. riziku udušení), rozlomte u myčky zámek, aby se v ní děti při hře nemohly zavřít.
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávná likvidace tohoto typu spotřebiče v netříděném sběru

může být škodlivá pro životní prostředí. Symbol na spotřebiči nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do nejbližšího sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Další informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku se dozvěděte u příslušného místního úřadu, úřadu pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

### Prohlášení o souladu s předpisy EU

Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic ES: 2006/95/ES, 89/336/ES, 93/68/ES a 2002/95/ES (směrnice RoHS).

**Kapacita myčky:** 12 jídelních souprav.