



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA



FI LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

ÄLÄ KUUMENNA TAI KÄYTÄ TULENARKOJA MATERIAALEJA uunissa tai sen läheisyydessä. Höyryt voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai räjähdysten.

ÄLÄ KÄYTÄ MIKROAALTOUUNIA tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivattamiseen. Tulipalovaara.

JOS MATERIAALI SYTTYY PALAMAAN UUNIN SISÄ- TAI ULKOPUOLELLA TAI HUOMAAT SAVUA, pidä uunin luukku kiinni ja kytke laite pois päältä. Irrota virtajohto tai katkaise virta sulakkeesta tai sähkötaulusta.

ÄLÄ KYPSENNÄ RUOKAA LIIKAA. Tulipalovaara.

ÄLÄ JÄTÄ UUNIA ILMAN VALVONTAA. Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista valmistettuja astioita.

Paperi voi hiiltäytyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa.

ÄLÄ KÄYTÄ laitteen yhteydessä syövyttäviä kemikaaleja tai höyryjä. Tämä uuni on suunniteltu nimenomaan ruokien kuumentamiseen ja kypsennykseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön.

KANANMUNAT

ÄLÄ KÄYTÄ MIKROAALTOUUNIASI kokonaisten (kuorittujen tai kuorimattomien) kananmunien kypsennykseen tai kuumentamiseen, sillä ne voivat räjähtää vielä kuumennuksen päätyttyä.



LAITETTA SAAVAT KÄYTTÄÄ 8 vuotta täyttäneet tai sitä vanhemmat lapset tai fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti rajoitteiset tai kokeamattomat ja taitamattomat henkilöt ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

LASTEN EI SAA ANTAA LEIKKIÄ laitteella.

AINOASTAAN 8 VUOTTA TÄYTTÄNEET JA SITÄ VANHEMMAT LAPSET SAATTAVAT puhdistaa laitetta tai suorittaa sille huoltotoimia valvonnan alaisena.



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA



VAROITUS!

LAITE JA SEN KOSKETETTAVISSA OLEVAT OSAT SAATTAVAT KUUMENTUA käytön aikana.

VARO KOSKETTAMASTA sisällä olevia lämmityselementtejä.

PIDÄ 8 VUOTTA TÄYTTÄNEET JA SITÄ NUOREMMAT LAPSET loitolla laitteesta ellei heitä valvota jatkuvasti.

ÄLÄ KUUMENNA MIKROAALTOUUNISSA mitään, mikä on pakattu ilmatiiviiseen astiaan. Paine kasvaa ja voi aiheuttaa vaurioita avattaessa tai räjähtää.



JOS VIRTajohto ON KORVATTAVA, sen tilalle on vaihdettava alkuperäinen, huoltoliikkeestä saatava virtajohto. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.

HUOLTOTÖITÄ SAA SUORITTA A VAIN ASIANTUNTEVA HUOLTOTEKNIKKO. Sellaisten huoltotöiden ja korjausten tekeminen, joiden aikana joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialta suojaavia kansia, on vaarallista muille kuin asiantuntevalle henkilöstölle.

ÄLÄ IRROTA MITÄÄN SUOJAKANSIA. TARKASTA SÄÄNNÖLLISESTI, ETTÄ LUUKUN TIIVISTEET ja niiden ympäristö ovat ehjät. Jos näillä alueilla on vaurioita, laitetta ei tulisi käyttää, ennen kuin koulutettu huoltoteknikko on korjannut sen.



FI



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA



YLEISTÄ

TÄMÄ LAITE ON SUUNNITELTU AINOASTAAN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN.

TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU asennettavaksi kalusteeseen. Älä käytä sitä vapaasti seisovana.

TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU ruokien ja juomien kuumentamiseen. Elintarvikkeiden tai vaatteiden kuivattaminen ja lämpöyynyjen, tossujen, sienien, kosteiden vaatteiden ja vastaavien kuumentaminen voi aiheuttaa henkilövahinkojen, syttymisen tai tulipalon vaaran.

MIKROAALTOUUNIA EI SAA KÄYTTÄÄ, jos sen sisällä ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tällä tavoin voi vahingoittaa sitä.

JOS HALUAT HARJOITELLA UUNIN KÄYTTÖÄ, laita sen sisään lasillinen vettä. Vesi imee mikroaaltoenergian ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumisen.

ÄLÄ KÄYTÄ UUNIN SISÄOSAA säilytystarkoituksiin.

POISTA PAPERI- JA MUOVIPUSSIEN METALLILANKOJA SISÄLTÄVÄT PUS-SINSULKIJAT, ennen kuin laitat pussin uuniin.



UPPOPAISTO

ÄLÄ KÄYTÄ MIKROAALTOUUNIA uppopaistamiseen, sillä öljyn lämpötilaa ei voi säätää.



KÄYTÄ PATALAPPUJA TAI UUNIKINTAITA palovammojen välttämiseksi kun käsittelet astioita, uunin osia ja pannuja ruoanlaiton jälkeen.

NESTEET

ESIMERKIKSI JUOMAT TAI VESI.

Nesteet saattavat ylikuumentua kiehumispisteen yli ilman, että niissä näkyy kuplintaa. Tämän vuoksi kuumat nesteet saattavat kiehua yli äkillisesti.



Estä tämä toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
2. Sekoita nestettä, ennen kuin laitat astian uuniin ja jätä astiaan teelusikka.
3. Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä ennen kuin otat astian varovaisesti uunista.

VARO

NOUDATA AINA mikrokeittokirjan ohjeita, erityisesti kypsentaessäsi tai kuumentaessasi alkoholia sisältäviä ruokia.

SEKOITA PURKISSA TAI TUTTIPULLOSSA OLEVA VAUVANRUOKA tai -juoma kuumennuksen jälkeen, ja



tarkasta, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle. Näin varmistat, että ruoka tai juoma on lämmennyt tasaisesti eikä polta.

Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti aina ennen kuumennusta.




ASENNUS



LAITTEEN ASENTAMINEN

FI


LAITE ON ASENNETTAVA mukana toimitettuja, erillisiä asennusohjeita noudattaen.

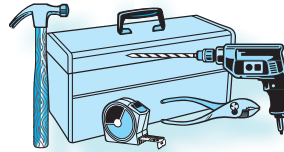

ENNEN VERKKOVIRTAKYTKENTÄÄ

TARKASTA, ETTÄ ARVOKILVESSÄ MAINITTU JÄNNITE vastaa asunnon sähköverkon jännitettä.

ÄLÄ IRROTA MIKROALTOJEN SISÄÄNTULON SUOJALEVYJÄ, jotka sijaitsevat uunitilan sivuseinällä. Ne estävät rasvan ja ruoanmurujen pääsyn uunin mikroaaltoenergian tulokanaviin.

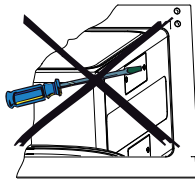

VARMISTA ennen asentamiseen ryhtymistä, että uuni on tyhjä.

VARMISTA, ETTÄ LAITE EI OLE VAURIOITUNUT. Tarkista, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla luukun aukkoa vasten ja että luukun tiiviste ei ole vaurioitunut. Tyhjennä uuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla.

ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ LAITETTA, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä upota virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Näissä tapauksissa on olemassa sähköiskun, tulipalon tai muun vahingon vaara.



JOS VIRTAJOHTO ON LIIAN LYHYT, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa tai huoltoteknikkoa asentamaan pistorasian laitteen lähelle.

VIRTAJOHDON tulee olla tarpeeksi pitkä, jotta se ulottuisi kytkemään laitteen sähköverkkoon sen jälkeen kun laite on upotettu kalusteisiin.

ASENNUKSESSA on voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti käytettävä moninapaista turvakatkaisinta, jonka koskettimien välit ovat vähintään 3 mm.


VERKKOVIRTAKYTKENNÄN JÄLKEEN

FI UUNI TOIMII VAIN, jos sen luukku on kunnolla kiinni.

LAITE ON KYTKETTÄVÄ maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei ole vastuussa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen noudattamatta jättämisestä.

Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

PANEELIN KUVAUS

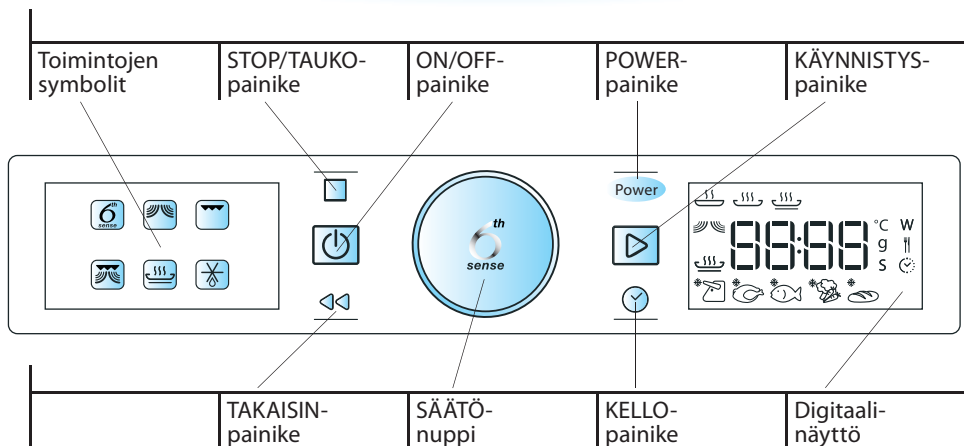



VARUSTEET



YLEISTÄ

UUNEJA VARTEN on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin teet mitään hankintoja, varmista, että kyseiset varusteet soveltuvat käytettäväksi mikroaaltouuneissa.

VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄMÄSI VÄLINEET ovat mikroaaltouunin kestäviä ja testaa ne nopeasti mikroaaltouunissa, ennen kuin ryhdyt käyttämään niitä ruoanlaitossa.



KUN PANET RUOKAA JA/TAI VÄLINEITÄ mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosiin.

Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.


JOS METALLIA SISÄLTÄVÄ VÄLINE koskettaa uunin sisäosia, toiminnan aikana voi syntyä kipinöintiä ja uuni saattaa vahingoittua.

VARMISTA AINA ennen uunin käyttöä, että alusta pääsee pyörimään vapaasti.

LASIALUSTAN PYÖRITIN

KÄYTÄ LASIALUSTAN PYÖRITINTÄ lasialustan alla. Pyörittimen päälle ei saa asettaa mitään muita välineitä.

☞ Aseta pyöritin uunin pohjalle.



LASIALUSTA

KÄYTÄ LASIALUSTAA kaikissa uunin toiminnoissa. Se kerää valuvan nesteen ja ruoanmurut, jotka muutoin likaisivat uunin pohjan.

☞ Aseta lasialusta pyörittimen päälle.

**FI**


RITILÄ

KÄYTÄ RITILÄÄ Grill- tai Grill Combi-toiminnoissa.



CRISP-ALUSTAN OTIN

KÄYTÄ MUKANA TOIMITETTUA CRISP-OTINTA, kun otat kuumaa crisp-alustan uunista.



CRISP-ALUSTA

ASETA RUOKA SUORAAN CRISP-ALUSTALLE. Käytä aina lasialustaa crisp-alustan alla.



ÄLÄ LAITA MITÄÄN VÄLINEITÄ

crisp-alustalle, sillä se kuumenee nopeasti erittäin kuumaksi ja välineet saattavat vahingoittua.

CRISP-ALUSTAN voi esikuumentaa ennen käyttöä (enintään 3 minuuttia). Esikuumenna crisp-alusta aina crisp-toiminnolla.



PAINIKKEIDEN LUKITUS / TURVALUKITUS



PAINIKKEIDEN LUKITUSTOIMINTO KÄYNNISTETÄÄN painamalla TAKAISIN-painiketta ja pitämällä sitä painettuna (noin 5 sekuntia), kunnes numeroiden sijaan esiin tulee avaimen merkki.



Avaimen kuva katoaa 3 sekunnin kuluttua ja näyttöön palaa lukitusta edeltänyt näkymä.

Painikkeiden lukitus avataan painamalla TAKAISIN-painiketta ja pitämällä sitä painettuna 5 sekunnin ajan.



LUUKKU ON AVATTAVA JA SULJETTAVA esimerkiksi ruoan uuniin laittamista varten, ennen kuin turvalukitus vapautuu. Muutoin näytössä näkyy teksti "door".

door



RUOAN SEKOITTAMINEN TAI KÄÄNTÄMINEN (AINOASTAAN 6TH SENSE-TOIMINNOT)



FI

ERÄITÄ 6TH SENSE -TOIMINTOJA KÄYTETTÄESSÄ uuni saattaa pysähtyä (valitusta ohjelmasta ja ruokalajiryhmästä riippuen) ja näytössä näkyy kehotus kääntää ruokaa ("TURN FOOD").

Toiminnan jatkaminen:

- ☰: Avaa luukku.
- ☰: Käännä ruokaa.
- ☰: Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla käynnistyspainiketta.

HUOMAUTUS: PIKASULATUSTILASSA UUNI JATKAA TOIMINTAANSA AUTOMAATTISESTI 2 MINUUTIN JÄLKEEN jos ruokaa ei ole käännetty. Tässä tapauksessa sulatus kestää kauemmin.

ON / OFF

LAITA LAITE PÄÄLLE TAI POIS PÄÄLTÄ painamalla On/Off-painiketta ½ sekunnin ajan.



KUN LAITE ON KYTKETTY TOIMINTAAN, kaikki painikkeet ja nupit toimivat normaalisti, ja 24 tunnin kello ei näy näytössä.

KUN LAITE ON KYTKETTY POIS TOIMINNASTA, sen kaikki painikkeet ja säätönuppi ovat poissa käytöstä (käynnistyspainiketta lukuun ottamatta). 24 tunnin kello näkyy näytössä.

HUOMAUTUS: TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN KUVAUKSISSA OLETETAAN, että uuni on kytketty toimintaan.

VALMIUSTILA

STOP-PAINIKKEEN PAINAMISEN JÄLKEEN, tai jos käyttäjä ei tee uunille mitään tiettyä aikana, se menee valmiustilaan.

Kun laite on valmiustilassa, 24 tunnin kello näkyy himmennettynä. Valmiustila lopetetaan kiertämällä nuppia tai painamalla mitä tahansa painiketta.

PYSÄYTTÄMINEN / TAUKO / TOIMINNAN JATKAMINEN

TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN:

VOIT KESKEYTTÄÄ UUNIN TOIMINNAN avaamalla luukun, kun haluat tarkastaa ruoan kypsyyden tai kääntää tai sekoittaa sitä. Asetus säilyy laitteen muistissa 10 minuuttia.

TOIMINNAN JATKAMINEN:

SULJE LUUKKU ja paina käynnistyspainiketta KERRAN. Toiminta jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.



JOS PAINAT KÄYNNISTYSPAINIKETTA KAKSI KERTAA, toiminta-aika pitenee 30 sekuntia.

JATKAMINEN TOIMINNAN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN:

KUN NÄYTÖSSÄ NÄKYY END, voit jatkaa kypsennysaikaa 30 sekunnilla painamalla käynnistyspainiketta. Kypsennysaika pitenee 30 sekunnilla jokaisella painikkeen painalluksella.

End

MERKKIÄÄNI KUULUU minuutin välein 10 minuutin ajan sen jälkeen kun kypsennys on päättynyt. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla STOP-painiketta tai avaamalla luukun.




HUOMAUTUS: Asetukset säilyvät muistissa ainoastaan 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.



RUOKALAJIRYHMÄT (AINOASTAAN 6TH SENSE -TOIMINNOT)



6TH SENSE -TOIMINTOJA KÄYTETTÄESSÄ uunin on tiedettävä mistä ruokalajiryhmästä on kysymys, jotta saataisiin aikaan hyviä tuloksia. Ruokalajiryhmän tunnus ja symboli näkyvät silloin, kun suoritat ruokalajiryhmän valintaa säätönupilla.

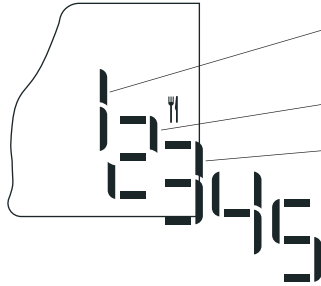

RUOKA	
	1 LIHA (100 g - 2,0 kg)
	2 LINNUT (100 g -

FI

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla.

RUOKALAJIRYHMÄT on luetteloitu kunkin 6th Sense -toiminnon taulukossa.

TÄMÄN UUNIN RUOKALAJIRYHMÄOPAS ilmoittaa, mitä ruokalajiryhmää käytetään niitä soveltavissa toiminnoissa.

6 th SENSE	Kuumennus				
	Aterialautanen	Pakaste-annos	Pakastettu lasagne	Keitto	Juomat

6 th SENSE	Kypsennys				
	Uuni-peruna	Tuoreet vihannekset	Pakaste-vihannekset	Tölkki-vihannekset	Popcorn

6 th SENSE	Crisp				
	Ranskanperunat	Pizza, ohutpohjainen	Pizza, paksu pannupizza	Broilerinsiivet/nuggetit	Kalapuikot



JÄÄHDYTYS



FI TOIMINNAN PÄÄTTYTTYÄ uuni saattaa käynnistää jäähdytysvaiheen. Tämä on normaalia ja näyttöön tulee teksti "Cool On" (Jäähdytys). Tämän prosessin päätyttyä uuni kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti.

PAINA TAKAISIN-PAINIKETTA, jos haluat katsoa hetkellisesti 24 tunnin kelloa tekstin "Cool On" (Jäähdytys) näkyessä näytössä.




JÄÄHDYTYSVAIHE voidaan keskeyttää uunia vahingoittamatta avaamalla uunin luukku.

Cool On



KELLON ASETTAMINEN

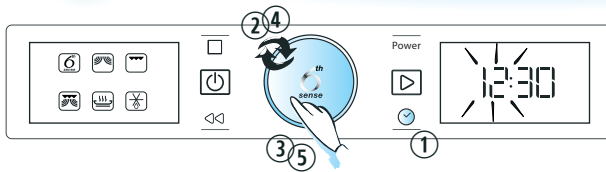

KUN UUNI KYTKETÄÄN VIRTAAN ENSIMMÄISTÄ KERTAA, näytössä pyydetään asettamaan kellonaika.

SÄHKÖKATKON JÄLKEEN kellonaika vilkkuu, ja se on asetettava uudelleen.

q PAINA KELLOPAINIKETTA (½ SEKUNTIA). (Kaksi vasemmanpuoleista numeroa (tunnit) vilkkuvat).

w ASETA TUNNIT säätönuppia kääntämällä.


e PAINA SÄÄTÖNUPPIA. (Kaksi oikeanpuoleista numeroa (minuutit) vilkkuvat).

r ASETA MINUUTIT säätönuppia kääntämällä.

t VAHVISTA MUUTOS painamalla säätönuppia uudelleen.

KELLO ON NYT ASETETTU AIKAAN JA SE ON TOIMINNASSA.

KYPSENNYS JA KUUMENNUS MIKROAALTOTOIMINNOLLA

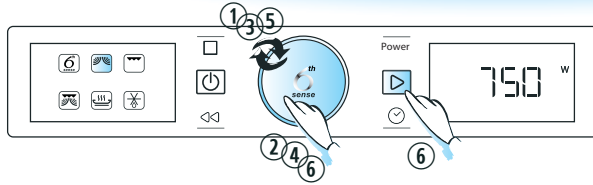


TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN kypsennettäessä ja kuumennettaessa normaaliin tapaan eri ruokia, kuten vihanneksiä, kalaa, perunoita ja lihaa.

FI

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla -painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

- q** KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA kunnes löydät mikroaaltotoiminnon.
- w** VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
- e** ASETA MIKROAALTOTEHO säätönuppia kääntämällä.
- r** VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
- t** ASETA KYPSENNYSAIKA säätönuppia kääntämällä.
- y** PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA TAI SÄÄTÖNUPPIA.

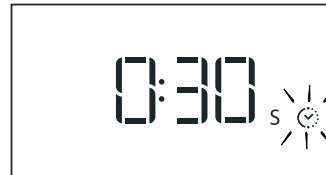

TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN:

Voit lisätä aikaa helposti 30 sekunnin jaksoissa painamalla käynnistyspainiketta. *Jokainen painallus* pidentää aikaa 30 sekunnilla. Voit myös pidentää tai lyhentää aikaa kääntämällä säätönuppia.

KYPSENNYKSEN AIKANA voit muuttaa kypsennysaikaa ja/tai tehotasoa.



Power

<=> painamalla haluttua painiketta: =>



TEHOTASO

VAIN MIKROAALLOT	
TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
1000 W	JUOMIEN , veden, liemen, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoka sisältää kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.
800 W	VIHANNESTEN , lihan jne. kypsentaminen.
650 W	KALAN kypsentaminen.
500 W	VAROVAINEN KYPSENNYS , esimerkiksi valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruokat sekä pataruokien loppukypsennys.
350 W	PATARUOKIEN HAUDUTUS , voin ja suklaan sulattaminen.
160 W	SULATUS . Voin ja juustojen pehmentäminen.
90 W	JÄÄTELÖN pehmentäminen
0 W	SILLOIN KUN KÄYTETÄÄN ainoastaan ajastinta.

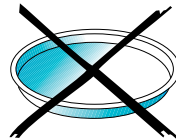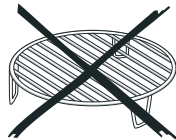




PIKAKÄYNNISTYS



FI

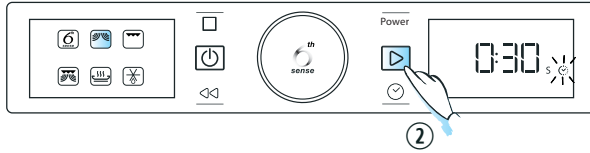


TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN runsaasti nestettä sisältävien ruokalajien, kuten liemen, kahvin ja teen nopeaan kuumentamiseen

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla  -painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

Q AVAA LUUKKU ja laita ruoka uuniin. Sulje luukku.



W PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA, JOS HALUAT KÄYNNISTÄÄ UUNIN AUTO-MAATTISESTI täydellä mikroaaltoteholla (900 W) 30 sekunnin toiminta-ajaksi. Jokainen lisäpainallus pidentää toiminta-aikaa 30 sekunnilla.

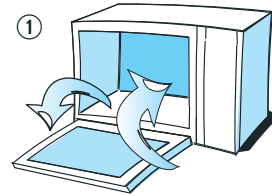

VOIT MYÖS PIDENTÄÄ TAI LYHENTÄÄ AIKAA KÄÄNTÄMÄLLÄ SÄÄTÖNUPPIA toiminnon käynnistämisen jälkeen.

HUOMAUTUS:

TÄTÄ TOIMINTOA VOIDAAN KÄYTTÄÄ AINOASTAAN, kun uuni on kytketty pois päältä tai valmiustilassa ja monitoimikytkin on mikroaaltotoiminnon asennossa.

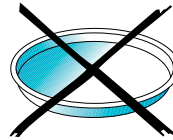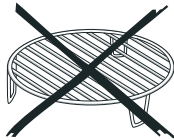



MANUAALINEN SULATUS



NOUDATA OHJEITA, jotka on annettu kohdassa "Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla". Valitse tehotaso 160 W manuaalisessa sulatuksessa.

TARKISTA RUOKA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN. Eri määriille tarvittava aika selviää kokemuksen kautta.

FI

MUOVIPUSSEIHIN, MUOVIKELMUUN TAI PAHVIPAKKAUKSIIN PAKATUT PAKASTEET voidaan panna suoraan uuniin, ellei pakkauksessa ole mitään metalliosia (esim. metallisia pussinsulkijoita).

PAKKAUKSEN MUOTO vaikuttaa sulamisaikaan. Ohuet pakkaukset sulavat paksuja pakkauksia nopeammin.

IRROTTELE KAPPALEET toisistaan sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin.

PEITÄ RUOKA PAIKALLISESTI pienillä alumiinifolion palasilla, jos se alkaa kuumentua (esimerkiksi broilerin koivet ja siivet).




KÄÄNNÄ SUURIKOKOISIA PALOJA sulatuksen puolivälissä.

KEITETTY RUOKA, MUHENNOKSET JA LIHAKASTIKKEET sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan sulatuksen aikana.

SULATETTAESSA on parempi, että ruoka jää mieluummin vähän jäiseksi ja sulaa loppuun seisonta-ajan aikana.

SULATUKSEN JÄLKEINEN SEISONTA-AIKA PARANTAA AINATULOSTA, sillä lämpötila jakautuu näin tasaisesti läpi koko ruoan.

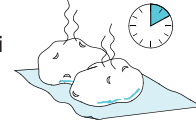




PIKASULATUS



FI

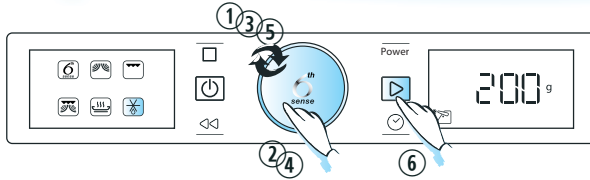

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA lihan, lintujen, kalan, vihannesten ja leivän sulattamiseen.

Pikasulatustoimintoa tulisi käyttää vain, jos ruoan paino on välillä 100 g - 2,5 kg.




ASETA RUOKA AINA lasialustalle.

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla  -painiketta ja toimi sitten seuraavasti:



- q** KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA, kunnes löydät pikasulatustoiminnon.
- w** VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
- e** VALITSE RUOKALAJIRYHMÄ säätönuppia kääntämällä.
- r** VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
- t** ASETA PAINO säätönuppia kääntämällä.
- y** PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA.



SULATUKSEN PUOLIVÄLISSÄ uunin toiminta keskeytyy ja näyttöön tulee viesti, joka kehottaa kääntämään ruokaa ("TURN").

-  Avaa luukku.
-  Käännä ruokaa.
-  Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla käynnistyspainiketta.

HUOMAUTUS: Uuni jatkaa toimintaansa automaattisesti 2 minuutin kuluttua, jos ruokaa ei käännetä. Tässä tapauksessa sulatus kestää kauemmin.

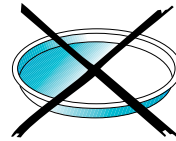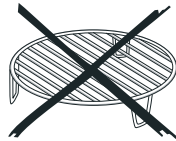



PIKASULATUS



PAINO:

TÄSSÄ TOIMINNOSSA UUNIIN ON OHJELMOITAVA ruoan nettopaino. Uuni laskee sitten automaattisesti toimintoon tarvittavan ajan.

JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREMPI KUIN SUOSITUSPAINO: Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa "Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla", ja valitse sulatuksessa tehotaso 160 W.



FI


PAKASTETUT RUOAT:

JOS RUOAN LÄMPÖTILA on pakastuslämpötilaa (-18 °C) lämpimämpi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.

JOS RUOAN LÄMPÖTILA on pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta ruoan paino suuremmaksi.



	RUOKA	NEUVOJA
	q LIHA (100 g - 2,0 kg)	JAUHELIHA , kyljykset, pihvit ja paistit.
	w LINNUT (100 g - 2,5 kg)	KOKONAINEN BROILERI , palat tai fileet.
	e KALA (100 g - 1,5 kg)	KOKONAISET VIIPALEET tai fileet.
	r VIHANNEKSET (100 g - 1,5 kg)	SEKAVIHANNEKSET , herneet, parsakaali jne.
	t LEIPÄ (100 g - 1,0 kg)	LIMPUT , sämpylät.
JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TÄSSÄ TAULUKOSSA , tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla, ja valitse sulatuksen tehotasoksi 160 W.		

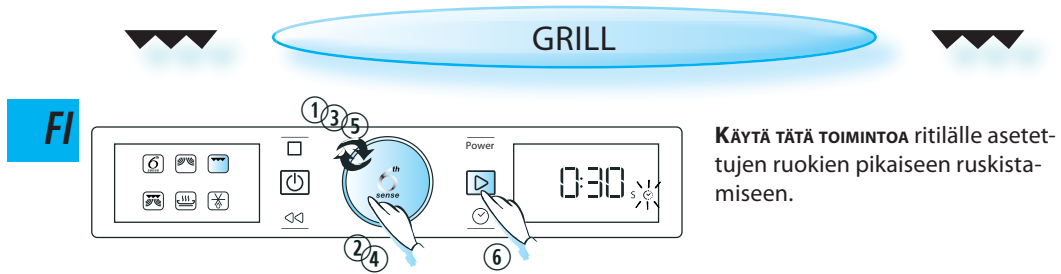

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA ritilälle asetettujen ruokien pikaiseen ruskistamiseen.


Laita mikroaaltouuni päälle painamalla  -painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

- Q** KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA kunnes löydät Grill-toiminnon.
- W** VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
- e** ASETA KYSENNYSAIKA säätönuppia kääntämällä.
- r** PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA.

ASETA RUOKA ritilälle. Käännä ruokaa kypsennyksen aikana.


VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄMÄSI KEITTIÖVÄLINEET kestävät kuumuutta ja mikroaalloja, ennen kuin käytät niitä grillauksessa.

ÄLÄ KÄYTÄ MUOVISIA välineitä grillauksessa. Ne sulavat. Puiset tai paperiset välineet eivät myöskään sovi tähän tarkoitukseen.

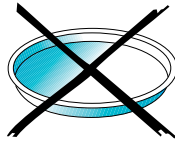



GRILL COMBI

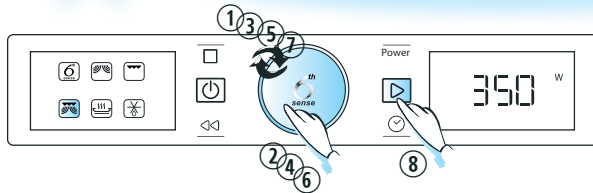

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA esimerkiksi lasagnen, kalan ja perunagratiinin tyyppisten ruokien valmistukseen.

FI

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla -painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

- q** **KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA** kunnes löydät Grill Combi -toiminnon.
- w** **VAHVISTA VALINTA** painamalla säätönuppia.
- e** **ASETA MIKROAALTOTEHO** säätönuppia kääntämällä.
- r** **VAHVISTA VALINTA** painamalla säätönuppia.
- t** **ASETA KYPSENNYSAIKA** säätönuppia kääntämällä.
- y** **PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA.**



TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN:

Voit lisätä aikaa helposti 30 sekunnin jaksoissa painamalla käynnistyspainiketta. *Jokainen painallus* pidentää aikaa 30 sekunnilla. Voit myös pidentää tai lyhentää aikaa kääntämällä säätönuppia.



KYPSENNYKSEN AIKANA voit muuttaa kypsennysaikaa ja/tai tehotasoa.

Power


<= painamalla haluttua painiketta: =>



SUURIN MAHDOLLINEN mikroaaltoteho on rajoitettu Grill Combi -toimintoa käytettäessä tehtaan asetusarvoon.

ASETA RUOKA ritilälle tai lasialustalle.

GRILL COMBI	
TEHO:	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
650 W	VIHANNESTEN KYPSENNYS JA GRATIINIEN PAISTAMINEN
350 - 500 W	LINNUNLIHAN JA LASAGNEN KYPSENNYS
160 - 350 W	KALAN JA PAKASTETTUEJEN GRATIINIEN KYPSENNYS
160 W	LIHAN KYPSENNYS
90 W	HEDELMÄGRATIINIT
0 W	PELKKÄ RUSKISTUS KYPSENNYKSEN AIKANA

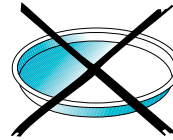




CRISP



FI

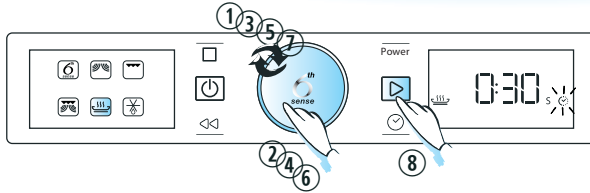

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA pizzojen ja muiden taikinapohjaisten ruokien kuumentamiseen ja paistamiseen. Sillä voit myös paistaa esimerkiksi pekonia, munia, makkaroita ja jauhelihapihvejä.

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla  -painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

- q** **KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA** kunnes löydät crisp-toiminnon.
- w** **VAHVISTA VALINTA** painamalla säätönuppia.
- e** **ASETA KYSENNYSAIKA** säätönuppia kääntämällä.
- r** **PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA.**

UUNI KÄYTTÄÄ AUTOMAATTISESTI mikroaalto- ja Grill-toimintoja crisp-alustan kuumentamiseen. Näin crisp-alusta kuumenee nopeasti oikeaan lämpötilaan ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

VARMISTA, että crisp-alusta on sijoitettu oikein lasialustan keskelle.



UUNI JA CRISP-ALUSTA kuumenevat erittäin kuumiksi tämän toiminnon aikana.

ÄLÄ LAITA CRISP-ALUSTAA KUUMANA kuumuutta kestävämmälle pinnalle.



VARO, ETTET KOSKETA grillivastusta.



KÄYTÄ UUNIKINTAITA tai mukana toimitettua erityistä crisp-alustan otinta ottaessasi kuuman crisp-alustan pois uunista.


KÄYTÄ AINOASTAAN mukana toimitettua crisp-alustaa tämän toiminnon yhteydessä.

Muilla markkinoilla olevilla crisp-alustoilla ei päästä hyviin lopputuloksiin tässä toiminnossa.

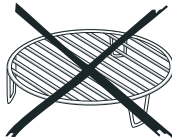



6TH SENSE KUUMENNUS

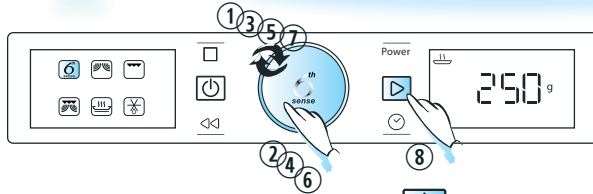


KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA pakastettujen, jääkaappikylmien tai huoneenlämpöisten valmiiden ruokien kuumentamiseen.

FI



ASETA RUOKA mikroaaltouuniin ja lämmön kestäväälle alustalle tai lautaselle.

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla -painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

- q** KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA kunnes löydät 6th Sense -toiminnon.
- w** VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
- e** KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA kunnes löydät 6th Sense Kuumennus -toiminnon.
- r** VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
- t** VALITSE HALUTTU RUOKALAJIRYHMÄ säätönuppia kääntämällä.
- y** VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
- u** ASETA PAINO säätönuppia kääntämällä.
- i** PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA.

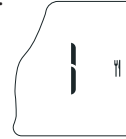

	RUOKA	NEUVOJA
	q ATERIALAUTANEN (250 g - 500 g)	LÄMMITÄ PEITETTYNÄ. PARHAAN TULOKSEN SAAMISEKSI valmista ruoka seuraavan sivun vinkkien ohjeiden mukaisesti.
	w PAKASTETTU RUOKA-ANNOS (250 g - 500 g)	SEURAA PAKKAUKSEN OHJEITA esim. tuuletuksen, pakkauksen pistelemisen tms. suhteen.
	e PAKASTELASAGNE (250 g - 500 g)	LÄMMITÄ PEITETTYNÄ Käännä tarvittaessa.
	r KEITTO (200 g - 800 g)	KUUMENNA ILMAN KANTTA erillisissä astioissa tai yhdessä suuressa astiassa.
	t JUOMAT (100 g - 500 g)	LÄMMITÄ PEITTÄMÄTTÄ.
JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla.		

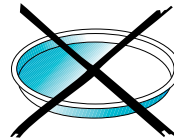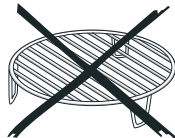

FI

JOS SÄILYTÄT RUOKAA jääkaapissa tai annostelet aterian lautaselle kuumentamista varten, järjestä paksummat ja tiheimmät ruokalajit lautasen reunoille ja ohuimmat, vähemmän tiheet ruokalajit keskelle.



PEITÄ RUOKA AINA, kun käytät tätä toimintoa. Vain keittoja lämmitettäessä peittäminen ei ole tarpeen.




JOS RUOKA ON PAKATTU SITEN, että se on jo peitetty, tee pakkaukseen 2-3 reikää, jotta paine pääsee purkautumaan kuumennuksen aikana.

ASETA OHUET LIHAVIIPALEET päällekkäin tai lomittain.

PAKSUMMAT VIIPALEET, esim. lihamurekkeen palat ja makkarat, on hyvä asettaa lähelle toisiaan.

TULOS ON AINA PAREMPI 1-2 minuutin seisonta-ajan jälkeen.

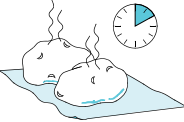

PISTELE MUOVIKELMUUN reikiä haarukalla, jotta paine poistuu eikä suojus halkea, kun höyryä muodostuu kypsennyksen aikana.



SEKOITTAMINEN KUUMENTAMISEN AIKANA


KUUMENTAMISEN AIKANA uuni voi sammua (ohjelmasta riippuen), ja näytössä näkyy kehoitus sekoittaa ruokaa.

- ☞ Avaa luukku.
- ☞ Sekoita ruokaa.
- ☞ Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla käynnistyspainiketta.

HUOMAA: Uuni jatkaa toimintaansa automaattisesti 1 minuutin kuluttua, jos ruokaa ei sekoiteta. Tässä tapauksessa kuumentaminen kestää kauemmin.



6TH SENSE KYPSENNYS

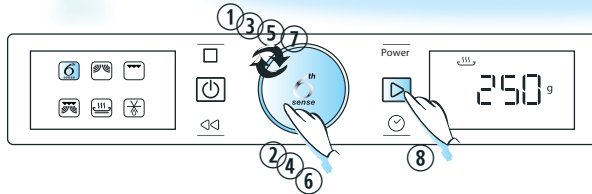

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA AINOASTAAN kypsentämiseen. 6th Sense Kypsennys-toimintoa voidaan käyttää ainoastaan tässä luetelluille ruokalajeille.

FI

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla -painiketta ja toimi sitten seuraavasti:



- q** KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA kunnes löydät 6th Sense -toiminnon.
- w** VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
- e** KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA kunnes löydät 6th Sense Kypsennys -toiminnon.
- r** VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
- t** VALITSE HALUTTU RUOKALAJIRYHMÄ säätönuppia kääntämällä.
- y** VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.
- u** ASETA PAINO säätönuppia kääntämällä.
- i** PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA.



RUOKA	NEUVOJA
q UUNIPERUNAT (200 g - 1,0 kg)	PISTELE PERUNOIHIN REIKIÄ ja aseta ne mikroaallot ja uunin kestäväan uunivuokaan. Käännä perunoi-ta, kun uunista kuuluu äänimerkki. Muista, että uuni, vuoka ja ruoka ovat kuumia.
w TUOREET VIHANNEKSET (200 g - 800 g)	LEIKKAA VIHANNEKSET samankokoisiksi paloiksi. Lisää 2-4 ruokalusikallista vettä ja peitä. Sekoita, kun uunista kuuluu äänimerkki.
e PAKASTEVIHANNEKSET (200 g - 800 g)	KYPSENNÄ PEITETTYNÄ. Sekoita, kun uunista kuuluu äänimerkki.
r TÖLKKIVIHANNEKSET (200 g - 600 g)	KAADA SUURIN OSA nesteestä pois ja kypsennä pei-tettynä mikroaaltouunin kestävässä astiassa.
t POPCORN (100 g)	VALMISTA VAIN YKSI PUSSI KERRALLAAN. Jos valmistat useamman kuin yhden pakkauksen, valmista yksi pussi kerrallaan.

JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla.

PISTELE MUOVIKELMUUN reikiä haarukal-la, jotta paine poistuu eikä suojus hal-kea, kun höyryä muodostuu kypsenn-nyksen aikana.

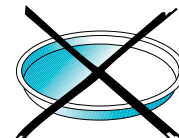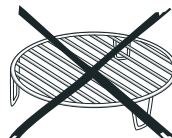




6TH SENSE CRISP



FI

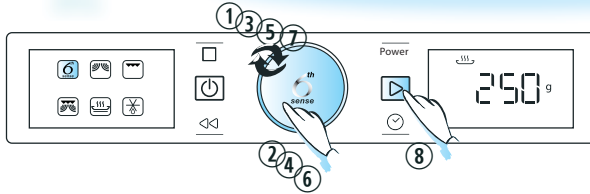

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA AINOASTAAN rapeuttamiseen . 6th Sense Crisp -toimintoa voidaan käyttää ainoastaan tässä luetelluille ruokalajeille.

ASETA RUOKA crisp-alustalle.

Laita mikroaaltouuni päälle painamalla  -painiketta ja toimi sitten seuraavasti:

q KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA kunnes löydät 6th Sense -toiminnon.

w VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.

e KÄÄNNÄ SÄÄTÖNUPPIA kunnes löydät 6th Sense Crisp -toiminnon.

r VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.






t VALITSE HALUTTU RUOKALAJIRYHMÄ säätönuppia kääntämällä.


y VAHVISTA VALINTA painamalla säätönuppia.

u ASETA PAINO säätönuppia kääntämällä.

i PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA.



	RUOKA	NEUVOJA
	q RANSKALAISET PERUNAT (200 g - 500 g)	LEVITÄ PERUNAT tasaiseksi kerrokseksi crisp-alustalle. Lisää halutessasi suolaa maun mukaan.
	w PIZZA, OHUTPOHJAINEN (200 g - 500 g)	OHUTPOHJAISET PIZZAT.
	e PIZZA, PAKSU PANNUPIZZA (200 g - 800 g)	PAKSUPOHJAISET PIZZAT.
	r BROILERIN SIIVET / NUGGETIT (200 g - 500 g)	ÖLJYÄ CRISP-ALUSTA broilerinuggetteja varten.
	t KALAPUIKOT (200 g - 500 g)	ASETTELE KALAPUIKOT LAITTEeseen siten, että niiden väliin jää riittävästi tilaa. Käännä ruokauunin kehottaessa.
JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TAULUKOSSA tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla.		

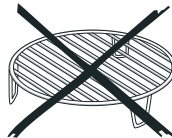

HUOLTO JA PUHDISTUS

PUHDISTUS ON AINOA HUOLTOTOIMENPIDE, jota normaalisti tarvitaan.

JOS UUNIA EI PIDETÄ PUHTAANA, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uunin käyttöikä ja aiheuttaa vaaratilanteita.

**ÄLÄ KÄYTÄ METALLISIA HANKAUSLAPPUJA HAN-
KAAVIA PESUAINEITA, teräsvillaa, karkeita liino-
ja tms., jotka saattavat vahingoittaa käyt-
töpaneelia ja uunin sisä- ja
ulkopintoja. Käytä pesu-
ainetta tai talouspyy-
hettä ja lasinpesusuihketta.**

Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen.

ÄLÄ SUIHKUTA pesunestettä suoraan uuniin.

IRROTA LASIALUSTA JA PYÖRITIN SÄÄNNÖLISESTI, erityisesti jos ruokaa on roiskunut yli, ja pyyhi uunin pohja puhtaaksi.

TÄSSÄ UUNIMALLISSA lasialustan on ol-
tava paikoillaan uunia käytettäessä.



ÄLÄ KÄYTÄ uunia, jos lasialusta on otettu pois uunista puhdistusta varten.

KÄYTÄ MIETOA PUHDISTUSAINETTA, vettä ja pehmeää liinaa sisäpintojen, luukun etu- ja takaosan ja luukun aukon puhdistuksessa.

ÄLÄ JÄTÄ RASVA- JA RUOKATAHROJA kerääntymään luukun ympärystään.

JOS LIKA ON TARTTUNUT TIUKASTI KIINNI, laita uuniin vesilasi ja anna veden kiehua 2 tai 3 minuutin ajan. Höyry pehmentää lian.

ASETA LASIALUSTALLE VESILASI, johon olet lisännyt vähän sitruunamehua, ja keitä vettä uunissa muutamien minuutin ajan poistaaksesi hajut uunista.

ÄLÄ KÄYTÄ HÖYRYPESULAITTEITA mikroaaltouunin puhdistamiseen.


GRILLIVASTUSTA ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin katto grillivastuksen yläpuolella sen sijaan saattaa tarvita säännöllistä puhdistusta. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä, puhdistusainetta ja pesusientä. Jos grilliä ei käytetä säännöllisesti, sitä tulisi kuitenkin käyttää 10 minuutin ajan kuukausittain.

FI

HUOLTO JA PUHDISTUS

KONEPESTÄVIÄ:


LASIALUSTAN PYÖRITIN.

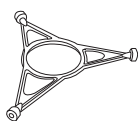

LASIALUSTA.



CRISP-ALUSTAN OTIN.




RITILÄ.



VAROVAINEN PUHDISTUS:

CRISP-ALUSTA puhdistetaan vedessä miedolla pesuaineella. Erittäin likaiset kohdat voi puhdistaa hankaussienellä ja miedolla puhdistusaineella.



ANNA CRISP-ALUSTAN AINA jäähtyä ennen puhdistusta.

ÄLÄ upota kuumaa crisp-alustaa veteen tai huuhtelee sitä kuumana. Nopea jäähtyminen saattaa vahingoittaa sitä.

ÄLÄ KÄYTÄ TERÄSVILLAISIA HANKAUSTYNYJÄ. Muutoin pinta naarmuuntuu.

VIANETSINTÄ

FI

JOS UUNI EI TOIMI, tarkasta seuraavat seikat ennen kuin soitat huoltoon:

- ❏ Lasialusta ja pyöritys ovat paikoillaan.
- ❏ Luukku on kunnolla kiinni.
- ❏ Tarkasta sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla.
- ❏ Tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä.
- ❏ Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jälkeen vielä kerran.
- ❏ Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen.
- ❏ Kytke uuni irti sähköverkosta. Odota 10 minuuttia ennen kuin kytket uunin uudelleen sähköön ja yritä sitten uudelleen.

TARKASTAMALLA NÄMÄ KOHDAT VÄLTÄT huoltohenkilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräiset kulut.

Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita uunin sarjanumero ja tyyppi (katso tiedot huoltokilvestä). Lisätietoja löytyy takuukirjasta.



JOS VIRTajohto ON KORVATTAVA, sen tilalle on vaihdettava alkuperäinen, huoltoliikkeestä saatava virtajohto. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.



HUOLLON SAA SUORITTA VAIN ASIAANTUNTEVA HUOLTOTEKNIKKO. Sellaisten huoltotöiden ja korjausten tekeminen, joiden aikana joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialta suojaavia kansia, on vaarallista muille kuin asiantuntevalle henkilöstölle.
ÄLÄ IRROTA MITÄÄN SUOJAKANSIA.



KUUMENNUSTEHON TESTITIEDOT

STANDARDIN IEC 60705 MUKAISESTI.

KANSAINVÄLINEN SÄHKÖTEKNINEN KOMISSIO (IEC) on kehittänyt standardin erilaisten mikroaaltouunien kuumennustehon vertailevaa testausta varten. Tämän uunin suositukset:


TESTI	MÄÄRÄ	KESKIMÄÄRÄINEN AIKA	TEHOTASO	ASTIA
12.3.1	1000 G	12 - 13 MIN	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5 ½ MIN	650 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13 - 14 MIN	750 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	10 MIN	160 W	

TEKNISET TIEDOT

SYÖTTÖJÄNNITE	230 V / 50 Hz
NIMELLISTEHO	2300 W
SULAKE	10 A
MIKROAALTOTEHO	1000 W
GRILL	800 W
ULKOMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)	385 x 595 x 468
SISÄMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)	200 x 405 x 380


YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

PAKKAUSLAATIKKO voidaan kierrättää täysin, sillä siinä on kierrätysmerkki. Hävitä se paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pidä mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta.

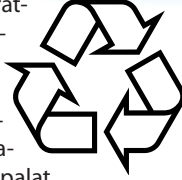

TÄMÄ LAITE on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/EU mukaisesti. Varmistamalla, että tämä laite poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, jotka saattaisivat aiheuttaa laitteen asiattomasta hävittämisestä.

SYMBOLI laitteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.

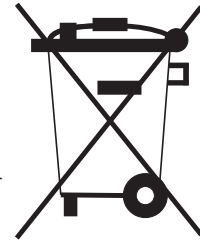

FI

LAITTEEN KÄYTÖSTÄPOISTOSSA on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.

LISÄTIETOJA laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta laite ostettiin.

KATKAISE VIRTASÄÄNTÖ ennen käytöstäpoistoa, jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon.