



### KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN

Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Ennen laitteen käyttöä, lue huolellisesti turvaohjeet.

## ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite kytketään verkkovirtaan, se käynnistyy automaattisesti. Elintarvikkeiden ihanteelliset säilytyslämpötilat on esisäädetty tehtaalla.

Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen 4–6 tuntia, että laite saavuttaa oikean säilytyslämpötilan normaalille täyttömäärälle. Aseta antibakteerinen hajunpoistosuodatin tuulettimeen suodattimen pakkauksessa kuvatulla tavalla (jos kuuluu toimitukseen). Äänimerkin kuuluminen tarkoittaa, että lämpötilahälytys on lauennut: sammuta äänimerkit painiketta painamalla.

## KÄYTTÖPANEELI

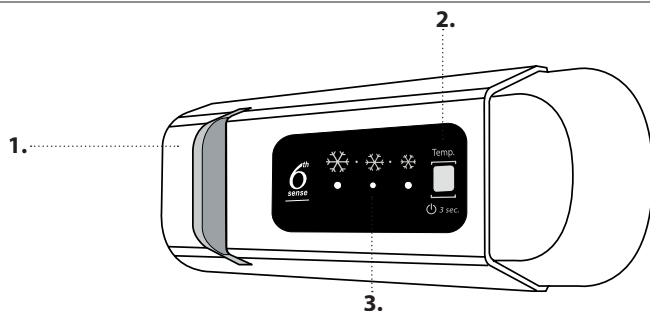

1. LED-valo
2. Virran kytkeminen / valmiustila
3. Pakastin- ja jääkaappiosaston lämpötila

### 6<sup>th</sup> SENSE


Laite kykenee saavuttamaan säilymiselle ihanteellisen lämpötilan automaattisesti ja nopeasti.

### ON/STAND-BY (VIRTA-/VALMIUSTILA)

Sammuta laite painamalla painiketta 3 sekunnin ajan. Valmiustilassa jääkaappiosaston valo ei syty. Paina painiketta uudelleen, kun haluat ottaa laitteen uudelleen käyttöön.

Huomautus: Tämä toiminto ei kytke laitetta irti verkkovirrasta.


### PAKASTIN- JA JÄÄKAAPPIOSASTON LÄMPÖTILA

Kolme LED-merkkivaloa ilmoittavat jääkaappiosaston asetetun lämpötilan. On mahdollista asettaa eri lämpötila laitteen -painikkeella.

Suositteltu asetus: KESKITASO

Voit tehdä seuraavia säätöjä:

#### Palavat LED-valot

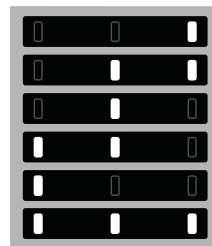


#### Asetettu lämpötila

- Suuri (ei niin kylmä)
- Keskitaso–korkea
- Keskitaso
- Keskitaso–matala
- Matala (kylmempi)
- Pikajäähdytys



Ruokahävikin estämiseksi noudata online-käyttöoppaassa asetuksista ja säilytysajoista annettuja suosituksia.

## TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

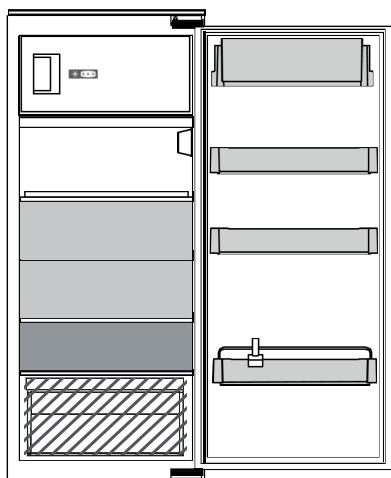

### Selitys

- VIILEÄ ALUE**  
Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, kananmunien, kastikkeiden, pikkelssien, voin, hillojen säilytykseen
- KYLMÄ ALUE**  
Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jogurtin säilytykseen
- KYLMIN ALUE**  
Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen


\* Vain tietyissä malleissa

## JÄÄKAAPPIOSASTO


### Valojärjestelmä (mallikohtainen varuste)




Tämä tuote sisältää energiatehokuokan G valolähteen

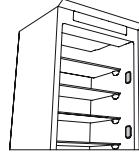

Tämä tuote sisältää 4 energiatehokuokan F valolähdettä sivuilla



Tämä tuote sisältää energiatehokuokan G valolähteen

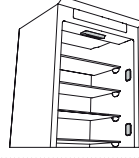

Tämä tuote sisältää 4 energiatehokuokan F valolähdettä sivuilla ja yhden energiatehokuokan G valolähteen yläpuolella



Tämä tuote sisältää energiatehokuokan G valolähteen yläpuolella

## PAKASTINOSASTO

### Elintarvikkeiden pakastaminen

1. Lämpötila on suositeltavaa asettaa kylmemmäksi tai laittaa päälle pikapakastus- tai pikajäähdytystoiminto\* vähintään neljä tuntia ennen ruoan poistamista pakastinosastosta, jotta ruoka säilyisi paremmin sulatusvaiheen aikana.
2. Aloita sulatus irrottamalla laitteen pistoke ja poistamalla laatikot. Jätä ovi auki, jotta jää sulaa. Jotta vettä ei pääse valumaan ulos sulatuksen aikana, on suositeltavaa asettaa pakastinosaston pohjalle imukykyinen liina ja puristaa se välillä kuivaksi.
3. Puhdista pakastinosaston sisäosat ja kuivaa ne huolellisesti.
4. Kytke laitteeseen virta ja laita elintarvikkeet takaisin pakastinosastoon. Huurteen poistamiseksi STOP FROST\*-lisävarusteesta seuraa alla annettuja ohjeita.

### Jääkuutiot\*

Täytä 2/3 jääpala-astiasta vedellä ja laita se takaisin pakastinosastoon. Älä missään tapauksessa käytä teräviä esineitä jään irrottamiseen astiasta.

Tietyinä aikavälinä pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden määrä on merkitty arvokilpeen.

Täyttöä koskevat rajoitukset riippuvat koreista, läpistä, laatikoista, hyllyistä, jne. Varmista, että nämä komponentit on vielä helppo sulkea täyttämisen jälkeen.


## YLEISET TIEDOT

Laatikot, korit ja hyllyt tulisi pitää nykyisillä paikoillaan, ellei tässä pikaoppaassa ole toisin ilmoitettu. Jääkaappiosaston sisällä oleva valojärjestelmä käyttää LED-valoja, joilla saadaan aikaan parempi valaistus kuin perinteisillä lampuilla, minkä lisäksi niiden energiankulutus on hyvin alhainen.

Jääkaapin ovet ja kannet tulee poistaa ennen laitteen toimittamista kaatopaikalle, jotta lapset tai eläimet eivät voi jäädä loukkuun laitteen sisälle.

\* Vain tietyissä malleissa

# VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Käyttöpaneeli on pois päältä, laite ei toimi.	Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	Tarkista seuraavat seikat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• onko kyseessä sähkökatko</li> <li>• onko pistoke kytketty kunnolla pistorasiaan ja onko mahdollinen kaksinapainen virtakytkin oikeassa asennossa (jotta laite saa virtaa)</li> <li>• toimivatko kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet oikein</li> <li>• onko virtajohto ehjä.</li> </ul>
	Laite saattaa olla valmiustilassa.	Käynnistä laite painamalla hetki painiketta  (katso On/Standby-toiminto).
Laitteen sisävalo ei toimi.	Valo pitää ehkä vaihtaa. Teknisen osan toimintahäiriö.	Irrota laitteen kytkentä verkkovirtaan ja ota yhteyttä tekniseen tukeen varaosan hankkimista varten.
Laitteen sisällä oleva valo vilkkuu.	Ovi auki -hälytys on päällä. Se kytkeytyy päälle, kun jääkaappiosaston ovi on auki liian pitkään.	Hälytys sammutetaan sulkemalla jääkaapin ovi. Tarkista valon toiminta oven seuraavalla avauskerralla.
Osastojen lämpötila ei ole riittävän alhainen.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	Tarkista seuraavat seikat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ovi on kunnolla kiinni,</li> <li>• laitetta ei ole asennettu lähelle lämmönlähdettä</li> <li>• lämpötila on asetettu oikealle tasolle</li> <li>• laitteen alalaidassa olevien aukkojen kautta tapahtuva ilmanvaihto ei ole estynyt (katso asennusosio).</li> </ul>
Jääkaappiosaston pohjalla on vettä.	Sulatusveden tyhjennysaukko on tukossa.	Puhdista sulatusveden tyhjennysaukko (ks. kohta "Puhdistus ja huolto").
Pakastinosaston pinnoilla on liian paljon jäätä.	Pakastinosaston ovi ei ole kunnolla kiinni.	Tarkasta, ettei mikään estä oven sulkeutumista. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulata pakastinosasto.</li> <li>• Varmista, että laite on asennettu oikein.</li> </ul>
Laitteen etureuna on kuumentunut kohdasta, jossa se koskee oven tiivisteseen.	Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto estää kosteuden muodostumista.	Älä yritä ratkaista tätä tilannetta.
Yksi tai useampi vihreä symboli vilkkuu jatkuvasti ja lämpötila-asetusta ei voida vaihtaa.	Toimintahäiriön hälytys. Hälytys on ilmoitus teknisen osan viasta.	Ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Jääkaappiosaston lämpötila on liian alhainen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lämpötila on asetettu liian alhaiseksi.</li> <li>• Pakastinosastoon on ehkä asetettu kerralla suuri määrä tuoreita elintarvikkeita.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aseta lämpötila hieman korkeammaksi.</li> <li>• Jos pakastinosastoon on laitettu tuoreita elintarvikkeita, odota, että ne ovat jäätyneet kokonaan.</li> <li>• Sammuta tuuletin (jos sellainen on) kappaleessa "TUULETIN" kuvatulla tavalla.</li> </ul>

\* Vain tietyissä malleissa

Huomautus: Jos arvokilvessä on kylmäsäilytyslaitetta koskeva vaatimustenmukaisuusilmoitus (ks. alla oleva kuva), se koskee ainoastaan standardia EN 62552:2013, joka on voimassa 28. helmikuuta 2021 asti.



## Normatiiviset asiakirjat, vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Verkkosivustolta [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Mallia koskevat tiedot on saatavilla energiamerkinissä annettua QR-koodia käyttäen.

Merkinnässä on myös mallin tunniste, jota voidaan käyttää tuotetietokantaan tutustumista varten osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu database portal>.



# Whirlpool



400011502044/B