



AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS)

Tämä automaattinen puhdistusjakso auttaa sinua puhdistamaan mikroaaltouunin sisäpuolen ja poistamaan epämiellyttäviä hajuja.

Paina Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -painiketta ja paina sitten Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta aloittaaksesi puhdistusjakson.

Lopuksi äänimerkki kuuluu 10 sekunnin välein 10 minuutin ajan, kun puhdistusjakso on valmis. Lopeta signaali painamalla Stop-painiketta tai avaamalla luukku. Poista lopuksi astia ja pyyhi sisäpinnat pehmeällä liinalla tai talouspaperilla.



CHEF MENU (CHEF-VALIKKO)

Valikoima automaattisia reseptejä, joiden esiasetetut kypsennysparametrit tarjoavat ihanteellisen kypsennystuloksen.

- 1 Paina Chef Menu (Chef-valikko) painiketta.
- 2 Aseta ruoan tyyppi painamalla Plus / Miinus-painikkeita (katso seuraava taulukko) ja pitämällä niitä painettuna ja vahvista painamalla OK-painiketta.
- 3 Ruoan tyyppin mukaan näytössä pyydetään sinua asettamaan Paino. Aseta pyydytyt arvot painamalla Plus / Miinus-painikkeita.
- 4 Paina OK / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

Toiminnon kesto lasketaan automaattisesti asetetun ruoan tyyppin ja painon perusteella.

Huomaa: Täydellinen kuvaus kaikista CHEF-VALIKON resepteistä on katsottavissa käyttöoppaassa.

RESEPTI	ALKUTILA	RAPEA-PAISTO-RESEPTI-JÄ	PAIN-OMÄÄRÄ	KESTO	VARUSTEET
1 Popcorn	Huoneenlämpötila		100 g	3min	
2 Riisiruoka	Pakastettu		300-650 g	6-11min	Mikroaaltouunin kestävä astia
3 Pastaruoka	Pakastettu		250-550 g	5-10min	Mikroaaltouunin kestävä astia
4 Sekavihannekset	Pakastettu		150-600 g	4-12min	Mikroaaltouunin kestävä astia
5 Pakastettu lasagne	Pakastettu		300-600 g	26-40min	Mikroaaltouunin ja uuninkestävä astia
6 Pakastepizza	Pakastettu		250-750 g	6-11min	Rapeutuslusta



CLOCK (KELLO)

Laitteen kellon asettaminen:

- 1 Paina Auto Clean (Automaattinen puhdistus) / Clock (Kello) -painiketta 3 sekunnin ajan.
- 2 Aseta tunnit painamalla plus / miinus-painiketta.
- 3 Paina OK / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Minuuttimerot alkavat vilkkua.
- 4 Aseta minuutit painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 5 Paina OK / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Kello on asetettu.

Huomaa:

Kun laite kytketään ensimmäistä kertaa verkkovirtaan (tai virtakatkoksen jälkeen), tuote siirtyy automaattisesti kellon asetustilaan. Jatka tässä tilanteessa edellistä toimenpidettä vaiheesta 2 alkaen.

RESEPTI	ALKUTILA	RAPEA-PAISTO-RESEPTI-JÄ	PAIN-OMÄÄRÄ	KESTO	VARUSTEET
7 Piiras	Huoneenlämpötila		950 g	18min	Rapeutuslusta
8 Cordon Bleu / Kanaleikkeet	Pakastettu		100-400 g / 100 g	6-11min	Rapeutuslusta
9 Ranskalaiset	Pakastettu	✓	200-400 g / 50 g	9-11min	Aseta rapeutuslusta korkealle ritilälle.
10 Kananugetit	Pakastettu	✓	200-500 g / 50 g	8-11min	Aseta rapeutuslusta korkealle ritilälle.
11 Leivitetty kala	Pakastettu	✓	250-500 g / 50 g	8-11min	Aseta rapeutuslusta korkealle ritilälle.
12 Lohkoperunat	Huoneenlämpötila	✓	300-550g / 50g	12-20min	Aseta rapeutuslusta korkealle ritilälle.
13 Kanansiivet	Pakastettu	✓	200-600 g / 50 g	9-19min	Aseta rapeutuslusta korkealle ritilälle.
14 Sokerikakku (kevyt)	Huoneenlämpötila		400 g	23min	Mikron- ja uuninkestävä vuoka matalalla ritilällä
15 Tuore pizza	Huoneenlämpötila		700 g	21min	Aseta rapeutuslusta matalalle ritilälle.
16 Muffinssit	Huoneenlämpötila		350 g	23min.	Aseta rapeutuslusta matalalle ritilälle.
17 Keksit	Huoneenlämpötila		180 g	14min	Aseta rapeutuslusta matalalle ritilälle.
18 Marengit	Huoneenlämpötila		100 g	60min	Aseta rapeutuslusta matalalle ritilälle.



Täydellinen kuvaus kaikista CHEF-VALIKON resepteistä on katsottavissa käyttöoppaassa.



JET START (PIKAKÄYNNISTYS)

Voit käynnistää mikroaaltotoiminnon maksimiteholla (800W) 30 sekunniksi painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

Jokainen lisäpainallus lisää kypsennysaikaa 30 sekuntia.

Jos olet jo valinnut kypsennystoiminnon (esim.: Grilli), paina Jet Start -painiketta käynnistääksesi valitun toiminnon.



CRISP (RAPEUTUS)

Asiaankuuluvat lisävarusteet:



Rapeutuslusta



Rapeutuslusan otin (myydään erikseen)

Tämä Whirlpoolin oma toiminto mahdollistaa täydelliset kullanuskeat tulokset niin ruoan ylä- kuin alapinnoille. Käytettäessä sekä mikroaalto- että grillikypsennystä, rapeutuslusta saavuttaa nopeasti oikean lämpötilan ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

Seuraavat lisävarusteet on suunniteltu käytettäväksi rapeutustoiminnon kanssa:

- Rapeutuslusta
- Rapeutuslusan otin (myydään erikseen) kuumen rapeutuslusan käsittelyyn.

Tätä toimintoa käytetään pizzojen ja muiden taikinapohjaisten ruokien lämmittämiseen ja paistamiseen. Se sopii myös hyvin pekoniin ja muniin, makkaroiden perunoiden, ranskanperunoiden, hampurilaisten ja muiden lihojen jne. paistamiseen öljyä lisäämättä (tai vain hyvin vähän öljyä lisäten).

- 1 Paina Crisp (Rapeutus) -painiketta.
- 2 Aseta kypsennysaika painamalla Plus / Miinus-painikkeita.
- 3 Paina OK / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

Ennen kuin kypsennät ruokaa, joka ei vaadi pitkää kypsennysaikaa (pizza, kakut...), on suositeltavaa esikuumentaa rapeutuslusta etukäteen 2-3 minuuttia.




Tutustu kaikkiin alkuperäisiin Whirlpool-varusteisiin! Tutustu paikalliseen Whirlpool-web-sivustoon.



STEAM MENU (HÖYRYVALIKKO)

Asiaankuulu-
va lisävaruste:



Lid
Grid
Bowl Höyryastia

Tämä toiminto mahdollistaa terveellisten ja luonnolliselta maistuvien ruokalajien valmistuksen höyryllä. Voit höyryntä myös pastan ja riisin keittämiseen.

- 1 Paina Steam (Höyry) -valikkopainiketta.
- 2 Aseta ruoan tyyppi painamalla Plus / Miinus-painikkeita (katso seuraava taulukko) ja vahvista painamalla OK-painiketta.
- 3 Aseta taso painamalla Plus / Miinus-painikkeita (edellä olevan taulukon annosten mukaan).
- 4 Paina OK / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

	RUOKATYYPPI	PAINO
P1	Pasta	L1=70 g L2=140 g L3=210 g
P2	Riisi	L1=100 g L2=200 g L3=300 g L4=400 g
P3	Perunat / juurekset	150 - 500 g
P4	Pehmeät kasvikset	150 - 500 g
P5	Pakastevihannekset	150 - 500 g
P6	Kalafileet	150 - 500 g
P7	Kanafileet	150 - 500 g
P8	Hedelmä	150 - 500 g



MICROWAVE (MIKROAALTO)

Suosittelava lisävaruste: Lautaskupu (myydään erikseen)

Mikroaaltotoiminto mahdollistaa ruokien ja juomien nopean keittämisen tai lämmittämisen.

- 1 Paina Microwave (Mikroaalto) -painiketta. Maksimiteho (800 W) näkyy näytössä ja wattikuvake alkaa vilkkua.
- 2 Aseta teho painamalla Plus / Miinus-painikkeita.
- 3 Paina OK -painiketta.
- 4 Aseta kypsennysaika painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 5 Paina OK / Jet Start (Pikakäynnisty) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
800 W	Juomien, veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.
650 W	Kalan, vihannesten, lihan jne. kypsennys.
500 W	Varovainen kypsennys, esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruoat sekä pataruokien loppukypsennys.
350 W	Pataruokien hauduttaminen, voin sulattaminen.
160 W	Sulatus.
90 W	Jäätelön, voin ja juustojen pehmentäminen, lämpimänä pitäminen.



JET REHEAT MENU (UUELLEENLÄMMITYSVALIKKO)

Tämä toiminto mahdollistaa ruokien automaattisen lämmittämisen.

- 1 Paina Jet Reheat Menu (Uudelleenlämmitysvalikko) -painiketta.
- 2 Aseta ruoan tyyppi painamalla Plus / Miinus-painikkeita (katso seuraava taulukko) ja vahvista painamalla OK-painiketta.
- 3 Aseta ruoan paino painamalla Plus / Miinus-painikkeita (katso seuraava taulukko).
- 4 Paina OK / Jet Start (Pikakäynnisty) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

RUOKATYYPPI	PAINO
P1 Keitto	250 - 1 000 g
P2 Kastike	250 - 1 000 g
P3 Viilennetty pizza	200 - 600g
P4 Ruokalautanen	250 - 350g
P5 Virvoitusjuoma	150 - 600 ml



JET DEFROST MENU (SULATUSVALIKKO)

Tämä toiminto mahdollistaa ruoan nopean sulattamisen automaattisesti.

- 1 Paina Jet Defrost Menu (Sulatusvalikko) -painiketta.
- 2 Valitse ruoan tyyppi painamalla Plus / Miinus-painikkeita (katso seuraava taulukko).
- 3 Paina OK / Jet Start (Pikakäynnisty) -painiketta. Sulatustoiminta alkaa. Toiminnon kesto lasketaan automaattisesti asetetun ruoan tyyppin ja painon perusteella.

Parhaan mahdollisen lopputuloksen saamista varten tuote pyytää sinua kääntämään / sekoittamaan ruokaa tarvittaessa.

RUOKATYYPPI	PAINO
P1 Jauheliha	100 - 2000 g
P2 Linnut	100 - 2500 g
P3 Kala	100 - 1500 g
P4 Vihannekset	100 - 1500 g
P5 Leipä (vakio)	50 - 550 g
P6 Leivän sulatus* (rapeutusalustalla)	100 - 500 g

*Tämä Whirlpoolin oma toiminto mahdollistaa pakastetun leivän sulattamisen. Sulatus- ja rapeutustekniikat yhdistämällä leipä maistuu ja tuntuu juuri leivotulta. Käytä tätä toimintoa pakastettujen sämpylöiden, patongin ja croisantien sulattamiseen ja lämmittämiseen.

Aseta tyhjä rapeutus-alusta lasiselle pyörintäalustalle, sulje luukku, valitse Bread Defrost (Leivän sulatus) -ohjelma, aseta leivän paino ja paina OK-painiketta.

Näytössä näkyy "PRE HEAT" (ESILÄMMITYS) ja uuni käyttää mikroaaltoja ja grilliä esilämmittämään rapeutus-alustan. Kun lämpötila on saavutettu, viesti "LISÄÄ" ilmoittaa, että voit lisätä leipäsi.

Aseta leipä rapeutus-alustalle, sulje luukku ja paina Jet Start (Pikakäynnisty) -painiketta. Toiminto käynnistyy.



STOP TURNTABLE (PYÖRINTÄALUSTAN PYSÄYTYS)

Käytä tätä toimintoa, kun on tarpeen käyttää hyvin suuria astioita, jotka eivät mahdu pyörimään vapaasti uunissa. Pysäytä pyörintäalusta -toiminto toimii vain seuraavissa kypsennystoiminnoissa: Kiertoilma, Yhdistelmägrilli, Yhdistelmäilma



GRILL (GRILLI)

Asiaankuuluva lisävaruste: Korkea ritilä

Tämä toiminto käyttää voimakasta grilliä ruokien ruskistamiseen ja grillaus- ja gratinointivaikutuksen aikaansaamiseen. Grillitoiminnolla voi ruskistaa myös ruokia, kuten juustopaahoteleivät, kuumat voileivät, perunakroketit, makkarat ja vihannekset.

- 1 Paina Grill (Grilli) -painiketta.
- 2 Aseta kypsennysaika painamalla Plus / Miinus-painikkeita.
- 3 Aloita kypsennys painamalla OK / Jet Start (Pikakäynnisty) -painiketta.



COMBI GRILL YHDISTELMÄGRILLI

Asiaankuuluva lisävaruste: Korkea ritilä

Tämä toiminto yhdistää mikroaalto- ja grillikumennuksen ja mahdollistaa gratinoitujen ruokien valmistuksen nopeammin.

- 1 Paina Combi (Yhdistelmä) -painiketta.
- 2 Valitse "1" painamalla Plus / Miinus-painikkeita ja vahvista painamalla OK-painiketta.
- 3 Aseta mikroaaltoteho painamalla Plus / Miinus-painikkeita (katso seuraava taulukko).
- 4 Vahvista painamalla OK-painiketta.
- 5 Aseta kypsennysaika painamalla Plus / Miinus-painikkeita.
- 6 Paina OK / Jet Start (Pikakäynnisty) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

TEHOTASO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
650 W	Vihannekset
500 W	Linnut
350 W	Kala
160 W	Liha
90 W	Gratinoidut hedelmät



FORCED AIR (KIERTOILMA)

Asiaankuuluva lisävaruste: Matala ritilä

Tämä toiminto mahdollistaa uunissa paistettujen ruokalajien valmistuksen. Voimakkaan kuumennuselementin ja tuulettimen käytöllä kypsennys toimii, kuten perinteisessä uunissa.

- 1 Paina Forced Air (Kiertoilma) -painiketta.
- 2 Aseta lämpötila painamalla Plus / Miinus-painikkeita ja vahvista painamalla OK-painiketta.
- 3 Aseta kypsennysaika painamalla Plus / Miinus-painiketta.
- 4 Paina OK / Jet Start (Pikakäynnisty) -painiketta. Toiminto käynnistyy. Esilämmitys -kuvake vilkkuu heti kun asetettu lämpötila saavutetaan.



COMBI AIR (YHDISTELMÄILMA)

Asiaankuuluva lisävaruste: Matala ritilä

Tämä toiminto yhdistää mikroaalto- ja kiertoilmakypsennyksen ja mahdollistaa uuniruokien valmistuksen nopeammin.

- 1 Paina Combi (Yhdistelmä) -painiketta.
- 2 Valitse "2" painamalla Plus / Miinus-painikkeita ja vahvista painamalla OK-painiketta.
- 3 Aseta lämpötila painamalla Plus / Miinus-painikkeita ja vahvista painamalla OK-painiketta.
- 4 Aseta mikroaaltoteho painamalla Plus / Miinus-painikkeita (katso seuraava taulukko) ja vahvista painamalla OK-painiketta.
- 5 Aseta aika painamalla Plus / Miinus-painikkeita.
- 6 Paina OK / Jet Start (Pikakäynnisty) -painiketta.

TEHOTASO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
350 W	Siipikarja, uuniperunat, lasagne ja kala
160 W	Paistit ja hedelmäkakut
90 W	Kakut ja leivonnaiset





W 1 0 8 9 6 7 8 9



PIKAVIITEOPAS

MCP 349

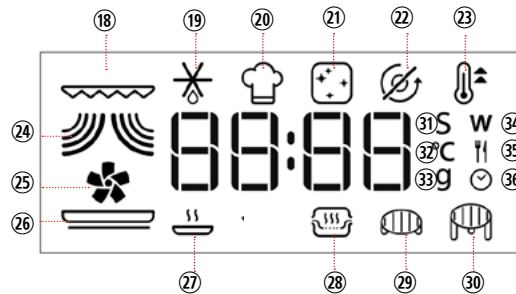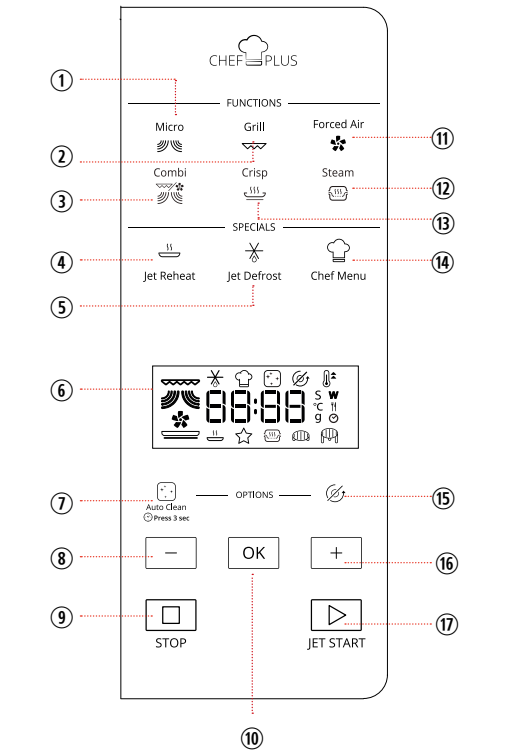

- 1 Microwave (Mikroaalto) -painike
- 2 Grill (Grilli) -painike
- 3 Combi (Combi Grill / Combi Air) (Yhdistelmä (yhdistelmägrilli / yhdistelmäilma)) -painike
- 4 Jet Reheat Menu (Uudelleenlämmitysvalikko) -painike
- 5 Jet Defrost Menu (Sulatusvalikko) -painike
- 6 Näyttö
- 7 Auto Clean (Automaattinen puhdistus) / Clock (Kello) -painike
- 8 Miinus-painike
- 9 Stop-painike
- 10 OK-painike
- 11 Forced Air (Kiertoilma) -painike
- 12 Steam (Höyry) -painike
- 13 Crisp (Rapeutus) -painike
- 14 Chef Menu (Chef-valikko) painike
- 15 Stop Turntable (Pyörintäalustan pysäytys) -painike
- 16 Plus-painike
- 17 Jet Start (Pikakäynnisty) -painike
- 18 Grilli -kuvake
- 19 Sulatus -valikkokuvake
- 20 Chef-valikkokuvake
- 21 Automaattinen puhdistus -kuvake
- 22 Pyörintäalustan pysäytys -kuvake
- 23 Esilämmitys -kuvake
- 24 Mikroaalto -kuvake
- 25 Kiertoilma -kuvake
- 26 Rapeutus -kuvake
- 27 Uudelleenlämmitys -valikkokuvake
- 28 Höyryvalikko -kuvake
- 29 Matala ritilä -kuvake
- 30 Korkea ritilä -kuvake
- 31 Sekuntikuvake
- 32 Lämpötila -kuvake
- 33 Painon / annoksen valinta
- 34 Mikroaaltoteho (wattia)
- 35 Ruokatyyppin valinta
- 36 Kellon asetus / aikavalinta