


Før man anvender apparatet, skal man omhyggeligt læse den medfølgende vejledning.

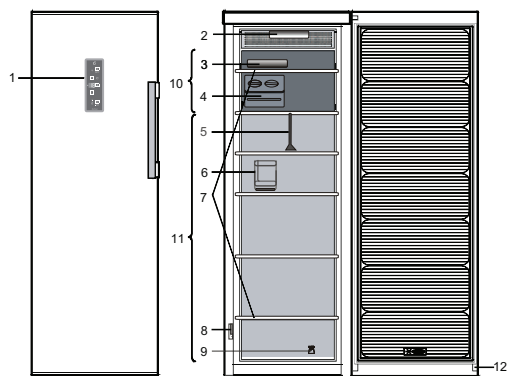

1. Betjeningspanel
2. Lys (kontrollampesystem)
3. Fryseelementer*
4. Ice Mate* eller isterningbakke*
5. Rumopdeler*
6. Flaskehylde*
7. Glashylde
8. Typeplade med varenavn
9. Lågevendingsssæt
10. Område til indfrysning af friske madvarer eller til opbevaring af frosne madvarer
11. Rum til opbevaring af frostvarer
12. Lågens pakning

* Findes på valgte modeller

TÆNDING AF APPARATET

Når strømstikket sættes i stikkontakten, starter apparatet automatisk. Når der er tændt for apparatet, skal der gå mindst 4-6 timer, inden der anbringes madvarer i det. Når apparatet sluttes til strømforsyningen, tænder displayet, og alle ikonerne vises i ca. 1 sekund. De fabriksindstillede værdier for fryseafdelingen tænder.

ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSRETNING

- se den medfølgende brugervejledning (Version_1)
Det anbefales, at ændring af lågens åbningsretning udføres af to personer.

Dørens åbningsretning kan ikke ændres for:
- modeller med integreret håndtag
- modeller med glaspanel på døren.

Specifikationer, tekniske data og billeder kan variere afhængigt af modellen.

SMART DISPLAY

Denne valgfri funktion kan bruges til at spare energi. For at aktivere funktionen Smart Display trykkes der samtidigt på knapperne og i 3 sekunder, indtil lydsignalet høres. Gentag ovenstående fremgangsmåde for at deaktivere funktionen. Husk, at denne funktion ikke afbryder forbindelsen til strømforsyningen, men kun reducerer det eksterne displays strømforbrug (se Brugervejledning).

KONTROLLAMPEN FOR LYNINDFRYSNING (se Brugervejledning).

ON/STANDBY indikator /knap

Apparatet sættes i standby ved at trykke og holde på knappen i 3 sekunder. Alle ikoner slukkes undtagen kontrollampen On/standby . Tryk én gang (kort) på denne knap for at genaktivere apparatet igen.

TEMPERATURDISPLAY

KNAPPEN Regulering af temperaturen


Apparatet er sædvanligvis fabriksindstillet på den anbefalede temperatur på -18°C. Den interne temperatur kan reguleres på mellem -16°C og -24°C, på følgende måde:

- Tryk for at ændre en indstillet værdi (°C). Opbevaringstemperaturen ændres med -1°C ved hvert tryk på knappen: Værdien ændres trinvis mellem -16°C og -24°C, hver gang der trykkes på knappen.

PARTY MODE indikator (jfr. brugsanvisningerne).

6th SENSE FRYSEKONTROL

6th Sense Frysekontrol er en avanceret teknologi, som reducerer forfrysninger og fødevarerne bevarer deres originale kvalitet og farve.

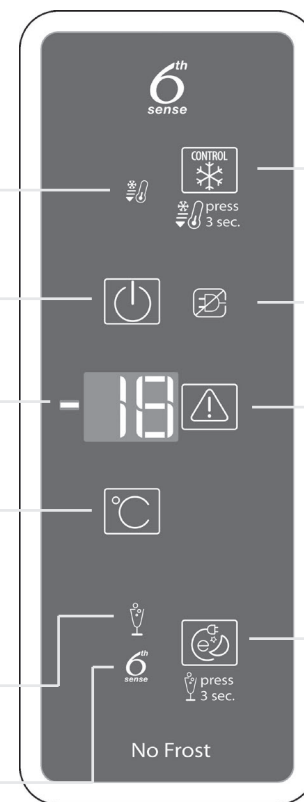

Knappen FRYSEKONTROL / LYNINDFRYSNING

Frysekontrol

Frysekontrollen er en avanceret teknologi, som reducerer temperaturvariationerne i hele fryseafdelingen til et minimum.

Tryk blot på knappen FRYSEKONTROL, for at slå frysekontrollfunktionen til/fra. Hvis funktionen er aktiveret og brugeren ændrer fryserens temperatur til uden for arbejdsintervallet, slår funktionen automatisk fra.

Hvis Lynfrysning er aktiveret hænges funktionen "Frysekontrol" indtil Lynfrysningfunktionen slukkes (se Brugervejledning).

Lynindfrysning

Tryk på denne knap i 3 sekunder for at aktivere/deaktivere funktionen Lynindfrysning (se Brugervejledning).

Funktionen Lynindfrysning stoppes automatisk 50 timer efter aktiveringen.

ALARM FOR STRØMAFBRYDELSE, BLACKOUT

Kontrollampe for lang alarm for strømafbrydelse, blackout. (se Brugervejledning)

KNAPPEN til Stop alarm

Tryk på denne knap, hvis alarmer aktiveres (se Alarmtabellen herunder).

ECO NIGHT FUNKTIONEN (NATTAKST) / PARTY MODE knappen

FUNKTIONEN ECO NIGHT

Tryk på knappen Eco Night for at aktivere/deaktivere funktionen. Funktionen Eco Night gør det muligt at koncentrere apparatets energiforbrug til lavlastperiode, normalt om natten (se Brugervejledning)

Party Mode

Tryk på knappen Stop Alarm i 3 sekunder for at aktivere/deaktivere Party-funktionen. Hvis lydsignalet for Party-funktionen lyder, deaktiveres det ved at trykke på knappen Stop Alarm.

ALARMTABEL

ALARMTYPE	Signal	Årsag	Løsningsforslag
Alarm for åben låge	Lydsignalet aktiveres, og alarmindikatoren blinker.	Døren har været åben i mere end 2 minutter.	Luk lågen og tryk på knappen Stop alarm for at slukke for lydsignalet.
Temperaturalarm	Temperaturdisplayet blinker (°C) Alarmindikatoren lyser.	Den indvendige temperatur er ikke tilstrækkelig.	Tryk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarm stopper, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren forbliver tændt, indtil der nås en temperatur på < -10°C.
Lydsignal for Party-funktion	Kontrollampen for Party-funktion blinker og lydsignalet aktiveres.	Der er gået 30 minutter, siden funktionen Party Mode blev aktiveret. Tag flasken ud af fryseren (se brugervejledningen for flere oplysninger).	Tryk på knappen Stop Alarm og tag flasken ud af fryseren.
Lang alarm for strømafbrydelse, blackout	Blackoutalarmens ikon forbliver tændt, alarmindikatoren blinker og temperaturdisplayet (°C) blinker og viser den højeste temperatur, der forekom under strømafbrydelsen.	Langvarig strømafbrydelse, kan forårsage, at den indvendige temperatur stiger til 0°C.	Tryk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarm stopper, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren forbliver tændt, indtil der nås en temperatur på < -10°C.
Funktionsfejl	Bogstavet "F" blinker på displayet (°C).	Funktionsfejl med apparatet.	Kontakt Servicecenteret.