



## MCP 349

Gebrauchsanweisung  
Instruction for use  
Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning  
Bruksanvisning  
Käyttöohje  
Manual de utilização  
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης  
Instrukcje użytkowania  
Használati utasítás  
Инструкция за използване  
Інструкція з експлуатації



Návod k použití  
Návod na použitie  
Instrucțiuni de utilizare  
Инструкция по эксплуатации  
تعليمات وكيفية الاستعمال  
Қолдану бойынша нұсқаулық

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

# Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

# REJSTRÍK

---

## INSTALACE

- 3 Instalace

## BEZPEČNOST

- 4 Důležité bezpečnostní pokyny
- 5 Odstraňování poruch
- 6 Bezpečnostní opatření

## PŘÍSLUŠENSTVÍ A ÚDRŽBA

- 7 Příslušenství
- 8 Údržba a čištění

## OVLÁDACÍ PANEL

- 9 Ovládací panel

## OBECNÉ POUŽITÍ

- 10 Pohotovostní režim
- 10 Ochrana při zapnutí / Dětská pojistka
- 10 Pozastavení nebo ukončení tepelné úpravy
- 10 Vložit / Promíchat /Obrátit jídlo
- 11 Clock (Hodiny)

## FUNKCE PŘÍPRAVY

- 12 Jet Start
- 13 Microwave (Mikrovlnná trouba)
- 14 Grill (Gril)
- 15 Combi Grill (Microwave + Grill) (Kombinovaný gril (Mikrovlnná trouba + Gril))
- 16 Forced Air (Horkovzdušná trouba)
- 17 Combi Air (Microwave + Forced Air) (Kombinovaný vzduch (Mikrovlnná trouba + Horkovzdušná trouba))
- 18 Crisp

## SPECIÁLNÍ FUNKCE

- 19 Jet Reheat Menu (Nabídka Jet Reheat)
- 20 Jet Defrost Menu (Nabídka Jet Defrost)
- 21 Nabídka Steam (Pára)
- 23 Chef Menu (Nabídka šéfkuchaře)

## MOŽNOSTI

- 26 Auto clean (Automatické čištění)
- 26 Stop Turntable (Zastavení otočného talíře)

## POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- 27 Pokyny k ochraně životního prostředí
- 28 Technické údaje

# INSTALACE

## -PŘED PŘIPOJENÍM

Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba nad troubou ponechat volný prostor alespoň 30 cm.

Mikrovlnnou troubu neumísťujte do skříně. Trouba není určena k umístění nebo používání na pracovní ploše, která je níže než 850 mm nad podlahou.

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

Nesnímejte ochranné kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání vstupní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.

Mikrovlnnou troubu umístěte na rovné a stabilní místo, které unese hmotnost trouby a nádobí, které se do ní vkládá. S troubou zacházejte opatrně.

Zajistěte, aby byl pod troubou a okolo ní volný prostor pro řádnou cirkulaci vzduchu.

Zkontrolujte, zda není trouba poškozená. Zkontrolujte, zda dvířka trouby těsně přiléhají k rámu a zda není poškozeno vnitřní těsnění dvířek. Vyměňte z trouby všechny předměty a vymyjte ji měkkým vlhkým hadříkem.

Troubu nezapínejte, pokud je poškozená, přírodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud nefunguje správně nebo když došlo k jejímu poškození či pádu. Napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Zabraňte kontaktu napájecího kabelu a horkých ploch. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

Nepoužívejte prodlužovací kabel:

Pokud je napájecí kabel příliš krátký, požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika o nainstalování elektrické zásuvky v blízkosti.

**VAROVÁNÍ:** Nesprávné používání uzemňovací zástrčky může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud nerozumíte zcela pokynům pro uzemnění nebo pokud máte pochybnosti, zda je mikrovlnná trouba správně uzemněna, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.

## -PO PŘIPOJENÍ

Troubu lze spustit jen tehdy, jsou-li řádně uzavřeny dveře.

Je-li trouba umístěna v blízkosti televizního nebo rozhlasového přijímače nebo antény, může se zhoršit kvalita televizního a rozhlasového signálu a může vnikat rušení.

Uzemnění tohoto spotřebiče je povinné. Při nedodržení tohoto požadavku výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění osob, zvířat nebo za škody na majetku.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržением těchto pokynů uživatelem.

Při přípravě pokrmů v mikrovlnné troubě nelze používat kovové nádoby na jídlo a nápoje.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Dojde-li uvnitř nebo vně trouby ke vznícení materiálu nebo si všimnete kouře, neotevírejte dveře a troubu vypněte. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky nebo vypněte jistič/vyjměte pojistku.

Nenechávejte troubu bez dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

**VAROVÁNÍ:** Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají. Je třeba věnovat pozornost tomu, abyste se při práci nedotkli horkých součástí uvnitř trouby.

Dětem mladším 8 let by neměl být dovolen přístup ke spotřebiči bez přísného dohledu.

Mikrovlnná trouba je určena k ohřívání jídel a nápojů. Sušení jídla nebo oděvů a ohřev zahřívacích podložek, domácí obuvi, mycích hub, hadrů a podobných věcí může způsobit požár, vznícení a zranění.

Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a výše a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, vždy však pouze pod dohledem nebo po zaškolení v bezpečném používání spotřebiče a seznámení s riziky. Děti by neměly provádět čištění a údržbu, pokud jim není 8 a více let a nejsou pod dohledem.

Je třeba zajistit, aby si s tímto spotřebičem nehrály děti. Spotřebič a jeho napájecí kabel skladujte mimo dosah dětí 8 mladších let.

**VAROVÁNÍ:** Mikrovlnnou troubu nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření nebo by nádoby mohly explodovat.

**VAROVÁNÍ:** Pravidelně kontrolujte, zda není poškozeno těsnění dveří. Pokud jsou tato místa poškozena, spotřebič by neměl být používán, dokud nebude opraven školeným servisním technikem.

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Spotřebič není určen k tomu, aby byl ovládán pomocí externího časovače nebo zvláštního systému dálkového ovládání.

Používáte při pečení větší množství tuku nebo oleje, uvědomte si, že se mohou přehřát a způsobit požár!

Uvnitř trouby nebo v její blízkosti neohřívejte ani nepoužívejte hořlavé materiály. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiných hořlavých materiálů. Mohl by vzniknout požár.

V tomto spotřebiči nepoužívejte žíravé chemikálie nebo páry. Tento typ trouby je určen k ohřívání a tepelné úpravě pokrmů. Není určen k průmyslovým nebo laboratorním účelům.

Na dveře nestavte ani na ně nezavěšujte těžké předměty. Mohly by poškodit dveřní otvor trouby a závěsy. K zavěšování předmětů není určeno ani držadlo dveří.

Při vyjímání nádob ze spotřebiče je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k vysunutí otočného talíře se správné polohy.

---

## ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Pokud trouba nefunguje, před kontaktováním servisu proveďte tyto kontroly:

- Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazeny na svém místě.
- Zástrčka je řádně připojena k elektrické zásuvce.
- Dveře jsou správně zavřené.
- Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- Počkejte asi 10 minut a poté troubu opět zapněte.
- Před zapnutím zkuste dveře znovu otevřít a zavřít.

Předejete tak zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.

Při kontaktování servisního střediska vždy uveďte výrobní číslo a typové číslo trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.

Poškozený napájecí kabel je třeba vyměnit za originální napájecí kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.

**VAROVÁNÍ:** Servisní opravy smí provádět výlučně odborně vyškolený technik. Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmut kryty chránící před mikrovlnnou energií, je nebezpečné a tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.

Neotvírejte žádné pevně uchycené kryty.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

### - VŠEOBECNĚ

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a v podobných zařízeních, jako jsou:

- kuchyňské kouty pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích;
- továrny;
- hotely, motely a další ubytovací zařízení;
- zařízení nabízející nocleh se snídaní (bed and breakfast).

Není přípustné používat jej jiným způsobem (např. vytápění místností).

Při použití mikrovln troubu nikdy nezapínejte prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.

Větrací průduchy trouby musí zůstat volné. Ucpání otvorů přívodu nebo odvodu vzduchu může vést k poškození trouby a neuspokojivým výsledkům.

Chcete-li si procvičit obsluhu trouby, vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

Tento spotřebič neskladujte ani neprovozujte venku.

Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém suterénu, poblíž bazénu, apod.

Nepoužívejte vnitřek trouby k ukládání předmětů.

Před vložením papírových nebo plastových sáčků do trouby z nich odstraňte drátěné spony.

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože nelze regulovat teplotu oleje.

Po dokončení přípravy pokrmu vždy k uchopení použijte kuchyňské chňapky, abyste se nepopálii horkými nádobami, částmi trouby nebo plechy.

### - TEKUTINY

Např. nápoje nebo voda. Může dojít k přehřátí tekutiny nad bod varu, aniž by začal vřít. Tím může dojít k náhlému překypění horké tekutiny.

Abyste předešli této možnosti, učiňte následující kroky:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stranami s úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do trouby promíchejte a v nádobě ponechejte čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechejte krátkou chvíli odstát, před vyjmutím nádoby z trouby opatrně promíchejte.

### - POSTUPUJTE OPATRNĚ

Po ohřátí pokrmu nebo nápojů pro děti musíte vždy pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se docílí toho, že se teplo rovnoměrně rozloží a zabrání se tím riziku opaření nebo popálení.

Vždy si vyhledejte podrobné údaje v kuchařce pro mikrovlnnou troubu. Zejména pokud připravujete nebo ohříváte jídla obsahující alkohol.

Před zahájením ohřevu nezapomeňte sundat víčko a dudlík.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## VŠEOBECNĚ

Na trhu je k dispozici řada různých příslušenství. Před zakoupením si ověřte, zda jsou vhodná k použití v mikrovlnné troubě.

Nádoby používané v mikrovlnné troubě, musí být pro ni vhodné a musí být vyrobeny z materiálu prostupného pro mikrovlny.

Při vkládání pokrmů a příslušenství do mikrovlnné trouby dbejte, aby se nedotýkaly vnitřního prostoru trouby. To je obzvláště důležité v případě příslušenství vyrobeného z kovu nebo s kovovými částmi.


Pokud se kovové nádoby během provozu dotkne vnitřních stěn trouby, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Jestliže se otočný talíř nemůže volně otáčet, použijte menší nádobu.

## DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

Skleněný otočný talíř pokládejte na držák otočného talíře. Na otočný talíř nikdy nepokládejte žádné jiné nádoby.

- Vložte držák otočného talíře do trouby.



## SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ

Skleněný otočný talíř používejte při všech způsobech úpravy jídel. Je určen k zachycení odkapávajících šťáv a částí pokrmů, které by jinak ulpěly a znečistily vnitřek trouby.

- Položte otočný talíř na držák otočného talíře.



## PAŘÁK

Pařák připravuje jídla pomocí zvláštní funkce (PÁRA). Pokud připravujete ryby nebo zeleninu, položte jídlo na střední mřížku. Středovou mřížku nepoužívejte, když připravujete taková jídla jako těstoviny, rýže nebo fazole. Pařák vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.



## DRÁTĚNÝ STOJAN

Vysokou mřížku používejte při přípravě pokrmů s funkcí Grill (gril) nebo Combi grill (Kombinovaný gril).

Nízkou mřížku používejte při přípravě pokrmů s funkcí Horkovzdušná trouba nebo kombinovaný vzduch.



## TALÍŘ CRISP

Pokrm položte přímo na talíř Crisp. Talíř Crisp lze před použitím předeheat (max. 3 min). Při použití talíře Crisp vždy používejte skleněný otočný talíř jako podložku.

Na talíř Crisp nepokládejte žádné nádoby, protože talíř Crisp rychle dosahuje vysoké teploty a může nádoby poškodit.



## DRŽÁK TALÍŘE CRISP


Držák talíře Crisp slouží k vyjmutí horkého talíře Crisp z trouby.



## KRYT TALÍŘE (příslušenství se prodává odděleně)

Kryt se používá k překrytí pokrmu při přípravě jídla a jeho ohřevu pomocí mikrovln a pomáhá omezit rozstřík, zabraňuje vysušení pokrmu a snižuje dobu potřebnou k přípravě/ohřevu.

Pokličku používejte pro dvojitou rovňovou ohřívání.



## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Nebudete-li troubu udržovat čistou a suchou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace a riziku požáru.

Nepoužívejte drsné kovové houbičky, čisticí prostředky s drsnými částicemi, kovové drátěnky, hadříky s čisticí drtí apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte hadřík namočený do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna stříkejte vždy na papírový ubrousek.

V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.

K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dveří a jejich těsnění používejte měkký a vlhký hadřík namočený do roztoku jemného čisticího prostředku.

Mikrovlnnou troubu nečistěte parním čisticím zařízením.

Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat veškeré zaschlé zbytky jídel.

Jedinou údržbou, kterou je třeba obvykle provádět, je čištění. Před čištěním troubu vždy nejdříve odpojte od elektrické zásuvky.

Nikdy jej nestříkejte přímo na troubu.

Konstrukce trouby umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.

Pokud jste vyjmuli otočný talíř k čištění, mikrovlnnou troubu nezapínejte.

Zabraňte tvoření mastných usazenin nebo usazování zbytků jídla kolem dveří. V případě špatně odstranitelných skvrn nechejte v troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 až 3 minuty. Nečistota vlivem páry změkne.

Tento produkt je vybaven funkcí **AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ)**, která umožňuje snadné čištění vnitřních ploch mikrovlnné trouby. Další podrobnosti viz část **AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ** na stránce 26.

Topný článek grilu není třeba čistit, protože intenzivní žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel. Pravidelně však čistěte horní stěnu trouby za článkem. Omývejte ji měkkým a vlhkým hadříkem namočeným do neutrálního čisticího prostředku.

Pokud funkci Gril nepoužíváte pravidelně, jednou za měsíc ji nejméně na 10 minuty zapněte, aby se spálily všechny usazeniny a snížilo se riziko vzniku požáru.

NEVHODNÉ DO MYČKY:

Talíř Crisp je třeba mýt ve vlažné vodě s jemným mycím prostředkem. Velmi znečištěné části lze vyčistit drsným hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Před čištěním vždy nechejte talíř Crisp vychladnout.

Nenamáčejte ani neoplachujte talíř Crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by jej mohlo poškodit.


Nepoužívejte drátěnky. Mohly by povrch talíře poškrábat.

VHODNÉ DO MYČKY:


- Držák otočeného talíře
- Drátěný stojan
- Držák talíře Crisp
- Skleněný otočný talíř
- Parní příslušenství
- Kryt talíře (příslušenství se prodává odděleně)



# OVLÁDACÍ PANEĽ

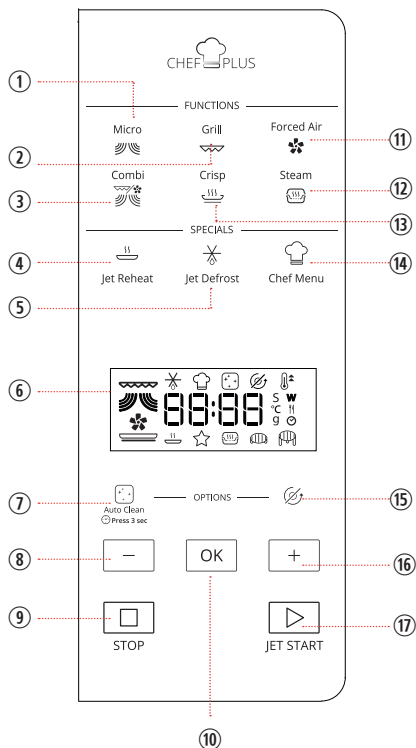

- 1 Tlačítko Microwave (Mikrovlnná trouba)
- 2 Tlačítko Grill (Gril)
- 3 Tlačítko Combi (Combi Grill/Combi Air)(Kombinace (kombinovaný gril/ kombinovaný vzduch))
- 4 Tlačítko Jet Reheat Menu (Nabídka Jet Reheat)
- 5 Tlačítko Jet Defrost Menu (Nabídka Jet Defrost)
- 6 Displej
- 7 Tlačítko Auto clean/Clock (Automatické čistení/hodiny)
- 8 Tlačítko Minus
- 9 Tlačítko Stop
- 10 Tlačítko OK
- 11 Tlačítko Forced Air (Horkovzdušná trouba)
- 12 Tlačítko Steam (Pára)
- 13 Tlačítko Crisp
- 14 Tlačítko Chef menu (Nabídka kuchaře)
- 15 Tlačítko Stop Turntable (zastavení otočného talíře)
- 16 Tlačítko Plus
- 17 Tlačítko Jet Start

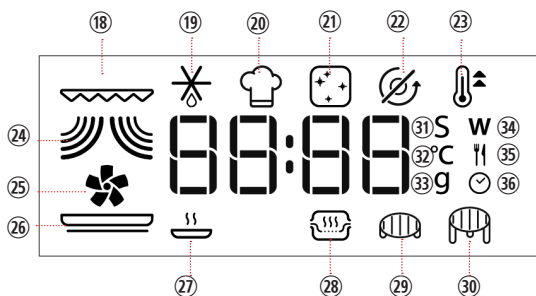

- 18 Ikona Gril
- 19 Ikona nabídky Jet Defrost
- 20 Ikona Nabídka kuchaře
- 21 Ikona Automatické čištění
- 22 Ikona zastavení otočného talíře
- 23 Ikona Předehřev
- 24 Ikona Mikrovlnná trouba
- 25 Ikona Horkovzdušná trouba
- 26 Ikona Crisp
- 27 Ikona nabídky Jet Reheat
- 28 Ikona funkce Nabídka Pára
- 29 Ikona nízkého stojanu
- 30 Ikona vysokého stojanu
- 31 Ikona sekund
- 32 Ikona teploty
- 33 Výběr hmotnosti/porcí
- 34 Mikrovlnný výkon (watty)
- 35 Výběr typu potraviny
- 36 Nastavení hodin/výběr času



## POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Trouba se nachází v pohotovostním režimu, když jsou na displeji zobrazeny hodiny (nebo když je na displeji zobrazeno „.“ (pokud hodiny nejsou nastaveny)).



## OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA

Tato automatická bezpečnostní funkce se aktivuje minutu po přepnutí trouby do „pohotovostního režimu“. Je-li aktivní bezpečnostní funkce, je třeba otevřít a zavřít dveře, aby se trouba mohla spustit, jinak se na displeji objeví slovo „door (dveře)“.

door



## POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ TEPELNÉ ÚPRAVY

Pozastavení přípravy pokrmu:

Teplou úpravu lze otevřením dveří trouby pozastavit ke kontrole, otočení nebo zamíchání pokrmu. Nastavení bude zachováno po dobu 5 minut.

Chcete-li pokračovat v přípravě pokrmu:

Zavřete dveře a stiskněte JEDNOU tlačítko Jet Start. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušeno.

Pokud nechcete v přípravě pokrmu pokračovat:

Vyjměte obsah, zavřete dveře a stiskněte tlačítko Stop.

Když je vaření ukončeno:

Display ukáže text „End“. Akustický signál pípne jednou za minutu po dobu 10 minut. Toto je normální chování, jehož účelem je ochladit produkt.

V závislosti na produktu, větrák či interní lampa může pokračovat v činnosti.

Chcete-li ukončit signál a zastavit chladicí čas, jednoduše stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka. Redukování či zastavování chladicího programu nemá negativní vliv na funkcionalitu produktu.

Poznámka: Trouba uchová nastavení po dobu 60 sekund, pokud dveře po skončení přípravy pokrmu otevře a zase je zavře.



## MÍCHÁNÍ / OTÁČENÍ POKRMU

V závislosti na zvolené funkci může být zapotřebí v průběhu přípravy pokrmu promíchat/otočit. V těchto případech se trouba zastaví a spotřebič vás vyzve, abyste provedli požadovaný úkon.


Dojde-li k výzvě:

- 1 Otevřete dveře.
- 2 Pokrm zamíchejte/otočte (podle potřeby).
- 3 Zavřete dveře a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Jet Start.

Poznámka: Pokud nedojde k otevření dveří do 2 minuty od výzvy k promíchání nebo otočení pokrmu, bude trouba pokračovat v režimu nastavené funkce přípravy (v tomto případě nemusejí být konečné výsledky přípravy jídla optimální).



## COLCK (HODINY)

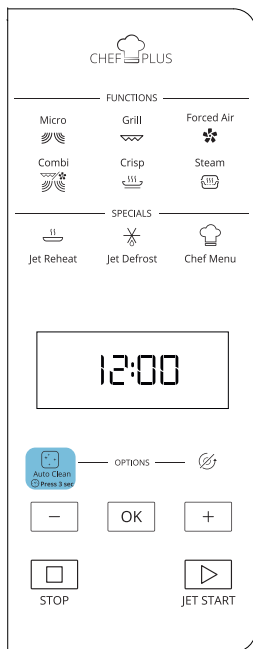

Pokyny pro nastavení hodin spotřebiče:

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko Auto Clean/Clock (Automatické čištění/hodiny) po dobu 3 sekund.
- 2 Nastavte hodiny stisknutím tlačítka Plus/Minus.
- 3 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Začnou blikat minuty.
- 4 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte minuty.
- 5 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Hodiny jsou nastaveny.

Poznámka:


Při prvním připojení k elektrické síti (nebo po výpadku napájení) spotřebič automaticky přejde do režimu nastavení hodin; v takovém případě postupujte podle výše uvedených pokynů od kroku 2.

### Rady a doporučení:

- Nenastavíte-li hodiny po připojení zařízení k síti, hodiny budou ukazovat „12:00“.
- Stisknete-li během nastavování hodin tlačítko Stop nebo pokud ani po delší době nastavení nedokončíte, trouba ukončí režim nastavení a nastavení bude neplatné, na displeji se zobrazí „:“.



## JET START

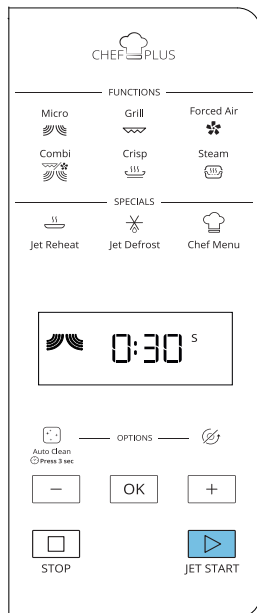

Tato funkce umožňuje spustit funkci mikrovlnné trouby na maximální výkon (800 wattů) po dobu 30 sekund. Stiskněte tlačítko Jet Start. Doporučujeme používat k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

**1** Stiskněte tlačítko Jet Start.

**Stisknutím tlačítka Jet Start se spustí mikrovlnná funkce na maximální mikrovlnný výkon (800 W) po dobu 30 sekund.**

Každým dalším stiskem prodloužíte dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.

Pokud jste již zvolili některou z funkcí trouby (například: Gril), stiskněte tlačítko Jet Start a tím spusíte zvolenou funkci.


### **i** Rady a doporučení:

- Stupeň výkonu a délku přípravy lze měnit i v průběhu přípravy pokrmu. Stupeň výkonu lze měnit opakovaným stisknutím tlačítka Microwave (Mikrovlnná trouba). Chcete-li změnit délku přípravy, stiskněte tlačítka mínus/plus nebo stisknutím tlačítka Jet Start prodlužte délku přípravy o 30 sekund.



## MIROWAVE (MIKROVLNNÁ TROUBA)

Funkce Mikrovlnná trouba umožňuje rychle připravovat nebo ohřívat jídlo a nápoje.

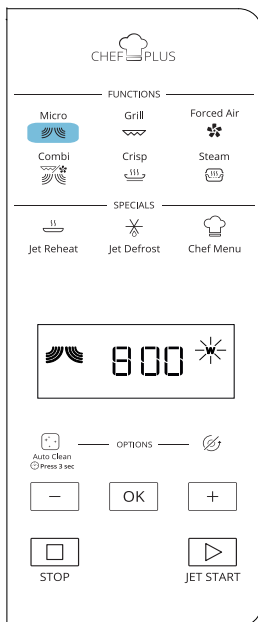

Doporučené příslušenství:  Kryt talíře (v prodeji samostatně)

- 1 Stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnná trouba). Na displeji se zobrazí maximální výkon (800 W) a ikona wattů začne blikat.
- 2 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte výkon.
- 3 Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 4 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte délku přípravy.
- 5 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.


Po spuštění procesu přípravy pokrmu:

- Změna výkonu: stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnná trouba) a potom stisknutím tlačítka Plus/Minus upravte hodnotu.
- Prodloužení/zkrácení doby: stisknutím tlačítek Plus/Minus nebo tlačítka Jet Start prodlužte délku přípravy o 30 sekund.

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
800 W	Ohřívání nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Pokud pokrm obsahuje vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
650 W	Tepelná úprava ryb, masa, zeleniny, apod.
500 W	Šetrnější tepelná úprava např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýrových a vaječných pokrmů a k dokončování zapékaných jídel.
350 W	Dušení masa se zeleninou, rozpouštění másla.
160 W	Rozmrazování.
90 W	Měkčení zmrzliny, másla a sýrů. Přihřívání.



## GRILL (GRIL)

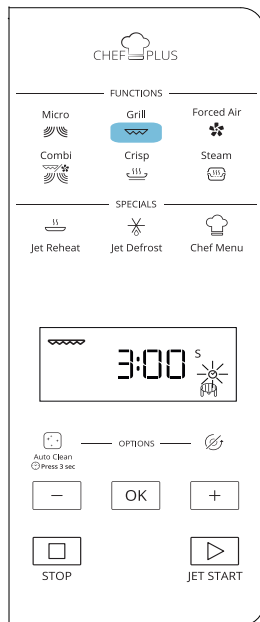

Tato funkce využívá výkonný křemenný gril k pečení pokrmů, který vytváří efekt grilování nebo zapékání.

Funkce grilu také umožňuje pečení takových jídel, jako jsou sýrové toasty, horké sendviče, bramborové krokety, párky, zelenina.

Vyhrazené příslušenství:



Vysoký stojan


- 1 Stiskněte tlačítko Grill (Gril).
- 2 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte délku přípravy.
- 3 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

### Rady a doporučení:

- Jídla jako sýr, toasty, steaky a párky umístěte na vysoký drátěný stojan.
- Před použitím nádobí ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné.
- Při grilování nepoužívejte plastové náčiní. Rozpustí se. Vhodné nejsou ani předměty ze dřeva nebo papíru.
- Buďte opatrní, nedotýkejte se horní stěny nad grilovacím tělesem.



# COMBI GRILL (MICROWAVE + GRILL) (KOMBINOVANÝ GRIL (MIKROVLNNÁ TROUBA + GRIL))

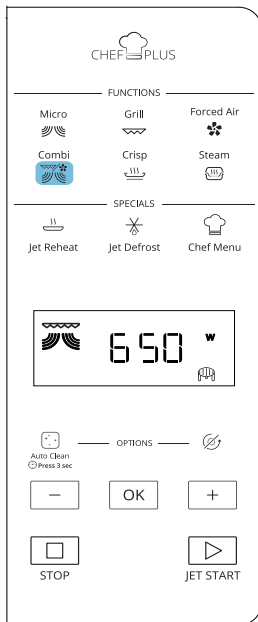

Tato funkce kombinuje zahřívání pomocí grilu a mikrovln, což vám umožňuje zkrátit dobu zapékání.

Vyhrazené příslušenství:



Vysoký stojan

- 1 Stiskněte tlačítko Combi (Kombinace).
- 2 Stisknutím tlačítek Plus/Minus **vyberte volbu „1“** a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 3 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte mikrovlnný výkon (viz následující tabulka).
- 4 Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 5 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte délku přípravy.
- 6 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

Po spuštění procesu přípravy pokrmu:

- Změna výkonu: stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnná trouba) a potom stisknutím tlačítka Plus/Minus upravte hodnotu.
- Prodloužení/zkrácení doby: stisknutím tlačítek Plus/Minus nebo tlačítka Jet Start prodlužte délku přípravy o 30 sekund.


HLADINA VÝKONU	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
650 W	Zelenina
500 W	Drůbež
350 W	Ryby
160 W	Maso
90 W	Zapékané ovoce

## Rady a doporučení:

- Nenechávejte dveře trouby dlouho otevřené, je-li zapnutý gril, protože tím by se snížila teplota.
- Připravujete-li zapékané pokrmy, které vyžadují zastavení otočného talíře, nádobu s pokrmem otočte zhruba v polovině doby přípravy. To je potřebné k tomu, aby se jídlo správně vybarvilo po celém svém povrchu.
- Před použitím nádobí si ověřte, zda je určeno do mikrovlnné trouby a je odolné vůči vysokým teplotám, pokud používáte tuto funkci.
- Při grilování nepoužívejte plastové náčiní. Rozpustí se. Vhodné nejsou ani předměty ze dřeva nebo papíru.
- Buďte opatrní, nedotýkejte se horní stěny nad grilovacím tělesem.
- Připravujete-li velké pokrmy, například drůbež, umístěte je přímo na otočný talíř v nádobě vhodné do mikrovlnné trouby.



## FORCED AIR (HORKOVZDUŠNÁ TROUBA)

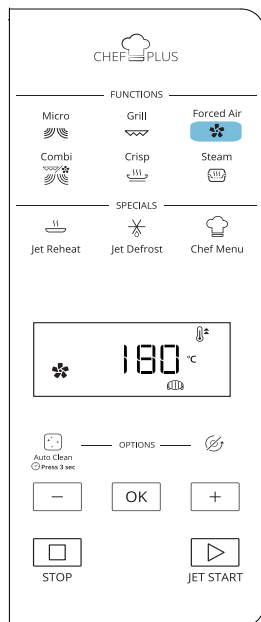

Tato funkce vám umožňuje připravovat jídla pečená v troubě. S využitím výkonného topného tělesa a ventilátoru je cyklus přípravy jídla stejný jako v tradiční troubě. Tuto funkci použijte k přípravě sněhových pusinek, sladkého pečiva, koláčů, suflé, drůbeže a pečených mas.

Vyhrazené příslušenství:



Nízký stojan

- 1 Stiskněte tlačítko Forced Air (Horkovzdušná trouba).
- 2 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte teplotu.
- 3 Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 4 Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte délku přípravy.
- 5 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.



Před zahájením tepelné přípravy se trouba předehřívá.

- Pokud je trouba ve fázi předehřívání, zůstane ikona „PREHEAT“ svítit.
- Jakmile trouba dosáhne cílové teploty, ikona předehřívání se vypne.

Po spuštění procesu přípravy pokrmu:

- Chcete-li upravit teplotu: nejdříve stiskněte tlačítko Horkovzdušná trouba a potom stisknutím tlačítek Plus/Minus upravte hodnotu.
- Proloužení/zkrácení doby: stisknutím tlačítek Plus/Minus nebo tlačítka Jet Start prodlužte délku přípravy o 30 sekund.



Rady a doporučení:

- Pokrm pokládejte na nízký drátěný stojan, což umožní, aby vzduch řádně obíhal okolo jídla.
- Před použitím této funkce si ověřte, zda je nádobí vhodné do trouby.
- Talíř Crisp můžete využít jako pečící plech při přípravě malých pečených jídel, jako jsou sušenky a muffiny. Položte talíř na nízký drátěný stojan.






## COMBI AIR (MICROWAVE + FORCED AIR) (KOMBINOVANÝ VZDUCH (MIKROVLNNÁ TROUBA + HORKOVZDUŠNÁ TROUBA))

Tato funkce je kombinací mikrovlnné trouby a horkovzdušné trouby, což vám umožňuje připravovat pečená jídla za kratší dobu.

Kombinovaný vzduch vám umožňuje připravovat taková jídla, jako jsou pečená masa, brambory ve slupce, předvařená mražená jídla, ryby, koláče a sladké pečivo.

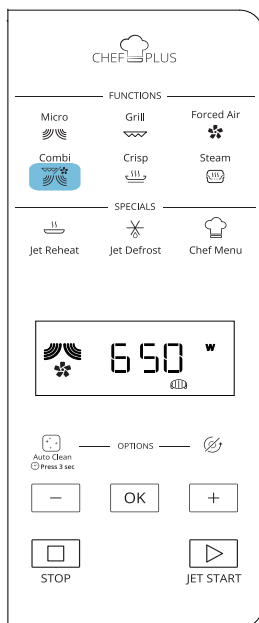

Vyhrazené příslušenství:



Nízký stojan

- 1 Stiskněte tlačítko Combi (Kombinace).
- 2 Stisknutím tlačítek Plus/Minus **vyberte volbu „2“** a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 3 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte teplotu a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 4 Stisknutím tlačítek Plus/Minus to nastavte mikrovlnný výkon (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 5 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte čas.
- 6 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

HLADINA VÝKONU	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
350 W	Drůbež, brambory ve slupce, lasagne a ryby
160 W	Pečená masa a ovocné koláče
90 W	Koláče a sladké pečivo


Po spuštění procesu přípravy pokrmu:

- Prodloužení/zkrácení doby: stisknutím tlačítek Plus/Minus nebo tlačítka Jet Start prodlužte délku přípravy o 30 sekund.

**i** Rady a doporučení:

- Pokrm pokládejte na nízký drátěný stojan, což umožní, aby vzduch řádně obíhal okolo jídla.
- Před použitím nádobí ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.
- V následující tabulce jsou uvedeny některé recepty, které můžete připravit s funkcí Kombinovaný vzduch:

TYP POTRAVINY	PARAMETRY	HMOTNOST	ČAS	TIPY
CELÉ KUŘE	200°C - 350 W	1200G	60MIN	Kuře umístěte na nízký stojan. Doporučujeme pod stojan umístit talíř pro zachytávání odkapávající tekutiny.
PIŠKOTOVÝ KOLÁČ	180°C - 90W	700G	55MIN	Na otočný talíř umístěte nádobu vhodnou do trouby a mikrovlnné trouby.
CITRONOVÝ KOLÁČ	160°C - 90W	800G	55MIN	Na otočný talíř umístěte nádobu vhodnou do trouby a mikrovlnné trouby.

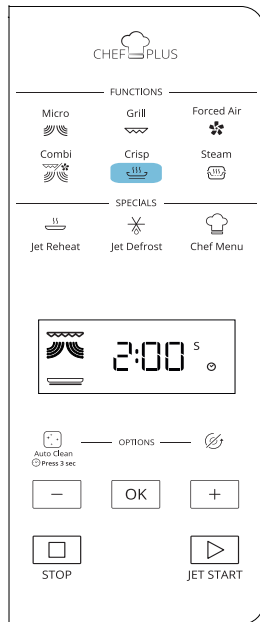

Tato exkluzivní funkce Whirlpool umožňuje dosahovat propečení horního i dolního povrchu pokrmu do zlatova. Pomocí kombinace mikrovlnné trouby a grilu dosáhne talíř Crisp rychle správné teploty a začne do křupava opékat pokrm.

Následující příslušenství je určeno pro použití s funkcí Crisp:

- Talíř Crisp
- Držák talíře Crisp (prodává se odděleně) k manipulaci s horkým talířem Crisp.

Tuto funkci používejte k ohřevu a přípravě pizzy, quiche a dalších pokrmů obsahujících těsto. Je vhodná také pro přípravu smažených vajec se slaninou, párků, brambor, smažených hranolků, hamburgerů a dalších mas atd. bez přidání oleje (nebo s přidáním jen velmi malého množství oleje).

Vyhrazené příslušenství:



Talíř Crisp




Držák talíře Crisp

- 1 Stiskněte tlačítko Crisp.
- 2 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte délku přípravy.
- 3 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start Funkce se spustí.

S touto funkcí použijte pouze dodaný talíř Crisp. Jiné talíře Crisp, které je možno koupit na trhu, nepovedou v kombinaci s touto funkcí ke správným výsledkům.


## **i** Rady a doporučení:

- Dbejte, aby byl talíř Crisp správně umístěn uprostřed skleněného otočného talíře.
- Trouba a talíř Crisp se při použití této funkce zahřívají na velmi vysokou teplotu.
- Horký talíř Crisp nepokládejte na plochu, která neodolává vysokým teplotám.
- Buďte opatrní a nedotýkejte se stropu za topným tělesem grilu.
- Talíř Crisp vyndávejte z trouby s pomocí kuchyňské chňapky.
- Před započetím přípravy pokrmu, který nevyžaduje dlouhou dobu přípravy (pizza, koláče...) doporučujeme předem 2 – 3 minuty předehřát talíř Crisp.






## JET REHEAT MENU (NABÍDKA JET REHEAT)

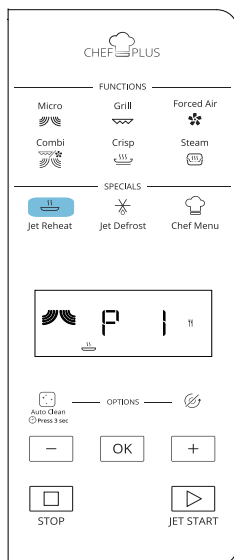

Tato funkce umožňuje automaticky ohřívat jídla.

Tato funkce slouží k ohřívání následujících potravin: polévka, omáčka, chlazená pizza, plátky, nápoje.

Doporučené  
příslušenství:



Kryt talíře  
(v prodeji samostatně)

- 1 Stiskněte tlačítko Jet Reheat Menu (Nabídka Jet Reheat).
- 2 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte třídu potravin (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 3 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte hmotnost potravin.
- 4 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Bude zahájen cyklus ohřevu. Délka trvání funkce bude automaticky vypočtena na základě vybrané potravin a hmotnosti.

Poznámka: po určité době vás displej může vyzvat, abyste potraviny vložili, promíchali nebo otočili pro lepší ohřev. Viz kapitola „Vložení/Promíchání/Otočení pokrmu“ na stránce 10.


DRUH POKRMU		HMOTNOST	TIP
P1	Polévka	250 - 1000g	Pokrm zakryjte tak, aby bylo zajištěno větrání. Po vyzvání pokrm promíchejte. Před podáváním nechte 3 minuty odstát.
P2	Omáčka	250 - 1000g	Pokrm zakryjte tak, aby bylo zajištěno větrání. Po vyzvání pokrm promíchejte. Před podáváním nechte 3 minuty odstát.
P3	Chlazená pizza	200 - 600g	Vyjměte pizzu z obalu a umístěte na talíř vhodný do mikrovlnné trouby. Nedoporučujeme pokládat více pizz na sebe.
P4	Velký talíř	250 - 350g	Pokrm zakryjte tak, aby bylo zajištěno větrání. Před podáváním nechte 3 minuty odstát.
P5	Nápoje	150 ml - 600 ml	Aby se zabránilo převaření, vložte do šálku kovovou lžičku.

### Rady a doporučení:

- Uspořádejte pokrm tak, aby jeho silnější a hustější části byly uprostřed talíře a tenčí nebo méně husté části na jeho okraji.
- Tenké plátky masa položte jeden na druhý nebo je proložte.
- Vzhledem k dostupnosti potravin vychází délka přípravy z průměrného tvaru; vždy doporučujeme zkontrolovat dostatečnost vnitřní tepelné úpravy, případně prodloužit dobu tepelné úpravy.
- Necháte-li ohřáté jídlo 1 až 2 minuty před podáním odstát, výsledky budou lepší, zejména u zmrazeného jídla.
- Plastová fólie by měla být propíchnuta vidličkou, aby se uvolnil tlak a předešlo se vystříknutí, protože se v jídle při přípravě hromadí pára.
- Položte jídlo na mísu nebo talíř určený do mikrovlnné trouby, který je odolný vůči vysokým teplotám.



## JET DEFROST MENU (NABÍDKA JET DEFROST)

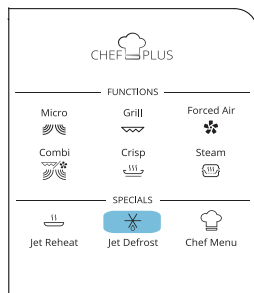

Tato funkce vám umožní rychle automaticky rozmrazovat jídlo.

Tuto funkci používejte k rozmrazování masa, drůbeže, ryb, zeleniny a pečiva.

- 1 Stiskněte tlačítko Jet Defrost Menu (Nabídka Jet Defrost).
- 2 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte typ potraviny (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 3 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte hmotnost potraviny.
- 4 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Bude zahájen cyklus rozmrazování. Délka trvání funkce bude automaticky vypočtena na základě vybrané potraviny a hmotnosti.

Abyste dosáhli nejlepších možných výsledků, spotřebič vás vyzve, abyste podle potřeby pokrm otočili nebo promíchali. Viz kapitola „Vložení/promíchání/otočení pokrmu“ na stránce 10.


DRUH POKRMU		HMOTNOST	DOPORUČENÉ POUŽITÍ
P1	Mleté maso	100 - 2000g	Mleté maso, kotlety, steaky nebo pečeně. Po dokončení přípravy nechte pokrm alespoň 5 minuty odležet pro lepší výsledky.
P2	Drůbež	100 - 2500g	Celé kuře, kousky nebo filety. Po dokončení přípravy nechte pokrm alespoň 5 - 10 minuty odležet pro lepší výsledky.
P3	Ryby	100 - 1500g	Celé, řízky nebo filety. Po dokončení přípravy nechte pokrm alespoň 5 minuty odležet pro lepší výsledky.
P4	Zelenina	100 - 1500g	Větší, střední a malé nakrájené kousky zeleniny. Před podáváním nechte pokrm alespoň 3 - 5 minuty odležet pro lepší výsledky.
P5	Pečivo (standardní)	100 - 550g	Mražené rohlíky, bagety a croissanty. Nechte potraviny alespoň 5 minuty odležet pro lepší výsledky.
P6	Rozmrazování pečiva* (s použitím talíře Crisp)	50 - 500g	Exkluzivní funkce Whirlpool umožňuje rozmrazovat zmrazené pečivo. Pokud zkombinuje technologie rozmrazování a Crisp, vaše pečivo bude chutnat jako čerstvě upečené. Tuto funkci používejte k rychlému rozmrazení a ohřevu zmrazených rohlíků, baget a croissantů. Umístěte prázdný talíř Crisp na skleněný otočný talíř, zavřete dveře, potom vyberte program rozmrazování pečiva, nastavte hmotnost pečiva a stiskněte tlačítko OK. Na displeji se zobrazí „PRE HEAT“ (PŘEDEHŘEV) a trouba PRE HEAT (předehřeje) talíř Crisp pomocí mikrovln a grilu. Po dosažení teploty se zobrazí zpráva („ADD“), že můžete vložit pečivo. Umístěte pečivo na talíř Crisp, zavřete dveře a stiskněte tlačítko Jet Start. Funkce se spustí. Na vyzvání potravinu otočte.

### **i** Rady a doporučení:

- Uspořádejte pokrm tak, aby jeho silnější a hustější části byly uprostřed talíře a tenčí nebo méně husté části na jeho okraji. Tenké plátky masa položte jeden na druhý nebo je proložte.
- **U pokrmů, které nejsou uvedeny v této tabulce a v případě, že je hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená hmotnost, zvolte ruční funkci s nižším mikrovlnným výkonem (například 160 W).**
- Vzhledem k dostupnosti potravin vychází délka přípravy z průměrného tvaru; vždy doporučujeme zkontrolovat dostatečnost vnitřní tepelné úpravy, případně prodloužit dobu tepelné úpravy.
- Necháte-li ohřáté jídlo 1 až 2 minuty před podáním odstát, výsledky budou lepší, zejména u zmrazeného jídla.
- Plastová fólie by měla být propíchnuta vidličkou, aby se uvolnil tlak a předešlo se vystříknutí, protože se v jídle při přípravě hromadí pára.
- Položte jídlo na misu nebo talíř určený do mikrovlnné trouby, který je odolný vůči vysokým teplotám.



## NABÍDKA STEAM (PÁRA)

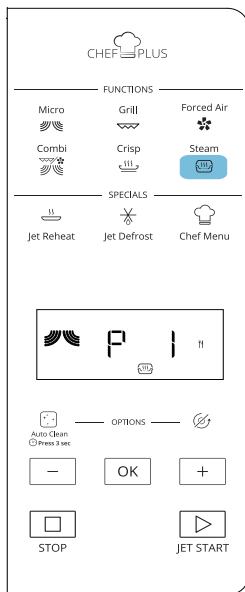


Tato funkce vám umožňuje připravovat chutné a zdravé pokrmy pomocí vaření v páře. Pomocí této funkce vařte v páře takové potraviny, jako jsou těstoviny, rýže, zelenina a ryby.

S výrobkem dodané příslušenství pařáku musí být využíváno vždy v kombinaci s touto funkcí.

Budete vyzváni, abyste nastavili dobu varu rýže a těstovin podle doporučení na obalu potraviny.

### Vaření těstovin (P1) nebo rýže (P2):

Speciální příslušenství:



Pařák bez mřížky

Potravina	Porce	Množství	Značka
Těstoviny		70g	L1
		140g	L2
		210g	L3
Rýže		100g	L1
		200g	L2
		300g	L3
		400g	L4


Postupujte podle následujících pokynů (příklad pro těstoviny):

A) Odvažte těstoviny

B) Vložte těstoviny do nádoby, osolte

C) Nalijte vody po značku

D) Zakryjte pokličkou a vložte do trouby

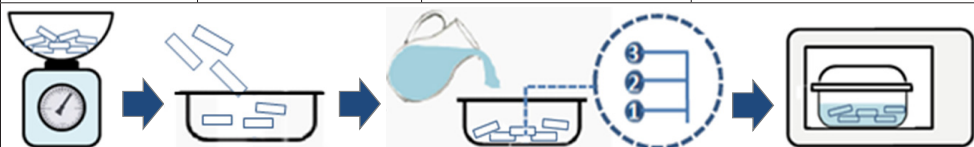

Vždy dodržujte množství porcí uvedené v tabulce výše.




Používejte vodu o pokojové teplotě.


Nastavte funkci na ovládacím panelu:

- 1 Stiskněte tlačítko Steam menu (Nabídka Pára).
- 2 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte typ potraviny (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 3 Stisknutím tlačítek Plus/Minus (Plus/Minus) nastavte úroveň (podle tabulky porcí uvedené výše).
- 4 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

DRUH POKRMU		TIP	
P1		Těstoviny	Před přípravou nastavte dobu varu podle údajů na obalu.
P2		Rýže	Před přípravou nastavte dobu varu podle údajů na obalu.

## Vaření zeleniny nebo ryb (P3-P8):


Speciální příslušenství:  Lid  
Grid  
Pařák  
Bowl

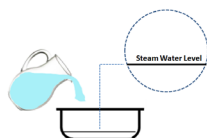

A: Nalijte vodu po značku parní funkce na nádobě.








B: Vložte mřížku a umístěte potravinu.



C: Zakryjte pokličkou a vložte do trouby.

D: Nastavte funkci na ovládacím panelu:

- 1 Stiskněte tlačítko Steam (Pára).
- 2 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte typ potraviny (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 3 Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte hmotnost potraviny (min: 150 - max.: 500 g).
- 4 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.


	DRUH POKRMU	HMOTNOST	TIP
P3	 Brambory/kořenová zelenina	150 - 500 g	Používejte rovnoměrnou velikost. Nakrájejte zeleninu na rovnoměrné kousky. Na dno pařáku nalijte 100 ml vody.
P4	 Měkká zelenina	150 - 500 g	
P5	 Mražená zelenina	150 - 500 g	Na dno pařáku nalijte 100 ml vody.
P6	 Rybí filé	150 - 500 g	Rozmístěte filé rovnoměrně na mřížku pařáku. Tenké části proložte. Na dno pařáku nalijte 100 ml vody. Po dokončení přípravy nechte 1 - 2 minuty odstát.
P7	 Kuřecí filety	150 - 500 g	Na dno pařáku nalijte 100 ml vody.
P8	 Ovoce	150 - 500 g	Na dno pařáku nalijte 100 ml vody.

### Rady a doporučení:

- Používejte vodu o pokojové teplotě.
- Pařák je určen výhradně k použití v kombinaci s funkcí mikrovlnné trouby!
- Nikdy nepoužívejte pařák v kombinaci se žádnou jinou funkcí. Pokud jej použijete s jinou funkcí, může to vést k poškození příslušenství.
- Pařák vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.
- Vzhledem k dostupnosti potravin vychází délka přípravy z průměrného tvaru; vždy doporučujeme zkontrolovat dostatečnost vnitřní tepelné úpravy, případně prodloužit dobu tepelné úpravy.



## CHFE MUNE (NABÍDKA ŠÉFKUCHAŘE)

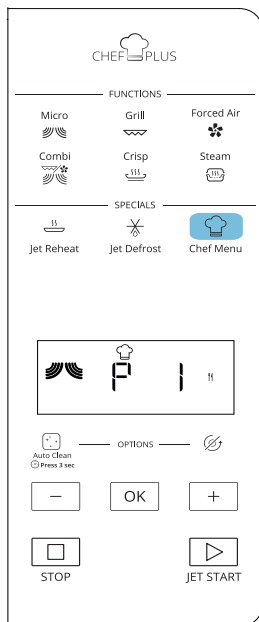

Výběr automatických receptů s přednastavenými hodnotami parametrů připraveny pro optimální výsledky vaření.









- 1 Stiskněte tlačítko Chef Menu (Nabídka šéfkuchaře).
- 2 Stisknutím a podržením tlačítek Plus/Minus vyberte typ potraviny (viz následující tabulka).
- 3 Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 4 V závislosti na třídě potraviny se na displeji může zobrazit výzva k nastavení hmotnosti. Pomocí tlačítek Plus/Minus nastavte požadované hodnoty.
- 5 Stiskněte tlačítko OK/Jet Start. Funkce se spustí.

Délka trvání funkce bude automaticky vypočtena na základě vybrané potraviny a hmotnosti.





### Rady a doporučení:

- Pro přípravu velkých množství/kusů jídel, jako jsou pečeně a v troubě pečené ryby se doporučuje doba pečení 8 – 10 minuty.
- Pro přípravu jídel, jako je zelenina, hot dog a v páře připravované ryby se doporučuje doba přípravy 2 – 3 minuty.
- Podrobnosti požadované ke vložení/míchání/otáčení jídel viz tabulka na straně 10.

RECEPT	VÝCHOZÍ STAV	RECEPTY CRISP FRY	HMOTNOST MNOŽSTVÍ	DÉLKA PŘÍPRAVY	PŘÍPRAVA
1 Popcorn	Pokožová teplota		100 g	3min.	Balíček kukuřice položte na otočný talíř. Pražte vždy jen jedno balení.
2 Rýžová směs	Mražené		300 - 650 g	6-11min.	Vyjměte potraviny z obalu, vložte do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby, na vyzvání potraviny promíchejte.
3 Směs těstovin	Mražené		250 - 550 g	5-10min.	Vyjměte potraviny z obalu, vložte do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby, na vyzvání potraviny promíchejte.
4 Mražená zelenina	Mražené		150 - 600 g	4-12min.	Vložte potraviny do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby, přidejte 2 lžičky vody. Na vyzvání potraviny promíchejte.
5 Zmražené lasagne	Mražené		300 - 600 g	26-40min.	Odstraňte hliníkovou fólii, umístěte do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby na nízký stojan.
6 Mražená pizza	Mražené		250 - 750 g	6-11min.	Odstraňte obal, umístěte potraviny na talíř Crisp.

RECEPT	VÝCHOZÍ STAV	RECEPTY CRISP FRY	HMOTNOST MNOŽSTVÍ	DĚLKA PŘÍPRAVY	PŘÍPRAVA
 7 Slaný koláč	Pokožová teplota		950g	18min.	Připravte si polotovar těsta 370 g, těsto rozprostřete na talíři Crisp. Propíchněte ho. Vložte do trouby a předpečte. Připravte si náplň: 4 vejce, 150 ml smetany, 100 g slaniny nakrájení na kostičky, 130 g (3½ dl) strouhaného syra (Gruyere nebo podobně), černý pepř a mletý muškátový oříšek pro dochucení, smíchejte. Po vyzvání přidejte náplň, vložte zpět do trouby a pokračujte v přípravě.
 8 Cordon Bleu/kufecí kotlety	Mražené		100 - 400 g/100 g	6-11min.	Potřete talíř Crisp olejem. Potravinu umístěte na předehřátý talíř Crisp. Po vyzvání potraviny otočte.
 9 Hranolky	Mražené	√	200 - 400 g/50 g	9-11min.	Není určeno pro mražené hranolky se slupkou. Umístěte potraviny na talíř Crisp bez oleje. Umístěte talíř Crisp na vysoký stojan. Na vyzvání promíchejte od středu k okrajům.
 10 Kuřecí nugety	Mražené	√	200 - 500 g/50 g	8-11min.	Umístěte potraviny na talíř Crisp bez oleje. Umístěte talíř Crisp na vysoký stojan. Na vyzvání zamíchejte.
 11 Kuchaná ryba	Mražené	√	250 - 500 g/50 g	8-11min.	Umístěte potraviny na talíř Crisp bez oleje. Otočte maso, jakmile vás k tomu trouba vyzve.
 12 Americké brambory	Pokožová teplota	√	300 - 550 g/50 g	12-20min	Brambory oloupejte a nakrájejte. Okořeňte a lehce potřete olejem talíř Crisp + povrch lehce pokapejte olejem. Jakmile vás k tomu trouba vyzve, promíchejte.
 13 Kuřecí křídélka	Mražené	√	200 - 600 g/50 g	9-19min	Umístěte potraviny na talíř Crisp bez oleje. Umístěte talíř Crisp na vysoký stojan. Otočte maso, jakmile vás k tomu trouba vyzve.
 14 Piškotový koláč (lehký)	Pokožová teplota		400 g	23min.	Nechte ušlehat dvě vejce a 125 g cukru v elektrickém mixéru po dobu 2 - 3 minuty. Rozpusťte 37 g margarínu a vmíchejte do směsi vajec a cukru. Smíchejte 125 g mouky a 7,5 g prášku do pečiva a postupně přidejte s 75 g vody. Na dno nádoby vhodnou do mikrovlnné trouby vložte kulatý pečicí papír a nalijte těsto. Po předehřátí trouby vložte nádobu dovnitř na nízký stojan.



RECEPT	VÝCHOZÍ STAV	RECEPTY CRISP FRY	HMOTNOST MNOŽSTVÍ	DÉLKA PŘÍPRAVY	PŘÍPRAVA
15  Čerstvá pizza	Pokožová teplota		700 g	21min.	Odměříte 37°C 150 g vody přímo do mixovací nádoby a rozpustíte ve vodě 15 g kvasnic. Odměříte 2 ml soli a 2 lžičce oleje, odměříte 225 g mouky a přidejte do vody. Dobře vyválejte těsto (trvá přibližně 5 minuty). Zakryjte utěrkou a nechte nakynout 30 minuty při pokojové teplotě. Vyválejte těsto tak, aby bylo tuhé. Vyválejte těsto pomocí válečku, položte na lehce tukem potřené talíř Crisp a propíchněte vidličkou. Na těsto rovnoměrně rozprostřete 10 ml rajčatové omáčky a povrch posypte 60 g šunky 125 g syra (a oregana). Po předehřátí trouby vložte talíř Crisp dovnitř na nízký stojan.
16  Muffiny	Pokožová teplota		350 g	23min.	Elektrickým mixérem rozmixujte 170 g margarínu a 170 g cukru, dokud nevznikne měkká a bledá směs. Postupně vmixujte 3 vejce. Jemně vmíchejte 225 g prosáté mouky smíchané s 7 g prášku do pečiva a 0,25 g soli. Odměříte 28 g směsi do papírových formiček a umístěte 11 - 13 kusů rovnoměrně na talíř Crisp. Po předehřátí trouby vložte talíř Crisp dovnitř na nízký stojan.
17  Sušenky	Pokožová teplota		180 g	14min.	Namíchejte sušenkovou směs: 80 g másla a 1 extra velké vejce ve velké nádobě dřevěnou vařečkou tak, aby se složky spojily. Rukama dobře promíchejte a vypracujte měkké těsto. Lžící odměříte těsto a vytvoříte kuličky (20 g kus). Umístěte na talíř Crisp 5 cm od sebe. Po předehřátí trouby vložte talíř Crisp dovnitř na nízký stojan.
18  Pusinky	Pokožová teplota		100 g	60min.	Ušlehejte 2 bílky a 80 g cukru. Ochuťte vanilkou a mandlovou esencí. Vytvarujte 10 - 12 kusů na talíři Crisp. Po předehřátí trouby vložte talíř Crisp dovnitř na nízký stojan.



## STOP TURNTABLE (ZASTAVENÍ OTOČNÉHO TALÍŘE)

Abyste dosáhli nejlepších možných výsledků s touto konkrétní mikrovlnnou troubou, musí se při přípravě pokrmu skleněný otočný talíř otáčet.

Pokud však potřebujete použít velmi velkou nádobu, která by se nemusela v troubě otáčet volně, je možné otáčení skleněného otočného talíře vypnout.


Tuto funkci je možné použít pouze s následujícími režimy přípravy pokrmu:

- Forced Air (Horkovzdušná trouba)
- Combi Grill (Microwave + Grill) (Kombinovaný gril (Mikrovlnná trouba + Grill))
- Combi Air (Microwave + Forced Air) (Kombinovaný vzduch (Mikrovlnná trouba + Horkovzdušná trouba))



## AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ)

Tento cyklus automatického čištění pomáhá při čištění vnitřní plochy mikrovlnné trouby a odstraňování nepříjemných zápachů.

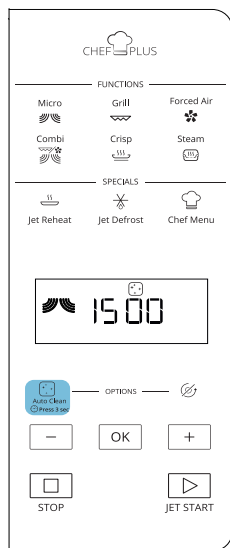

PŘED ZAHÁJENÍM CYKLU:

- 1 Přidejte do nádoby 235 ml vody (viz doporučení v následující části „Rady a doporučení“).

- 2 Umístěte nádobu přímo na střed skleněného otočného talíře.

ZAHÁJENÍ CYKLU:

- 3 Stisknutím tlačítka Auto Clean (Automatické čištění) se na displeji zobrazí délka cyklu čištění.

- 4 Stisknutím tlačítka Jet Start spusťte funkci.

PO DOKONČENÍ CYKLU: po dokončení cyklu čištění bude zařízení vydávat zvukový signál každých 10 sekund pod dobu 10 minuty:

- 5 Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dveře.

- 6 Vyměňte nádobu.

- 7 Vnitřní části trouby čistěte suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou navlhčenou slabým přípravkem na mytí nádobí.

### Rady a doporučení:

- Pro dosažení lepšího účinku čištění **doporučujeme použít nádobu o průměru 17 - 20 cm a nižší než 6,5 cm.**
- Doporučujeme použít nádobu z lehkého plastu, která je vhodná do mikrovlnné trouby.
- Po dokončení cyklu čištění je voda v nádobě horká. Při vyjímání nádoby z mikrovlnné trouby doporučujeme použít žáruvzdorné rukavice.
- Pro zvýšení účinnosti čištění a odstranění nepříjemných zápachů přidejte do vody citronovou šťávu.
- Topný článek Grill (grilu) není třeba čistit, protože intenzivní žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel. Pravidelně však čistěte horní stěnu trouby za článkem. Omyjte ji měkkým a vlhkým hadříkem namočeným do neutrálního čisticího prostředku.
- Pokud funkci Grill (Gril) nepoužíváte pravidelně, jednou za měsíc ji nejméně na 10 minuty zapněte, aby se spálily všechny usazeniny a snížilo se riziko vzniku požáru.

## POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jak dokládá recyklační symbol, krabici, v níž je výrobek zabalen, lze bezesbytku recyklovat. Postupuje podle místních pokynů k likvidaci odpadů. Potenciálně nebezpečné materiály (platové sáčky, polystyren atd.) ukládejte mimo dosah dětí.

Tento spotřebič je označen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a se směrnicí odpadních elektrických a elektronických zařízeních 2013 (novela). Zajištěním řádné likvidace tohoto produktu zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v případě nevhodné likvidace tohoto produktu.

Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Výrobek musí být odevzdán na příslušné sběrné místo k recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Před likvidací odřízněte napájecí kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k elektrické síti.




## V souladu s normou IEC 60705, vydání 4, 2010-04.

Mezinárodní komise pro elektrotechniku vytvořila normu pro srovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. K této troubě doporučujeme následující:

ZKOUŠKA	MNOŽSTVÍ	PŘIBLIŽNÝ ČAS	VÝKON	NÁDOBA
12.3.1 (vaječný krém)	1000 g	12min	800W	Pyrex 3.227
12.3.2 (piškotový koláč)	475 g	7min	800W	Pyrex 3.827
12.3.3 (karbanátek)	900 g	14-15min	800W	Pyrex 3.838
12.3.4 (zapékané brambory)	1100 g	18-20min	Gril+650W MIKROVLNNÁ TROUBA	Pyrex 3.827
12.3.5 (koláč)	700 g	55min	FC180+90W MIKROVLNNÁ TROUBA	Pyrex 3.827
12.3.6 (celé kuře)	1000 g	60min	FC200C+350W MIKROVLNNÁ TROUBA	nízký stojan
13.3 (Manuální rozmrazování)	500 g	13,5-14,5min	160W	3mm plastový talíř

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Popis dat	MCP349
Napájecí napětí	230V~50 Hz
Jmenovitý příkon	1900W
Vnější rozměry (V x Š x H)	301 x 520 x 494
Vnitřní rozměry (V x Š x H)	222 x 336 x 331

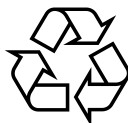

W 1 0 8 9 0 3 5 2 / D

