




1. Fagyasztórekesz
2. Vezérlő és kezelőegység
3. Fiókok és fiókjellegű kosarak tere
4. Gyári adattábla (a készülék hátulján található)
5. Jégakkuk (belül - ha vannak)

Hűtőtér
 Fagyasztótér

Megjegyzés: A fiókok kialakítása és a tartozékok típusától függően változhatnak.

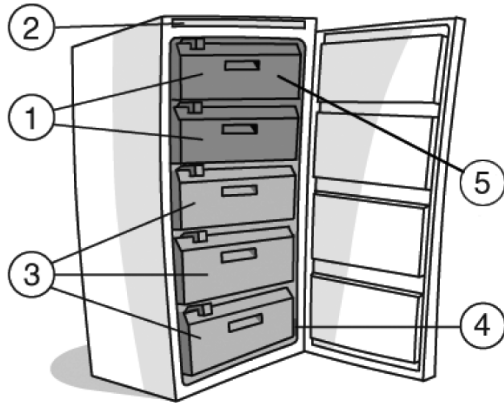

KEZELŐSZERVEK (típustól függően)

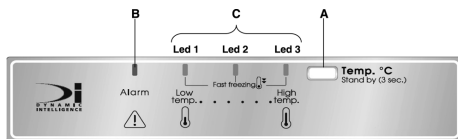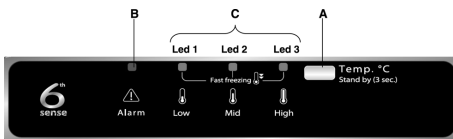

- A.** Hőmérséklet-beállítás (ciklikusan változó hőmérséklet-beállítás) és fagyasztó bekapcsolás/kikapcsolás (Stand-by funkció) gomb
- B.** Hőmérsékletre figyelmeztető jelzőlámpa
- C.** Hőmérséklet-beállítást mutató led:

- 1. led: alacsony hőmérséklet
- 2. led: közepes hőmérséklet
- 3. led: magas hőmérséklet
- Minden világító led a gyorsfagyasztás funkciónak felel meg

GYORSFAGYASZTÁS

A gyorsfagyasztás funkció bekapcsolásához nyomja meg többször az A gombot, amíg villogás helyett nem kezd folyamatosan világítani az 1., 2. és 3. led. Ez a funkció 48 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

STAND-BY FUNKCIÓ

A Stand-by funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva az A gombot 3 másodpercig, ekkor a készülék kikapcsol. Az ismételt bekapcsoláshoz nyomja meg újra az A gombot.

VÉSZJELZÉSEK

	Jelzés	Ok	Megoldás
Hőmérséklet vészjelzés	Kigyullad a B jelzőlámpa.	A belső hőmérséklet -12 °C-nál magasabb	Tartsa zárva az ajtót a vészjelzés kikapcsolásáig.

Megjegyzés:

A hőmérséklet vészjelzés akkor is bekapcsolhat, ha hosszabb ideig maradt nyitva az ajtó vagy ha a fagyasztótérbe friss élelmiszerek kerültek behelyezésre; a kijelzett átmeneti hőmérsékletemelkedés nem befolyásolja a már lefagyasztott élelmiszerek tökéletes eltartását.

LEOLVASTÁS

(a No Frost készüléktípusoknál semmilyen beavatkozás nem szükséges)

Az ilyen készülékek a használati körülményektől és a környezet nedvességtartalmától függően automatikus leolvasztásra képesek.

Kövesse az "Üzembe helyezés" menétét.

A nem No Frost készüléktípusoknál az (1-6.) pont előírásai érvényesek:

1. Nyomja meg a fagyasztó A indító/leállító gombját 3 másodpercig.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja le a főkapcsolót.
3. Helyezze be a csatornát a megfelelő nyílásba (lásd az ábrát).
4. A továbbiakban a használati utasítás rendelkezései szerint járjon el.
5. Dugja vissza a hálózati csatlakozót.
6. Nyomja meg a fagyasztó A indító/leállító /gombját.

Kövesse az "Üzembe helyezés" menétét.