

PRÍRUČKA PROBLÉMOV



ĎAKUJEME VÁM, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK ZNAČKY INDESIT.

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register



WWW

Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie a údržbu si môžete stiahnuť na našej webovej stránke www.whirlpool.eu a postupovať podľa pokynov na zadnej strane tejto brožúrky.




Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte

Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti.

OPIS SPOTREBIČA

SPOTREBIČ

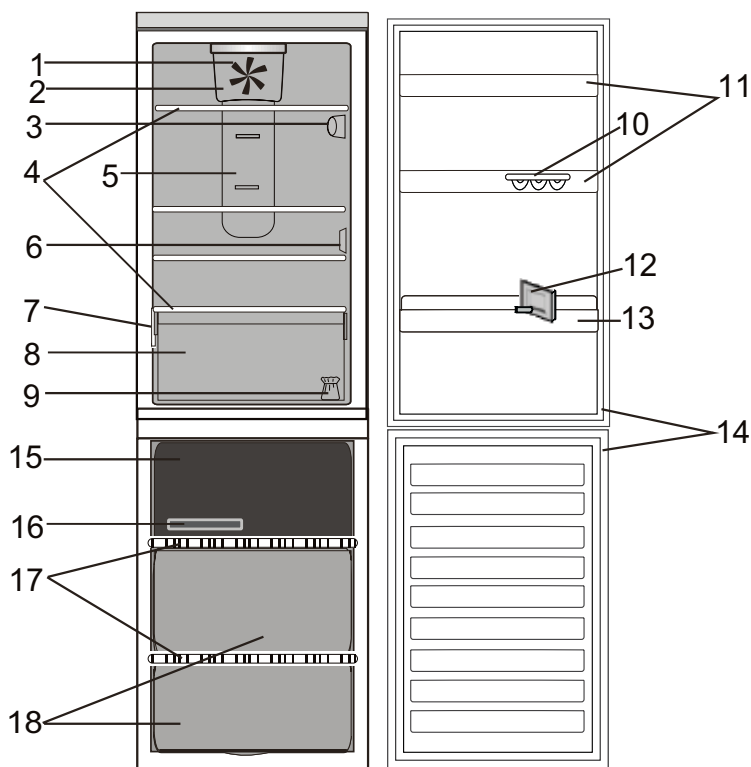


Chladiaci priestor

1. Ventilátor
2. Kryt ventilátora a priestor antibakteriálneho filtra
3. Elektronický ovládací panel/svetelná jednotka
4. Police
5. Priestor studeného vzduchu Multi-flow
6. Kryt senzora
7. Výkonnostný štítok s obchodným názvom
8. Zásuvka na ovocie a zeleninu
9. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
10. Stojan na vajíčka
11. Priehradky na dverách
12. Oddelovač fliaš
13. Polička na fľaše
14. Tesnenie dverí

Mraziaci priestor

14. Tesnenie dverí
15. Horná zásuvka: najchladnejšia zóna vhodná na mrazenie čerstvých potravín
16. Miska na ľad
17. Police
18. Zásuvky mrazničky


OVLÁDACÍ PANEL

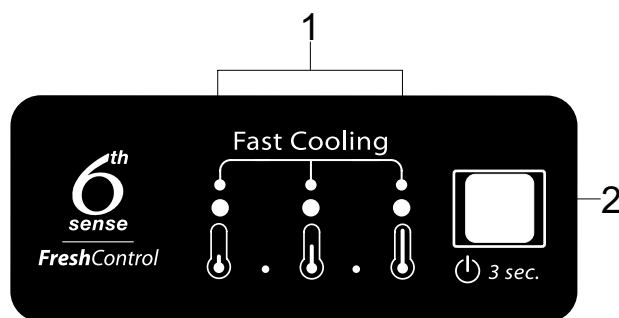


1. LED kontrolky (zobrazujú aktuálnu nastavenú teplotu alebo funkciu Fast Cooling – Rýchle chladenie)
2. Tlačidlo Zap/ Stand-By/ Teplotné tlačidlo

PRÍSLUŠENSTVO


STOJAN NA VAJÍČKA

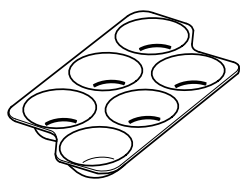

ODDEĽOVAČ FLIAŠ

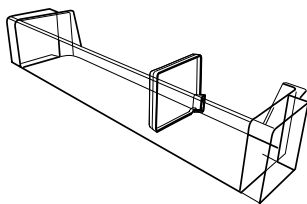

MISKA NA ĽAD

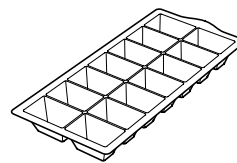

PRVÉ POUŽITIE

ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Zapojením do siete sa spotrebič automaticky uvedie do prevádzky. Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až potom vložte potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru.

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na približne 1 sekundu sa zobrazia všetky ikony. Rozsvietia sa predvolené hodnoty (z výroby) chladiaceho priestoru.

NIEKTORÉ Z FUNKČNÝCH ZVUKOV, KTORÉ MÔŽETE POČUŤ

Zvuk syčania pri prvom zapnutí spotrebiča alebo po dlhom vyradení z prevádzky.




Zvuk bublania, keď chladivo vstupuje do rozvodov.



Zvuk BRRR vydáva bežiaci kompresor.




Bzukot, keď sa do prevádzky uvedie vodný ventil alebo ventilátor.



Praskavý zvuk pri spúšťaní kompresora.



Klikanie sa ozýva z termostatu, ktorý nastavuje ako často sa má spustiť kompresor.



KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Viac informácií o funkciách nájdete v Návode na používanie a údržbu / na poslednej strane nájdete informácie o tom, ako získať Návod na používanie a údržbu

FUNKCIE

FUNKCIA ZAP/POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Ak chcete uviesť výrobok do pohotovostného režimu, **stlačte tlačidlo ZAP/pohotovostný režim a podržte 3 sekundy**. Vypnú sa všetky kontrolky okrem kontrolky ZAP/pohotovostný režim.

Ak chcete spotrebič opäť aktivovať, stlačte znova tlačidlo ZAP/pohotovostný režim.

NASTAVENIE TEPLoty

Na ovládacom paneli **stlačte tlačidlo teploty** a nastavte teplotu od najvyššej cez nižšiu až po najchladnejší stupeň. Stláčaním tlačidla teploty sa nastavenie teploty bude meniť cyklicky. Pri prvom zapojení spotrebiča do siete je teplota nastavená na strednú úroveň (nastavenie výrobcu).

Nasledujúca tabuľka zobrazuje určené hodnoty teploty:

	VYSOKÁ TEPLota
	STREDNE VYSOKÁ TEPLota
	STREDNÁ TEPLota
	STREDNE NÍZKA TEPLota
	NÍZKA TEPLota
	FAST COOLING

LED zapnutá LED vypnutá

Poznámka: Zobrazené nastavenie zodpovedá priemernej teplote v celej chladničke.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Táto funkcia pracuje automaticky a zabezpečuje optimálne podmienky na uchovanie uložených potravín.

FUNKCIA FAST COOLING (RÝCHLE CHLADENIE)

Funkciu Fast Cooling sa odporúča používať na zvýšenie chladiacej / mraziacej kapacity chladničky / mraziacej priehradky, ak do nej vložíte veľké množstvo potravín.

Funkciu Fast Cooling aktivujete, **cyklickým stláčaním tlačidla teploty** na ovládacom paneli, až kým nezablíkajú všetky 3 LED kontrolky a nezostanú rozsvietené.



Táto funkcia sa automaticky deaktivuje po 12 hodinách a vráti sa na predchádzajúcu zvolenú teplotu.

Funkciu možno deaktivovať manuálne stlačením tlačidla teploty na ovládacom paneli.

SVETLO CHLADNIČKY


Osvetľovací systém v priestore chladničky používa LED svetlo, ktoré umožňuje lepšie osvetlenie a má zároveň veľmi nízku spotrebu energie. Ak osvetľovací systém LED nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko, aby vám ho vymenili.

Dôležité: Osvetlenie priestoru chladničky sa zapne, keď otvoríte dvere chladničky. Ak dvere zostanú otvorené dlhšie ako 4 minúty, svetlo sa automaticky vypne.

VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNY FILTER

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vo vnútri chladničky a umožňuje lepšie uchovanie uskladnených potravín. Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, môže byť vybavený antibakteriálnym filtrom. Vyberte ho zo škatuľky umiestnenej v nádobe na ovocie a zeleninu a vložte do krytu ventilátora, ako je znázornené na obrázku.


Pokyny na výmenu filtra sa nachádzajú v škatuli s filtrom.

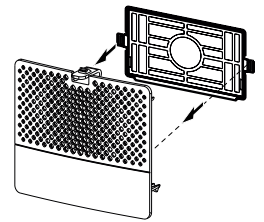

TABUĽKA ALARMOV

DRUH ALARMU	SIGNALIZÁCIA	PRÍČINA	RIEŠENIE
Alarm pri otvorených dverách	Svetlo v chladničke bliká.	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 3 minúty.	Zatvorte dverka
Alarm pri otvorených dverách	Vyplo sa svetlo chladničky	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 4 minúty.	Zatvorte dverka
Porucha	Ukazovateľ teploty bliká	Porucha spotrebiča.	Zavolajte servis


AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINYA NÁPOJE

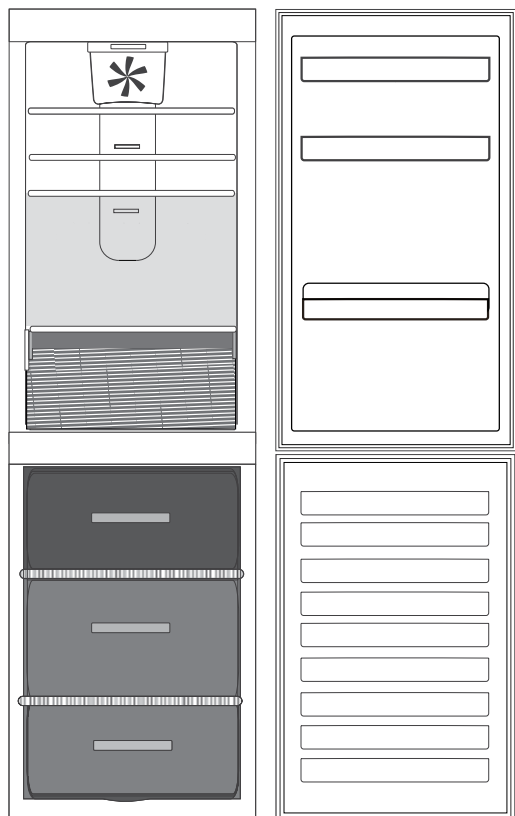

Legenda



TEPLTNÁ ZÓNA navrhnutá na skladovanie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajec, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov



CHLADNÁ ZÓNA navrhnutá na skladovanie syrov, mlieka, mliečnych výrobkov, lahôdok, jogurtu, studených nárezov, zákuskov



ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU



MRAZIACA ZÁSUVKA
(MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA) Odporúča sa na mrazenie čerstvých/varených potravín.



OBYČAJNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Sivé sfarbenie v legende sa nezhoduje s farbou zásuviek

CHLADIACI PRIESTOR

Na balenie potravín používajte nádoby z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka a skla a príhravú fóliu.

Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte v uzatvorených nádobách alebo ich prikryte.

Ak v chladničke skladujete malé množstvo potravín, odporúčame použiť poličky nad zásuvkou pre ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšia oblasť chladničky.

Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu, a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo zabalené, aby neskracovali trvanlivosť uskladnených potravín; napríklad neskladujte paradajky spolu s kivi alebo kapustou.

Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete použiť držiak na fľaše (dostupný pre niektoré modely).

Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.


MRAZIACI PRIESTOR

Mraznička je ideálne miesto na uchovávanie mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a mrazenie čerstvých potravín v priestore mrazničky.


Maximálne množstvo kilogramov čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť počas 24 hodín, je uvedený na výrobnom štítku (... kg/24 h).

Ak chcete v mrazničke uložiť malé množstvo potravín, odporúčame použiť vrchnú časť.

OPIS VÝROBKU

 [www](http://www.whirlpool.eu) Produktový list, vrátane energetických údajov pre tento spotrebič si môžete stiahnuť z našej webovej stránky www.whirlpool.eu


AKO ZÍSKAŤ A POUŽÍVAŤ NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU

>  [www](http://www.whirlpool.eu) Stiahnite si Návod na používanie a údržbu webovej stránky www.whirlpool.eu (je možné použiť tento QR kód) označujúci kód výrobku.
> Prípadne kontaktujte náš popredajný servis



KONTAKTOVANIE POPREDAJNÝCH SLUŽIEB

Kontaktné informácie nájdete v záručnej príručke. Pri kontaktovaní popredajného servisu uveďte kód, ktorý sa nachádza na identifikačnom štítku výrobku.

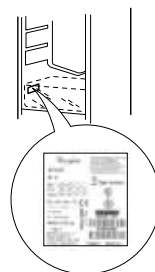

4 00010868416

Vytlačené v Taliansku