


Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden apparatet tages i brug.

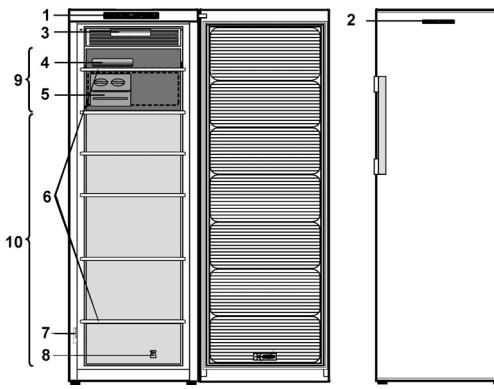

1. Betjeningspanel
2. Indikationer: Strømforsyning tilsluttet/Alarmer
3. Lamper med lysdioder
4. Fryseelementer*
5. Twist-ismaskine*
6. Glashylde
7. Typeplade med handelsnavn
8. Sæt til vinding af dør
9. Område til indfrysning af friske madvarer eller til opbevaring af frosne madvarer
10. Område til opbevaring af frosne madvarer

* Findes på valgte modeller

TÆNDING AF APPARATET

Når strømstikket sættes i stikkontakten, starter apparatet automatisk. Når der er tændt for skabet, skal der gå mindst 4-6 timer, inden der anbringes madvarer i det. Når apparatet slutter til strømforsyningen, tænder displayet, og alle ikonerne vises på displayet i ca. 1 sekund. De fabriksindstillede værdier for fryseafdelingen tænder.

VENDING AF DØREN

- se de medfølgende anvisninger (modelversion_2).

Specifikationer, tekniske data og billeder kan variere afhængigt af modellen



www.whirlpool.eu/myfridge

00800-400 88 400
free-gratuit

INDIKATOR FOR STRØMFORSYNING

TILSLUTTET (EKSTERN LYSDIODE)

En ekstern, grøn lysdiode viser, at der er tændt for apparatet. Den slukker automatisk, når døren åbnes.

INDIKATOR FOR 6TH SENSE

6th SENSE teknologien fungerer automatisk for at sikre optimale betingelser for opbevaring af madvarerne.

INDIKATOR FOR LYNINDFRYSNING


KNAPPEN ON/STANDBY.

For at sætte apparatet i standby skal der trykkes på knappen i 3 sekunder. Alle ikoner slukker undtagen stregerne "- -". Tryk på knappen igen for at aktivere apparatet igen

INDIKATOREN ECO NIGHT

KNAPPEN ECO NIGHT (ELTARIF FOR NAT)

Tryk på knappen for at aktivere/deaktivere funktionen Eco Night. Funktionen Eco Night gør det muligt at koncentrere apparatets energiforbrug til perioder med reducerede eltariffer, normalt om natten (se brugervejledningen)

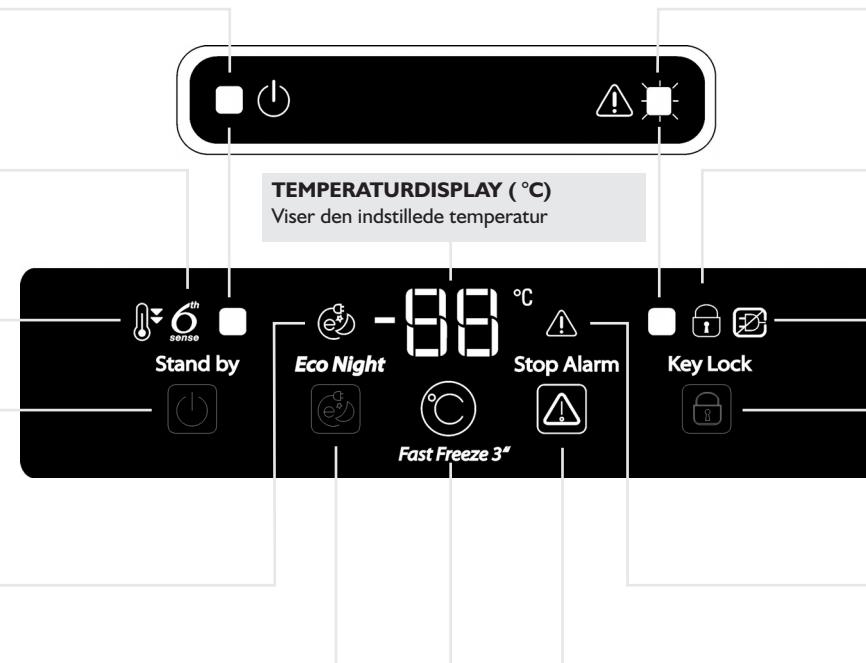

KNAPPEN TEMPERATUR/FAST FREEZE

Temperaturindstilling

Apparatet er normalt fabriksindstillet til drift ved den anbefalede temperatur på -18 °C. Den indvendige temperatur kan justeres til mellem -16 °C og -24 °C på følgende måde:

- Tryk på knappen til indstilling af temperatur (°C). Opbevaringstemperaturen ændres med -1 °C for hvert tryk på knappen: Værdien ændres trinvist mellem -16 °C og -24 °C.

Fast Freeze

- Tryk i 3 sekunder for at aktivere funktionen Fast Freeze (se brugervejledningen). Funktionen slukker automatisk efter ca. 50 timer.

TABEL OVER ALARMER

Signal

Årsag

Løsning

Alarm for åben dør Lydsignalet er aktiveret, og indikatoren for alarm blinker Døren har stået åben i mere end 2 minutter Luk døren

Temperaturalarm Temperaturdisplayet blinker (°C), og indikatoren for alarm forbliver tændt Den indvendige temperatur er ikke passende Tryk på knappen Stop Alarm .

Lydsignalet stopper, temperaturdisplayet (°C) blinker, og indikatoren for alarm forbliver tændt, indtil en temperatur på < -10 °C nås.

Alarm for længerevarende strømafrydelse Ikonet for alarm for strømafrydelse forbliver tændt, indikatoren for alarm blinker, og temperaturdisplayet (°C) blinker og viser den højeste temperatur, der forekom under strømafrydelsen. Længerevarende strømafrydelse, der kan medføre, at den indvendige temperatur stiger til 0 °C Tryk på knappen Stop Alarm .

Lydsignalet stopper, temperaturdisplayet (°C) blinker, og indikatoren for alarm forbliver tændt, indtil en temperatur på < -10 °C nås.

Fejfunktion Bogstavet "F" blinker på displayet (°C) Produktet fungerer ikke korrekt Kontakt Service

ALARM (EKSTERN LYSDIODE)

Denne røde lysdiode kan blinke for at vise, at der forekommer en alarm eller en fejl, når døren er lukket. Åbn døren, og kontroller hvilken alarm/fejl, det drejer sig om på det indvendige betjeningspanel.

INDIKATOR FOR TASTER LÅST

ALARM FOR STRØMAFBRYDELSE

Indikator for alarm for længerevarende strømafrydelse (se brugervejledningen).

KNAPPEN KEY LOCK (TASTER LÅST)

Tasterne på betjeningspanelet deaktiveres/aktivieres ved at trykke på knappen Key Lock i 3 sekunder: Indikatoren for taster låst vises kortvarigt, og der lyder et lydsignal.

INDIKATOR FOR ALARM

(se tabellen over alarmer herunder)

KNAPPEN STOP ALARM

Tryk på knappen, hvis der forekommer en alarm.