

TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

## KONTROLLPANEL




- 1 På/Av knapp
- 2 Start/Pause knapp

### Opsjonstaster

- 3 Fresh Care+
- 4 Hurtig (Legg Til Favoritt hvis den trykkes ned lenge)
- 5 Alternativer (Innstillinger hvis den trykkes ned lenge)
- 6 Still Inn Tørkenivå
- 7 Tidsbestemt Tørking
- 8 Utsatt Start

### Navigasjonstaster og Tastsperre

- 9 OPP
- 10 NED
- 11 BEKREFT  (Tastsperre hvis den trykkes ned lenge)

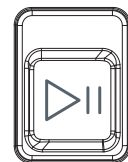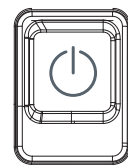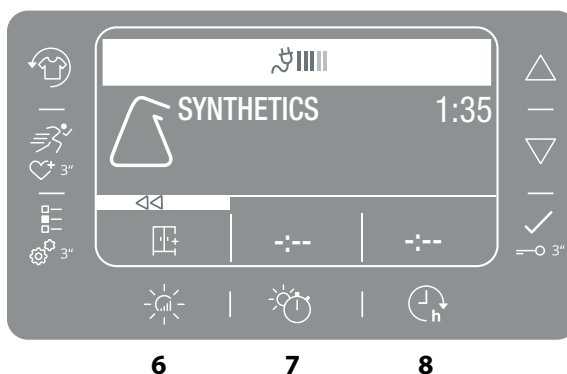

## INDIKATORER

**Programfase:** ☀ Tørking - 🌊 Nedkjøling - ⏸ Program Slutt

🚰 Tøm vanntanken - 🌐 Gjør rent dørfilteret - 📄 Gjør rent Bunnfilter 🗂 Ecomonitor

Konsulter avsnittet Feilsøking: 🛠 Feil: Ring Service DEMO Demo Modus

## FØRSTE BRUK

Når du starter apparatet for første gang, vil kontrollpanelet automatisk vise menyen for språket som er stilt inn. Knappene **OPP** og **NED** viser deg hvilke språk som er tilgjengelig ved maskinen. Trykk på knappen  for å bekrefte. Maskinen kan ikke benyttes uten at språket er valgt.

Påse at vanntanken er riktig innført. Påse at tømme-slengen bak på tørketrommelen er riktig festet, enten til tørketrommelens vanntank, eller til husholdningens kloakksystem.

Tørketrommelen må installeres i et rom med et temperaturområde på mellom 5 og 35 °C for å garantere en riktig funksjon. Før du tar tørketrommelen din i bruk, pass på at den har stått i loddrett stilling i minst 6 timer.

## DAGLIG BRUK

**Forholdsreglene som beskrives gjør det mulig å opprettholde optimale forhold ved apparatet. Husk å tømme vanntanken etter hvert tørkeprogram. Husk å gjøre filtrene rene etter hvert tørkeprogram. (Konsulter avsnittet Pleie og Vedlikehold).**

1. Åpne døren og legg inn tøyet; respekter indikasjonene på merket for pleie av tøyet og for maksimal last indikert i avsnittet med programmer. Lommene må være tømte. Påse at tøyet ikke blir sittende fast mellom døren og/eller dørens filter.
2. Lukk døren.
3. Trykk på tasten på/av.
4. Velg programmet på grunnlag av type skittentøy, med den egne knotten.
5. Velg opsjonene dersom det er nødvendig.
6. Trykk på knappen Start/Pause for å starte programmet.
7. Tørkeprogrammets slutt varsles ved et akustisk signal. En indikator på kontrollpanelet varsler programmets slutt. Ta lasten ut øyeblikkelig, dette hindrer at det danner seg skrukker på tøyet.
8. Slå av maskinen ved å trykke på knappen PÅ/Av, åpne opp døren og ta ut tøyet. Dersom maskinen ikke slås av manuelt, etter omtrent ett kvarter fra programmets slutt, vil apparatet slå seg av automatisk for å spare energi.

Dersom en ikke utfører denne passasjen med det samme, har noen maskiner og/eller noen programmer/opsjoner et system som hindrer at klærne skrukker seg. I noen timer, etter at tørkingen er avsluttet, fortsetter kurven å rotere med jevne mellomrom, for å hindre at det danner seg skrukker. Ved strømstans må en trykke på tasten Start/Pause for å starte programmet på nytt.

### Ecomonitor

Denne indikatoren viser nivået for energiforbruk til programmet og opsjonene som er stilt inn. Forbruket er proporsjonalt med linjene på display, ved siden av ikonet til ecomonitor.

## NÅR DØREN ÅPNES MENS PROGRAMMET PÅGÅR

Mens programmet pågår er det mulig å åpne døren. Etter at en har lukket døren igjen må en trykke på tasten Start/Pause for at tørketrommelen skal fungerer på nytt.

## NAVIGASJON

Det er mulig å navigere blant menyene som er tilgjengelige ved knappene "OPP" og "NED".

- Trykk på knappen  for å bekrefte valget.
- Trykk på opsjonsknappen ved symbolet ⏪, hvor den finnes på display, for å returnere til skjermbildet framfor.

**Dersom ingen valg bekrefte, vil display etter 2 minutt returnere til hovedskjermbildet.**

## INNSTILLINGER

For å tilgang til menyen med innstillinger, hold den aktuelle knappen nede i noen sekunder.

- **Still inn språket** viser språkene som er tilgjengelige på display.
- **Lyder** gjør det mulig å aktivere eller deaktivere lydene (noen lyder, som varsellyder, vil uansett være aktive).
- **Lysstyrke** gjør det mulig å endre på lysstyrken til display.
- **Gjenopprette** gjør det mulig å gjenopprette innstillingene gjort ved fabrikken. Hold nede knappen  i noen sekunder etter at innstillingen er valgt.

## PROGRAM

### Eco Bomull

### Maks. last\*


Standard bomullsprogram, egnet til å tørke vanlig, vått bomullstøy. Dette er det mest effektive programmet med hensyn til energiforbruk ved tørking av bomullstøy. Verdiene på Energimerket er basert på dette programmet.

**\*MAKS. LAST 8 Kg** (Tørr last)

## MERKER FOR TØYPLEIE


Kontroller alltid merkelappene, spesielt når du legger klær i tørketrommelen for første gang. Nedenfor finnes de mest brukte symbolene:

- Kan tørkes i tørketrommel.
- Må ikke tørkes i tørketrommel.
- Kan tørkes i tørketrommel – på høy varme.
- Kan tørkes i tørketrommel – på lav varme.




Varigheten til disse programmene avhenger av mengden tøy, type stoff, hastigheten ved sentrifugering til vaskemaskinen i tillegg til ytterligere opsjoner som er valgt.

**For modellene med display vises programmene varighet på kontrollpanelet.** Tiden som gjenstår monitoreres kontinuerlig mens programmet for tørking pågår for å vise det mest nøyaktige anslaget.


 **Blandet** **kg 4**  
Dette programmet er ideelt når både bomull og syntetiske stoffer skal tørkes sammen.


 **Sengetøy** **Maks. last\***  
For å tørke bomullslaken.


 **Skjorter** **kg 3**  
Dette programmet egner seg for bomullsskjorter eller skjorter i bomull/syntetisk material.


 **Sport** **kg 4**  
For tørking av sportsklær fremstilt av syntetiske stoffer eller bomull.


 **Dyner**  
For å tørke store plagg som én enkel dyne.


 **Strykelett**  
Denne syklusen løser på fibrene til plaggene og forbereder de på stryking og sammenbretting; må ikke brukes for klær som fremdeles er våte. Egnet for liten last med tøy i bomull eller bomullsblandinger.


 **Refresh**  
Kort program egnet til å friske opp tøy ved at det tilføres frisk luft. Må ikke benyttes dersom tøyets fortsatt er vått. Kan benyttes til en hvilken som helst dimensjon på lasten, men er mest effektiv for liten last. Programmet varer i omtrent 20 minutter.

 **Hurtig 30'** **kg 0,5**  
For å tørke bomullstøy som er sentrifugert ved høy hastighet i vaskemaskin.


 **Kulørt** **Maks. last\***  
Program for skånsom tørking egnet for kulørte plagg.


 **Spesial**  
Denne posisjonen gjør det mulig å velge mellom de forskjellige spesialprogrammene. Vis programmene med tastene **OPP** og **NED**. Trykk på -tasten for å bekrefte det valgte programmet.

•  **Jeans** **kg 3**  
For å tørke jeans-tøy av bomull og plagg laget av slitesterkt jeans-lignende materiale, som bukser og jakker.

•  **Håndklær** **Maks. last\***  
For tørking av mer robust tøy i bomull, som for eksempel frottéhåndklær.

•  **Treningsklær** **kg 4**  
For tørking av sportsklær fremstilt av syntetiske stoffer eller bomull.

•  **Down Jacket** **kg 2,5**  
For å tørke jakker i dun eller andre dunjakker for å gi de tilbake deres naturlige mykhet (2 jakker).

 **Favoritter**  
Denne posisjonen gjør det mulig å velge mellom programmene og de tilhørende opsjonene som tidligere ble lagret. Tastene **OPP** og **NED** gjør det mulig å bla igjennom listen med lagrede favoritter. Trykk på -tasten for å velge programmet og bekrefte det. Bruk den tilhørende opsjonen for å lagre programmene.

#### OPSJONENES KNAPPER

Disse knappene benyttes for å tilpasse programmet som er valgt etter egne behov.

Ikke alle opsjonene er tilgjengelige for alle programmene. Noen opsjoner er ikke kompatible med andre som allerede er stilt inn. Når de ikke er kompatible varsles dette ved et akustisk signal og/eller blinkende varsellamper. Dersom opsjonen er tilgjengelig, vil indikatoren for den valgte opsjonen fortsette å lyse. Noen opsjoner kan ligge igjen i minnet til programmet dersom de ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.


 **Ull** **kg 1**  
For å tørke klær av ull, anbefaler en å vri plaggene før tørking. La de tykkeste kantene som fortsatt er fuktige tørke normalt.


 **Finvask** **kg 2**  
For tørking av delikat tøy som trenger skånsom behandling.


 **Syntetisk** **kg 4**  
For tørking av tøy fremstilt av syntetiske fibrer.

#### OPSJONER

**Etter at en har valgt program er det mulig å stille inn de forskjellige opsjonene, dersom nødvendig.**


 **Still Inn Tørkenivå**  
Trykk flere ganger på den aktuelle knappen for å oppnå ulike nivå for restfuktighet på tøyets. Display vil varsle hvilket nivå som er valgt. Etter noen sekunder uten aktivitet vil display returnere til hovedmenyen.


 **Stryketørt:** en svært skånsom tørking. Nyttig for å være til hjelp ved strykingen av plaggene rett etter at programmet er avsluttet.


 **Hengertørt:** et nivå spesielt beregnet på delikate plagg; klare til å henges opp.


 **Skaptørt:** tøyets er klart til å brettes sammen og legges i skapet.


 **Ekstra Tørt:** brukt for plagg som er klare til bruk når programmet er avsluttet.


 **Tidsbestemt Tørking**  
Denne opsjonen gjør det mulig å velge varigheten til tørkingen. Trykk på den aktuelle knappen flere ganger for å stille inn ønsket tørketid. En indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden en velger.

 **Utsatt Start**  
Denne opsjonen gjør det mulig å stille inn en utsettelse for programmets start. Trykk på den aktuelle knappen flere ganger til du oppnår ønsket utsettelse. Etter at du har oppnådd maksimal tid som kan velges, vil du tilbake stille opsjonen ved å trykke nok en gang. En indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden en velger. Etter å ha trykket på tasten start/pause: varsler maskinen tiden som gjenstår før programmet starter. Dersom en åpner døren, etter at en har lukket den, må en trykke på knappen start/pause.

 **Hurtig**  
Aktiverer raskere tørking.

 **Fresh Care+**  
Dersom tøyets blir liggende igjen i trommelen etter at programmet er avsluttet, utsettes det for spredning av bakterier. Med denne opsjonen vil en kunne slå ned på denne spredningen ved å kontrollere temperaturen og rotere kurven. Denne behandlingen varer i maksimalt 6 timer etter at det innstilte programmet er avsluttet. Denne opsjonen blir liggende i minnet dersom den ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført. Dersom opsjonen brukes i kombinasjon med forsinket start, vil antikrøllbehandlingen (lagt til ved at kurven med jevne mellomrom roterer) også bli lagt til ved forsinkede start.

 **Legg Til Favoritt**  
Med denne knappen kan du legge de mest brukte programmene (maks. 6 - ved å legge inn det sjuende vil ett av de allerede lagrede programmene bli slettet) til "Favoritt", som allerede har andre opsjoner.  
• Velg programmet og opsjonene som skal lagres.  
• Hold knappen nede i noen sekunder.  
• Lagringen bekrefte ved at det kommer en melding på display.  
• Det samme programmet kan ikke lagres to ganger med forskjellige opsjoner.

 **Tastsperr**  
Denne opsjonen gjør alle kontrollene til maskinen utilgjengelige, med unntak av tasten på/av.

Når maskinen står på:  
• for å aktivere opsjonen, hold knappen nede helt til maskinen varsler at opsjonen er aktivert.  
• for å deaktivere opsjonen, hold knappen nede helt til maskinen varsler at opsjonen er deaktivert.  
Denne opsjonen blir liggende igjen i minnet, dersom den ble valgt ved forrige tørking.

## ☐ Alternativer

☐ Disse knappene gir deg tilgang til menyen over tilgjengelige alternativer (se de neste alternativene). Med knappene "OPP" og "NED" kan du bla igjennom alternativene og med knappen  kan du bekrefte valget.

## 🔔 Progr. slutt sig.

Denne alternativet aktiverer et akustisk signal ved avsluttet syklus. Aktiver den dersom du ikke er sikker på at du hører den normale lyden ved avsluttet syklus.

Etter at du har trykket på knappen til alternativet, kan den aktiveres eller deaktiveres ved å benytte knappene **OPP** og **NED**.

Trykk på knappen  for å bekrefte.

Denne alternativet blir liggende igjen i minnet, dersom den ble valgt ved forrige tørking.

## 🌀 Anti Filtr.

Denne alternativet har endret trommelbevegelse for å gi en roterende virkning som reduserer sammenfiltrering og krølldannelse av klærne dine. Alternativet med redusert sammenfiltrering gir best resultat når den benyttes med mindre last.

## ☀ Skånsom

Aktiverer en mildere behandling av tøyet ved å redusere tørketemperaturen.

## PLEIE OG VEDLIKEHOLD

**Koble tørketrommelen fra strømmen mens du utfører operasjonene for renhold og vedlikehold.**

### 🗑 Tømming av vanntanken etter hvert program (se figur A).

Ta ut beholderen til tørketrommelen og tøm den i vasken eller i annet utslipp som egner seg, sett den deretter riktig tilbake på plass. Bruk ikke tørketrommelen uten at du først har satt beholderen tilbake på plass.

### 🌀 Gjør dørfilteret rent etter hvert program (se figur B).

Ta ut filteret og gjør det rent ved å eliminere eventuelle rester av lo fra filteroverflaten ved å vaske det under rennende vann, eller ved å suge med en støvsuger. Du oppnår optimal ytelse hvis du tørker alle filterene før du setter dem tilbake på plass. Bruk ikke tørketrommel uten at du først setter filteret på plass.

Hvordan fjerne dørfilteret:

1. Åpne døren og dra filteret oppover.
2. Åpne filteret og gjør alle delene rene for lo. Plasser det riktig tilbake på plass; påse at filteret er fullstendig på plass og står på linje med pakningen til tørketrommelen.

### 📄 Renhold av bunnfilteret når den aktuelle indikator tennes (se figur C).

Ta ut filteret og gjør det rent ved å eliminere rester etter lo fra overflaten til filteret ved å vaske det under rennende vann, eller ved å suge med en støvsuger. **En anbefaler uansett at dette filteret gjøres rent etter hvert program for å optimere**

**prestasjonene ved tørking.** Bruk ikke tørketrommelen uten at du først setter filteret på plass.

Hvordan fjerne bunnfilteret:

1. Åpne den nedre døren.
2. Ta tak i håndtaket og dra ut bunnfilteret.
3. Åpne veggen bak filteret og fjern eventuelt lo fra den innvendige overflaten til nettet.
4. Gjør rent det nedre filterkammeret mens du unngår å komme i direkte kontakt med platen.
5. Lukk igjen veggen bak på bunnfilteret og sett det på plass mens du kontrollerer at det er perfekt integrert på sin plass.
6. Senk håndtaket til filteret og lukk igjen den nedre døren.
7. Påse at Kondensatordeksel er fritt.

**Filterene er vesentlige komponenter ved tørkingen. Deres funksjon er å samle lo som dannes under tørkeprosessen. Dersom filterene tetter igjen, vil luftstrømmen gjennom tørketrommelen svekkes vesentlig; tiden for tørking forlenges, den bruker mer energi og tørketrommelen kan skades. Hvis disse operasjonene ikke blir utført på riktig måte er det mulig at tørketrommelen ikke starter.**

## TRANSPORT OG FLYTTING

Løft aldri tørketrommelen ved å holde i toppplaten.

1. Trekk ut støpselet.
2. Kontroller at dør og vanntank er riktig lukket.
3. Dersom tømmeledningen er koplet til kloakksystemet ditt, fest tømmeledningen bak på tørketrommelen igjen (se Installasjonsveiledningen- MONTERING).

Strømforbruk			
I modus: avslått (Po) Watt	0.50		
I modus: påslått (Pl) - Watt	1.00		
Programmer	Kg	kWh	Minutter
Øko Bomull* ☐	8	1.42	165
Øko Bomull ☐	4	0.78	96
Syntetisk	4	0.94	113



\*Referanseprogram for Energimerket, dette programmet er egnet for tørking av normalt vått bomullstøy og er det mest effektive programmet med hensyn til energiforbruk for bomullstøy. (Standardkonfigurasjon/forhåndsdefinert ved start).

## System med varmepumpe

Varmepumpen inneholder drivhusgasser, som finnes i en hermetisk forseglet enhet. Denne forseglede enheten inneholder 0,43 kg gass R134a F. GWP = 1430 (1 t CO2).

## PRODUKTBESKRIVELSE

1. Vanntank
2. Kondensatordeksel
3. Bunnfilter
4. Dørfilter

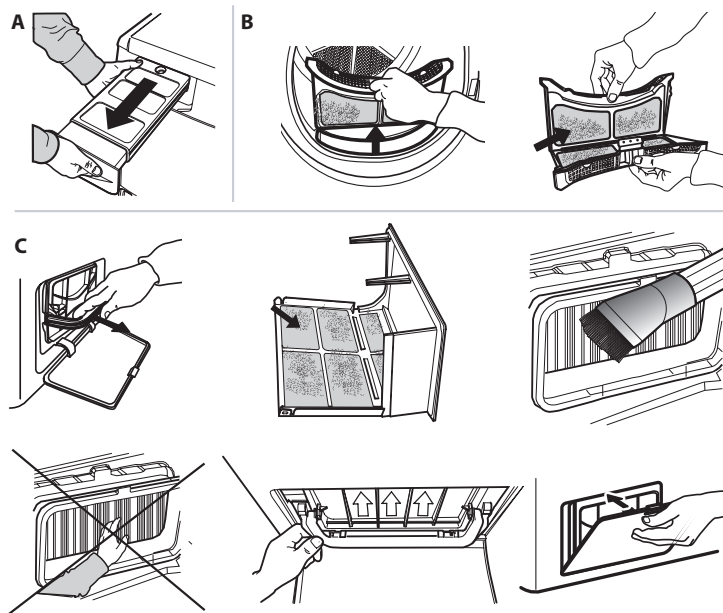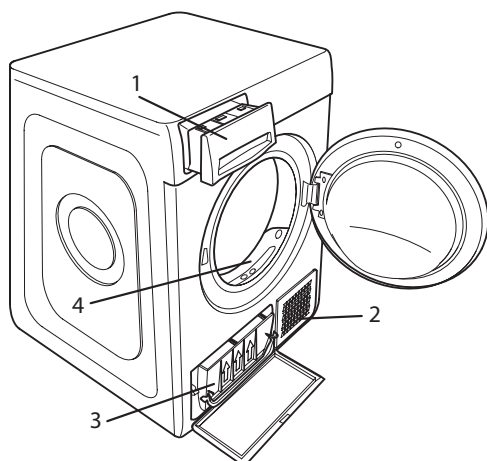

## FEILSØKING

Ved funksjonsfeil må en kontrollere tabellen nedenfor før en kontakter kundeservicen. Anomaliene er ofte ubetydelige og kan løses i løpet av få minutter.

Anomali	Mulig årsak	Løsning
Umulig å slå på tørketrommelen.	Støpselet er ikke satt inn i strømkontakten.	Sett støpselet inn i strømkontakten.
	Feil ved strømkontakten.	Prøv å kople annet husholdningsapparat til samme kontakt. Bruk ikke elektrisk utstyr som adaptere eller skjøteledninger ved tilkobling til kontakten.
	Det har oppstått et strømbrudd.	Vent til strømmen har kommet tilbake.
Tørketrommelen starter ikke.	Døren er åpen.	Lukk døren.
	Det er stilt inn en utsatt start for programmet.	For maskinene med denne funksjonen: vent til tiden for utsettelse som er stilt inn er over eller stans maskinen og utfør ny reset. Konsulter avsnittet med Opsjoner.
	En har ikke trykket på tasten for Start/Pause for å starte programmet.	Trykk på tasten for Start/Pause.
Tørketidene er svært lange.	På maskinene med funksjonen tastsperre, er denne opsjonen innført.	Konsulter avsnittet med opsjoner, dersom tastsperren finnes må du fjerne denne opsjonen. Det <b>er ikke</b> tilstrekkelig å slå av maskinen for å fjerne denne opsjonen.
	Det nødvendige vedlikeholdet er ikke vært utført.	Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold for å utføre operasjonene som er beskrevet.
	Innstilt program, tid og/eller nivå for tørking egner seg ikke for typen og mengden last som er lagt inn i tørketrommelen.	Konsulter avsnittet med program og opsjoner for å finne programmet og opsjonene som egner seg til typen last.
	Plaggene er for våte.	Utfør et vaskeprogram med raskere sentrifugeringshastighet for å eliminere mest mulig vann.
	Det er mulig at tørketrommelen er for full.	Konsulter avsnittet med program for å finne ut den maksimale lasten for hvert program.
Programmet er ikke avsluttet.	Romtemperatur.	Tørketiden kan være lenger hvis romtemperaturen er utenfor området på 14–30 °C.
	Det kan ha oppstått et strømbrudd.	Dersom det oppstår strømbrudd må en trykke på tasten for Start/Pause for å starte programmet på nytt.
Programmet avslutter og klærne er fuktigere enn forventet.	Liten last.	Det automatiske programmet har ikke registrert det nødvendige avsluttende fuktighetsnivået og tørketrommelen vil avslutte programmet og stanse. Dersom dette skjer, velg ganske enkelt en ytterligere kort tørkeperiode eller velg opsjonen ekstra tørr dersom den er tilgjengelig.

### Indikatoren lyser eller blinker

<b>Vanntank</b>	Vanntanken er full.	Tøm vanntanken Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
<b>Dørfilter og/eller bunnfilter*</b>	Anomali ved strømmen av luft som er nødvendig for at maskinen skal fungere.	Gjør rent dørfilteret, bunnfilteret og kontroller at Kondensatordeksel er fri. Dersom disse operasjonene ikke utføres på riktig måte, kan det oppstå skade ved tørketrommelen.
<b>Bunnfilter*</b>	Bunnfilteret må gjøres rent.	Gjør rent bunnfilteret Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
<b>DEMO</b> Syklusen varer få minutter.	Tørketrommelen befinner seg i modaliteten DEMO. Indikatoren for DEMO lyser.	Fjern Demo modusen. Følgende handlinger må utføres etterhverandre uten pause. Slå på maskinen og slå den deretter av igjen. Trykk på tasten Start/Pause helt til du hører et akustisk signal. Slå på maskinen igjen. Indikatoren "DEMO" blinker for deretter å slukkes.
Når en skiftenøkkel vises varsler dette en anomali.	Maskinens sensorer har registrert en anomali.	Slå av tørketrommelen og ta støpselet ut av strømkontakten. Åpne øyeblikkelig opp døren og ta ut tøyet, slik at varmen reduseres. Vent i omtrent 15 minutter. Koble tørketrommelen til strømmen igjen, legg inn tøyet og start tørkeprogrammet. <b>Dersom problemet vedvarer må du kontakte kundeservicen og oppgi bokstavene og numrene som blinker på display. For eksempel F3 og E2.</b>

\*Merk: noen modeller er selvrensende; de er ikke utstyrt med bunnfilter, konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.



**Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:**

- besøke vårt nettsted [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

