


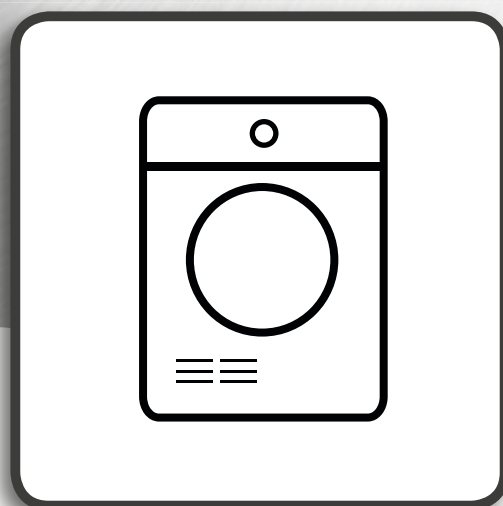

Consignes d'installation, d'utilisation et de sécurité
Sécheuse à condensation AWZ9CD/PRO



www.whirlpool.eu/register



Mode d'emploi traduit de l'anglais

FRANÇAIS..... 3

FRANÇAIS

CONSIGNES D'INSTALLATION, UTILISATION ET SÉCURITÉ



MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL.

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur **www.whirlpool.eu/register**

Index

Consignes de sécurité	4
Consignes d'utilisation	8
Description du produit	8
Comment utiliser l'appareil	10
Nettoyage et entretien	20
Guide de dépannage & Service Après-vente	24
Consignes d'installation	29

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Avant d'utiliser le sèche-linge, il convient de lire attentivement les Consignes d'utilisation et sécurité.

Conservez ces instructions à portée de main pour toute consultation ultérieure.

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES SONT TRÈS IMPORTANTES.

Le présent manuel et le sèche-linge lui-même contiennent des consignes de sécurité importantes, qui doivent être lues et observées à tout moment.



Voici le symbole d'alerte à la sécurité.

Ce symbole vous avertit des risques potentiels de blessures graves ou même de mort qui peuvent survenir pour vous et toute autre personne.

Tous les messages de sécurité suivent le symbole d'alerte sécurité et le mot **DANGER** ou **AVERTISSEMENT**. Ces mots signifient :

DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, occasionnera des blessures graves.

AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures graves.

Tous les messages relatifs à la sécurité spécifient le danger potentiel présenté et indiquent comment réduire le risque de lésion, de dommage et de choc électrique résultant d'une utilisation incorrecte du sèche-linge. Veuillez observer scrupuleusement les instructions suivantes.

Le non-respect de ces consignes peuvent augmenter les risques. Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de lésion aux personnes ou aux animaux ou de dommages aux biens si ces conseils et précautions ne sont pas respectés.

Les enfants en bas âge (0-3 ans) et les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils sont constamment sous supervision. Les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances peuvent utiliser le sèche-linge uniquement si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et si elles comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec le sèche-linge. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance.

Les articles souillés par des substances comme l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine,

la cire, et le décapant pour cire, doivent être lavés à l'eau chaude en augmentant la quantité de détergent avant d'être séchés dans la sècheuse.

Les articles suivants ne devraient pas être séchés dans le sèche-linge : caoutchouc mousse, bonnets de douche, textiles imperméables, articles dont le revers est caoutchouté, et vêtements ou oreillers dont le rembourrage est en caoutchouc mousse.

Videz les poches d'articles comme les briquets et les allumettes.

N'utilisez pas le sèche-linge si vous avez utilisé des produits chimiques pour nettoyer le linge.

Les articles tachés d'huile peuvent prendre feu spontanément, surtout s'ils sont exposés à une source de chaleur comme à l'intérieur d'un sèche-linge. Les articles deviennent chauds et provoquent une réaction d'oxydation de l'huile. L'oxydation développe de la chaleur. Si la chaleur ne peut être évacuée, les articles deviennent suffisamment chaud pour prendre feu. Empiler ou entreposer des articles tachés d'huile peut empêcher la chaleur de s'évacuer, augmentant ainsi les risques d'incendie.

AVERTISSEMENT

N'arrêtez jamais une sècheuse avant la fin du cycle de séchage à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés pour permettre à la chaleur de se dissiper.

La dernière phase du cycle de séchage est sans chaleur (phase de refroidissement) pour s'assurer que le linge reste à une température qui n'endommagera pas le linge.

Si vous désirez superposer le sèche-linge au-dessus du lave-linge, contactez tout d'abord le Service après-vente pour vous assurer que cela est possible. Il est possible de superposer la sècheuse uniquement si elle est fixée de façon sécuritaire à la laveuse à l'aide du kit de superposition disponible auprès du Service Après-vente.

UTILISATION PRÉVUE DU PRODUIT

L'appareil peut être utilisé dans les endroits publics.

Le fabricant décline toute responsabilité suite à une mauvaise utilisation ou un mauvais réglage des commandes.

ATTENTION : Le sèche-linge n'est pas conçu pour fonctionner à l'aide d'une minuterie ou d'un système de télécommande.

N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

Ne stockez pas de substances explosives ou inflammables comme des aérosols et ne placez pas ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres matériaux inflammables dans ou près du sèche-linge : un incendie pourrait se déclencher si le sèche-linge était allumé par inadvertance.

INSTALLATION

L'installation et les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié,

conformément aux directives du fabricant et à la réglementation de sécurité locale. Ne procédez à aucune réparation ou à aucun remplacement de pièce sur le sèche-linge autres que ceux spécifiquement indiqués dans le guide d'utilisation.

Les enfants ne doivent pas effectuer d'opérations d'installation. Gardez les enfants éloignés pendant l'installation du sèche-linge. Ne laissez pas les matériels d'emballage (sacs en plastique, pièces en polystyrène, etc.) à la portée des enfants, pendant et après l'installation du sèche-linge.

Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation de l'appareil. Après le déballage du sèche-linge, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez le détaillant ou le Service après-vente le plus proche.

Le sèche-linge doit être manipulé et installé par deux personnes ou plus. Gardez les enfants éloignés pendant l'installation du sèche-linge.

Le sèche-linge doit être débranché de l'alimentation électrique avant d'effectuer une quelconque opération d'installation. Pendant l'installation, assurez-vous que le sèche-linge n'endommage pas le câble électrique.

Activez le sèche-linge uniquement lorsque la procédure d'installation est achevée.

Après l'installation du dispositif, attendez quelques heures avant de le démarrer, afin de

l'acclimater aux conditions environnementales de la pièce. N'installez pas votre sècheur à un endroit où il pourrait être exposé à des conditions extrêmes, telles que : mauvaise ventilation, température élevée ou inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C.

Le sèche-linge ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière sur le côté opposé à celui du sèche-linge à tambour, limitant ainsi une ouverture complète de la porte du sèche-linge.

Vous devez installer le sèche-linge en orientant la partie arrière face à un mur ; vous éviterez ainsi de vous blesser en touchant le panneau arrière, qui peut chauffer lors du séchage.

N'installez pas le sèche-linge dans une pièce mal ventilée. Si vous voulez l'installer dans une petite pièce, des toilettes, une salle de bains ou similaire, assurez-vous que la ventilation est bonne (porte ouverte, grille de ventilation ou fente supérieure à 500 cm²).

Lors de l'installation du sèche-linge, assurez-vous que les quatre pieds sont stables et appuient sur le sol, en les réglant comme demandé, et vérifiez que le sèche-linge est parfaitement de niveau en utilisant un niveau à bulle.

Si possible, utilisez un tuyau pour évacuer l'eau directement dans le réseau d'égout domestique. Ceci vous évitera d'avoir à vider le bac de récupération d'eau à la fin de chaque cycle de séchage puisque l'eau de condensation sera automatiquement évacuée.

N'installez pas le sèche-linge sur un tapis épais bouclé.

Si, à cause du manque d'espace, le sèche-linge doit être installé directement près d'une cuisinière à gaz ou à charbon, une plaque d'isolation thermique (85 x 57 cm) doit être installée entre les deux et le côté de la plaque orienté vers la cuisinière doit être recouvert d'une feuille d'aluminium.

Le sèche-linge n'est pas conçu pour être encastré.

Le sèche-linge peut être installé sous un comptoir seulement si la ventilation est adéquate. Installez une grille de ventilation 45 cm X 8 cm au minimum) à l'arrière du comptoir sous lequel le sèche-linge sera installé.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Assurez-vous que la tension spécifiée sur l'étiquette signalétique correspond à celle de votre résidence. Pour que l'installation soit conforme à la réglementation en vigueur en matière de sécurité, un interrupteur omnipolaire avec un intervalle de contact minimum de 3 mm est requis.

Le réglage nécessite que le sèche-linge soit mis à la terre.

Pour les sèche-linges équipés d'une fiche, si la fiche n'est pas adaptée à votre prise de courant, contactez un technicien qualifié. N'utilisez ni rallonge, ni adaptateurs multiples. Ne branchez pas le sèche-linge à une prise qui peut être actionnée par une commande à distance.

Le câble électrique doit être suffisamment long pour brancher le sèche-linge, une fois installé, à l'alimentation principale.

Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.

Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par un câble identique. Le câble électrique ne doit être remplacé que par un technicien qualifié conformément aux directives du fabricant et aux normes de sécurité en vigueur. Adressez-vous à un Service Après-vente agréé.

N'utilisez pas ce sèche-linge s'il présente des câbles ou prises endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé.

Ne plongez jamais le câble d'alimentation ou la prise dans l'eau. Éloignez le cordon des surfaces chaudes

Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux composantes électriques.

Ne touchez pas le sèche-linge si vous êtes mouillé et ne l'utilisez pas si vous êtes pieds nus.

UTILISATION CORRECTE

Ne dépassez pas la charge maximale autorisée. Vérifiez la charge maximale autorisée dans le tableau des programmes.

N'utilisez pas le sèche-linge pour sécher des articles qui n'ont pas été lavés.

Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.

Assurez-vous que la poussière ou les peluches ne s'accumulent pas autour du sèche-linge.

Utilisez les assouplissants et autres produits similaires en vous conformant aux instructions figurant sur l'emballage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le sèche-linge doit être débranché de l'alimentation électrique avant d'effectuer une quelconque opération de nettoyage ou d'entretien.

N'utilisez jamais d'appareil de nettoyage à vapeur. Débranchez la sècheuse de l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien ou remplacer des pièces. Le technicien doit pouvoir confirmer, à partir de n'importe quel point d'accès, que la prise n'est pas branchée..

NIVEAU DU SON

Niveau de pression du son,
L_{pa} <70 dB(A)
(K_{pa}: +/- 2,5 dB(A))

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage :



Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec les réglementations des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS USAGÉS

Lors de la mise au rebut du sèche-linge, il convient de le rendre inutilisable en coupant le câble électrique et en enlevant les portes et les étagères (si elles existent), de sorte que des enfants ne puissent pas grimper à l'intérieur et s'y retrouver piégés.

Cette sècheuse est fabriquée avec des matériaux recyclables ou réutilisables. Mettez-le au



rebut en vous conformant aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.

Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage des appareils électriques ménagers, contactez vos autorités locales compétentes, le service de récupération pour les déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le sèche-linge.

Ce sèche-linge est marqué conformément à la Directive européenne 2012/19/EU, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).

En s'assurant que l'appareil est mis au rebut correctement, vous pouvez aider à éviter d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être provoquées par une mise au rebut inappropriée du présent appareil.

Ce symbole sur le produit ou



sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

Séchez toujours une pleine charge, en fonction du type de textiles et du programme/temps de séchage. Pour plus d'informations, consultez le tableau des programmes.

Utilisez toujours la vitesse d'essorage maximale autorisée de votre lave-linge, car un essorage mécanique consomme moins d'énergie. Vous économiserez du temps et de l'énergie lors du cycle de séchage.


Sélectionnez toujours un programme ou un temps de séchage adapté à la charge afin d'obtenir les résultats souhaités.

Sélectionnez l'option Délicat uniquement pour les petites charges.

Séchez le coton en mettant ensemble, par exemple, les articles prêt à repasser et prêt à ranger. Commencez avec le programme Prêt à repasser en réglant la durée du cycle, enlevez le linge à repasser à la fin du cycle et séchez le reste du linge en utilisant le programme Prêt à ranger.


DESCRIPTION DU PRODUIT

APPAREIL

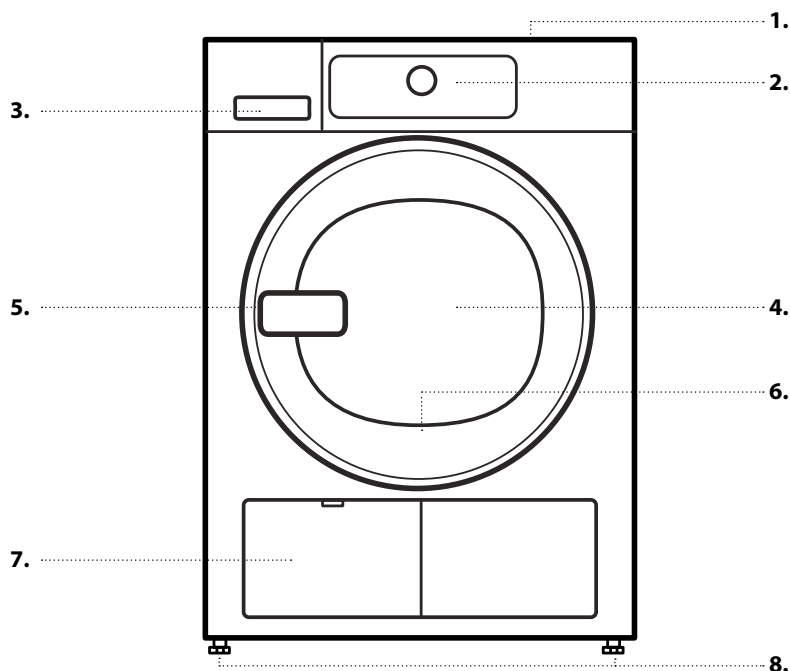

1. Plan de travail
2. Panneau de commande
3. Réservoir d'eau
4. Porte
5. Poignée de porte
6. Filtre de porte (derrière la porte)
7. Filtre inférieur (derrière le volet)
8. Supports réglables (4)


PANNEAU DE COMMANDE

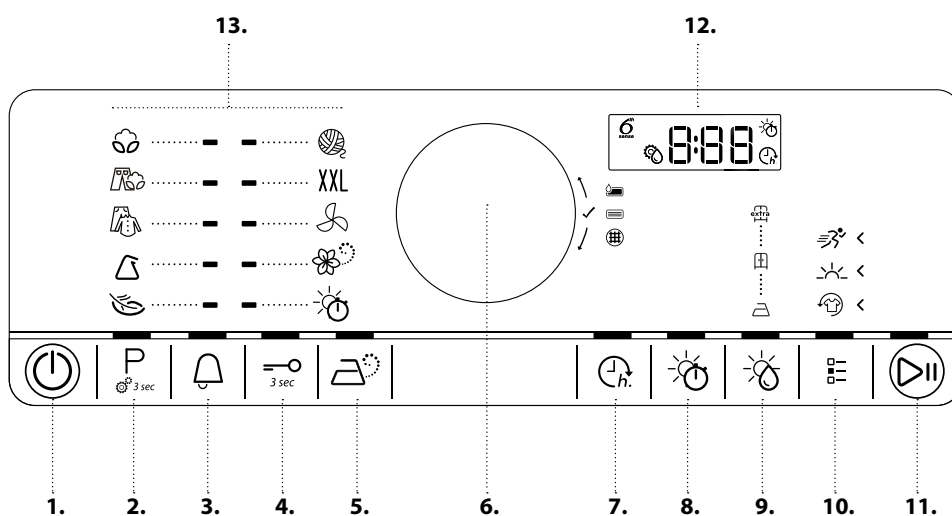


1. Bouton Marche/Arrêt (Remise à zéro en cas de pression prolongée)
2. Bouton Programme (Bouton Paramètres s'il est enfoncé longtemps).
3. Alerte de fin de cycle
4. Blocage touches
5. Bouton de Rafraîchir
6. Bouton (Tourner pour sélectionner/Appuyer pour confirmer)
7. Touche Départ différé
8. Bouton Temps de Séchage/Air froid
9. Bouton de niveau de séchage
10. Bouton Options
11. Touche Départ / Pause
12. Afficheur
13. Espace programmes

PORTE

Pour ouvrir la porte, tirez sur la poignée.

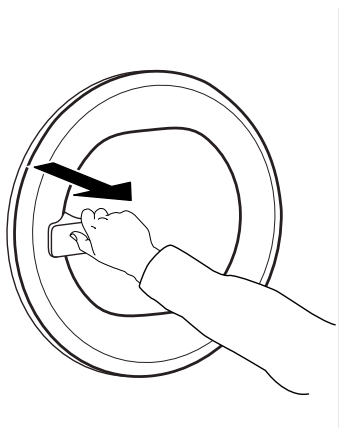

Pour fermer la porte, tenez la poignée et poussez-la jusqu'à ce que vous entendiez le clic de la fermeture.

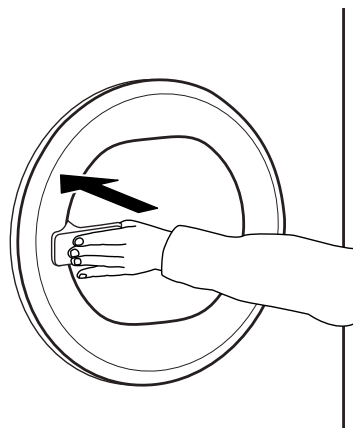

Si vous interrompez un programme en cours en ouvrant la porte, le programme se réinitialisera si la porte du sèche-linge n'est pas refermée dans un délai d'une minute.

INVERSER LA PORTE

Au besoin, la butée de porte de la sècheuse peut être inversée.

Télécharger à partir du Site web Whirlpool

<http://docs.whirlpool.eu>



LUMIÈRE DU TAMBOUR (selon le modèle)

- Pendant la sélection du programme : la lumière s'allume pour le chargement du linge
- Après le démarrage du programme : la lumière s'atténue en s'allumant et s'éteignant pendant que la charge de linge est détectée.

- À la fin du programme, quand vous ouvrez la porte, la lumière s'allume un certain temps pour vous permettre de décharger le linge. Elle s'éteint de nouveau pour économiser de l'énergie ; appuyez n'importe quelle touche pour qu'elle s'illumine de nouveau.

ACCESSOIRES DISPONIBLES

SOCLE AVEC KIT DE SUPERPOSITION

, qui vous permet de fixer votre sèche-linge au-dessus de votre lave-linge, de gagner de la place et de faciliter le chargement et le déchargement de votre sèche-linge.


Contactez notre Service Après-vente pour vérifier si l'accessoire suivant est disponible pour votre combiné machine à laver et sèche-linge.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL

PREMIÈRE UTILISATION


1. VÉRIFIER LE RÉSERVOIR D'EAU

Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement inséré

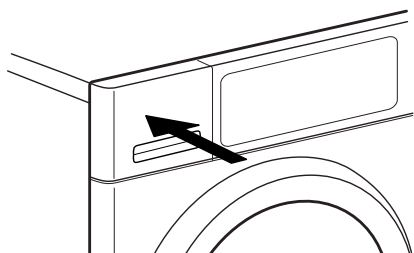

2. VÉRIFIEZ LE TUYAU DE VIDANGE

Assurez-vous que le tuyau de vidange à l'arrière du sèche-linge est fixé, soit au réservoir d'eau du sèche-linge ou à votre système d'égout domestique (voir CONSIGNES D'INSTALLATION).

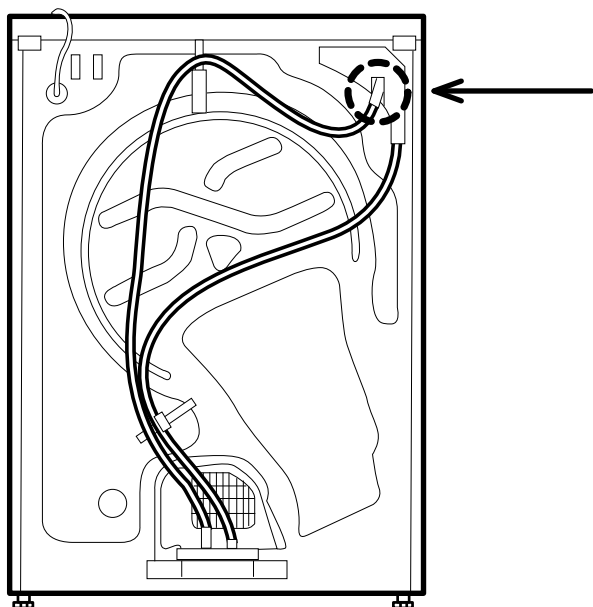

UTILISATION QUOTIDIENNE

⚠️ AVERTISSEMENT

Assurez-vous qu'il ne reste aucun briquet, ni allumette dans le linge.

Assurez-vous que le linge n'est pas imbibé de liquides inflammables.

1. CHARGEZ LE LINGE

Respectez les étiquettes de soin de vos articles ; assurez-vous que les articles à sécher sont adaptés pour le séchage en tambour.

ÉTIQUETTES D'ENTRETIEN POUR LE SÉCHAGE

Les points indiquent le degré de température pour le séchage du linge.



Température normale



Température réduite




Pas de séchage en tambour

Ouvrez la porte et chargez le linge. Observez les tailles de chargement maximales indiquées dans la section Programmes.



2. FERMEZ LA PORTE

Assurez-vous qu'aucun article n'est resté collé entre la vitre de la porte et le filtre de la porte.



Fermez la porte et assurez-vous d'entendre l'emboîtement.



3. ALLUMAGE DU SÈCHE-LINGE

Appuyez sur le *Bouton Marche/Arrêt* « jusqu'à ce que le bouton du programme s'allume. Une animation apparaît à l'écran, suivie d'un bip. Après quoi, le sèche-linge est prêt à fonctionner.

4. RÉGLEZ LE PROGRAMME SOUHAITÉ

MODE GUIDÉ – le témoin du bouton vous guidera pour régler votre programme dans l'ordre suivant : sélection du programme


/ temps de séchage (UNIQUEMENT si le programme *Temps séchage* ou *Air Froid* est choisi) / niveau de séchage (uniquement s'il est sélectionnable/ajustable) / options. Dès la confirmation d'une sélection par la pression sur le bouton, le voyant passe à la phase suivante.

P


Sélectionner un programme :

Assurez-vous que le *Bouton Programme* « s'allume.

Tournez le bouton pour sélectionner le programme souhaité. Le voyant en regard du programme sélectionné s'allume.

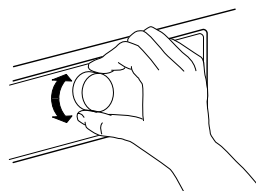

Appuyez sur le bouton pour confirmer le programme souhaité.

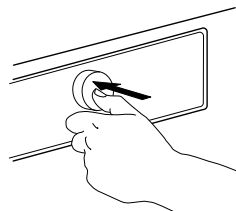

Vous trouverez d'informations concernant des programmes dans la section **PROGRAMMES, OPTIONS ET INDICATEURS**.



Sélectionner le temps de séchage, si nécessaire

Uniquement si vous avez choisi un programme *Temps séchage* ou *Air Froid* «, vous pouvez régler le temps de séchage souhaité d'un minimum de 10 minutes à un maximum de 180 minutes (trois heures).

Assurez-vous que le bouton *Temps séchage* est allumé.

Tournez le bouton pour sélectionner le temps de séchage/ventilation souhaité. Confirmez en appuyant sur le bouton.



Régler le niveau de séchage, si nécessaire

Si vous souhaitez changer le niveau de séchage, assurez-vous que le *bouton de niveau de séchage* s'allume.

Tournez le bouton pour choisir le niveau de séchage souhaité, après quoi appuyez sur le bouton pour confirmer.



Sélectionnez des options au besoin

Si vous souhaitez sélectionner des options additionnelles, assurez-vous que le *bouton Options* s'allume. Les options qui peuvent être sélectionnées pour votre programme sont indiquées par une flèche éclairée.

Tournez le bouton pour sélectionner les options souhaitées. Le symbole de l'option sélectionnée clignote. Appuyez sur le bouton pour la confirmer.

Certaines options/fonctions peuvent être sélectionnées en appuyant directement sur la touche.



Consultez la section **OPTIONS, FONCTIONS ET VOYANTS** pour davantage d'informations.

MODE PERSONNALISÉ

Après avoir allumé le sèche-linge, vous n'êtes pas tenu de suivre le **MODE GUIDÉ**.

Vous êtes libre de choisir l'ordre de réglage du programme. Pour choisir un réglage, appuyez tout d'abord sur le bouton correspondant, puis tournez le bouton pour sélectionner et enfin appuyez sur le bouton pour confirmer.

La variété des options et des niveaux de séchage dépend du programme choisi. Il est donc recommandé de démarrer le paramétrage par la sélection de programme.

6. MODIFIER AU BESOIN LES RÉGLAGES D'UN PROGRAMME EN COURS

Vous pouvez toujours changer certains paramètres une fois que le programme a démarré :

- Ajustez le temps de séchage (uniquement si le programme *Temps de séchage* ou *Air froid* est choisi)
- Ajustez ou annulez *Départ différé*, si une option de départ différé est déjà en cours.
- Ajoutez ou annulez une option, à condition que la progression du programme le permette toujours.

Appuyer sur le bouton correspondant.

Le paramètre choisi clignote quelques secondes. Pendant le clignotement, vous pouvez modifier le réglage en tournant le bouton. Si la valeur ou le réglage arrête de clignoter, appuyez à nouveau sur le bouton.

Appuyez sur le bouton pour confirmer.

Si vous ne confirmez pas, la modification est automatiquement confirmée — le paramètre modifié arrête de clignoter.

Le programme se poursuit automatiquement.

Pour changer les paramètres d'un programme en cours ou d'un délai, vous pouvez également :

- appuyez sur *Départ/Pause* pour mettre le programme en cours sur pause
- changer vos réglages
- appuyer de nouveau sur le bouton *Départ/Pause* pour poursuivre le programme.



7. ANNULER UN PROGRAMME EN COURS, SI NÉCESSAIRE

Appuyez et maintenez le *bouton Marche/Arrêt* jusqu'à ce que le message *rES* apparaisse à l'écran.

AVERTISSEMENT

Après avoir annulé un programme en cours, enlevez rapidement tous les articles et étalez-les en dehors afin de dissiper la chaleur.



8. EXTINCTION DU SÈCHE-LINGE APRÈS LA FIN DU PROGRAMME

À la fin du programme, le mot *Fin* apparaît sur l'écran. Appuyez sur le *bouton Marche/arrêt* pour éteindre le sèche-linge. Ouvrez la porte et sortez le linge.



5. DÉMARRER LE PROGRAMME

Appuyez sur le bouton *Départ/Pause* et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin s'allume fixement ; le programme démarre.

La durée peut être recalculée et adaptée en cours de programme.

Pendant ces phases, une animation apparaît sur l'écran.

Le sèche-linge s'éteint automatiquement en environ un quart d'heure après la fin du programme pour économiser de l'énergie.

S'il n'est pas arrêté tout de suite après la fin du programme, le sèche-linge fera tourner le linge pendant environ 10 minutes, pour éviter le froissement. L'écran présente une animation.

9. VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU / LAVER FILTRE PORTE / LAVER FILTRE INFÉRIEUR

Vider

- le réservoir d'eau après chaque programme
 - le filtre de porte après chaque programme
 - le filtre de socle tous les cinq programmes.
- Consultez la section **SOIN ET MAINTENANCE**

PROGRAMMES

Les points indiquent le degré de température pour le séchage du linge.

 Température normale

 Température réduite

 Pas de séchage en tambour

PROGRAMME	Type de séchage et recommandations	Étiquettes d'entretien	Réglementations
COTON 	Pour sécher le linge en coton.		CHARGE MAXIMALE (KG): max DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 1:55 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Option Vapeur, niveau de séchage, Fraîcheur tambour, Délicat, Rapide
JEANS 	Pour sécher les jeans et les vêtements en coton réalisés en matériaux semblables aux jeans robustes, comme les pantalons et les vestes.		CHARGE MAXIMALE (KG): 3,0 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 1:20 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Fraîcheur tambour, Délicat
MIXTE 	Pour sécher le linge mixte constitué de coton, de lin, de fibres artificielles et leurs mélanges.		CHARGE MAXIMALE (KG): 3,0 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 1:20 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Option Vapeur, Fraîcheur tambour, Délicat

PROGRAMME	Type de séchage et recommandations	Étiquettes d'entretien	Réglementations
SYNTHÉTIQUES 	Pour sécher le linge en fibres synthétiques.		CHARGE MAXIMALE (KG): 3,5 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 0:55 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Option vapeur, Niveau de séchage, Fraîcheur tambour, Délicat
DÉLICAT 	Pour sécher le linge délicate qui a besoin d'un traitement doux.		CHARGE MAXIMALE (KG): 2,5 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 0:50 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Fraîcheur tambour
LAINE 	Pour terminer le processus de séchage à l'air des textiles en laine. Les lainages deviennent moelleux et doux.		CHARGE MAXIMALE (KG): 1,0 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 0:05 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : ---
XXL XXL	Pour sécher les grands éléments de linge, comme les tapis de bains, les couvertures, etc.		CHARGE MAXIMALE (KG): 3,0 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 1:20 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Fraîcheur tambour
AIR FROID 	Pour ventiler, rafraîchir et desserrer le linge pendant 30 minutes sans chauffer.	 	CHARGE MAXIMALE (KG): max DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 0:15 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Temps de séchage, Fraîcheur tambour

PROGRAMME	Type de séchage et recommandations	Étiquettes d'entretien	Réglementations
RAFRAÎCHIR 	Pour rafraîchir le linge avec de la vapeur. Spécifiquement conçue pour rafraîchir et éliminer les odeurs des vêtements propres et secs comme les chemises, les chemisiers, les pantalons en coton, synthétiques et leurs mélanges. Avant de placer la lessive dans le sèche-linge, humidifiez-la en vaporisant l'intérieur avec de l'eau (200 ml maximum ; utilisez un vaporisateur d'eau). Charger la lessive légèrement humidifiée dans le tambour et démarrez le programme. À la fin du programme, les vêtements doivent être immédiatement enlevés et placés sur cintres pour minimiser les plis.		CHARGE MAXIMALE (KG): 1,5 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 0:30 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : ---
TEMPS SÉCHAGE 	Programme de séchage à durée limitée. Sélectionnez la durée du programme en utilisant l'option Temps de séchage. Pour tous les tissus adaptés au séchage en sèche-linge. Adapté pour ajouter une courte phase de séchage supplémentaire après la fin du programme. Voir OPTIONS, FONCTIONS ET INDICATEURS / option temps de séchage pour plus d'informations.		CHARGE MAXIMALE (KG): max DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (H) : 0:10 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Temps de séchage, Fraîcheur tambour

max = capacité maximum de la sècheuse 9 Kg

Les durées de programme indiquées dans le tableau sont des valeurs par défaut. La durée du programme dépend essentiellement du niveau d'humidité du linge et du volume de la charge de linge. C'est pourquoi la durée réelle du programme peut être différente des valeurs indiquées.

OPTIONS

OPTIONS DIRECTEMENT SÉLECTIONNABLES EN APPUYANT SUR LA TOUCHE RELATIVE

OPTION VAPEUR



Minimise le froissement des vêtements en coton, synthétique, et leurs mélanges en ajoutant une phase d'humidification à la fin du cycle de séchage.

Utilisez l'option avec de petites charges uniquement, déchargez les vêtements

du sèche-linge immédiatement après la fin du programme et mettez-les sur des cintres.

Le niveau d'humidité s'ajuste automatiquement à « prêt à ranger » et ne peut pas être modifié avec cette option.

OPTION TEMPS DE SÉCHAGE



Pour ajuster le temps de séchage, si le programme Temps de séchage ou Air Froid a été choisi.

Appuyez sur la touche; le témoin s'allume et le temps de séchage qui a été utilisé en dernier s'affiche sur l'écran.

Tournez le bouton pour choisir le temps de séchage souhaité d'un minimum de 10 minutes jusqu'à un maximum de 180 minutes, après quoi, appuyez sur le bouton pour confirmer.

NIVEAU DE SÉCHAGE



Pour sélectionner le niveau de séchage souhaité pour la charge de linge.

Appuyez sur le bouton ; le témoin s'allume. Tournez le bouton pour choisir le niveau de séchage souhaité.

Choisissez entre :

 *Prêt à repasser* (adapté pour un repassage après le cycle de séchage, donc encore légèrement humide)

 *Prêt à ranger* (suffisamment sec pour être rangé dans l'armoire à la fin du cycle de séchage)

 *Extra sec* (niveau de séchage maximum) et confirmez en appuyant sur le bouton.

Le niveau de séchage est réglable dans les programmes Coton et Synthétique.

OPTIONS SÉLECTIONNABLES AVEC LA TOUCHE OPTIONS



FRAÎCHEUR TAMBOUR



Aide à éviter le froissement si vous ne pouvez pas décharger le linge rapidement après la fin du programme.

Le sèche-linge commence à faire tourner le linge périodiquement quelques minutes après la fin du

programme. Cette rotation dure environ 12 heures après la fin du programme.

Vous pouvez l'arrêter à tout moment en éteignant le sèche-linge avec la touche Marche/Arrêt.

DÉLICAT



Permet un traitement plus délicat du linge en réduisant la température de séchage.

RAPIDE



Permet un séchage plus rapide en raccourcissant la durée du programme.

FONCTIONS

MARCHE/ARRÊT



Pour allumer le sèche-linge :

appuyez sur la touche « Départ/Pause » jusqu'à ce que la touche s'illumine.

Pour éteindre le sèche-linge après la fin du programme : appuyez sur la touche jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.

Pour annuler un programme en cours :

appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'inscription « rES » apparaisse sur l'écran.

⚠ AVERTISSEMENT


Après avoir annulé un programme en cours, enlevez rapidement tous

les articles et étalez-les en dehors afin de dissiper la chaleur.


BOUTON

Pour choisir et confirmer les programmes, options et réglages.

Tournez pour sélectionner

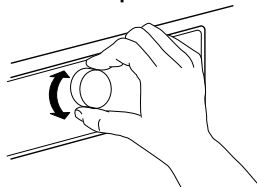

Appuyez pour confirmer

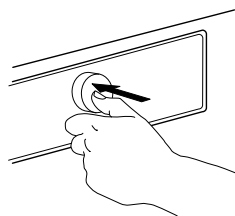

DÉPART/PAUSE



Pour lancer un programme après avoir complété vos réglages

Pour interrompre un programme en cours

Pour redémarrer un programme interrompu

CLÉ DE VERROUILLAGE



3 sec

Cette fonction vous permet de verrouiller les touches et le bouton du panneau de commande pour prévenir les opérations démarrées par accident, par exemple par de jeunes enfants.

Le sèche-linge doit être allumé.



Appuyez sur le bouton verrouillage et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin s'allume.



3 sec

Le bouton et les touches sont maintenant verrouillés. La seule fonction encore active est Marche/arrêt pour éteindre le sèche-linge.

Le verrouillage reste actif également si vous éteignez et rallumez le sèche-linge.

Pour déverrouiller les touches/bouton, appuyez de nouveau sur le bouton option et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin s'éteigne.

DÉPART DIFFÉRÉ



Permet d'avoir le linge prêt à un moment particulier en différant le démarrage du programme ultérieurement.

Sélectionnez le programme et les options souhaités.

Appuyez sur la touche *Départ différé* – la touche s'allume.



Tournez le bouton pour sélectionner un délai ne dépassant pas 23 heures, appuyez sur le bouton pour confirmer.

Appuyez *Départ / Pause* - l'afficheur affiche le compte à rebours jusqu'au démarrage du programme. La touche *Départ/Pause* s'illumine. Une sonnerie lors de l'activation de la pompe peut avoir lieu.



Le point sur l'écran entre les heures et les minutes clignote.

Le programme démarre automatiquement à la fin de la période différée. Lorsque le programme démarre, le délai, visible sur l'afficheur, est remplacé par le temps qui reste au programme.

Lorsque l'on choisit un retard différé, la durée originale du programme réapparaît après le délai maximum possible de 23 heures. Pour sortir du mode Réglages sans régler un délai, sélectionnez la durée de programme par défaut.

Pour effacer un délai qui a déjà commencé :

Appuyez sur *Départ/Pause* pour annuler le délai. Pour démarrer le programme choisi immédiatement, appuyez à nouveau sur *Départ/Pause*.

Ou appuyez sur *On/Off* et maintenez-la enfoncée pour effacer le réglage du programme complet.


RÉGLAGE DE LA CONDUCTIVITÉ DE L'EAU



Les résultats de séchage sont affectés par la conductivité de l'eau utilisée pendant le lavage. Si, en modifiant les niveaux de séchage disponibles (prêt à repasser ; prêt à ranger ; extra sec), vous n'êtes pas satisfait des résultats de séchage finaux, vous pouvez adapter le niveau de conductivité de l'eau.

La sècheuse est fournie avec le niveau 2 pré-réglé. Choisissez entre le niveau 1 (plus humide) et le niveau 5 (plus sec).

Appuyez sur le bouton Programme et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le symbole du réglage de la Conductivité sur l'écran clignote.



Tournez le bouton pour régler le niveau (1 – 2 – 3 – 4 – 5). Appuyez sur le bouton pour confirmer le niveau choisi.

Cette opération n'est pas nécessaire pour chaque cycle de séchage. Une fois que vous avez identifié un niveau de conductivité de l'eau adéquat, vous n'avez plus besoin de le changer.

VOYANTS

RÉSERVOIR EAU PLEIN



=> vider le réservoir d'eau

FILTRE INFÉRIEUR OBSTRUÉ



=> nettoyer le filtre inférieur

FILTRE DE PORTE OBSTRUÉ



=> nettoyer le filtre de porte

PANNE

P..

Pour toute indication de panne à l'écran, consultez la section DÉPANNAGE pour plus d'informations.

Vous trouverez davantage d'informations dans la section SOIN ET MAINTENANCE ET GUIDE DE DÉPANNAGE.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

FONCTION DE MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

Le sèche-linge est conçu pour économiser de l'énergie. Une fois que le programme est terminé, il s'éteint donc automatiquement après environ un quart d'heure.

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

- Pour réduire le temps de séchage, assurez-vous que le linge est essoré à la vitesse d'essorage la plus rapide du programme de lavage. Cela réduit la teneur en humidité du linge.
- De préférence, séchez une charge pleine, comme indiqué dans le tableau Programmes. Cela optimiser la consommation d'énergie correspondante.
- Ne faites pas surchauffer le linge.
- Nettoyez le filtre de porte après chaque cycle de séchage.
- Nettoyez le filtre inférieur tous les cinq cycles de séchage.

- La température ambiante optimale pour le sèche-linge est entre 15 et 20 °C. En cas de température supérieure, ventilez la pièce.
- Utilisez l'option *Délicat* uniquement avec de petites charges.
- Lors du séchage de linge en coton ou en synthétique, faites tourner des charges *Prêtes à repasser* et *Prêtes à ranger* ensemble. Démarrez le programme avec le niveau de séchage *Prêt à repasser*. À la fin du programme, enlevez le linge à repasser. Terminez le processus de séchage pour la charge restante avec le niveau de séchage *Prêt à ranger*.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

⚠️ AVERTISSEMENT


N'utilisez pas de fluides inflammables pour nettoyer le sèche-linge.

Pour toute opération de nettoyage et de maintenance, éteignez le sèche-linge.

VIDANGE DU RÉSERVOIR D'EAU

Videz le réservoir d'eau après chaque programme, à condition que le tuyau de vidange ne soit pas connecté à votre système d'égout (voir les CONSIGNES D'INSTALLATION).


1. Tenez la poignée et tirez précautionneusement le réservoir d'eau. Maintenez le réservoir d'eau plein des deux mains.

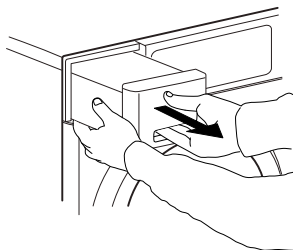

2. Videz l'eau.




3. Insérez le réservoir d'eau en le remettant à sa place. Assurez-vous qu'il est totalement inséré dans le compartiment.

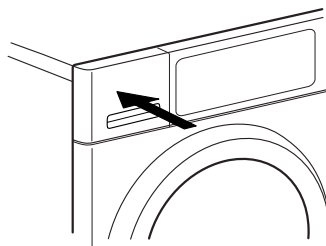


NETTOYAGE DU FILTRE DE PORTE

Nettoyez le filtre de porte après chaque programme. Assurez-vous que le linge est déchargé. Ouvrez la porte.


- 1.** Enlevez le filtre de porte en le tirant vers le haut.

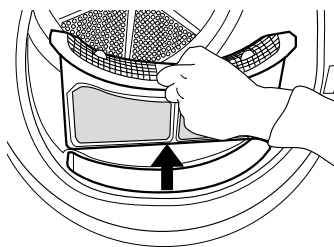


- 2.** Appuyez sur le bouton pour ouvrir le filtre de porte.

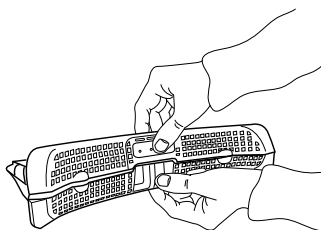


- 3.** Enlevez avec précaution toutes les peluches du filtre à la main.
Si nécessaire, le filtre peut être nettoyé également sous l'eau courante, en utilisant un chiffon doux.

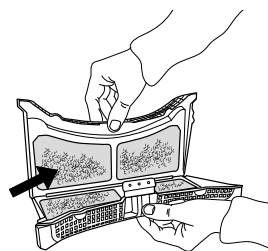

- 4.** Nettoyez le compartiment du filtre avec un chiffon doux, ou minutieusement avec un aspirateur.

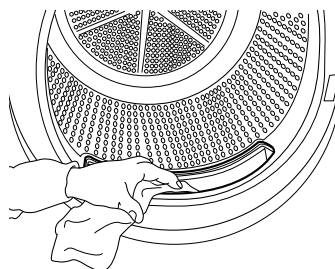


- 5.** Fermez le filtre et réinsérez-le dans la bonne direction, de sorte qu'il intègre totalement le compartiment de filtre.

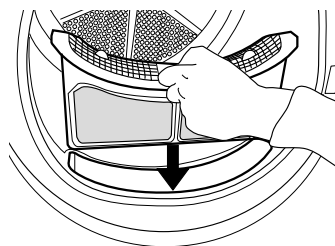


NETTOYAGE DU FILTRE INFÉRIEUR

Nettoyez le filtre inférieur environ une fois par mois.


1. Pressez la courroie doucement vers le bas pour ouvrir le volet inférieur.

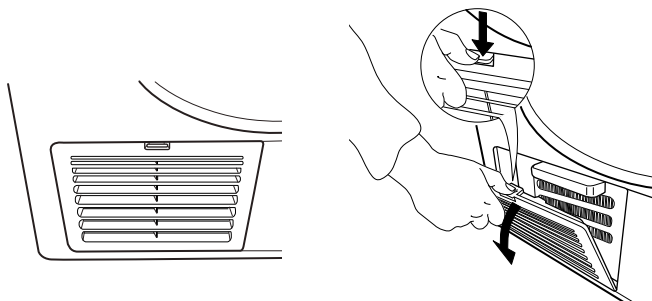


2. Faites pivoter les barres de verrouillage de droite et gauche sur le filtre inférieur vers le bas en position horizontale.

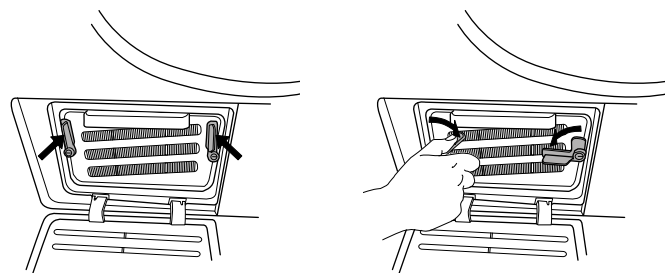


3. Tenez le filtre inférieur sur la poignée et tirez-le.

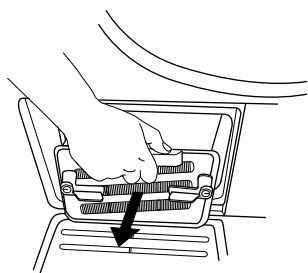


4. Lavez le filtre inférieur à l'eau courante ; éliminez la poussière et les peluches.

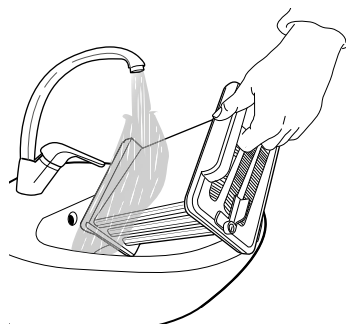


5. Soigneusement essuyez le filtre inférieur pour enlever toute trace d'humidité.

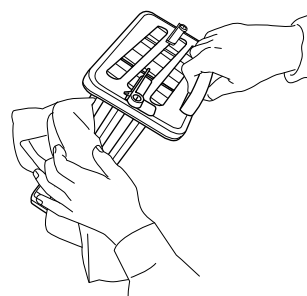


6. Nettoyez le compartiment du filtre avec un chiffon doux ou soigneusement avec un aspirateur.

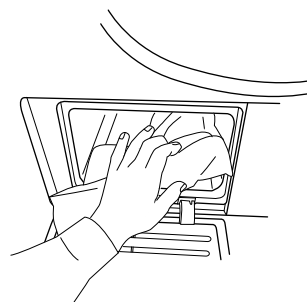

- 7.** Remplacez le filtre inférieur à l'intérieur du compartiment du filtre ; assurez-vous qu'il soit complètement inséré. Tournez les deux barres de verrouillage (droit et gauche) à la position verticale pour verrouiller le filtre inférieur.

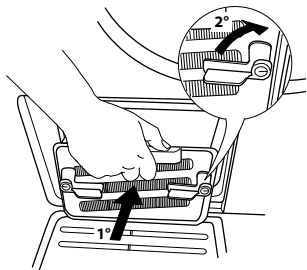

- 8.** Refermez le volet inférieur.

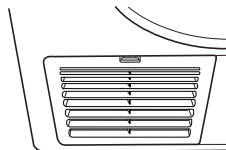

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DU SÈCHE-LINGE

Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer les parties intérieures du sèche-linge.

N'utilisez pas de nettoyants pour vitres ou universels, de poudres récurrentes ou similaires pour nettoyer le panneau de commande - ces substances pourraient endommager les surfaces.



GUIDE DE DÉPANNAGE & SERVICE APRÈS-VENTE

Votre sèche-linge est équipé de différentes fonctions de sécurité automatiques. Elles permettent de détecter des pannes rapidement et au système de sécurité de réagir adéquatement. Ces pannes sont généralement peu importantes et peuvent être résolues en quelques minutes.

<i>Problème</i>	<i>Cause possible</i>	<i>Solution</i>
LE SÉCHAGE EST TROP LONG, LE LINGE N'EST PAS ASSEZ SEC	Le programme choisi n'est pas optimum pour ce type de linge	• Sélectionnez le programme qui s'adapte le mieux au type de linge ; consultez la section PROGRAMMES
	Filtre de porte ou filtre inférieur obstrué	• Nettoyez les filtres selon les instructions dans la section SOIN ET MAINTENANCE
	Linge trop humide	• Assurez-vous que le linge est essoré à la vitesse d'essorage maximale avant le séchage. Si le linge a été essoré à une vitesse inférieure à 800 tr/min, le réservoir d'eau peut atteindre son niveau maximum pendant le programme de séchage.
	La température ambiante est trop élevée	• La température ambiante est idéale entre 15 et 20 °C. Si la température ambiante est supérieure, aérez la pièce.
LE SÈCHE-LINGE NE DÉMARRE PAS, BIEN QUE LA TOUCHE DÉPART/PAUSE AIT ÉTÉ ENFONCÉE	La porte est-elle bien fermée	• Poussez la porte pour la fermer jusqu'à ce qu'elle soit bien enclenchée.
	La clé de verrouillage est activée	• Appuyez sur le bouton avec le symbole de la clé et maintenez le enfoncé jusqu'à ce que l'écran indique que les clés sont déverrouillées.

**DES GOUTTELETTES D'EAU
SONT SOUS LE SÈCHE-LINGE**

Le filtre inférieur n'est pas bien inséré

- Vérifiez la position du filtre inférieur et assurez-vous qu'il est totalement intégré dans le compartiment de filtre.

Des peluches restent sur le filtre inférieur ou le joint de porte.

- Enlevez les résidus de peluches sur les joints en caoutchouc du filtre inférieur et du joint de porte.

Le réservoir d'eau n'est pas inséré correctement.

- Poussez le réservoir d'eau et assurez-vous qu'il soit totalement intégré dans le compartiment du réservoir.

Le raccord de vidange direct ne fonctionne pas correctement.

- Vérifiez le raccord de vidange et assurez-vous que l'eau peut être vidangée.

Le sèche-linge n'est pas de niveau

- Vérifiez la position de niveau du sèche-linge sur le plateau avec un niveau à bulle ; si nécessaire, ajustez les pieds du sèche-linge.
(consultez les consignes d'installation).

INDICATEUR DE PANNE ET MESSAGES

Assurez-vous de

- Vider le réservoir d'eau après chaque programme
- Nettoyer le filtre de porte après chaque programme
- Nettoyez le filtre inférieur après cinq cycles

<i>Voyant de panne</i>	<i>Cause possible</i>	<i>Solution</i>
	Le réservoir d'eau peut être • plein d'eau • mal positionné	• Vider le réservoir d'eau ; assurez-vous qu'il est convenablement inséré. • Repousser le réservoir d'eau pour s'assurer qu'il est correctement inséré dans le compartiment du réservoir.
	Le filtre inférieur peut être • bloqué par les peluches • mal positionné	• Nettoyer le filtre inférieur ; assurez-vous de l'insérer convenablement après coup • Poussez le filtre inférieur et déplacez les leviers de libération en position verticale, pour vous assurer que le filtre est correctement inséré dans le compartiment de filtre. Fermez le volet.
	Le filtre de porte peut être • bloqué par les peluches • mal positionné	• Enlevez et nettoyez le filtre de porte ; assurez-vous qu'il est convenablement inséré après quoi, de sorte qu'il s'intègre totalement dans le compartiment du filtre. • Vérifiez la position du filtre de porte ; assurez-vous qu'il est correctement inséré dans le compartiment du filtre.

Consultez la section SOIN ET MAINTENANCE pour vider le réservoir d'eau ou nettoyer les filtres.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des causes de panne possibles ainsi que les solutions.

Si le problème persiste après avoir suivi les instructions indiquées ci-dessous, appuyez sur le bouton On/Off et maintenez-le enfoncé pendant au moins trois secondes. Si, après coup, l'indication de panne apparaît toujours, éteignez et débranchez le sèche-linge et contactez notre Service après-vente.

Message affiché	Cause possible	Solution
F01 à F04	Panne d'un composant	Appuyez sur On/Off et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.
F05 à F09	Panne d'une composante	Éteignez et débranchez le sèche-linge Ouvrez immédiatement la porte et sortez le linge, afin que la chaleur puisse se dissiper. Assurez-vous que les plages de température ambiante sont entre 5 °C et 35 °C. Attendez environ une heure. Branchez le sèche-linge, chargez le linge et redémarrez le programme. Si la panne persiste, appelez le Service après-vente.
F10 à F24	Panne d'un composant	Éteignez et débranchez le sèche-linge Attendez environ une demi-heure. Branchez le sèche-linge et redémarrez le programme. Si la panne persiste, appelez le Service après-vente.

TRANSPORT ET MANUTENTION

AVERTISSEMENT

Ne jamais soulever le sèche-linge en le tenant par le haut.

1. Débranchez le sèche-linge.

2. Assurez-vous que la porte et le réservoir d'eau sont correctement fermés.

3. Si le tuyau de vidange est raccordé à votre système d'égout, fixez le tuyau de vidange à l'arrière du sèche-linge (voir les Consignes d'installation)

SERVICE APRÈS-VENTE

AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

1. Vérifiez d'abord si vous pouvez résoudre le problème par vous-mêmes à l'aide des suggestions données dans le **GUIDE DE DÉPANNAGE**.

2. Éteignez l'appareil et rallumez-le pour voir si la panne persiste.

SI, APRÈS LES CONTRÔLES CI-DESSUS, LA PANNE EST TOUJOURS PRÉSENTE, CONTACTEZ LE SERVICE APRÈS-VENTE LE PLUS PROCHE

Pour recevoir de l'aide, appelez le numéro disponible dans le livret de garanti, ou suivez les directives sur le site Web
www.whirlpool.eu

Fournissez toujours :

- une brève description de la panne ;
- le type et le modèle exact de l'appareil ;
- le numéro de service (numéro après le mot Service sur la plaque nominative à l'arrière du sèche-linge). La référence est également indiquée dans le livret de garantie ;
- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone.

SERVICE 0000 000 00000



Fabricant :
Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italie



En cas de réparation, utilisez notre Service après-vente agréé, pour garantir une réparation correcte et l'utilisation de pièces de rechange originales.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ


Cette sècheuse a été conçue, fabriquée, et distribué conformément aux exigences de sécurité des Directives européennes :

- Directive « Basse Tension » 2006/95/CE
- Directive de Compatibilité électromagnétique 2004/108/EC.


1.

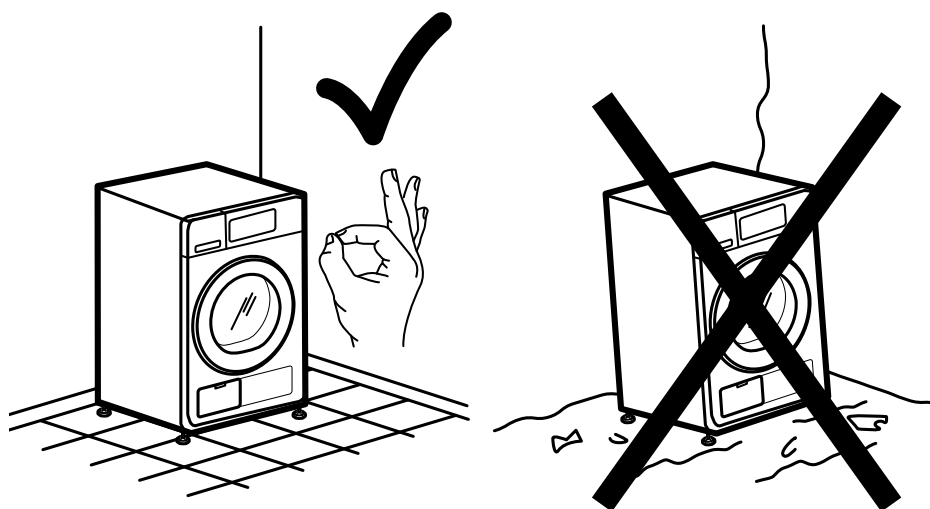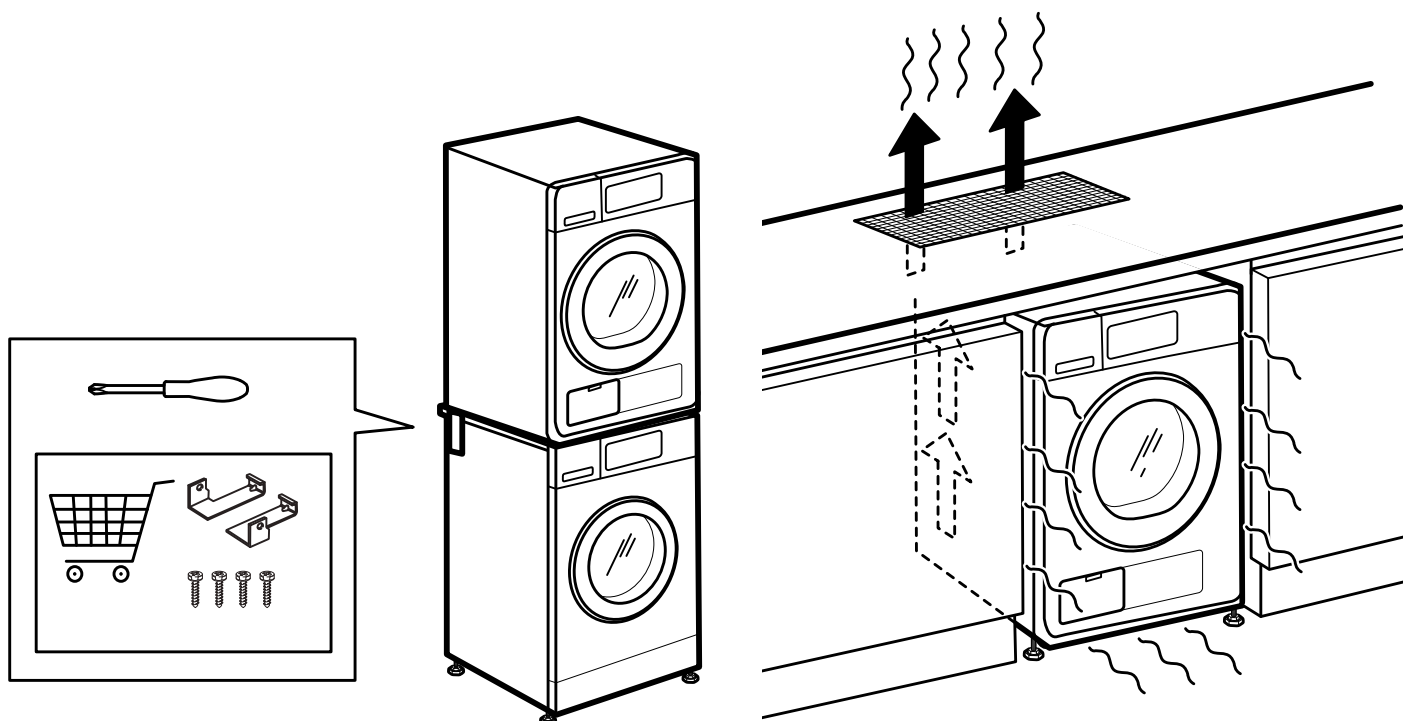**2a.****2b.**



3a.

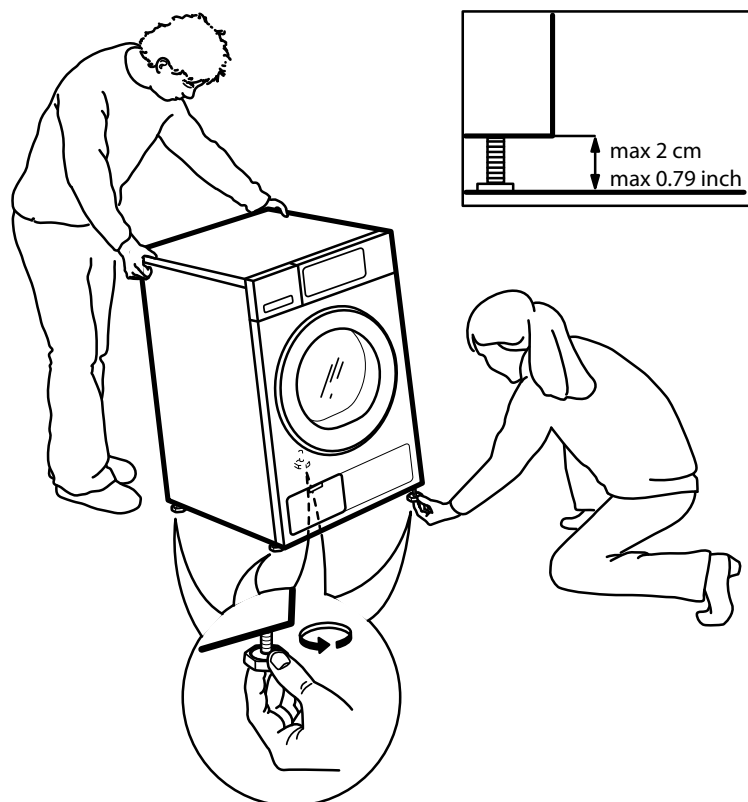


3b.

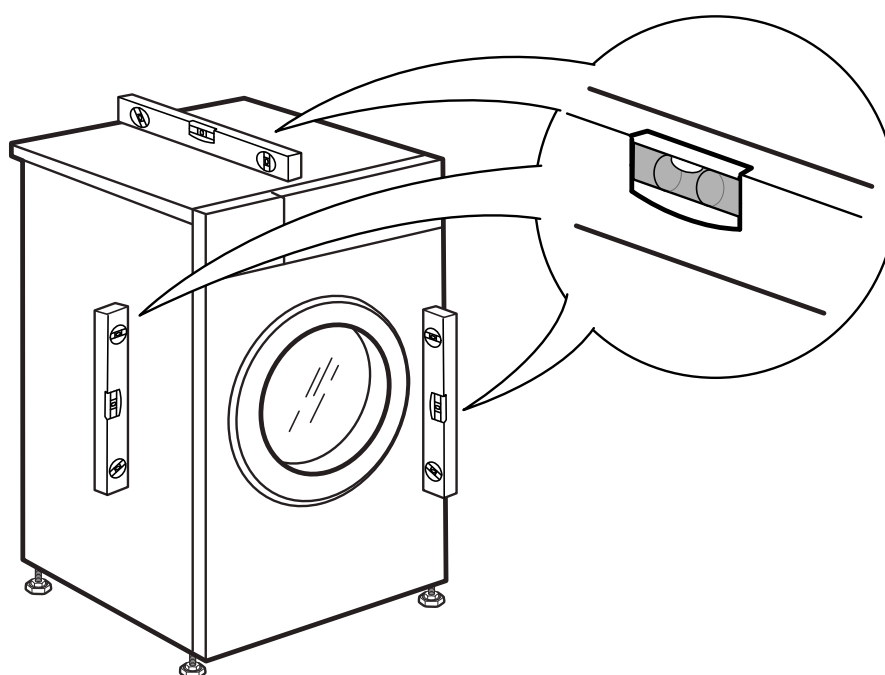




4.

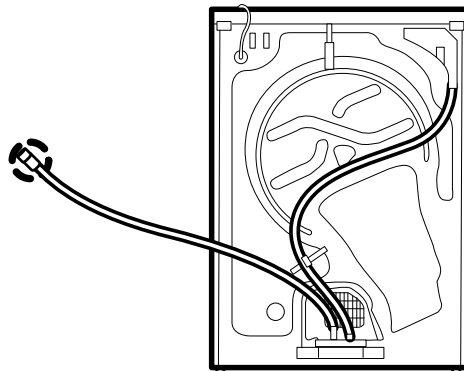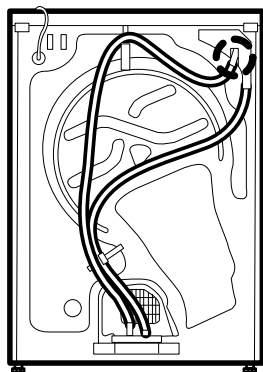


1

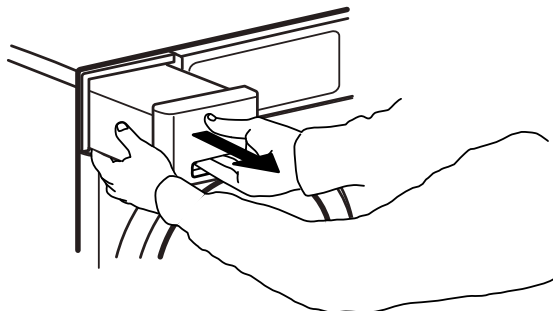


2

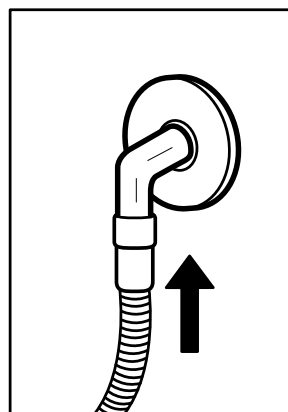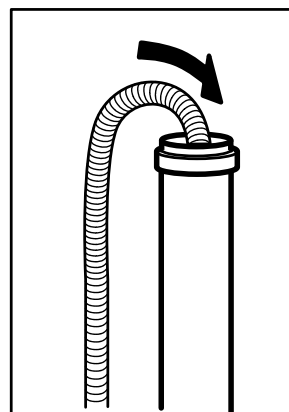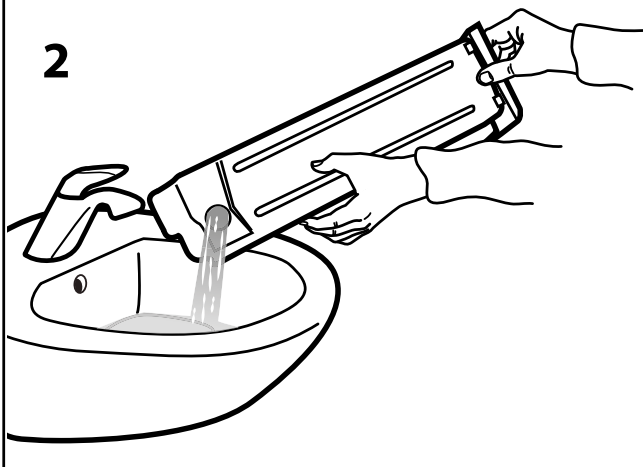

max 100 cm
39 inch


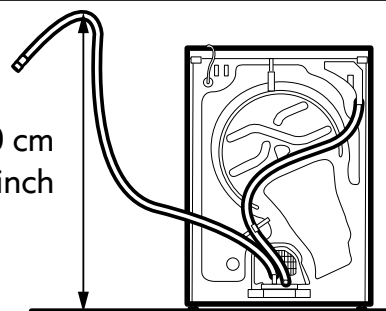


5.

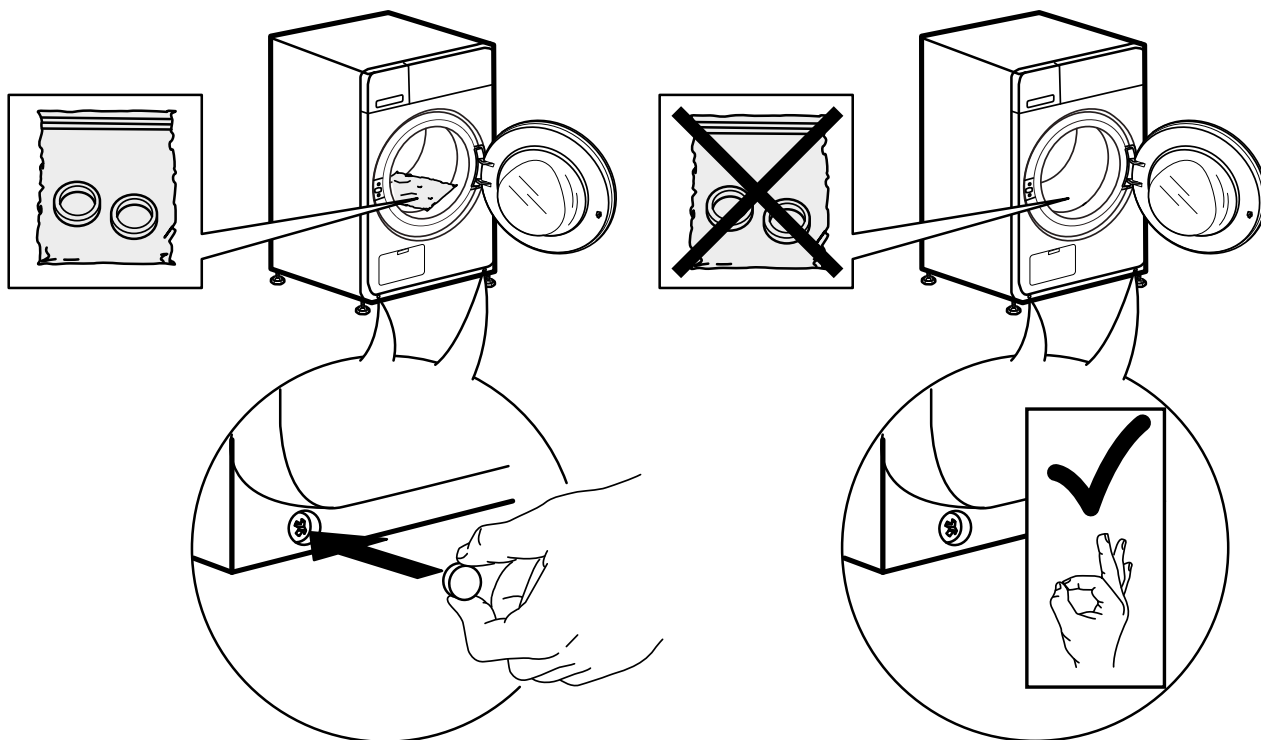

6a.

6b.

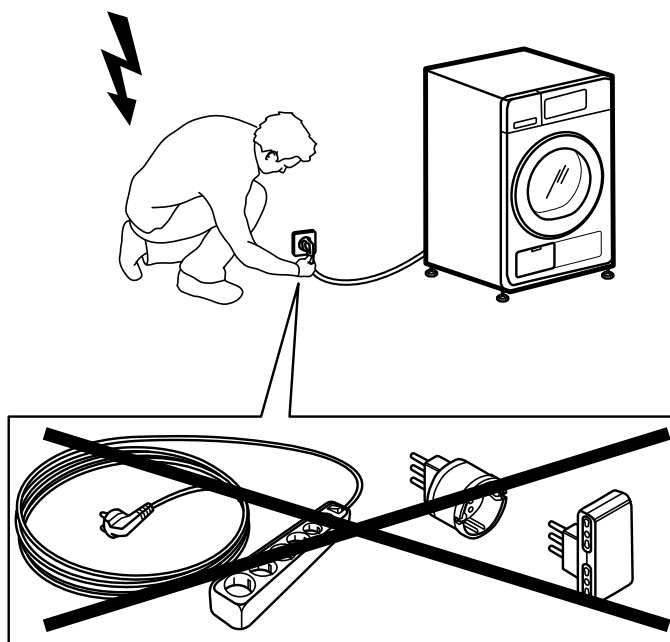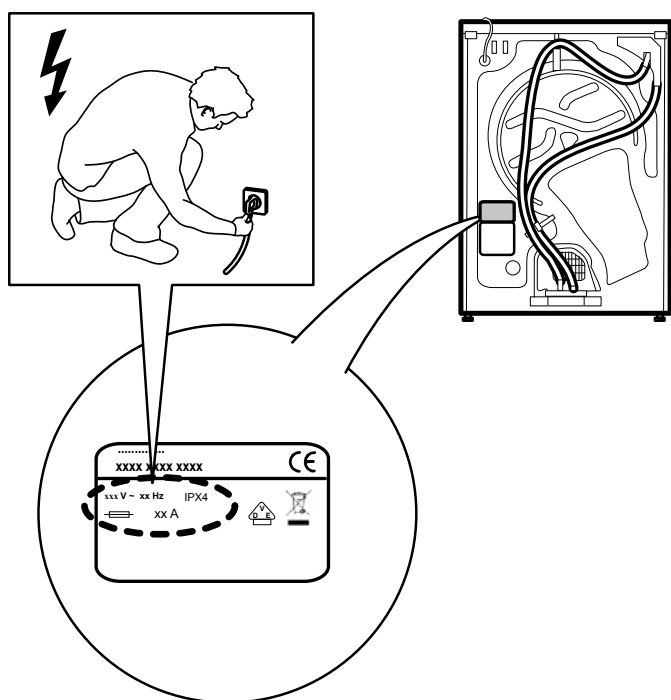

Whirlpool® est une marque de commerce déposée de Whirlpool, États-Unis.

FR

400010850927

EAC



n



Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE