

NÁVOD NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK
WHIRLPOOL

Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc
a podporu, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na
www.whirlpool.eu/register




Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie
a údržbu si môžete stiahnuť na našej webovej
stránke docs.whirlpool.eu a postupovať podľa
pokynov na zadnej strane tejto brožúrky.



**Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte
Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti.**


OPIS SPOTREBIČA

SPOTREBIČ

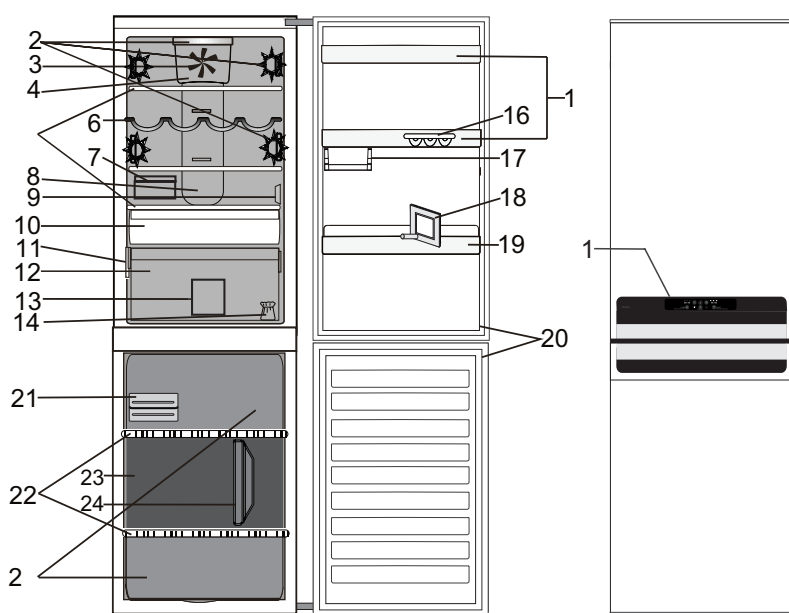

- | | |
|---|--|
| 1. Ovládací panel | chladiacej zásuvky |
| Chladiaci priestor | 14. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí |
| 2. LED osvetlenie | 15. Priehradky v dvierkach |
| 3. Ventilátor | 16. Stojan na vajíčka |
| 4. Kryt ventilátora a priestor antibakteriálneho filtra | 17. Priehradka na malé položky |
| 5. Police | 18. Oddelovač fliaš |
| 6. Polica na fľaše | 19. Polička na fľaše |
| 7. Nádobna na syry s vekom | 20. Tesnenie dvierok |
| 8. Priestor studeného vzduchu Multi-flow | Priehradka mrazničky |
| 9. Kryt senzora | 20. Tesnenie dverí |
| 10. Priestor „Nula stupňov“ (potraviny tu vydržia dlhšie čerstvé) | 21. Miska na ľad/ chladiaca vložka |
| 11. Údajový štítok s obchodným menom | 22. Police |
| 12. Zásuvka na ovocie a zeleninu | 23. Stredná zásuvka: najchladnejšia časť, vhodné na mrazenie čerstvých potravín |
| 13. Oddelovač do | 24. Rozdeľovač zásuvky mrazničky |
| | 25. Zásuvky mrazničky |


OVLÁDACÍ PANEL

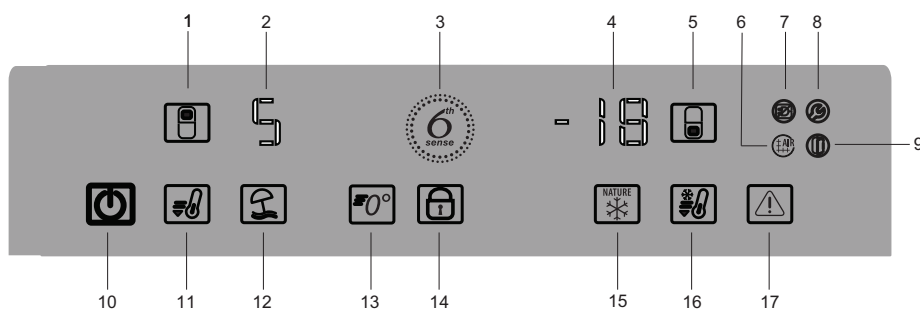


1. Tlačidlo TEPLOTA CHLADNIČKY
2. DISPLEJ S TEPLOTOU V CHLADNIČKE (°C)
3. Kontrolka 6TH SENSE FRESH CONTROL
4. DISPLEJ S TEPLOTOU V MRAZNIČKE (°C)
5. Tlačidlo TEPLOTA V MRAZNIČKE
6. Kontrolka ALARM ANTIBAKTERIÁLNEHO FILTRA
7. Kontrolka ALARM PRERUŠENIA DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE
8. Kontrolka ALARM PORUCHY
9. Kontrolka ALARM OTVORENÝCH DVERÍ
10. Tlačidlo ZAP/POHOTOVOSTNÝ REŽIM
11. Tlačidlo RÝCHLE CHLADENIE
12. Tlačidlo DOVOLENKA
13. Tlačidlo „NULA STUPŇOV“
14. Tlačidlo BLOKOVANIE TLAČIDIEL
15. Tlačidlo OVLÁDANIE MRAZENIA
16. Tlačidlo RÝCHLE MRAZENIE
17. Tlačidlo ZASTAVIŤ ALARM

PRÍSLUŠENSTVO


STOJAN NA VAJČKA

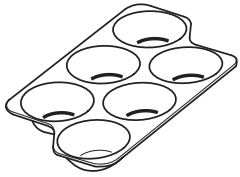


NÁDOBA NA SYRY

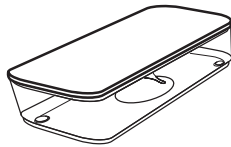


POLICA NA FLAŠE

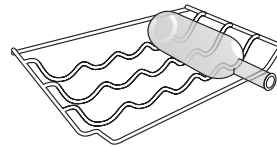


ODDEĽOVAČ FLIAŠ

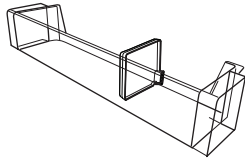


ROZDEĽOVAČ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

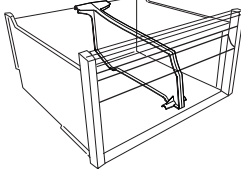


ROZDEĽOVAČ ZÁSUVKY CHLADNIČKY

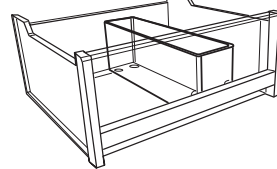

PRIEHRADKA NA MISKU NA ĽAD

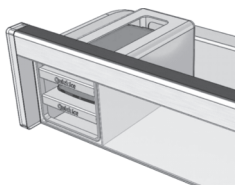

VANIČKY NA CHLADIACU VLOŽKU/ MISKA NA ĽAD

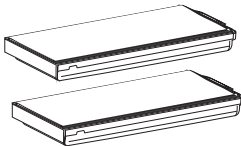

PRVÉ POUŽITIE

ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Zapojením do siete sa spotrebič automaticky uvedie do prevádzky.
Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až potom vložte potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru.

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na približne 1 sekundu sa zobrazia všetky ikony. Rozsvietenie sa predvolené hodnoty (z výroby) chladiaceho priestoru.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Viac informácií o funkciách nájdete v *Návode na používanie a údržbu*/ na poslednej strane nájdete informácie o tom, ako získať *Návod na používanie a údržbu*

FUNKCIE

ZAP./POHOT. REŽIM

Ak chcete uviesť výrobok do pohotovostného režimu, **stlačte tlačidlo ZAP/pohotovostný režim a podržte 3 sekundy**. Vypnú sa všetky kontrolky okrem kontrolky Zap/pohotovostný režim.

Ak chcete spotrebič opäť aktivovať, stlačte znova tlačidlo ZAP/pohotovostný režim.

INTELENTNÝ DISPLEJ

Táto doplnková funkcia umožňuje úsporu energie. Na zapnutie inteligentného displeja stlačte súčasne na 3 sekundy tlačidlá Teplota v chladničke a Teplota v mrazničke, kým nezaznie zvukový signál. Rovnakým spôsobom funkciu vypnete. Je dôležité pamätať si, že týmto spôsobom sa spotrebič neodpojí od napájania z elektrickej siete, jeho spotreba sa len zníži o spotrebu externého displeja.

TEPLOTA V CHLADIACOM PRIESTORE

Ak chcete nastaviť teplotu v chladiacom priestore, stlačte tlačidlo Fridge °C. Teplotu v chladiacom priestore môžete nastaviť v rozsahu od +2 °C do +8 °C, ako zobrazuje displej teploty v chladničke (°C).

TEPLOTA V MRAZIACOM PRIESTORE

Ak chcete nastaviť teplotu v mraziacom priestore, stlačte tlačidlo Freezer °C. Teplotu v mraziacom priestore môžete nastaviť v rozsahu od -16 °C do -24 °C, ako zobrazujú LED kontrolky teploty v mrazničke.

DOVOLENKOVÝ REŽIM

Túto funkciu môžete aktivovať s cieľom znížiť spotrebu energie spotrebiča počas dlhšieho časového obdobia. Pred aktiváciou funkcie by ste mali z chladiaceho priestoru odstrániť všetky potraviny, ktoré ľahko podliehajú skaze, a uistiť sa, že sú dverka správne zatvorené, pretože chladnička bude udržiavať vhodnú teplotu zabráňujúcu tvorbe nepríjemného zápachu (+12 °C). Stlačením tlačidla Dovoľenkový režim funkciu zapnete alebo vypnete. Po zapnutí funkcie sa rozsvieti príslušný symbol. Ak zmeníte nastavenie teploty, funkcia sa automaticky vypne. Mraziaci priestor pracuje správne.

BLOKOVANIE TLAČIDIEL

Na zablokovanie/odblokovanie tlačidiel na ovládacom paneli treba stlačiť tlačidlo Blokovanie tlačidiel na 3 sekundy: kontrolka uzamknutia tlačidiel sa rozsvieti a zaznie zvukový signál.

OVLÁDANIE MRAZENIA

Ovládanie mrazenia predstavuje najnovšiu technológiu, ktorá znižuje výkyvy teploty v celom mraziacom priestore na minimum vďaka inovačnému a od chladničky úplne nezávislému vzduchovému systému. Znižuje tvorbu námrazy až o 60 % a potraviny si uchovávajú svoju pôvodnú kvalitu a farbu.

Ak chcete funkciu Ovládanie mrazenia aktivovať/deaktivovať, jednoducho stlačte tlačidlo OVLÁDANIE MRAZENIA. Funkcia pracuje správne v definovanom rozpätí teplôt: medzi -22 °C a 24 °C. Ak zapnete túto funkciu a teplota v mrazničke je nastavená na vyššiu hodnotu ako 22 °C, teplota sa automaticky prestaví na 22 °C, aby spĺňala kritériá stanoveného rozpätia. Ak je funkcia zapnutá a teplota v mrazničke prestavíte na hodnotu mimo stanoveného rozpätia, funkcia sa automaticky vypne. V prípade, že je aktivované Rýchle mrazenie, funkcia Regulácia mrazenia nie je prístupná, pokiaľ nie je funkcia Rýchle mrazenie vypnutá.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky na uchovávanie skladovaných potravín. Ak nastanú výkyvy, 6th Sense Fresh Control ihneď obnoví ideálne podmienky. Výsledky sú vynikajúce: potraviny si uchovávajú sviežosť až štyrikrát dlhšie.

RÝCHLE CHLADENIE

Pomocou funkcie Rýchle chladenie je možné zvýšiť kapacitu chladenia v chladiacom priestore. Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do chladiaceho priestoru. Funkciu zapnete stlačením tlačidla Rýchle chladenie. Pri zapnutí sa rozsvieti kontrolka Rýchle chladenie. Funkcia sa vypne automaticky po 6 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Rýchle chladenie.

RÝCHLE MRAZENIE

Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do mraziaceho priestoru. 24 hodín pred mrazením čerstvých potravín aktivujte funkciu Rýchle mrazenie stlačením tlačidla funkcie. Kontrolka Rýchle mrazenie sa pri zapnutí rozsvieti. Po 24 hodinách vložte potraviny, ktoré chcete zmraziť, do strednej časti mraziaceho priestoru. Funkcia sa vypne automaticky po 48 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Rýchle mrazenie.

PRIESTOR NULA STUPŇOV

Priestor „Nula stupňov“ je špeciálne navrhnutý na udržiavanie nízkej teploty a správnej vlhkosti potrebnej na dlhšie uchovanie čerstvosti potravín (napríklad mäsa, rýb). Po vypnutí možno zásuvku používať na zimné ovocie a zeleninu.

Zapínanie a vypínanie priestoru

Ak chcete zapnúť/vypnúť priehradku Active 0, stlačte príslušné tlačidlo na ovládacom paneli (kontrolka na obrázku nižšie).



Priestor „Nula stupňov“ vypnutý: tlačidlo čiastočne podsvietené



Priestor „Nula stupňov“ zapnutý: tlačidlo plne podsvietené

SVETLO CHLADNIČKY

Systém osvetlenia v priestore chladničky používa LED svetlo, ktoré umožňuje lepšie osvetlenie, ako aj veľmi nízku spotrebu energie.

Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

Dôležité: Vnútrorné osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dvierok chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 10 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.

VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNY FILTER

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čím napomáha uchovaniu kvality skladovaných potravín.

Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, môže byť vybavený antibakteriálnym filtrom.


Vyberte ho zo škatule v zásuvke na ovocie a zeleninu a vložte do krytu ventilátora.

Pokyny na výmenu filtra sa nachádzajú v škatuli s filtrom.

TABUĽKA ALARMOV

DRUH ALARMU	Signalizácia	Príčina	Riešenie
Alarm pri otvorených dverách	Kontrolka alarmu otvorených dvierok zostane svietiť, aktivuje sa zvukový alarm a kontrolka alarmu bliká.	Dvere chladničky alebo mrazničky zostali otvorené dlhšie ako 2 minúty.	Zatvorte dvere alebo stlačte tlačidlo Zastaviť alarm, čím stlmíte zvukový alarm.
Teplotný alarm	Na teplotnom displeji bliká (°C) a kontrolka alarmu zostane rozsvietená.	Vnútrorná teplota mrazničky nie je primeraná.	Stlačte tlačidlo Zastaviť alarm: zvukový alarm sa vypne, displej s teplotou (°C) bliká a kontrolka alarmu svieti, kým teplota neklesne pod -10 °C.
Alarm Antibakteriálneho filtra	Kontrolka alarmu antibakteriálneho filtra svieti.	Lehota použitia antibakteriálneho filtra vypršala.	Vymeňte antibakteriálny filter a pre obnovu stlačte tlačidlo Alarm.
Alarm prerušenia dodávky elektrickej energie	Kontrolka dlhého výpadku napájania zostáva svietiť a kontrolka alarmu bliká.	Dlhší výpadok napájania, ktorého dôsledkom môže byť nárast teploty vnútri na 0 °C.	Stlačte tlačidlo Zastaviť alarm: zvukový alarm sa vypne.
Porucha	Na obrazovke bliká písmeno „F“ (°C).	Porucha spotrebiča.	Obráťte sa na servis.

AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

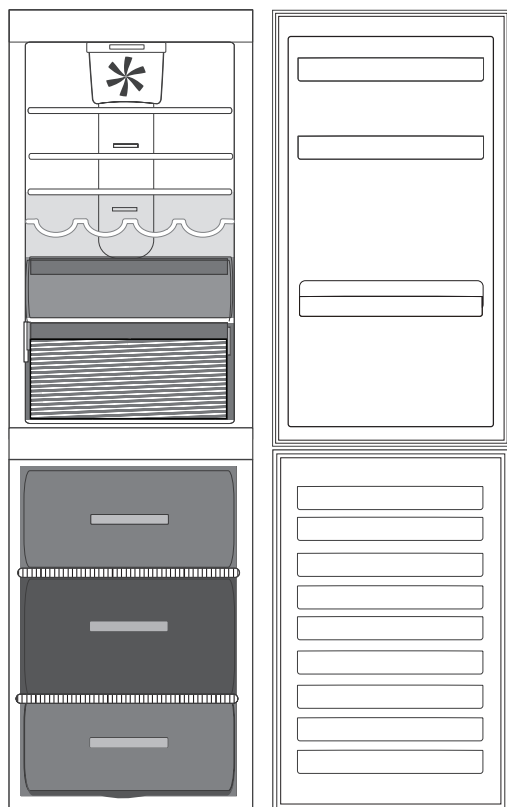

Legenda



MIERNE CHLADNÁ ZÓNA

Odporúča sa na uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajčiek, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov



CHLADNÁ OBLASŤ

Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahôdkárskych výrobkov, jogurtov



NAJCHLADNEJŠIA ZÓNA

Odporúča sa na uskladnenie nárezov, dezertov



ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU



MRAZIACA ZÁSUVKA

(MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA) Odporúča sa na mrazenie čerstvých/varených potravín



OBYČAJNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Sivé sfarbenie v legende sa nezhoduje so skutočnou farbou zásuviek

CHLADIACI PRIESTOR

Na balenie potravín používajte nádoby z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka a skla a priľnavú fóliu.

Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte v uzatvorených nádobách alebo ich prikryte.

Ak v chladničke skladujete malé množstvo potravín, odporúčame použiť poličky nad zásuvkou pre ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšia oblasť chladničky.

Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu, a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo zabalené, aby neskracovali trvanlivosť uskladnených potravín; napríklad neskladujte paradajky spolu s kivi alebo kapustou.

Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete použiť držiak na fľaše (dostupný pre niektoré modely).

Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.

MRAZIACI PRIESTOR

Mrazička je ideálne miesto na uchovávanie mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a mrazenie čerstvých potravín v priestore mrazničky.

Maximálne množstvo kilogramov čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť počas 24 hodín, je uvedené na výrobnom štítku (...kg/24 h).

Ak chcete v mrazičke uložiť malé množstvo potravín, odporúčame použiť najchladnejšiu strednú časť priestoru mrazničky.

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

📄 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Technické údaje výrobku s energetickými údajmi tohto spotrebiča si môžete stiahnuť na webovej stránke Whirlpool docs.whirlpool.eu.

AKO ZÍSKAŤ NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU


> 📄 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Stiahnite si Návod na používanie a údržbu z našej webovej stránky docs.whirlpool.eu (môžete použiť tento QR kód), s uvedením obchodného kódu výrobku.

> Prípadne kontaktujte náš popredajný servis.



KONTAKTOVANIE NAŠICH POPREDAJNÝCH SLUŽIEB

Naše kontaktné údaje nájdete v záručnej knižke. Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

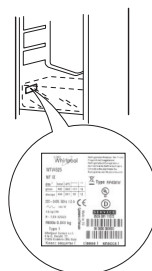

400010892655A

Vytlačené v Taliansku