



KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

A teljes körű támogatás érdekében regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon.



A *Használati útmutató* letölthető a <http://docs.whirlpool.eu> weboldalról. Kövesse az utolsó oldalon szereplő lépéseket.

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el a teljes Egészségvédelmi, biztonsági és telepítése.




A készülék használata előtt el kell távolítani a szállítási csavarokat.

A szállítási csavarok eltávolítására vonatkozó részletes utasítások az *Egészségvédelmi, biztonsági és telepítése* találhatók.


A TERMÉK BEMUTATÁSA

KÉSZÜLÉK

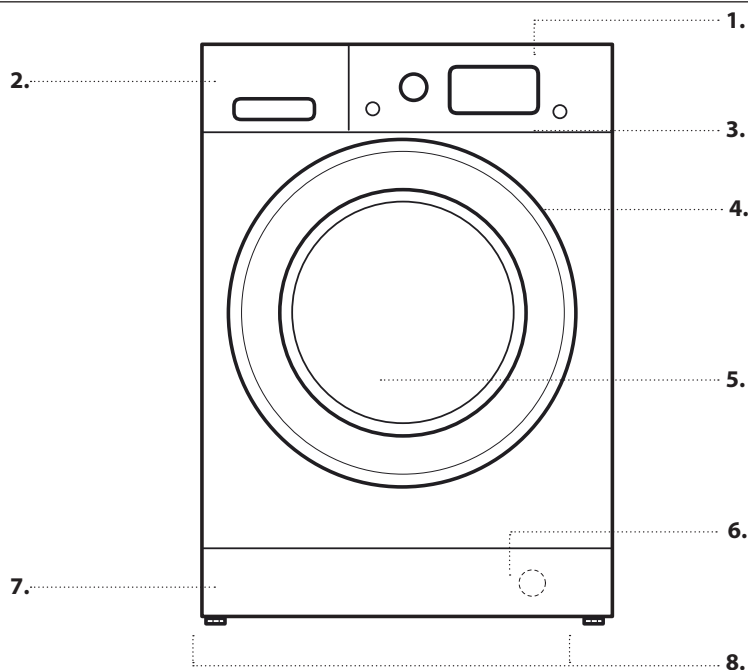


1. Felső lap
2. Mosószer-adagoló
3. Vezérlőpanel
4. Fogantyú
5. Ajtó
6. Vízsűrítő – a takarólemez mögött
7. Levehető takarólemez
8. Állítható lábak (2)

KEZELŐPANEL

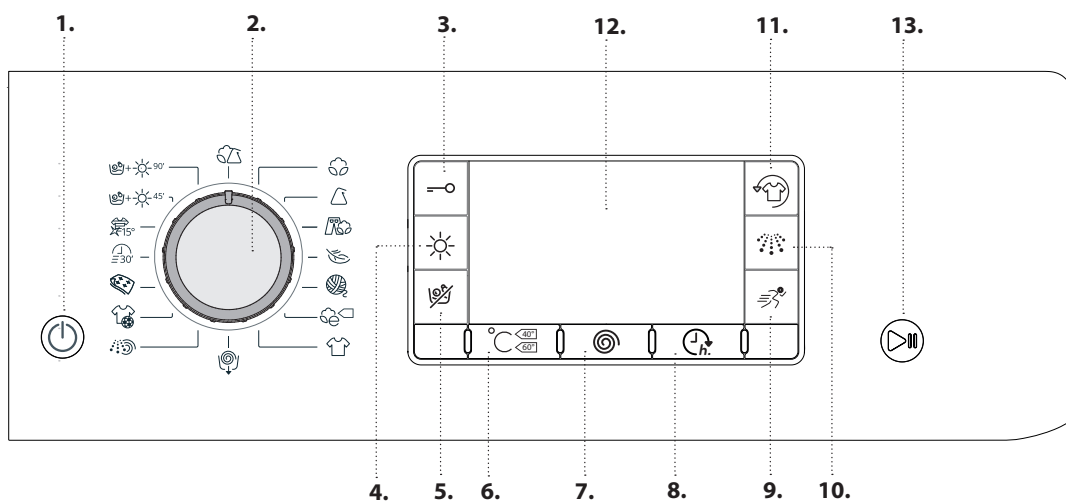

1. Be/Ki gomb
2. Program választó
3. Billentyűzár gomb
4. zárítási üzemmód gomb
5. Csak szárítás gomb
6. Hőmérséklet gomb
7. Centrifuga gomb
8. Késleltetés gomb
9. Gyors gomb
10. Intenzív Öblítés gomb
11. FreshCare+ gomb
12. Kijelző
13. Indít/Szünet gomb

MOSÓSZER-ADAGOLÓ

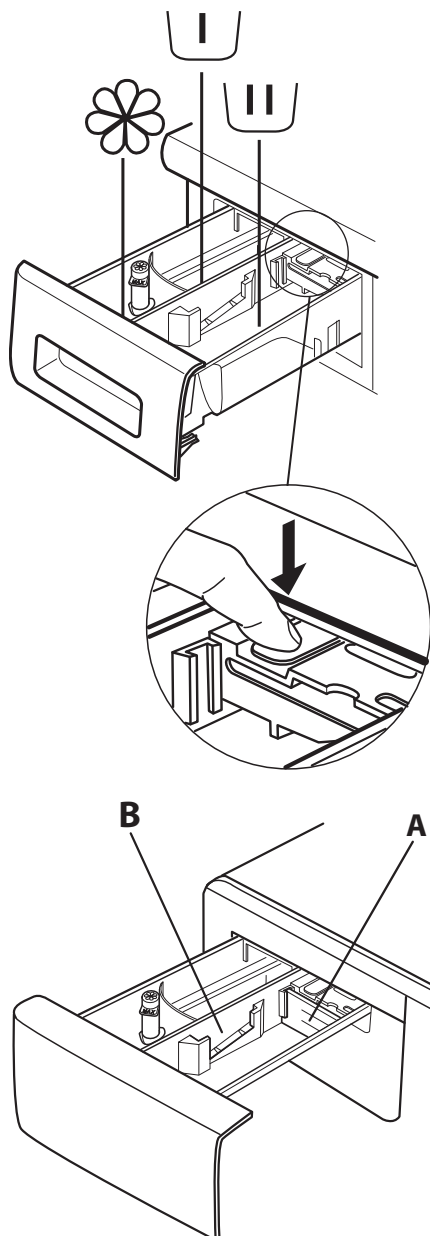

Előmosás rekesze

- Mosószer az előmosáshoz



Főmosás rekesze

- Mosószer a főmosáshoz
- Folteltávolító
- Vízlágyító



Öblítőszer rekesze

- Öblítőszer
- Keményítőoldat

Kizárólag a „max” jelölésig töltsön öblítőszert vagy keményítőoldatot a rekeszbe.

Kioldó gomb

(Nyomja meg, ha tisztítás céljából szeretné kivenni az adagolót.)

Lehetőség szerint használja az **A** választóelemet, ha folyékony mosószert használ a mosáshoz, mivel így biztosítható a megfelelő mennyiségű mosószer használata (a választóelem az útmutatót tartalmazó tasakban található). Mosópor használatakor helyezze át a választóelemet a **B** rekeszbe.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT

A programok kiválasztásával és indításával kapcsolatos utasításokat lásd a MINDENNAPI HASZNÁLAT részben.

Az első bekapcsoláskor a készülék kérni fogja a nyelv kiválasztását, és a kijelző automatikusan belép a nyelvválasztás menübe.

A kívánt nyelv kiválasztásához nyomja meg a °C és a gombokat, a kiválasztás jóváhagyásához pedig a gombot. Amennyiben módosítani szeretné a nyelvet, kapcsolja ki a készüléket, és tartsa egyszerre lenyomva az , , , gombokat a hangjelzésig. A kijelzőn újra megjelenik a nyelvválasztás menü.

Ha módosítani szeretné a kijelző fényességét, mely gyárilag a lehető legmagasabb értékre van állítva, akkor nyomja le egyidejűleg a , és gombokat, amíg egy hangjelzést nem hall. Nyomja meg az és gombokat a kívánt fényesség kiválasztásához. A kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg a gombot.

ELSŐ CIKLUS

Távolítsa el a gyártási hulladékot:

1. Válassza ki a programot és a 60 °C-os hőmérsékletet.
2. Töltsön be kis mennyiségű mosóport (a mosószer gyártója által az enyhén szennyezett ruhaneműkhöz ajánlott mennyiség legfeljebb 1/3-át) a mosószer-adagoló főmosás rekeszébe.
3. Indítsa el a programot, **ehhez ne töltsön ruhát a mosó-száritógépbe** (a dob legyen üres).



MINDENNAPI HASZNÁLAT

Ha további tájékoztatásra van szüksége a funkciókkal kapcsolatban, részletes útmutató igényelhető és letölthető a weboldalon keresztül, ehhez kövesse az utolsó oldalon jelzett lépéseket.  [www](#)

1. RUHÁK BETÖLTÉSE.

- Készítse elő a ruhaneműket a „TANÁCSOK ÉS TIPPEK” részben található ajánlásoknak megfelelően. - Nyissa ki az ajtót, és helyezze a ruhákat a dobba. Ne lépje túl a Programtáblázat feltüntetett maximális ruhamennyiséget.
- Csukja be az ajtót úgy, hogy a zár kattanjon. Ügyeljen arra, hogy ne szoruljon ruha az ajtóüveg és a gumitömítés közé.



2. NYISSA KI A VÍZCSAPOT

Ellenőrizze, hogy a mosógép megfelelően csatlakozik-e a vízhálózathoz. Nyissa ki a vízcsapot.



3. A MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP BEKAPCSOLÁSA.

Nyomja meg a  gombot; a  jelzőfény lassan villog.

4. PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A CIKLUS TESTRESZABÁSA.

A következő funkciók választhatók ki a készüléken:

- Csak mosás
- Mosás és szárítás
- Csak szárítás

Csak mosás

Válassza ki a kívánt programot a PROGRAM választókapcsolóval. A kijelzőn a ciklus neve és időtartama látható. A mosó-szárítógép automatikusan jelzi a kiválasztott programhoz tartozó maximális hőmérsékletet és a lehetséges centrifugálási sebességeket. Szükség esetén módosítsa a hőmérsékletet és/vagy a centrifugálási sebességet a megfelelő gombokkal.

- Nyomja meg az  gombot, amellyel fokozatosan csökkenthető a hőmérséklet, amíg el nem éri a „hideg vizes mosás” beállítást („-” jelzés a kijelzőn).
- Nyomja meg az  gombot, amellyel fokozatosan csökkenthető a centrifugálási sebesség, amíg ki nem kapcsolja a centrifugálási ciklust („-” jelzés a kijelzőn). A gomb ismételt megnyomásakor a legmagasabb érték lesz aktív.

Válassza ki a kívánt opciókat (ha szükséges).

- Az opció kiválasztásához nyomja meg a gombot; kigyullad a megfelelő jelzőfény.
- Az opció törléséhez nyomja meg ismét a gombot; a jelzőfény kialszik.

! Ha a kiválasztott opció nem használható a beállított programmal, figyelmeztető hibaüzenet hallható, és a kijelzőn a „Nem Választható” üzenet látható. Az opció nincs kiválasztva.

Mosás és szárítás

Ha a ruhákat a ciklusok közötti megszakítás nélkül kívánja mosni és szárítani, ügyeljen arra, hogy a töltet ne haladja meg a kiválasztott program esetén megengedett maximális ruhamennyiséget (lásd a „Max. szárítási töltet” oszlopot a Programtáblázat).

1. A kívánt program kiválasztásához és testreszabásához (ha szükséges) kövesse a „Csak mosás” részben megadott utasításokat.
2. A szárítási üzemmód kiválasztásához nyomja meg az  gombot. Két szárítási mód választható: automatikus és időzített.

- Automatikus szárítás választható szárítási erősséggel:

Az automatikus szárítási módban a mosó-szárítógép addig szárítja a ruhákat, amíg azok el nem érik a beállított szárazsági szintet. Az  gomb egyszeri megnyomásakor automatikusan a kiválasztott program esetén lehetséges legerősebb szárítási fokozat lesz aktív. A szárítási fokozat csökkentéséhez nyomja meg ismét a gombot.

A következő fokozatok választhatók:

Extra szekrénysszáraz : azon ruhadarabok mosására szolgál, melyek teljes szárítást igényelnek (pl. frottírtörülközők és fűzőköpenyek).

Szekrénysszáraz : a ruhák teljesen szárazak és vasalás nélkül a szekrénybe tehetők.

Felasztandó : a gyűrődések minimálisra csökkentése érdekében a ruhák enyhén nedvesek maradnak. A teljes száradáshoz a ruhákat vállfára kell akasztani.

Vasalásszáraz : a ruhák megfelelően nedvesek ahhoz, hogy egyszerűen vasalhatók legyenek.

- Időzített szárítási mód:

Az időzített szárítási mód beállításához nyomja meg egymás után többször az  gombot. Miután végigléptette az összes automatikus szárítási fokozatot, nyomja meg ismét többször az  gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt idő. Az érték 30 és 180 perc között állítható be.

A maximális szárítási töltetnél nagyobb ruhamennyiség mosásához (lásd a „Max. szárítási töltet” oszlopot a Programtáblázat) a mosási ciklus után, de még a szárítási ciklus indítása előtt vegyen ki néhány ruhadarabot a dobból. Ezt a következők szerint végezze:

1. A kívánt program kiválasztásához és testreszabásához (ha szükséges) kövesse a „Csak mosás” részben megadott utasításokat.
2. Ne válasszon szárítási ciklust.
3. A mosási ciklus lejártakor nyissa ki az ajtót, és vegyen ki néhány ruhadarabot a töltet csökkentése érdekében. Ezután kövesse a „Csak szárítás” üzemmódra vonatkozó utasításokat.

Megjegyzés: Szárítást követően, mielőtt kinyitná az ajtót, hagyja egy ideig hűlni a ruhákat.

A két gyári beállítású ciklus  és  használatakor nem kell szárítási ciklust kiválasztani és elindítani.

Csak szárítás

Ez a funkció az előzőleg a mosó-szárítógépben vagy kézzel kimosott, nedves ruhák egyszerű szárítására szolgál.

1. Válassza ki a megfelelő programot a szárítandó ruhákhoz (pl. nedves pamutruhák szárításához a Pamut opciót).
2. Mosási ciklus nélküli szárításhoz nyomja meg az  gombot.
3. A szárítási üzemmód kiválasztásához nyomja meg az  gombot. Két szárítási mód elérhető: automata szárítás a beállított fokozaton és szárítás a beállított ideig.

- Automatikus szárítás választható szárítási erősséggel:

Az automatikus szárítási módban a mosó-szárítógép addig szárítja a ruhákat, amíg azok el nem érik a beállított szárazsági szintet. Az  gomb egyszeri megnyomásakor automatikusan a kiválasztott program esetén lehetséges legerősebb szárítási fokozat lesz aktív. A szárítási fokozat csökkentéséhez nyomja meg ismét a gombot.

A következő fokozatok választhatók:

Extra szekrényszárítási : azon ruhadarabok mosására szolgál, melyek teljes szárítást igényelnek (pl. frottírtörülközők és fürdőköpenyek).

Szekrényszárítási : a ruhák teljesen szárazak és vasalás nélkül a szekrénybe tehetők.

Felakasztandó : a gyűrődések minimálisra csökkentése érdekében a ruhák enyhén nedvesek maradnak. A teljes száradáshoz a ruhákat vállfára kell akasztani.

Vasalásszárítási : a ruhák megfelelően nedvesek ahhoz, hogy egyszerűen vasalhatók legyenek.

- Időzített szárítási mód:

Az időzített szárítási mód beállításához nyomja meg egymás után többször az  gombot. Miután végigléptette az összes automatikus szárítási fokozatot, nyomja meg ismét többször az  gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt idő. Az érték 30 és 180 perc között állítható be.

Megjegyzés: Szárítást követően, mielőtt kinyitná az ajtót, hagyja egy ideig hűlni a ruhákat.

5. MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ MOSÓSZER HASZNÁLATA.

Húzza ki az adagolót, és töltsön mosószert a megfelelő rekeszekbe a „Mosószér-Adagoló” részben leírtak szerint. Ez csak a „csak mosás” és a „mosás + szárítás” program esetén szükséges.

6. PROGRAM INDÍTÁSÁNAK KÉSLELTETÉSE. Ha a programot egy későbbi időpontban kívánja elindítani, lásd az „Opciók és Funkciók” részt.

7. PROGRAM INDÍTÁSA.

Nyomja meg a INDÍT/SZÜNET gombot. Kigyullad a megfelelő jelzőfény, az ajtózár aktív, és kialszik a nyitott ajtót jelző  szimbólum. Ha folyamatban lévő ciklus közben kívánja módosítani a programot, nyomja meg a INDÍT/SZÜNET gombot a mosó-szárítógép megállításához (a INDÍT/SZÜNET jelzőfény sárga színű és lassan villog); ezután válassza ki a kívánt ciklus, majd nyomja meg ismét a INDÍT/SZÜNET gombot. Ha folyamatban lévő ciklus közben kívánja kinyitni az ajtót, nyomja meg a INDÍT/SZÜNET gombot; az ajtó akkor nyitható ki, ha az  szimbólum világít. Nyomja meg ismét a INDÍT/SZÜNET gombot, hogy folytassa a programot attól a ponttól, ahol leállította.

8. FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM LEÁLLÍTÁSA (SZÜKSÉG ESETÉN)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot addig, amíg a mosó-szárítógép le nem áll.

Ha a vízszint és a hőmérséklet kellően alacsony, az ajtózár kiold, és az ajtó kinyitható.

Az ajtó zárva marad, ha a dobban víz van. Az ajtózár nyitására kapcsolja be a mosó-szárítógépet, válassza ki a  programot, majd kapcsolja ki a centrifuga funkciót (ehhez állítsa „-” a centrifugálási sebességet). A program végén a készülék leereszti a vizet, és az ajtózár kiold.

9. AMOSÓ-SZÁRÍTÓGÉPKIKAPCSOLÁSA A PROGRAM VÉGÉN.

A ciklus végén a kijelzőn megjelenik az „Ciklus vége” üzenet. Az ajtó csak akkor nyitható ki, ha az  szimbólum világít. Győződjön meg arról, hogy világít az „Ajtó nyitva” szimbólum, majd nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.

A mosó-szárítógép kikapcsolásához nyomja meg a  gombot. Energiatakarékosági megfontolásból, ha a mosó-szárítógépet nem kapcsolják ki a  gombbal, az a program lejáta után 30 perccel automatikusan kikapcsol. Hagyja félig nyitva az ajtót, hogy a mosó-szárítógép belseje megszáradhasson.

TANÁCSOK ÉS TIPPEK

A RUHANEMŰ SZÉTVÁLOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

- Anyag típusa/kezelési címke utasításai (pamut, vegyes szövet, műszál anyag, gyapjú, kézzel mosandó darabok)
- Szín (válassza szét a színes és fehér ruhákat, az új színes darabokat mossa külön)
- Méret (mosson együtt különböző méretű ruhadarabokat, mivel így javítható a mosás hatékonysága és a ruhák eloszlása a dobben)
- Kényes anyagok (a kisméretű darabokat, például nejlonharisnyákat, illetve a például rézkapoccsal rendelkező ruhadarabokat mossa mosózsákban vagy cipzáras párnahuzatban).

A ZSEBEK KIÜRÍTÉSE

- Az érmék, biztosítótűk és hasonló tárgyak kárt tehetnek a ruhákban és a mosógép dobjában.

A KEZELÉSI CÍMKÉN

JELZETT MOSÁSI SZIMBÓLUMOK

A teknő szimbólumban látható érték a ruha mosásához megengedett maximális hőmérsékletet jelzi.



Normál mechanikus hatás



Csökkentett mechanikus hatás



Nagyon csökkentett mechanikus hatás



Csak kézi mosás



Nem mosható

RENDSZERESEN TISZTÍTSA KI A VÍZSZŰRŐT

- Ezzel megelőzhető a szűrő eltömődése, ami akadályozhatja a víz megfelelő leeresztését. Olvassa el a részletes útmutató „Tisztítás és karbantartás”/„A vízszűrő tisztítása” részeit. Az útmutató a weboldalon keresztül igényelhető és tölthető le.  [www](#)

ENERGIAMEGTAKARÍTÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

- Ha betartja a programtáblázatban jelölt ruhamennyiségeket, optimális lesz az energia-, víz- és mosószerfogyasztás, és csökken a mosási idő.
- Ne lépje túl a mosószer gyártója által ajánlott mosószermennyiséget.
- Takarítson meg energiát azzal, hogy 60 °C-os mosóprogramot használ 90 °C-os helyett, vagy 40 °C-os mosóprogramot használ 60 °C-os helyett. Javasoljuk, hogy a pamutruhákhoz használja a 60 °C-os  programot, amely hosszabb, de kevesebb energiát használ.
- Mosáskor és szárításkor energiát és időt takaríthat meg, ha a program esetén elérhető legnagyobb centrifugálási sebességet választja a ruhákban lévő maradék víz eltávolításához a mosási ciklus végén.

PROGRAMTÁBLÁZAT

Program	Választható hő- mérséklet	Max. centrifu- ga-fordulatszám (ford./perc)	Szárítás	Max. mosási töl- tet (kg)	Max. szárítási töl- tet (kg)	Időtartam (perc)	Mosószer és adalékok			Ajánlott mosószer	
							Előmosás	Fő-	Öblítőszér	Por	Folyékony
VEGYES	❄ - 40°C	1000	✓	5,5	5,5	A program időtartama a kijelzőn látható.	-	●	○		✓
PAMUT	❄ - 60°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓	✓
MŰSZÁLÁS (3)	❄ - 60°C	1200	✓	5	5		-	●	○	✓	✓
FARMER	❄ - 40°C	800	✓	5	5		-	●	○		✓
KÉNYES ANYAG	❄ - 30°C	--	✓	1	1		-	●	○		✓
GYAPJÚ	❄ - 40°C	800	✓	2,5	2,5		-	●	○		✓
ECO PAMUT (1)	❄ - 60°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓	✓
ECO PAMUT	❄ - 40°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓	✓
FEHÉR	❄ - 90°C	1600	✓	10	7		● (90°)	●	○	✓	
CENTRIFUGA + LEERESZTÉS *	-	1600	✓	10	7		-	-	-		
ÖBLÍTÉS + CENTRIFUGA	-	1600	✓	10	7		-	-	○		
SPORTRUHA	❄ - 40°C	600	✓	4,5	4,5		-	●	○		✓
PAPLAN	❄ - 30°C	1000	-	3,5	-		-	●	○		✓
GYORS 30 perc	❄ - 30°C	800	-	4	-		-	●	○		✓
SZÍNES 15°	15°C	1000	✓	5,5	5,5		-	●	○		✓
MOSÁS+SZÁRÍT 45 perc	30°C	1600	✓	1	1		-	●	○		✓
MOSÁS+SZÁRÍT 90 perc	30°C	1200	✓	2	2		-	●	○		✓

Választható/opcionális - Nem választható/alkalmazható ● Szükséges mennyiség ○ Választható mennyiség

Az 50 °C-nál magasabb hőmérsékletet használó mosási programok esetén javasoljuk, hogy folyékony mosószer helyett használjon mosóport, és kövesse a mosószer csomagolásán megadott utasításokat.

* Válassza ki a programot, és állítsa "- -" a centrifugálási sebességet (ekkor a készülék mindössze a vizet eresztí le).

1) Az EN 50229 szabványnak megfelelő tesztprogram (Mosáshoz): válassza a 60 °C-os programot.

2) Hosszú program pamut ruhaneműk mosásához: állítsa be a 40 °C-os programot.

3) Hosszú műszálás program: állítsa be a -es programot 40 °C-ra.

Az EN 50229 szabványnak megfelelő tesztprogram (Szárítás): válassza a(z) mosási programot, és mindkét töltetnél „” szárítási szintet állítson be. Az első szárítási ciklust a névleges töltettel kell elvégezni.

A ciklus kijelzőn látható és útmutatóban jelölt időtartama a szabványos körülményekre érvényes, becsült idő. A ciklus tényleges időtartama különböző tényezőktől függ, mint például a belépő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a környezeti hőmérséklettől, a mosószer mennyiségétől, a ruhák mennyiségétől és típusától, a súlyelosztástól, illetve a további kiválasztott funkcióktól.

PROGRAMOK

Kövesse a ruhákra vonatkozó mosási szimbólumok utasításait.

VEGYES

enyhén szennyezett vagy normál szennyezettségű, tartós ruhadarabok mosásához, amelyek pamutból, lenvászonból, műszál anyagból vagy vegyes szövetből készültek.

PAMUT

normál szennyezettségű vagy erősen szennyezett, tartós ruhadarabok (pl. törölköző, alsónemű, asztalterítő, ágynemű) mosásához, amelyek pamutból vagy lenvászonból készültek.

MŰSZÁL

normál szennyezettségű ruhadarabok mosásához, amelyek műszál anyagból (poliészter, poliakril, viszkóz stb.) vagy pamut és szintetikus anyag keverékéből készültek.

FARMER

Mosás előtt fordítsa ki a ruhákat, és használjon folyékony mosószert.

KÉNYES ANYAG

különösen kénes ruhák mosásához. Lehetőség szerint fordítsa ki a ruhákat mosás előtt.

GYAPJÚ

Gyapjúruhák mosásához használhatja a „Gyapjú” programot annak ellenére, hogy a ruhák címkéjén a „kézi mosás” jelzés szerepel. Jobb eredményt érhet el speciális mosószert használatával, és ha ügyel rá, hogy a töltet ne haladjon meg a megadott max. töltet súlyát.

ECO PAMUT

normál szennyezettségű pamutruhák mosásához. Általános mosóprogram 40 °C-on és 60 °C-on pamut ruhanemű mosásához, amely egyben a legkedvezőbb a víz- és energiafogyasztás szempontjából.

FEHÉR

Normál szennyezettségű vagy erősen szennyezett, tartós ruhadarabok (pl. törölköző, alsónemű, asztalterítő, ágynemű) mosásához, amelyek pamutból vagy lenvászonból készültek. Kizárólag a 90 °C-os ciklus kiválasztása esetén egy előmosási fázis is lezajlik a főmosás előtt. Ilyen esetben javasoljuk, hogy az előmosáshoz és a főmosáshoz való rekeszbe is tegyen mosószert.

OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK

Közvetlenül a megfelelő gombbal kiválasztható OPCIÓK

! Ha a kiválasztott opció nem használható a beállított programmal, figyelmeztető hibaüzenet hallható, és a kijelzőn a „Nem Választható” üzenet látható. Az opció nincs kiválasztva..

FRESHCARE+

Ha ez a lehetőség mosási ciklusokhoz van hozzárendelve, akkor azzal növeli azok hatékonyságát, hogy gőzt termel, amely megakadályozza, hogy a kellemetlen szagok fő forrásai elszaporodjanak a készülék belsejében (kizárólag mosásnál). A gőzfázis után a készülék elindít egy lassú dobfordatásokat tartalmazó kímélő ciklust. Amikor a FRESHCARE+ lehetőség szárítási ciklusokhoz van hozzárendelve, akkor a lassú dobfordatásoknak köszönhetően megakadályozza, hogy makacs ráncok alakuljanak ki a ruhákon.

CENTRIFUGA + LEERESZTÉS

a ruhák centrifugálása, majd a víz leeresztése. Tartós ruhadarabokhoz.

ÖBLÍTÉS + CENTRIFUGA

a ruhák öblítése, majd centrifugálása. Tartós ruhadarabokhoz.

SPORTRUHA

enyhén koszos sportruházatok (melegítők, rövid nadrágok stb.) mosására tervezték. A legjobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy ne lépje túl a „Programtáblázat”-ban feltüntetett maximális töltetet. Folyékony mosószert alkalmazása javasolt, féladagnak megfelelő mennyiséget használjon.

PAPLÁN

pehellyel bélelt, steppelt darabok (pl. dupla vagy szimpla pehelypaplán, párna, anorák) mosására szolgál. Javasoljuk, hogy a mosógép dobjába helyezés előtt a steppelt darabok széleit hajtsa be, és a dobba maximum a ¾-éig töltse. Az optimális mosási eredmény érdekében javasoljuk, hogy folyékony mosószert használjon.

GYORS 30 perc

enyhén szennyezett ruhák gyors mosásához: ez a ciklus mindössze 30 perces, így idő és energia takarítható meg. A maximális ruhamennyiség 4 kg.

SZÍNES 15°

Ez a ciklus segít megőrizni a ruhák színét, mivel hideg (15 °C-os) vizet használ. Kielégítő eredményt ad annak ellenére, hogy kevesebb energiát fordít a vízmelegítésre. Enyhén szennyezett, foltmentes ruhák mosásához. Ez a ciklus csupán 15 °C-on képes a 40 °C-os Vegyes programnak megfelelő eredményt elérni.

MOSÁS+SZÁRÍT 45 perc

enyhén szennyezett pamut- és szintetikus ruhák gyors mosásához és szárításához. Ezzel a ciklussal max. 1 kg ruha mosható ki és szárítható meg mindössze 45 perc alatt.

MOSÁS+SZÁRÍT 90 perc

pamut- és szintetikus ruhák gyors mosásához és szárításához. Ezzel a ciklussal max. 2 kg ruha mosható ki és szárítható meg mindössze 90 perc alatt.

A FreshCare+ ciklus a mosási vagy szárítási ciklus végén indul el, legfeljebb 6 órán keresztül folytatódik, és bármikor megszakítható a vezérlőpanel bármelyik gombjával vagy egy gomb elfordításával. Az ajtó kinyitása előtt várjon nagyjából 5 percet.

INTENZÍV ÖBLÍTÉS

Az opció az érzékeny bőrről való maximális gondoskodást biztosító öblítéstípus kiválasztására szolgál. A gomb első megnyomásakor a ciklust a rendszer „Extra +1” szintre állítja, mely a ciklus normál öblítéséhez egy további öblítést tesz hozzá, hogy a mosószert minden nyoma el legyen távolítva. A gomb második megnyomásakor a ciklust a rendszer „Extra +2” szintre állítja, mely a ciklus normál öblítéséhez két további öblítést tesz hozzá, ezért használata az érzékenyebb bőrrrel rendelkezők számára javasolt. A gomb harmadik megnyomására beállítja az „Extra +3” szintet, mely lehetővé

teszi 3 kiegészítő öblítés hozzáadását a hagyományos ciklushoz. A 40°C-os ciklusokkal aktivált opció lehetővé teszi a legfőbb allergének, pl. macska- és kutyaaszörök és pollenek eltávolítását, a 40°C-nál magasabb hőmérsékletű ciklusokkal pedig optimális antiallergén védelmi szint biztosítható. A "Normál öblítés" öblítéstípushoz való visszatéréshez nyomja meg újból a gombot. Ha nem lehet beállítani vagy módosítani a meglévő beállítást, a kijelzőn a "Nem Választható" vagy "Nem Módosítható" szöveg jelenik meg.



GYORS

Ezzel az opcióval a kiválasztott ciklustól függően akár 50%-kal alacsonyabb programidő érhető el, egyúttal csökken a víz- és energiafogyasztás is. Ezt a ciklust a nem különösen koszos ruhadarabokhoz használja.



KÉSLELTETÉS

A kiválasztott program beállítható úgy, hogy egy későbbi időpontban induljon el. Ehhez nyomja meg a gombot, és állítsa be a kívánt késleltetési időt. A késleltetett indítás kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot, amíg a "-- h" érték nem lesz látható a kijelzőn.

BILLENTYŰZÁR

a kezelőpanel lezárásához nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a  gombot. Amikor a kijelzőn megjelenik a "BILLENTYŰZÁR AKTÍV" felirat, a vezérlőpult le van zárva (a  gomb kivételével). Ezzel megelőzhető a program véletlen módosítása, melynek veszélye főként akkor áll fenn, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében. A kezelőlap lezárásának feloldásához nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a  gombot.

KARBANTARTÁSI ÉS HIBAEELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A karbantartási eljárásokkal és a hibák elhárításával kapcsolatos utasításokat lásd a **Használati útmutatóban**.




MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Az energiafogyasztási adatokat tartalmazó műszaki dokumentáció a Whirlpool weboldaláról tölthető le: **<http://docs.whirlpool.eu>**

KAPCSOLATFELVÉTEL A VEVŐSZOLGÁLATTAL

A vevőszolgálaton történő ügyintézéskor meg kell adnia az ajtó belső oldalán található öntapadós címkén szereplő kódokat. A telefonszám a garanciafüzetben található.

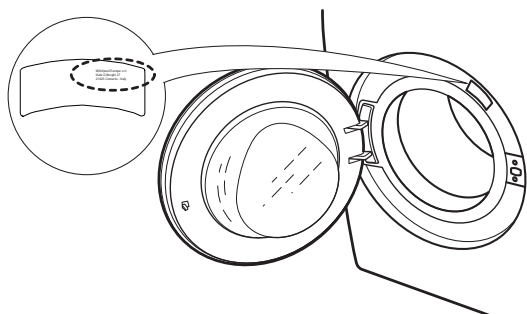

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BESZERZÉSE

- > Hívja a vevőszolgálatot
- > Olvassa le ezt a QR-kódot



- > Töltse le az útmutatót a Whirlpool weboldaláról (**<http://docs.whirlpool.eu>**)

Ehhez meg kell adnia a termék kereskedelmi kódját, amely az öntapadós címkén van feltüntetve.