




**DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT  
PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN**

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr  
Produkt bitte unter [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register) an




**Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise  
aufmerksam durch.**

## PRODUKTBESCHREIBUNG

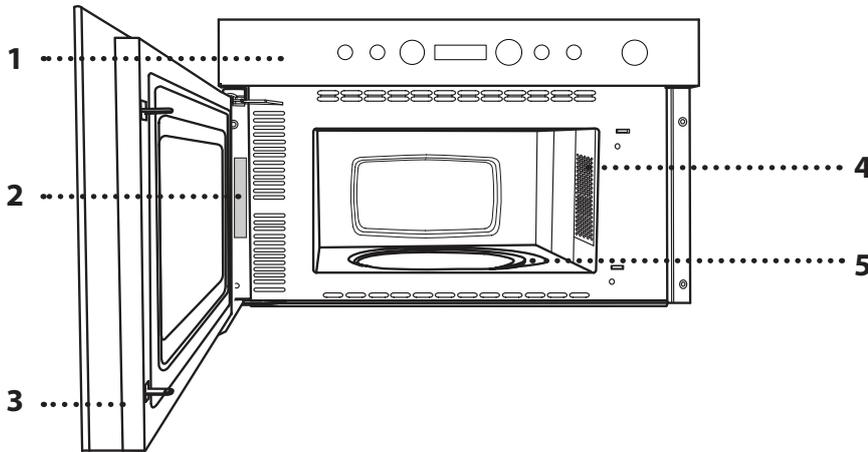

1. Bedienfeld
2. Typenschild  
(nicht entfernen)
3. Tür
4. Beleuchtung
5. Drehteller

## BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES

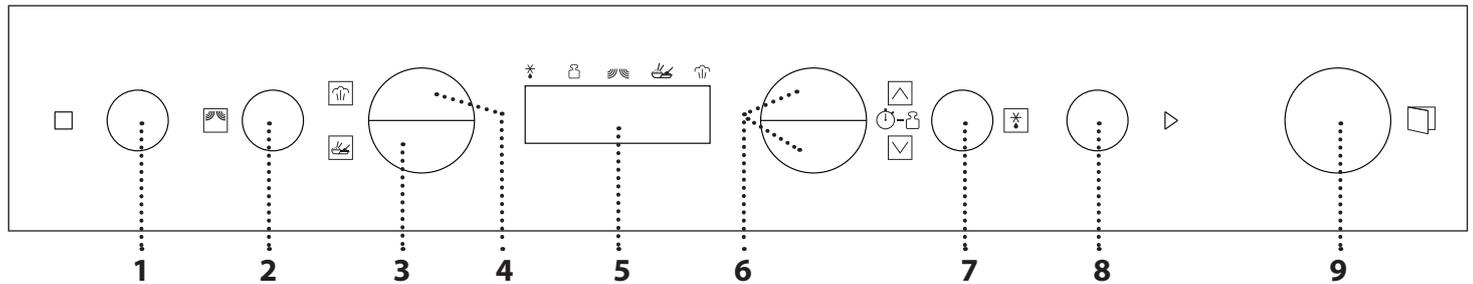

### 1. STOP

Zum Stoppen einer Funktion oder eines akustischen Signals, zum Löschen von Einstellungen und Ausschalten des Ofens.

### 2. MIKROWELLENFUNKTION/ LEISTUNGSSTUFE

Zur Auswahl der Mikrowellenfunktion und zum Einstellen der gewünschten Leistungsstufe.

### 3. REIS & PASTA FUNKTION

### 4. DAMPF-FUNKTION

### 5. DISPLAY

### 6. + / - TASTEN

Zum Anpassen der Einstellungen einer Funktion (z.B. Länge, Gewicht).

### 7. JET DEFROST FUNKTION


### 8. START

Für den Start einer Funktion.

### 9. TÜRÖFFNUNGSTASTE


# ZUBEHÖR

## DREHTELLER

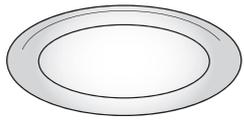

Auf seiner Auflage platziert, kann der Drehteller bei allen Garmethoden verwendet werden. Der Drehteller muss stets als Bodenplatte für andere Behälter oder Zubehöerteile verwendet werden.

## DREHTELLER AUFLAGE

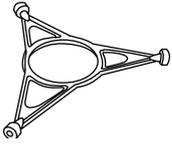


Die Auflage nur für den Glasdrehteller verwenden. Keine anderen Zubehöerteile auf die Auflage stellen.

Die Anzahl und Art der Zubehöerteile kann je nach gekauftem Modell variieren.

**Eine Reihe von Zubehörteilen kann käuflich erworben werden. Vor dem Kauf überprüfen, ob sie für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet und ofenfest sind.**

**Metallbehälter für Speisen oder Getränke dürfen niemals zum Mikrowellengaren verwendet werden.**

## DAMPFEINSATZ

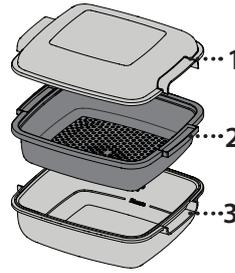

Zum Dämpfen von Fisch oder Gemüse, die Speise in den Korb (2) geben und zur Erzeugung der korrekten Menge an Dampf, Trinkwasser (100 ml) in den Boden des Dampfeinsatzes (3) füllen. Zum Kochen von Speisen wie Kartoffeln, Pasta, Reis oder Getreide, diese direkt auf den Boden des

Dampfeinsatzes stellen (der Korb ist nicht erforderlich) und Trinkwasser entsprechend der zu garenden Menge zufügen. Für optimale Ergebnisse, den Dampfeinsatz mit dem mitgelieferten Deckel (1) abdecken. Den Dampfeinsatz immer auf den Glasdrehteller stellen und ihn mit den geeigneten Garfunktionen oder mit der Mikrowellenfunktion verwenden.

Nicht mitgelieferte Zubehöerteile sind separat über den Kundendienst erhältlich.

**Stets sicherstellen, dass Speisen und Zubehöerteile die Innenseiten des Geräts nicht berühren.**

**Bevor Sie den Ofen einschalten, prüfen Sie stets, ob sich der Drehteller ungehindert drehen kann. Darauf achten, den Drehteller beim Einsetzen oder Entnehmen anderer Zubehöerteile nicht abzunehmen.**

# FUNKTIONEN



## MIKROWELLE

Zum schnellen Garen und Aufwärmen von Speisen und Getränken.

LEISTUNGSSTUFE (W)	EMPFOHLEN FÜR
750	Schnelles Aufwärmen von Getränken oder anderen Speisen mit einem hohen Wassergehalt oder Fleisch und Gemüse.
500	Garen von Fisch, Fleischsoßen, käse- oder eierhaltigen Soßen. Fertiggaren von Fleischpasteten oder Nudelauflauf.
350	Langsames, schonendes Garen. Perfekt zum Schmelzen von Butter oder Schokolade.
160	Auftauen tiefgekühlter Speisen oder Aufweichen von Butter und Käse.
0	Nur bei Verwendung des Kurzzeitweckers.



## DAMPF-AUTOMATIK

Zum Garen von Speisen mit Dampf, wie Gemüse oder Fisch, den mitgelieferten Dampfeinsatz verwenden. 100 ml Trinkwasser in den Boden des Dampfeinsatzes füllen, die Speise auf den Grillrost stellen und anschließend den Garvorgang fortsetzen.

KATEGORIE	SPEISE
1	Knollen und Wurzelgemüse (z.B. Kartoffeln, Möhren, Rüben)
2	Frisches Gemüse (z.B. Blumenkohl, Brokkoli)
3	Tiefgefr. Gemüse
4	Fischfilets

Erforderliches Zubehör: Dampfeinsatz



## REIS & NUDELN

Zum schnellen Garen von Reis oder Pasta. Diese Funktion darf nur in Kombination mit dem Dampfgarer verwendet werden. Das gewünschte Lebensmittel abwägen, in den Dampfgaruntersatz geben, Salz zugeben und Wasser bis zum gewünschten Stand hineinleeren: Die auf dem Zubehör eingezeichnete Skaleneinteilung hilft Ihnen bei der Dosierung der richtigen Trinkwassermenge. Den Deckel daraufsetzen und in den Ofen stellen.

	SPEISE	STAND	GEWICHT (g)
P1	REIS	L1	100
		L2	200
		L3	300
		L4	400
P2	PASTA	L1	70
		L2	140
		L3	210

Erforderliches Zubehör: Dampfeinsatz



## JET DEFROST

Zum schnellen Auftauen verschiedener Speisen, einfach durch Angabe ihres Gewichts. Die Speise muss direkt auf den Glasdrehteller gestellt werden. Wenden Sie die Speise nach Aufforderung. Die Speise muss direkt auf den Glasdrehteller gestellt werden. Wenden Sie die Speise nach Aufforderung. Eine Stehzeit nach dem Auftauen führt immer zu einem besseren Ergebnis.

# TÄGLICHER GEBRAUCH

## . JET START

Bei ausgeschaltetem Ofen,  $\triangleright$  zur Aktivierung des Garvorgangs bei voller Leistungsstufe der Mikrowellenfunktion (750 W) für 30 Sekunden drücken.

## . AUSWÄHLEN EINER FUNKTION

Einfach die Taste für die gewünschte Funktion drücken, um diese auszuwählen.

## . EINSTELLEN DER DAUER

 Nach der Auswahl der gewünschten Funktion,  $\triangle$  oder  $\nabla$  verwenden, um die Dauer der Funktion einzustellen.

Die Zeit kann während des Garvorgangs durch Drücken von  $\triangle$  oder  $\nabla$  geändert werden oder indem die Dauer beim Drücken von  $\triangleright$  jedes Mal um 30 Sekunden erhöht wird.

## . EINSTELLEN DER MIKROWELLENLEISTUNG

 beliebig oft drücken, um die Leistungsstufe für die Mikrowelle auszuwählen.

Bitte beachten: Diese Einstellung kann auch während dem Garvorgang durch Drücken von  $\square$  geändert werden.

## . DAMPF-AUTOMATIK

 so oft drücken, bis die gewünschte Lebensmittelkategorie angezeigt wird, anschließend  $\triangle$  oder  $\nabla$  verwenden, um das Gewicht der Speise einzustellen.

## . REIS & PASTA

 drücken: Der Pfeil unter dem Symbol leuchtet auf, dann  $\triangle$  oder  $\nabla$  verwenden, um zwischen REIS (P1) und PASTA (P2) auszuwählen.

  $\triangleright$  drücken, um die Auswahl zu bestätigen: "L1" blinkt auf dem Display. Mit  $\triangle$  oder  $\nabla$  die gewünschte Menge auswählen und zum Bestätigen  $\triangleright$  drücken.

Das Display zeigt die Gardauer für Reis/Pasta: Falls nötig, mit  $\triangle$  oder  $\nabla$  den Wert innerhalb eines Bereichs ändern. Die gleiche Zeit verwenden, wie auf der Verpackung angegeben.

$\triangleright$  drücken, um zu bestätigen und den Garvorgang zu beginnen.

Bitte beachten: Der Garvorgang wird in zwei Phasen aufgeteilt. In der ersten Phase wird das Wasser bis zum Sieden erhitzt und ihre Dauer hängt mit der verwendeten Menge zusammen. Die zweite Phase ist der tatsächliche Garvorgang: Nur diese Dauer kann wie oben angegeben geändert werden.

## . JET DEFROST

 drücken, anschließend  $\triangle$  oder  $\nabla$  verwenden, um das Gewicht der Speise einzustellen. Während dem Auftauen

hält die Funktion kurz an, damit Sie die Speise drehen können. Nachdem der Vorgang beendet ist, die Tür schließen und  $\triangleright$  drücken.

## . AKTIVIEREN DER FUNKTION

Nachdem die erforderlichen Einstellungen getätigt wurden,  $\triangleright$  drücken, um die Funktion zu aktivieren.

Bei jedem erneuten Tastendruck der Taste  $\triangleright$ , wird die Garzeit um weitere 30 Sekunden erhöht.

Die aktive Funktion kann jederzeit durch Drücken von  $\square$  gestoppt werden.

## . PAUSE

Zum Unterbrechen einer aktiven Funktion, z.B. zum Umrühren oder Wenden der Speise, einfach die Tür öffnen.

Zum Fortsetzen der Funktion, die Tür schließen und  $\triangleright$  drücken.

## . SICHERHEITSSPERRE

 Diese Funktion wird automatisch aktiviert, um ein versehentliches Einschalten des Ofens zu vermeiden.

Die Tür öffnen und schließen und anschließend  $\triangleright$  zum Start der Funktion drücken.

## . DIE UHRZEIT EINSTELLEN

 drücken, bis die beiden Ziffern für die Stunde (links) zu blinken beginnen.

Mit  $\triangle$  oder  $\nabla$  die richtige Uhrzeit einstellen und zum Bestätigen  $\triangleright$  drücken: Die Minuten blinken auf dem Display.  $\triangle$  oder  $\nabla$  verwenden, um die Minuten einzustellen. Zum Bestätigen  $\triangleright$  drücken.

Bitte beachten: Nach einem längeren Stromausfall muss die Zeit unter Umständen erneut eingestellt werden.

## . KURZZEITWECKER

Das Display kann als Timer verwendet werden. Um die Funktion zu aktivieren und die gewünschte Zeit einzustellen,  $\triangle$  oder  $\nabla$  verwenden.  $\square$  drücken, um die Leistung auf 0 W einzustellen, anschließend  $\triangleright$  drücken, um das Rückwärtszählen zu aktivieren.

Bitte beachten: Der Timer aktiviert keinen Garzyklus. Zum Stoppen des Timers zu einem beliebigen Zeitpunkt,  $\square$  drücken.

# REINIGUNG

Keine Dampfreiniger verwenden.

Keine Stahlwolle, Scheuermittel oder aggressive/ätzende Reinigungsmittel verwenden, da diese die Flächen des Gerätes beschädigen können.

## INNEN- UND AUSSENFLÄCHEN

- Reinigen Sie die Flächen mit einem feuchten Mikrofaser Tuch. Sollten sie stark verschmutzt sein, einige Tropfen von pH-neutralem Reinigungsmittel verwenden. Reiben Sie mit einem trockenen Tuch nach.
- Das Glas der Backofentür mit einem geeigneten Flüssigreiniger reinigen.
- In regelmäßigen Abständen oder beim Verschütten von Speisen, den Drehteller und seine Auflage zur Reinigung des Gerätebodens abnehmen und alle Speiserückstände entfernen.

## ZUBEHÖR

Das gesamte Zubehör ist spülmaschinenfest.

# LÖSEN VON PROBLEMEN

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Der Ofen funktioniert nicht.	Stromausfall. Trennung von der Stromversorgung.	Überprüfen, ob das Stromnetz Strom führt und der Backofen an das Netz angeschlossen ist. Schalten Sie den Backofen aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung erneut auftritt.
Auf dem Display erscheint „Err“.	Softwarefehler.	Den nächsten Kundendienst kontaktieren und den Buchstaben oder die Nummer nach „Err“ angeben.



Richtlinien, Standarddokumentation und zusätzliche Produktinformationen finden Sie unter:

- Besuchen Sie unsere Internetseite [docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu)
- Verwenden Sie den QR-Code
- Alternativ können Sie **unseren Kundendienst kontaktieren** (Siehe Telefonnummer im Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

