


Whirlpool



Navodila za uporabo

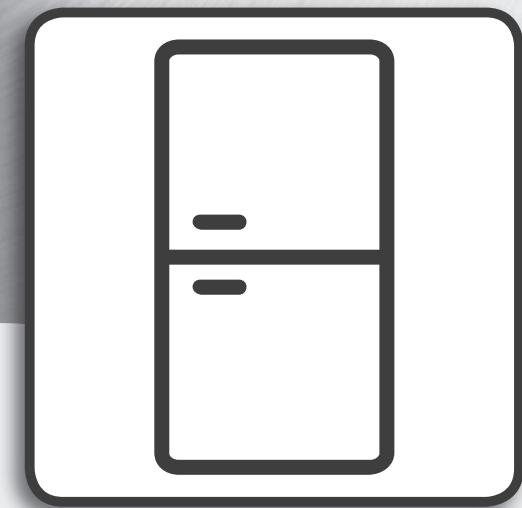

www.whirlpool.eu/register



NAVODILA ZA UPORABO




HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK WHIRLPOOL.

Za popolno podporo aparatu registrirajte na spletni strani:
www.whirlpool.eu/register

KAZALO

Navodila za uporabo in vzdrževanje	2
Opis izdelka	2
Pribor *	2
Upravljalna plošča in nastavitev temperature	3
LED-luč	4
Funkcija 6 th Sense	4
Nadzor vlage*	4
Izvlečna polica *	4
Zložljiva polica *	4
Predal za hitri dostop v zamrzovalniku *	4
Police	5
Vrata	5
Hladilni prostor s sistemom No-frost	5
Predal za ohranjanje svežine 0°	5
Zamrzovalni prostor s sistemom No-frost	5
Uporaba aparata	6
Prva uporaba	6
Hladilni prostor in shranjevanje živil	6
Shranjevanje svežih živil in pijače	6
Zamrzovalni prostor za shranjevanje živil	7
Odstranjevanje predala za zamrzovanje	7
Zamrzovanje in shranjevanje svežih živil	7
Zamrznjena hrana: nasveti za nakupovanje	7
Časi shranjevanja zamrznjenih živil	8
Zvoki med delovanjem	8
Tabela opozoril	9
Priporočila za ravnanje v primeru neuporabe aparata	9
Čiščenje in vzdrževanje	10
Odpravljanje težav	11
Servisna služba	12

Opis izdelka

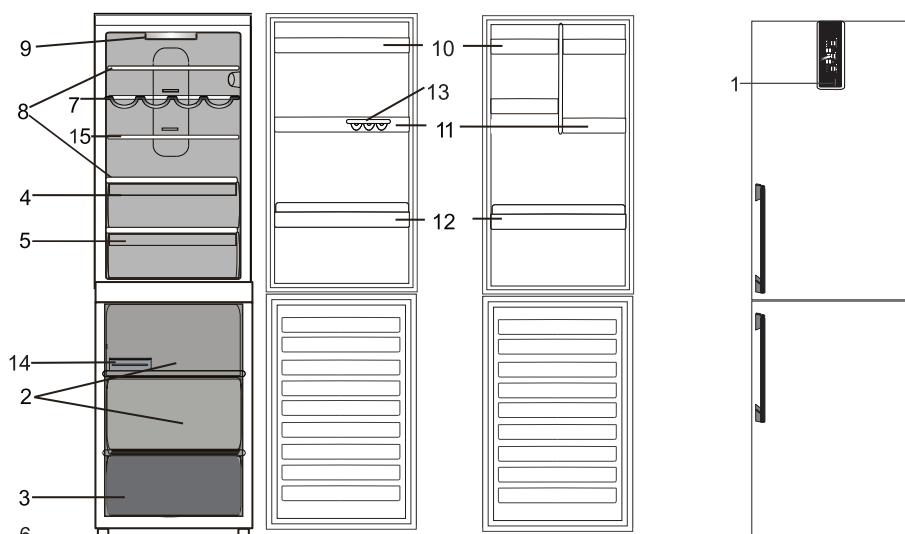

Hladilnik

- | | |
|---|---|
| 1. Upravljalna plošča | 9. Žarnica |
| 2. Predeli za shranjevanje | 10. Izvlečna polica za shranjevanje s pokrovom * |
| 3. Predal za zamrzovanje in shranjevanje | 11. Odstranljivi večnamenski nosilci |
| 4. Predal za sadje in zelenjavno | 12. Polica za steklenice |
| 5. Hladilni predal | 13. Posoda za jajca |
| 6. Noga za uravnavanje | 14. Posoda za ledene kocke/predal za led* |
| 7. Polica za vino * | 15. Zložljiva polica * |
| 8. Police | |


* Razlikuje se po številu in/ali položaju, na voljo le pri določenih modelih.

Pribor *


POSODA ZA JAJCA



NADZOR VLAŽNOSTI



POLICA ZA ODLAGANJE STEKLENIC

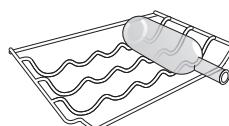

POSODA ZA LEDENE KOCKE




ZLOŽLJIVA POLICA



* Na voljo le pri določenih modelih

Upravljalna plošča in nastavitev temperature

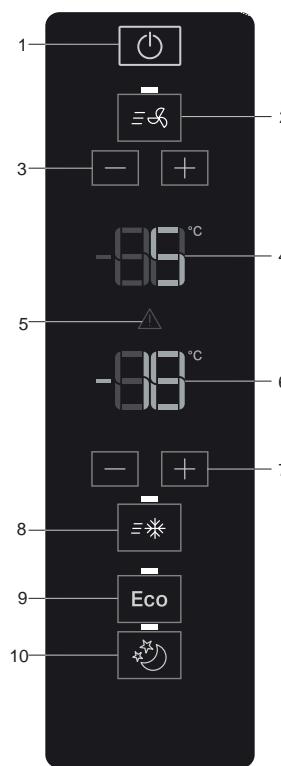

1. Vklop/izklop
2. Hitro hlajenje
3. - in + prilagoditev temperature hladilnika
4. Prikazovalnik hladilnika
5. Opozorilo
6. Prikazovalnik zamrzovalnika
7. - in + prilagoditev temperature zamrzovalnika
8. Hitro zamrzovanje
9. Eko
10. Nočni program

Vklop/izklop

Celoten izdelek (tako hladilni kot zamrzovalni prostor) lahko vklopite s pritiskom na ta gumb.

Hitro hlajenje

Vklopite ali izklopite lahko funkcijo za hitro hlajenje (hitro hlajenje tako svežih živil kot tudi pravkar pripravljenih jedi). Na tipkovnici in na prikazovalniku hladilnika se vklopi LED lučka za hitro hlajenje.

- in + prilagoditev temperature hladilnika

Uporablja se za spremjanje nastavitev temperature hladilnika; na zaslonu se prikaže potrditev izbrane temperature.

Prikazovalnik hladilnika

Prikazuje nastavljeno temperaturo hladilnega prostora.

Opozorilo

V napravi je bila zaznana situacija, ki zahteva ukrepanje (glejte Odpravljanje napak).

Prikazovalnik zamrzovalnika

Prikazuje nastavljeno temperaturo zamrzovalnega prostora.

- in + prilagoditev temperature zamrzovalnika

Uporablja se za spremjanje nastavitev temperature zamrzovalnika; na zaslonu se prikaže potrditev izbrane temperature.

Hitro zamrzovanje

S funkcijo Hitro zamrzovanje lahko v ustrezнем predelu (glejte spodnjo sliko) zamrznete „pravkar pripravljena živila“ (pri temperaturi 70 °C). Zamrzovanje nastopi 50 % hitreje kakor pri običajnem zamrzovalniku, kar omogoči takojšnje boljše pogoje za shranjevanje hrane. S tem poskrbimo za boljšo zaščito hrane in preprečimo bakterijsko rast. Ko je zamrzovanje končano, se temperatura povrne na nastavljeno vrednost.

Za boljše rezultate priporočamo, da to funkcijo omogočite eno uro prej, preden hrano shranite v zamrzovalni prostor. Funkcija deluje največ 24 ur.

Eko

Nadzira vklop in izklop funkcije EKO (optimalna delovna temperatura za minimalno porabo energije). Optimizacija porabe se bo začela 24 ur po vklopu funkcije. Ob vklopu te funkcije se na tipkovnici prižge LED-dioda EKO. Pritisnite gumb EKO in ga držite 8 sekund, da LED-dioda začne utripati; na ta način boste lahko nastavili temperaturo hladilnega in zamrzovalnega prostora. Po dveh minutah od zadnje uporabe prikazovalnik preklopi v način varčevanja z energijo. Za izklop načina varčevanja z energijo preprosto pritisnite koli gumb ali odprite vrata hladilnika.

Nočni program

Funkcija Nočni program omogoča zmanjšanje vsakršnega hrupa in istočasno primerno skladiščenje hrane. V tej funkciji kompresor deluje z najmanjšo možno hitrostjo. Ob zagonu funkcije prikazovalnik preklopi v stanje pripravljenosti; prižge se ikona Nočni program. Funkcija Nočni program se lahko samodejno izklopi po bodisi največ 6 urah bodisi po tem, ko zaradi različnih razlogov ni več možno zagotavljati delovanja naprave v funkciji VKLOP.

Če želite funkcijo izklopiti ročno, znova pritisnite gumb ali izklopite napravo. Priporočamo, da funkcijo vklope v nočnih urah ali da zmanjšate uporabo hladilnika, s čimer preprečite, da bi se funkcija izklopila samodejno.

LED-luč

Če sistem LED-luči ne deluje, se obrnite na servis, da ga zamenjajo.

Pomembno: luč v hladilniku se prižge, ko so vrata hladilnika odprta. Če so vrata odprta več kot 8 minute, bo luč samodejno ugasnila.


Funkcija 6th Sense

 Ta funkcija samodejno zagotavlja optimalne pogoje za shranjevanje živil. Funkcija „6th Sense“ se samodejno vklopi, ko:


- v hladilnik naložite večjo količino hrane
- so vrata hladilnika dalj časa odprta
- pride do daljšega izpada električne energije, zaradi katerega se notranja temperatura aparata dvigne na vrednosti, ki ne zagotavljajo varnega shranjevanja hrane.

Nadzor vlage*

Odprite regulator vlažnosti (polozaj B), če želite živila (npr. sadje) shraniti v manj vlažnem okolju, oz. ga zaprite (polozaj A), če želite živila (npr. zelenjavno) shraniti v bolj vlažnem okolju.

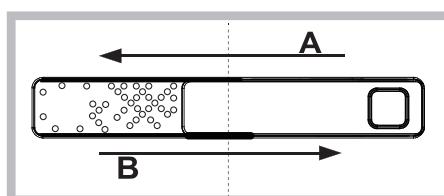**Izvlečna polica ***

Posebna vodila omogočajo, da lahko police odstranite in jim po želji nastavite višino ter tako poskrbite za preprosto shranjevanje večjih posod in hrane. Za nastavitev višine police ni treba popolnoma izvleči.

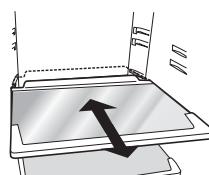**Zložljiva polica ***

Sistem vodil omogoča, da sprednji del police zložite pod zadnjega ter tako zagotovite dodaten prostor za shranjevanje visokih steklenic ali vrčev.

Predal za hitri dostop v zamrzovalniku *

Zamrzovalni predal za preprost dostop do pogosto uporabljenih izdelkov, zamrzovanje ali preprosto shranjevanje ostankov ali manjših posod.

* Na voljo le pri določenih modelih

Police

Vse police, pokrove in izvlečne košare je mogoče odstraniti.

Vrata

Sprememba smeri odpiranja vrat

Opomba: Če je treba zamenjati smer odpiranja vrat, se obrnite na servisno službo.

Hladilni prostor s sistemom No-frost

Odmrzovanje hladilnega prostora je popolnoma samodejno. Vodne kapljice na zadnji steni notranjosti hladilnega prostora kažejo, da je samodejno odmrzovanje v teku.

Vodo, ki nastane med odmrzovanjem, bo sistem samodejno odplaknil v odtok. Nabrala se bo v posodi, iz katere bo izhlapela.

Predal za ohranjanje svežine 0°

Predal za ohranjanje svežine 0° zagotavlja temperaturo od –2 °C do 3 °C glede na izbrano temperaturo zamrzovanja. Najbolj primeren je za:

- shranjevanje mesa, rib in občutljive hrane;
- hitro hlajenje vroče hrane;
- odmrzovanje pri nizki temperaturi (preprečuje tvorjenje mikroorganizmov)

Temperaturo 0 °C lahko v normalnih pogojih dosežete, kadar je predal zamrzovalnika nastavljen na minimalno temperaturo. Če boste spremenili temperaturo zamrzovalnika, boste spremenili tudi temperaturo predala za območje svežine 0°. Ne pozabite, da je predal za ohranjanje svežine 0° mehanska funkcija, ki obratuje ves čas, zato je ne morete izklopiti.

Zamrzovalni prostor s sistemom No-frost

Hladilniki s sistemom No-Frost omogočajo kroženje hladnega zraka v predelih za shranjevanje in preprečujejo nastanek ledu, kar pomeni, da odtaljevanje ni več potrebno.

Zamrznjena živila se ne lepijo na površine notranjosti aparata, napis na embalaži ostanejo berljivi in prostor za shranjevanje tako ostane čist in urejen.

Uporaba aparata

Prva uporaba

Pred vklopom aparata predale in pribor očistite z mlačno vodo in bikarbonatom.

Ko aparat priključite na električno omrežje, se samodejno vklopi.

Ko aparat priključite, počakajte 4–6 ur, preden ga napolnite z živili.

Ko aparat priključite na električno omrežje, se prikazovalnik prižge, na njem pa se za približno 1 sekundo pojavijo vse ikone. Prikažejo se privzete (tovarniške) nastavitevne vrednosti hladilnega prostora.

Hladilni prostor in shranjevanje živil

Hladilni prostor omogoča shranjevanje svežih živil in pijače. Hladilni prostor odmrzuje popolnoma samodejno. Občasna pojavitev vodnih kapljic na zadnji steni notranjosti hladilnega prostora kaže, da je samodejno odmrzovanje v teku. Vodo, ki nastane med odmrzovanjem, bo sistem samodejno odplaknil v odtok in naprej v posodo, iz katere bo izhlapela.


Opomba: notranji temperaturi obeh hladilnih prostorov sta lahko odvisni od temperature okolice, pogostosti odpiranja vrat in položaja aparata. Temperaturo nastavite glede na naslednje dejavnike. V zelo vlažnih pogojih se v hladilnem prostoru lahko nabere kondenz, še posebej na steklenih policah. V tem primeru priporočamo, da zaprete embalaže s tekočinami (npr. lonec juhe), zavijete živila z visoko vsebnostjo vode (npr. zelenjava) in vklopite ventilator, če je na voljo. Vse predale, police v vratih in police je mogoče odstraniti.

Prezračevanje

Zaradi naravnega kroženja zraka v hladilniku se temperatura razlikuje po predelih v njegovi notranjosti. Najhladnejši predel je neposredno nad predalom za sadje in zelenjava ter ob zadnji steni. Predel z najvišjo temperaturo pa je v zgornjem sprednjem predelu. Neustrezno prezračevanje lahko povzroči večjo porabo energije in slabše delovanje hladilnika.

Shranjevanje svežih živil in pijače

Živila, ki oddajajo večjo količino etilena (jabolka, marelice, hruške, breskve, avokado, fige, slive, borovnice, melone, fižol) ali so občutljiva na ta plin, npr. sadje, zelenjava in solata, vedno ločite ali zavijte, da jim ne bo predčasno potekel rok trajanja; ne shranjujte npr. paradižnikov skupaj s kiviji ali zeljem. Ne shranjujte živil preveč skupaj, da omogočite boljši pretok zraka. Živila shranjujte v plastični foliji ali v plastičnih, kovinskih, aluminijastih in steklenih posodah, ki jih je mogoče reciklirati. Če v hladilniku shranjujete manjšo količino hrane, priporočamo uporabo polic nad predalom za sadje in zelenjava, saj je to najhladnejši predel v hladilniku. Tekočine in živila, s katerih ali na katere se lahko prenaša vonj ali okus, shranjujte v zaprtih posodah ali jih pokrijte. Uporabljajte držalo za steklenice, da se te ne prevrnejo (na voljo pri izbranih modelih).

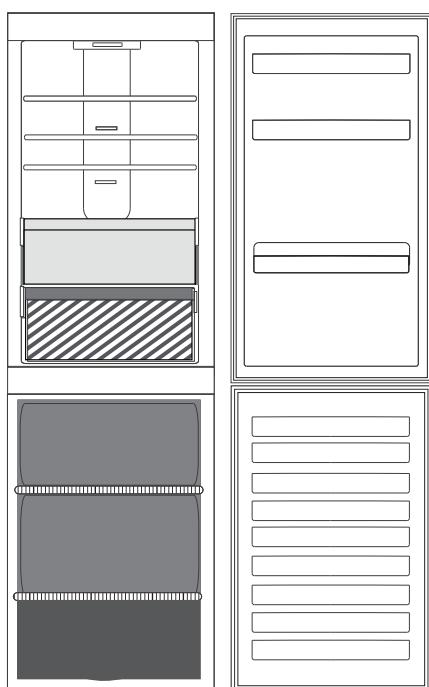

Legenda

PREDEL ZMERNE TEMPERATURE

Za shranjevanje tropskih sadežev, konzerv, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade

PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVA

HLADILNI PREDEL

Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delikatesnih izdelkov in jogurtov


Zamrzovalni prostor za shranjevanje živil

Zamrzovalni prostor omogoča shranjevanje zamrznjenih živil (za časovno obdobje, podano na embalaži) in zamrzovanje svežih živil. Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v 24 urah, je navedena na tablici s serijsko številko. Sveža živila razporedite v predel zamrzovalnega prostora za zamrzovanje in okoli vsakega paketa pustite dovolj prostora za pretok zraka. Odsvetujemo ponovno zamrzovanje delno odmrznjenih živil. Pomembno je, da živila zavijete tako, da v njih ne vstopa voda, vlaga ali kondenz.

Prostornino zamrzovalnega prostora je mogoče povečati, če odstranite predale v zamrzovalnem prostoru. Prepričajte se, da so vrata dobro zaprta.

Ledene kocke

V posodo za ledene kocke do 2/3 nalihte vodo in jo postavite v zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu nikoli ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov.

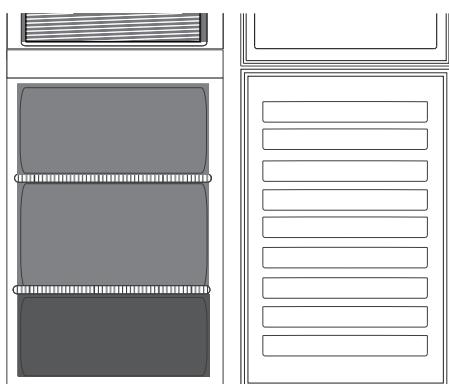

Legenda

PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU


(najhladnejše območje)

Priporočeno za zamrzovanje sveže/kuhane hrane.

PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU

Odstranjevanje predala za zamrzovanje

- Odprite vrata zamrzovalnika.
- Povlecite zgornji predal navzgor za desni in levi kot (1).
- Odstranite predal (2).
- Namestite zgornji predal v obratnem vrstnem redu.

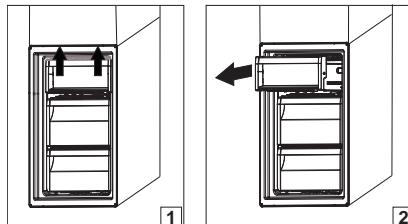

Zamrzovanje in shranjevanje svežih živil

- Priporočamo, da vso zamrzeno hrano označite z imenom in datumom. Z označevanjem boste lažje vedeli, za katero hrano gre in do katerega datuma jo je treba porabiti. Odtajane hrane ne zmrzujte ponovno.
- Sveža živila, ki jih želite zamrzniti, zavijte in dobro zaprite v aluminijasto ali plastično folijo, nepredušne in nepremočljive plastične vrečke, posode iz polietilena s pokrovi ali posebno posodo za zamrzovanje sveže hrane.
- Vsa živila morajo biti sveža, zrela in kar najboljše kakovosti.
- Sveže sadje in zelenjavno je treba zamrzni čim prej po obiranju, da kar najbolje ohranimo njihovo prvotno hranilno vrednost, konsistenco, barvo in okus. Meso in divjačina se morata pred zamrzovanjem primerno uležati.
- Topla živila se morajo ohladiti, preden jih denete v zamrzovalnik.
- Odtajana ali deloma odtajana živila takoj porabite. Odtajanih živil ne zmrzujte ponovno, razen če ste jih vmes skuhal. Odtajano surovo živilo lahko po kuhanju znova zamrznete.
- Ne zmrzujte steklenic s tekočino.

Zamrznjena hrana: nasveti za nakupovanje

Ko kupujete zamrznjene izdelke:

- embalaža ali zavoj nista poškodovana, saj se sicer lahko živilo pokvari. Če je embalaža napeta ali na nekaterih mestih vlažna, to pomeni, da živilo ni bilo shranjeno v optimalnih razmerah in da se je morda deloma odtajalo.
- Zamrzeno hrano kupujte na koncu nakupovanja in jo prenašajte v toplotno izolirani hladilni vreči.
- Doma globoko zamrznjena živila čim prej zložite v zamrzovalnik.
- Tudi delno odtajanih živil ne zmrzujte ponovno. Porabite jih v 24 urah.
- Preprečite spremembe temperature ali jih kar se da zmanjšajte. Upoštevajte rok trajanja, ki je naveden na embalaži.
- Vedno upoštevajte navodila za shranjevanje zamrznjenih živil na embalaži.

Časi shranjevanja zamrznjenih živil

Izdelek	Čas shranjevanja
Maslo ali margarina	6 mesecev
Sir	3 meseci
Ribe Školjke	2/3 meseci 1 mesec
Sadje (razen agrumov)	8–12 mesecev
Sladoled ali sadni praški	2/3 meseci
Meso Šunka, klobasa	2 meseca
Pečenke (govedina/svinjina/jagnjetina)	8/12 mesecev
Zrezki (govedina/jagnjetina/svinjina)	4 meseci
Mleko, sveža tekočina	1–3 meseci
Perutnina (piščanec/puran)	5–7 mesecev
Zelenjava	8–12 mesecev

Zvoki med delovanjem

Aparat bo med delovanjem proizvajal različne zvoke, saj je opremljen s številnimi ventilatorji in motorji, ki regulirajo njegovo samodejno delovanje.

Glasnost nekaterih zvokov delovanja je mogoče zmanjšati:

- Aparat uravnajte in namestite na ravno podlogo.
- Aparat in pohištvo morata biti ločena in se ne smeta dotikati.
- Preverite, ali so notranje komponente pravilno nameščene.
- Preverite, ali se steklenice in posode dotikajo.

Nekateri zvoki, ki jih lahko slišite med delovanjem

1. Sikajoč zvok, ko aparat vključite prvič ali po dolgem premoru.



2. Zvok klokotanja, ko hladilna tekočina vstopi v cevi.



3. Zvok vibracij, ko je vključen kompresor.



4. Zvok brnenja, ko se vključijo vodni ventili ali ventilator.



5. Zvok pokanja, ko se vključi kompresor.



6. Zvok klika se zasliši, ko termostat uravnava pogostost delovanja kompresorja.



Tabela opozoril

TIP OPOZORILA	OPOZORILO	VZROK	REŠITEV
Opozorilo za odprta vrata.	Vklopi se zvočno opozorilo in utripa lučka, na prikazovalniku se prikaže nastavljena temperatura v hladilniku.	Vrata hladilnika so bila odprta več kot dve minuti.	Zvonjenje preneha, ko zaprete vrata.
Opozorilo o temperaturi.	Oglasí se zvočno opozorilo in na prikazovalniku utripa OPOZORILO O TEMPERATURI (na prikazovalniku se namesto temperature ZAMRZOVALNIKA prikaže „A1“).	Temperatura v notranjosti zamrzovalnika je previsoka. Temperatura v zamrzovalniku bo ostala okoli 0 °C, tako da hrana ne bo znova zamrznila in jo boste lahko pojedli v naslednjih 24 urah ali pa jo znova zamrznili, potem ko jo skuhate.	Za izklop zvonjenja odprite in zaprite vrata aparata ali enkrat pritisnite tipki + in – za prilagoditev temperature zamrzovalnika. Če tipki znova pritisnete, se prikaže nastavljena vrednost na prikazovalniku zamrzovalnika, izklopi se LED-dioda z OPOZORILOM O TEMPERATURI in obnovi se normalno delovanje.
Opozorilo o temperaturi.	Oglaša se opozorilo in na prikazovalniku utripa opozorilo o temperaturi (na prikazovalniku se namesto temperature ZAMRZOVALNIKA prikaže „A2“).	Temperatura v notranjosti zamrzovalnika je nevarno visoka: hrane iz zamrzovalnika ne smemo uživati. Zamrzovalnik ohranja temperaturo okoli -18 °C.	Za izklop zvonjenja odprite in zaprite vrata aparata ali enkrat pritisnite tipki + in – za prilagoditev temperature zamrzovalnika. Če tipki znova pritisnete, se prikaže nastavljena vrednost na prikazovalniku zamrzovalnika, izklopi se LED-dioda z OPOZORILOM O TEMPERATURI in obnovi se normalno delovanje.

Priporočila za ravnanje v primeru neuporabe aparata

V primeru neuporabe aparata

Aparat izklopite iz električnega omrežja, ga izpraznite, odmrznite (če je potrebno) in očistite.

Vrata pustite priprta, da v aparatu kroži zrak. S tem preprečite nastanek plesni in slabih vonjav.

V primeru prekinitve električnega napajanja

Pustite vrata zaprta, da hrana čim dlje ostane mrzla. Delno odmrznjenih živil ne zamrzujte ponovno. V primeru daljše prekinitve napajanja se lahko vključi tudi opozorilo o izpadu električne energije (pri izdelkih z elektroniko).

Čiščenje in vzdrževanje

Pred kakršnim koli vzdrževalnim posegom ali čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice oziroma odklopite aparat iz električnega omrežja.

Nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev. Delov hladilnika ne čistite z vnetljivimi tekočinami.

Ne uporabljajte parnih čistilnikov.

Tipk in zaslona upravljalne plošče ne čistite z alkoholom ali alkoholnimi snovmi, temveč jih očistite s suho krpo.


- ▶ Aparat redno čistite s krpo ter raztopino mlačne vode in nevtralnega čistilnega sredstva, ki je predvideno za čiščenje notranjosti hladilnika.
- ▶ Odstranljive dele lahko namočite v topli vodi in milu ali sredstvu za pomivanje posode. Dele splaknite in dobro posušite.
- ▶ Zunanost aparata in tesnila vrat čistite z vlažno krpo in posušite z mehko krpo.
- ▶ Redno čistite kondenzator na zadnji strani aparata s sesalnikom.
- ▶ Pribor aparata ni primeren za pranje v pomivalnem stroju, razen če je v navodilih navedeno drugače.



Pomembno:

- ▶ Tipk in zaslona upravljalne plošče ne čistite z alkoholom ali alkoholnimi snovmi, temveč jih očistite s suho krpo.
- ▶ Cevi hladilnega sistema so poleg posode za odmrzovanje in se lahko segrejejo. Redno jih čistite s sesalnikom.

Da bi zagotovili nenehen in pravilen pretok vode, ki nastane pri odmrzovanju, s priloženim orodjem redno čistite notranjost odtoka na hrbtni strani hladilnika, blizu predala za sadje in zelenjavu.*

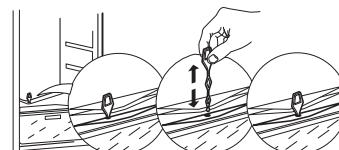

Odpravljanje težav

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Aparat ne deluje.	Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno napetostjo. Preverite zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu
V posodi za odmrzovanje se je nabrala voda.	To je običajno v vročih in vlažnih vremenskih pogojih. Posoda se lahko z vodo napolni do polovice.	<ul style="list-style-type: none"> Aparat mora biti poravnан, da se voda ne izlije.
Robovi ohišja, ki so v stiku s tesnili na vratih, so topli na dotik.	To ni nujno napaka. To je običajno v vročih vremenskih pogojih in v času delovanja kompresorja.	
Luč ne deluje.	Morda je treba zamenjati žarnico. Aparat je lahko v stanju pripravljenosti.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu pravilno delujejo. Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno napetostjo Če LED-luči pregorijo, se obrnite na servisno službo, da jih zamenja z istim tipom luči, ki jih ponuja samo servisna služba ali pooblaščeni prodajalec.
Motor prekomerno deluje.	Čas delovanja motorja je odvisen od: pogostosti odpiranja vrat, količine shranjenih živil, temperature prostora, temperturnih nastavitev.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali so upravljalni elementi aparata pravilno nastavljeni. Preverite, ali je v aparatu večja količina hrane. Preverite, ali se vrata prepogosto odpirajo. Preverite, ali so vrata pravilno zaprta.
Temperatura aparata je prevysoka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je kondenzator (na zadnji strani aparata) zaprašen. Vrata morajo biti pravilno zaprta. Preverite, ali so tesnila vrat pravilno nameščena. Če je zunaj vroče ali če je prostor namestitve aparata topel, bo motor deloval dlje časa. Če so bila vrata aparata odprta dlje časa ali če je v aparatu večja količina hrane, bo motor deloval dlje, da se notranjost aparata ohladi.
Vrata se ne odprejo ali zaprejo pravilno.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali živila blokirajo vrata. Preverite, ali so notranji deli in samodejni ledomat nameščeni na pravem mestu. Preverite, ali so tesnila vrat umazana ali lepljiva. Preverite, ali je aparat uravnан.

Servisna služba

PREDEN POKLIČETE SERVISNO SLUŽBO

- Preverite, ali lahko težavo odpravite sami glede na predloge v poglavju **NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV**.
- Preverite, če je napaka še vedno prisotna, tako da aparat izklopite in ponovno vklopite.

ČE VAM TUDI PO ZGORAJ NAVEDENIH UKREPIH NE USPE ODPRAVITI NAPAKE, POKLIČITE NAJBLIŽJO SERVISNO SLUŽBO

Za pomoč pokličite številko, ki je navedena v garancijski knjižici, ali
upoštevajte navodila na spletni strani

www.whirlpool.eu

Ko stopite v stik z našo servisno službo, vedno navedite:

- kratki opis okvare;
- tip in točen model aparata;



SERVICE 0000 000 0000



- servisno številko (številka za besedo "Service" na napisni ploščici). Servisna številka je navedena tudi v garancijski knjižici;
- vaš polni naslov;
- svojo telefonsko številko.

Če je potrebno popravilo, se obrnite na pooblaščeno servisno službo (za zagotovljeno uporabo originalnih nadomestnih delov in pravilno izvedbo popravila).



400011334349

Whirlpool