


## A. “Dør åpen”-indikator

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

## B. “Service”-indikator

## C. “Vannkran lukket”-indikator

## D. “Rengjør pumpe”-indikator

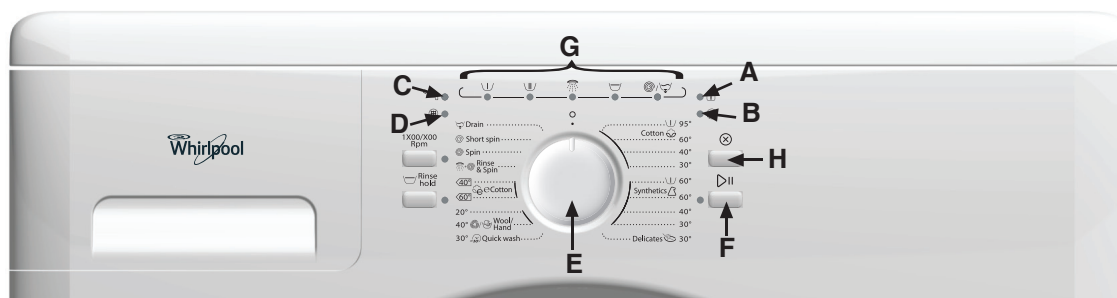

## E. Programvelger

## F. “Start/Pause”-knapp

## G. Programfase-indikator

## H. “Reset”-knapp

| Program                                  |  | Vaske-anvisninger | Maks. tøy-mengde<br>kg | Type vask/Anmerkninger<br><i>- Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur</i>                                                                                                                                                                                                      | Vaskemidler og tilleggsmidler |                  |                | Tilleggsfunksjoner                           |                         | Maks sentrifugehastighet<br>opm |
|------------------------------------------|--|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                                          |  |                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Forvask<br>                   | Hoved-vask<br>   | Tøy-mykner<br> | Redusert sentrifugehastighet<br>X000/X00 Rpm | Stopp i siste skyll<br> |                                 |
| <b>Bomull</b><br>med forvask<br>95 °C    |  |                   | 5.0                    | Normalt til meget skittent, robust hvit bomull tøy. I tilfelle at tøyet er veldig skittent eller at det har flekker, kan du legge til et oksygen-basert blekemiddel, som kan brukes ved 95 ° C. <i>Dette programmet eliminerer bakterier og sikrer hygienisk rengjøring av tøyet.</i> | Ja                            | Ja <sup>1)</sup> | *              | *                                            | *                       | Maks.                           |
| <b>Bomull</b><br>30 - 40 - 60 °C         |  |                   | 5.0                    | Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin.                                                                                                                                                                                     | –                             | Ja               | *              | *                                            | *                       | Maks.                           |
| <b>Syntetisk</b><br>med forvask<br>60 °C |  |                   | 3.0                    | Meget skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.                                                                                                                                                       | Ja                            | Ja <sup>1)</sup> | *              | *                                            | *                       | Maks.                           |
| <b>Syntetisk</b><br>30 - 40 - 60 °C      |  |                   | 3.0                    | Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.                                                                                                                                            | –                             | Ja               | *              | *                                            | *                       | Maks.                           |
| <b>Finvask</b><br>30 °C                  |  |                   | 1.5                    | Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.                                                                                                                                                                                                                            | –                             | Ja               | *              | *                                            | *                       | 1000 <sup>2)</sup>              |
| <b>Hurtigvask</b><br>30 °C               |  |                   | 3.0                    | Lett brukte klær laget av bomull, polyester, polyamid og deres blandinger med bomull. Kort program for å friske opp tøyet.                                                                                                                                                            | –                             | Ja               | *              | *                                            | *                       | Maks.                           |
| <b>Ull/Håndvask</b><br>kald - 40 °C      |  |                   | 1.0                    | Ull, merket med “Woolmark” og symbolet for maskinvask, samt tekstiler laget av silke (følg etiketten!), lin, ull og viskose som er merket med symbolet for håndvask.                                                                                                                  | –                             | Ja               | *              | *                                            | *                       | 1000 <sup>2)</sup>              |
| <b>Bomull</b><br>40 - 60 °C              |  |                   | 5.0                    | Normalt skittent bomull tøy. Ved 40 ° C og 60 ° C-standarden bomull program og det rimeligste programmet når det gjelder sparing av vann- og energiforbruk ved vask av bomullstøy.<br>- Referanseprogram for vaskemaskinens energiklasse.                                             | –                             | Ja               | *              | *                                            | *                       | Maks.                           |
| <b>Skylling + Sentrifugering</b>         |  | –                 | 5.0                    | <i>Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet “Bomull”.</i>                                                                                                                                                                                                              | –                             | –                | *              | *                                            | *                       | Maks.                           |
| <b>Sentrifugering</b>                    |  | –                 | 5.0                    | <i>Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i Bomullsprogrammet.</i>                                                                                                                                                                                      | –                             | –                | –              | *                                            | –                       | Maks.                           |
| <b>Lett sentrifugering</b>               |  | –                 | 1.0                    | <i>Program med skånsom sentrifugering. Program for lett sentrifugering (samme som sentrifugeringen i programmet Ull).</i>                                                                                                                                                             | –                             | –                | –              | *                                            | –                       | Maks.                           |
| <b>Tømming</b>                           |  | –                 | –                      | <i>Bare tømming uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter “Stopp i siste skyll”.</i>                                                                                                                                                                           | –                             | –                | –              | –                                            | –                       | –                               |

\*: ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering

<sup>1)</sup> Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken hvis du har valgt forvask.

<sup>2)</sup> For forbedret behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset i disse programmene.

| FORBRUKSDATA       |                 | Effektforbruk 0,16 W når den er slått av / 0,16 W når den er slått på |          |             |                                            |     |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------|-----|
| Program            | Temperatur (°C) | Tøymengde (kg)                                                        | Vann (l) | Strøm (kWt) | Veil. programvarighet (timer : minutter) ☺ | 💧 % |
| Bomull med forvask | 95              | 5.0                                                                   | 63****   | 1.90        | 2:18                                       | 59  |
| Bomull             | 60              | 5.0                                                                   | 44       | 0.85        | 2:20                                       |     |
| Bomull             | 40              | 5.0                                                                   | 51       | 0.92        | 2:45                                       |     |
| Syntetisk          | 60              | 3.0                                                                   | 50**     | 1.00        | 2:15                                       | 40  |
| Syntetisk          | 40              | 3.0                                                                   | 46       | 0.70        | 2:15                                       |     |
| Finvask            | 30              | 1.5                                                                   | 50       | 0.50        | 0:46                                       | 53  |
| Hurtigvask         | 30              | 3.0                                                                   | 40       | 0.30        | 0:30                                       |     |
| Ull/ Håndvask      | 40              | 1.0                                                                   | 45       | 0.60        | 0:40                                       |     |
| Ull/ Håndvask      | kald            | 1.0                                                                   | 45       | 0.10        | 0:35                                       | 53  |
| ☺ Bomull <60° *    | 60              | 5.0                                                                   | 44       | 0.75        | 4:00                                       |     |
| ☺ Bomull <60° *    | 60              | 2.5                                                                   | 32       | 0.65        | 2:20 ***                                   |     |
| ☺ Bomull <40° *    | 40              | 2.5                                                                   | 32       | 0.55        | 2:30 ***                                   |     |

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. I hjemmet, tøymengde og type vask kan variere avhengig av det individuelle trykket på vanntilførsel, samt vanntemperatur. Det indikerte forbruksdata er basert på en innkommende vanntemperatur på omtrent 15°C, gjennom den kalde fylventilen, så vel som den varme fylventilen (dersom tilgjengelig). Dersom vaskemaskinen din har en varm fylventil, tilkobling av denne ventilen til varmt vann vil senke energiforbruket, ut fra redusert tid for oppvarming, avhengig av temperaturen på det varme inntaksvannet. Vann- og energiforbruk refererer til standardinnstillingen for programmene, med temperatur og tøymengde som indikert på skjemaet; å velge andre alternativer eller å endre spinnehastigheten, vil også endre forbruksdata..

☺ Varighet av programmet kan være forskjellig fra verdiene ovenfor, fordi den er avhenging av de faktisk anvendte arbeidsforholdene (se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.)

💧 Vann etter sentrifugering på maks. hastighet – eksempler (%).

\* Referanse programmer for Energy etiketten. Av årsaker grunnet energisparing, så kan den faktiske vanntemperaturen variere fra den erklærte. Syklusstemperatur.

\*\* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

\*\*\* Automatisk tilpasning av programmets varighet etter å ha funnet hvor mye tøy som skal vaskes.

\*\*\*\* Kjøle ned vann og forvask vann

### LEGG I TØYET, FYLL I VASKEMIDDEL OG VELG PROGRAM

Legg i tøyet, steng døren og tilsett vaskemiddel som vist på første side og som beskrevet i kapittelet “Vaskemiddel og tilleggsmidler” i Bruksanvisningen. Skru **programbryteren** til ønsket temperatur og program. Indikasjonslampen ved siden av “**Start/Pause**” knappen blinker. Dersom du ikke snarlig starter programmet etter å ha foretatt valget ditt, vaskemaskinen vil automatisk skru seg av etter omtrent et kvarter. The machine starts ladder by Dreyer programvælgeren hen “O” and then igen hen the desired program.

### VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Trykk på knappen(e) for eventuelle tilleggsfunksjoner - tilsvarende indikatorlampe vil tennes. Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk.

**Knapp for “Redusert sentrifugehastighet”**

- Reduserer den automatisk fastsatte maks. sentrifugehastigheten for en mer skånsom behandling av tøyet.

**Knapp for “Stopp i siste skyll”**

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at den krøller seg eller farger av.
- Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere tøyet.

- Programmet vil stoppe ved “Stopp i siste skyll” når lampen for “Stopp i siste skyll” i programfaseindikatoren lyser. Indikatoren ved siden av “**Start/Pause**”-knappen blinker.

**Avslutning av funksjonen “Stopp i siste skyll”:**

- Trykk på knappen “**Start/Pause**”. Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du program- velgeren til “Tømming” og trykker på knappen “**Start/Pause**” igjen.

### START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen “**Start/Pause**”. Indikatorlampen ved siden av “**Start/Pause**”-knappen vil tennes. Programfaseindikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming.

### “DØR ÅPEN”-INDIKATOR

Før start og etter programslutt, vil indikatorlampen lyse og vise at døren kan åpnes. Når et vaskeprogram er igang, vil døren være låst. Forsøk aldri å åpne den med makt. Dersom du har absolutt behov for å åpne den under programmet, se “Sletting (tilbakestilling) av et program som er igang”.

### FEIL INDIKASJONER

Ved eventuelle feil eller uregelmessigheter, konsulter “Feilsøkingsguiden” i dine Instruksjoner for bruk.

- ☹️ “**Vannkran lukket**”: manglende eller ikke tilstrekkelig inntaksvann.
- 🔌 “**Service**”: Svikt eller funksjonsfeil på en elektrisk komponent.
- 🔧 “**Rengjør pumpe**”: Avfallsvann er ikke pumpet ut.

### PROGRAMSLUTT

Indikatoren “Dør åpen” starter å lyse. Vaskemaskinen skru seg av fullstendig etter omtrent et kvarter. Dette for å spare energi.

- Vri programbryteren til stillingen “O”.
- Skru igjen vannkranen.
- Lukk opp døren og ta ut tøyet.
- La døren stå på gløtt, slik at trommelen tørker.

### ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART

- Trykk på knappen “**Start/Pause**” for å avbryte programmet. Lyset blinker.
- Velg et nytt program, samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen “**Start/Pause**” igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

### SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

“**Reset**”-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk og hold for et par sekunder “**Reset**”. Gjenværende vann blir tappet ut. Det kan ta litt tid før døren åpnes.